

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi okien z PCV



Nie obciążać skrzydeł w żaden sposób.



Nie dociskać skrzydła okna do ościeża.



Nie wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło i ościeżnicę.



Podczas silnego wiatru nie należy pozostawiać skrzydła w pozycji rozwartej.




W przypadku dostępu do okna dzieci lub osób z zaburzeniami umysłowymi, należy zamontować element blokujący niepożądane otwarcie okna, np. blokadę rozwarcia lub klamkę zamykaną na klucz.



Uwaga! Silnie zatrzaszkujące się skrzydło może doprowadzić do zranienia. Przy domykaniu okna nie należy wkładać ręki między skrzydło i ościeżnicę.

Funkcje okna - działanie klamki

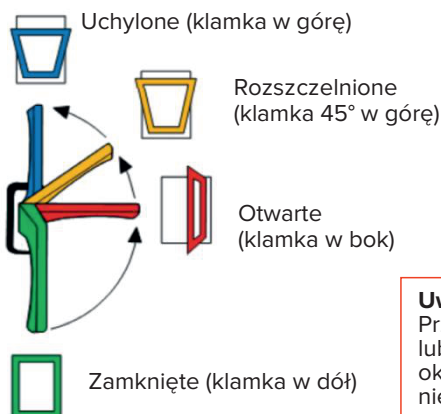

Uwaga!
Przy otwartym lub uchylonym oknie nie należy przekręcać klamki.

Uwagi dot. funkcjonowania okuć:

1. Zużycie okuć - wszystkie elementy okuć istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, funkcjonowania i sprawności należy smarować i oliwić zgodnie ze wskazówkami, aby przeciwdziałać ich zużyciu.
2. Uszkodzenie okuć - uszkodzone elementy okucia należy wymienić, dotyczy to zwłaszcza elementów nośnych oraz mocowania tych elementów do konstrukcji okna (w szczególności zawiasy).
3. Wszelkie prace regulacyjne należy zlecić osobie wykwalifikowanej, gdyż może to mieć wpływ na bezpieczeństwo.

Smarowanie i dozór techniczny

Okna i drzwi balkonowe są wyrobami złożonymi, w związku z czym wymagają okresowych prac konserwacyjnych. Uszczelki okienne muszą być wolne od wszelkich zabrudzeń i uszkodzeń. Należy je przynajmniej raz w roku smarować wazeliną lub oliwą techniczną.

Wszystkie zaczepy oraz czopy należy oczyścić z zanieczyszczeń a elementy ruchome nasmarować. Regularne smarowanie i oliwienie (min 1 raz rocznie) wszystkich zasadniczych z punktu widzenia funkcjonowania elementów okucia na skrzydle i ościeżnicy zapewni lekkość działania okuć i uchroni je przed wcześniejszym zużyciem.

Ponadto należy regularnie sprawdzać stabilność połączeń śrubowych i ewentualnie niezwłocznie dokręcić poluzowane śruby lub wymienić pęknięte wkręty.

Przy okresowych przeglądach należy kierować się następującymi zasadami:

1. Wszystkie elementy ruchome należy smarować. Nie używać oleju, odrdzewiacza, silikonu w sprayu! Smarować smarem stałym lub wazeliną.
2. Nie malować okuć.
3. Do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie wpływają na powłoki antykorozyjne okuć obwiedniowych.
4. Elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo, należy regularnie sprawdzać. Kontrola poddawane jest mocowanie oraz stopień zużycia.

