

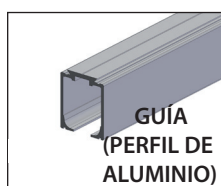
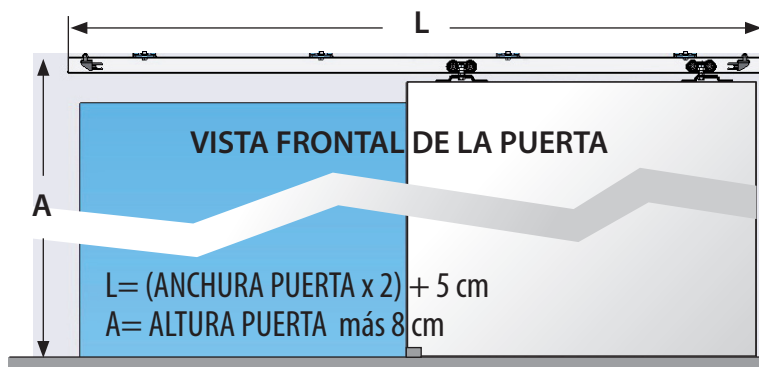
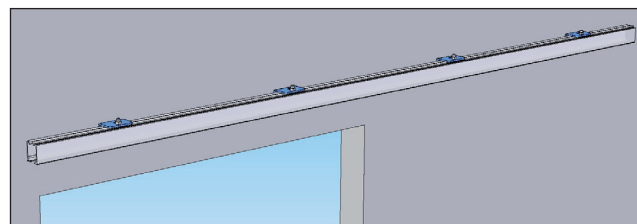
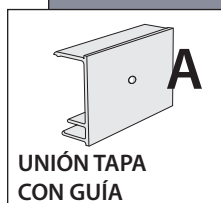
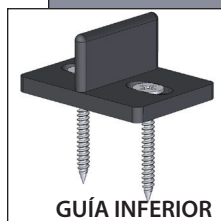
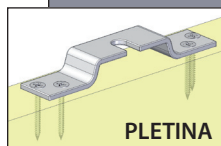



INSTRUCCIONES MONTAJE KIT DE PUERTA CORREDERA DE MADERA A PARED

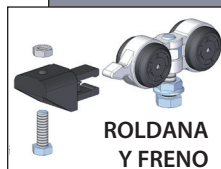


PARA ADECUAR LA GUÍA A LA MEDIDA DE LA PUERTA, CORTARLA SIGUIENDO ESTA FÓRMULA

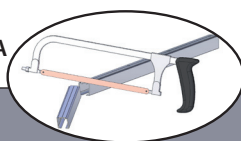


1.- COLOCAR LAS 4 ESCUADRAS EN LA PARED. NIVELANDO Y AJUSTANDO SEGÚN ALTURA DE PUERTA

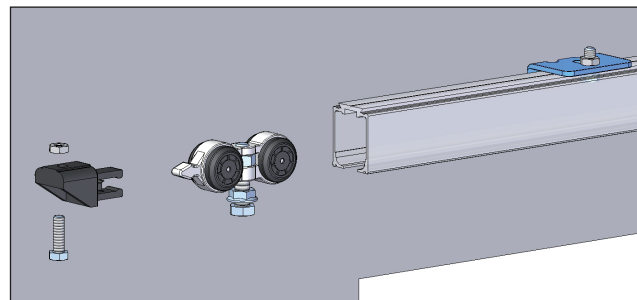


2.- COLOCAR LAS DOS ROLDANAS EN LA GUÍA Y LOS FRENOS EN LOS EXTREMOS.

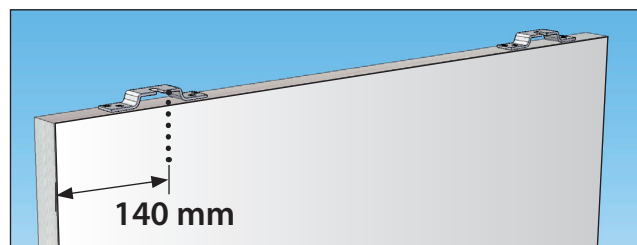


3.- COLOCAR LAS DOS PLETINAS DE SUJECIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA A 140 mm DE LAS ESQUINAS.

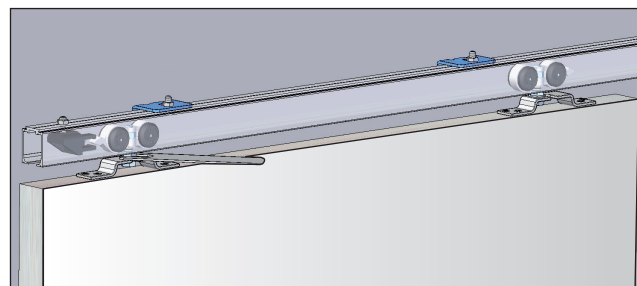

4.- COLGAR LA PUERTA Y NIVELARLA.

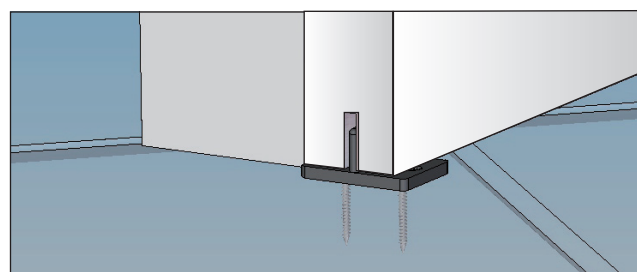

5.- COLOCAR GUÍA INFERIOR PARA UN CORRECTO DESLIZAMIENTO DE LA PUERTA A RAS DEL MURO.

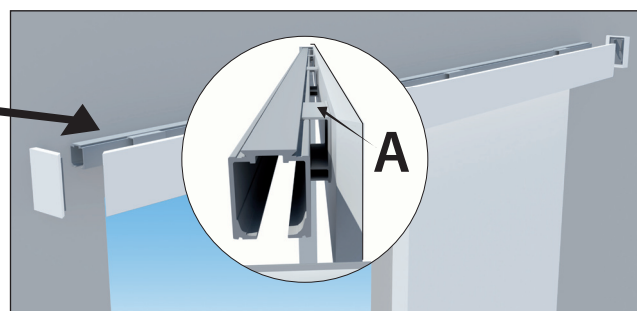

6.- COLOCAR TAPAS FRONTAL Y LATERALES.