




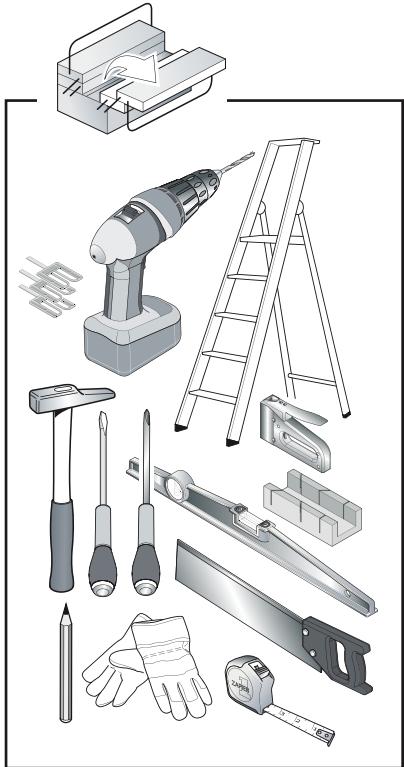


2 personnes  
pour le montage

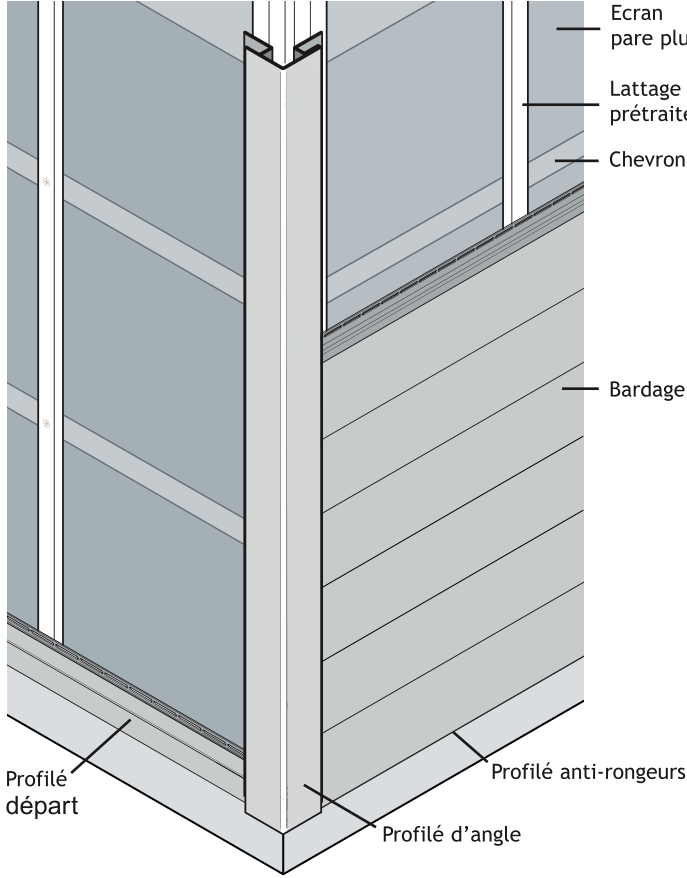


Les pièces

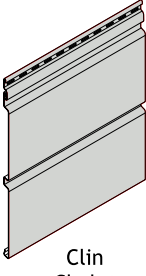

Clin  
Chalet

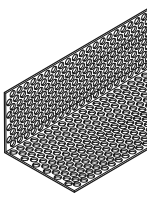

Profilé  
anti-rongeurs




Profilé  
de départ




Profilé  
d'angle EXT.



Profilé  
de jonction H




Profilé  
d'extrémité



Vis inox  
3,5 x 35mm


Le montage

1

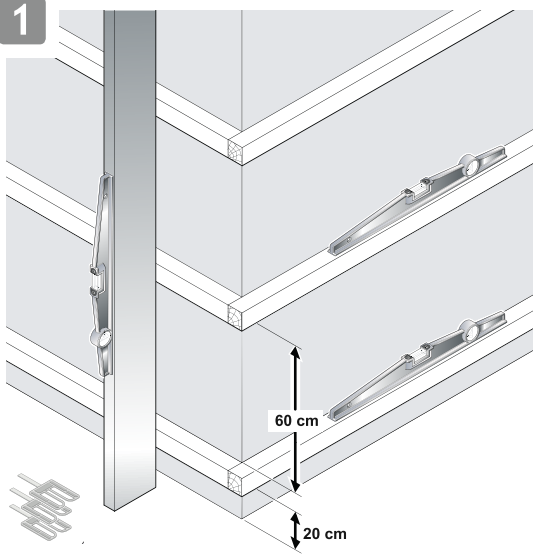


Utilisez des chevrons de 75 x 63 en respectant les dimensions indiquées ci-dessus.  
Fixez à l'aide de chevilles et de vis adaptées.

2

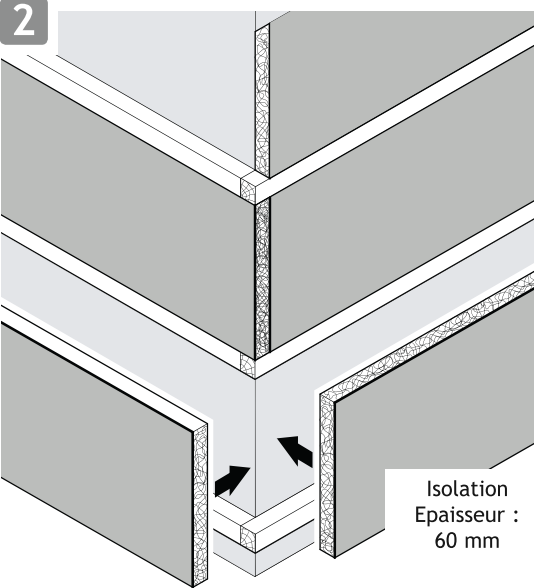

Positionnez votre isolation thermique entre les chevrons.

3

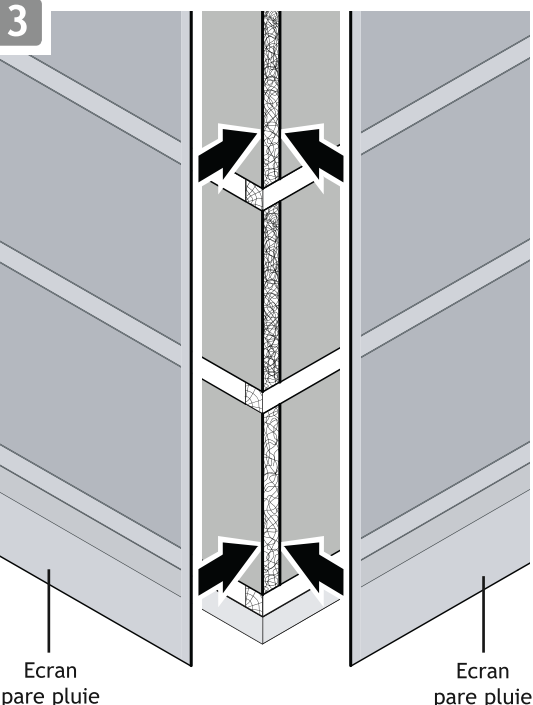


Ecran  
pare pluie

Ecran  
pare pluie


4

Utilisez des lattes de 27 x 40mm mini.

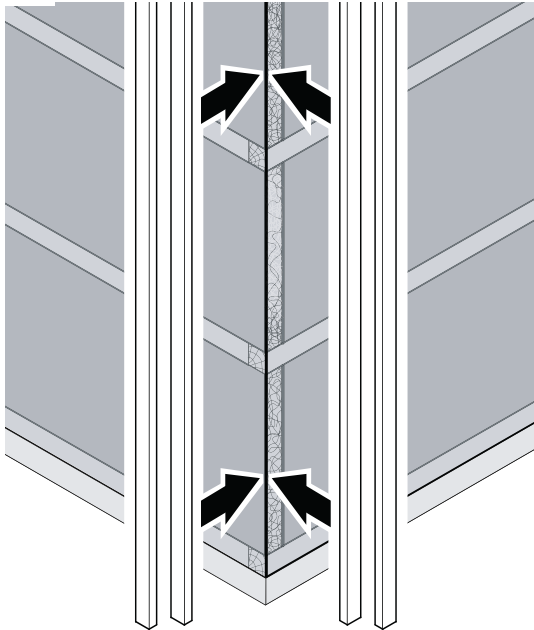


Effectuez un double lattage dans les angles sortant,

5

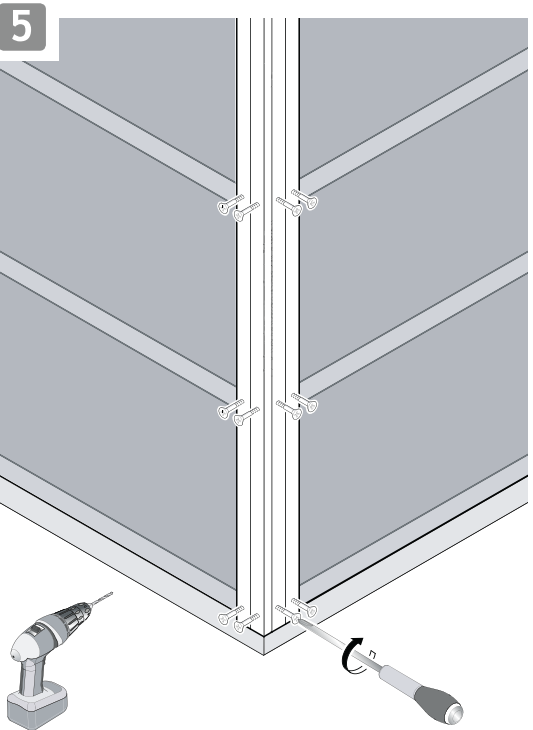


Fixez les lattes à l'aide de vis ou de clous adaptés.

6

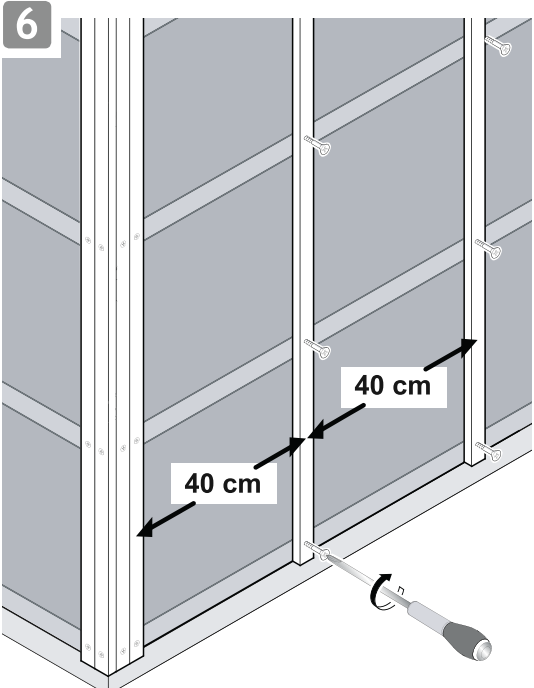


Espacez vos lattes de 40 cm maximum.

7

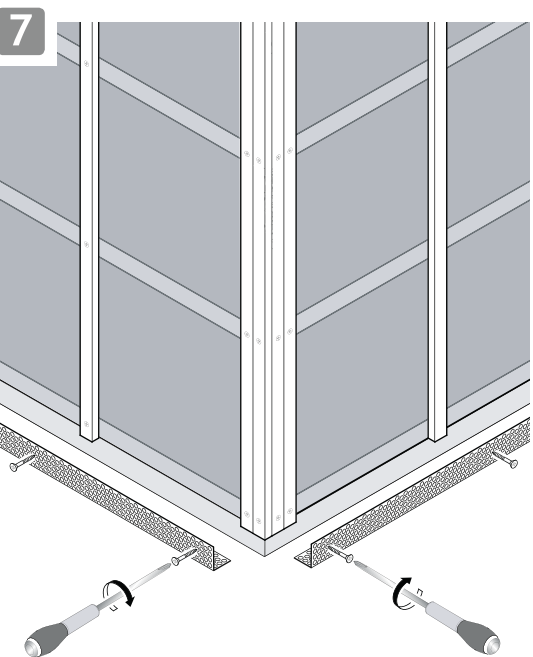


Positionnez et fixez votre profilé anti-rongeur à l'aide de vis adaptées.

8

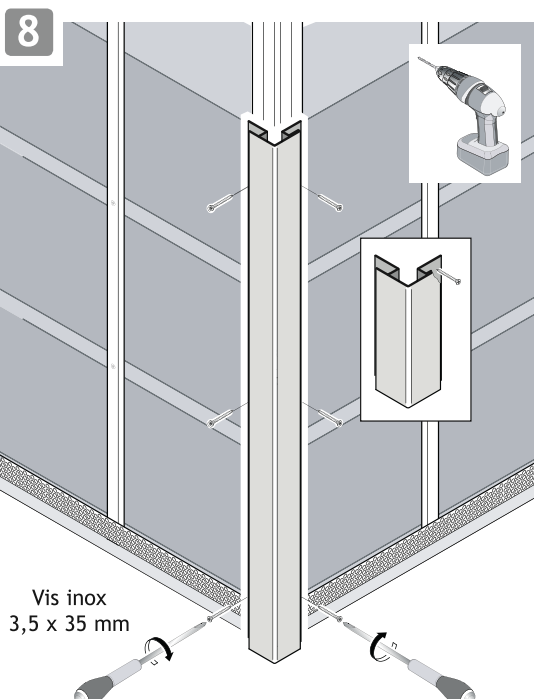


Positionnez et fixez vos profilés Chalet.

9

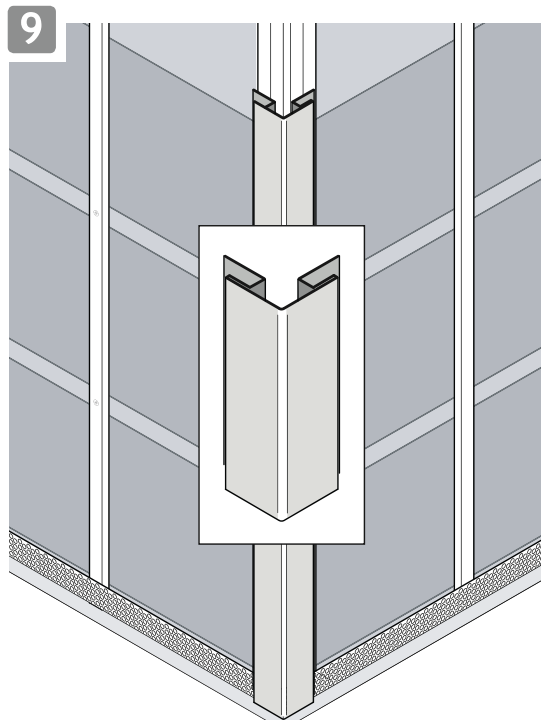


Position du profilé d'angle.

10

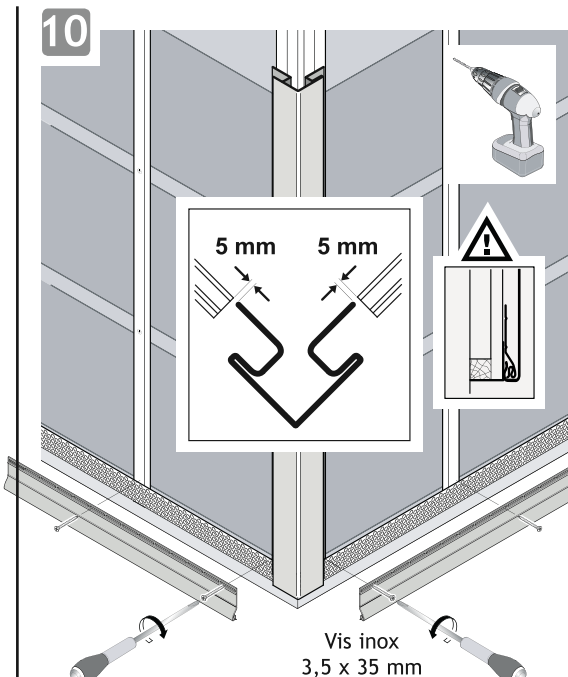


Positionnez et fixez votre profilé départ en laissant un espace de 5 mm entre le profilé d'angle et votre profilé départ.

11

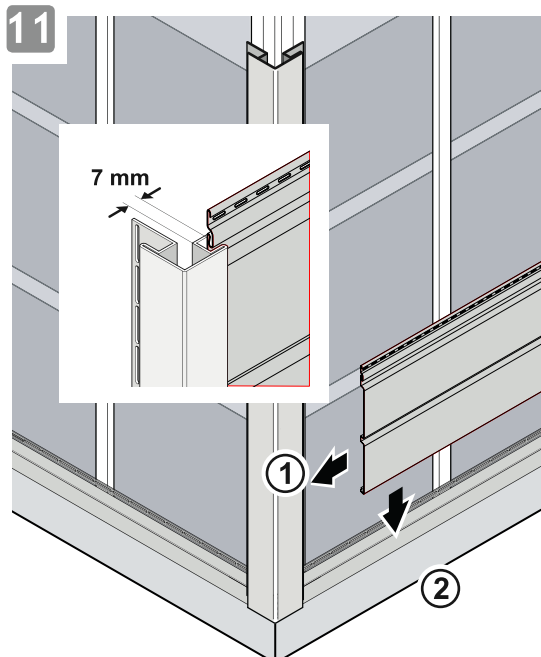

Clippez le bardage sur le profilé de départ puis dans le profilé d'angle. Laissez un espace de 7 mm entre le fond du profilé et le bardage (dilatation).

12

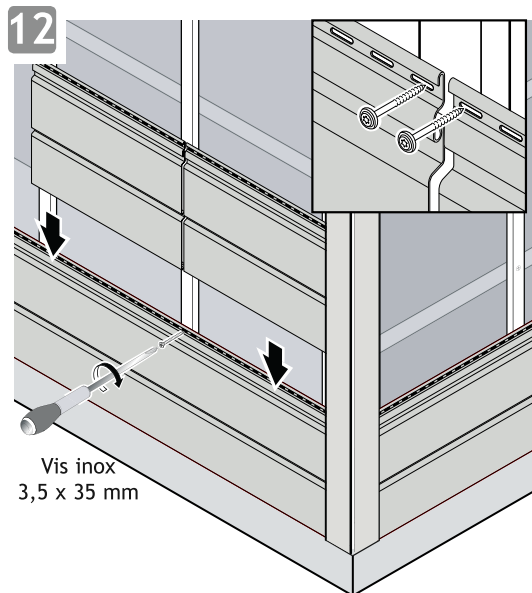






Fixation bord à bord. Attention nécessité d'installer le contour bord à bord tous les 4.80m en cas de fixation Bord à Bord.

Emboitez votre bardage de gauche à droite et fixez-le à l'aide de vis inox de 3,5 x 35 mm. Ne pas forcer lors de la mise en place et du vissage.

13

### Le profilé Proficlin d'angle et d'extrémité

#### Coupes transversales

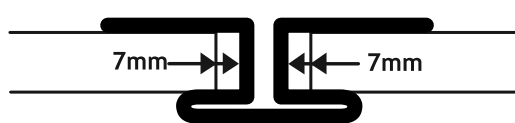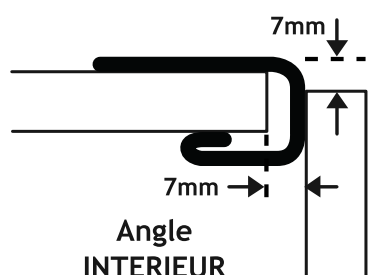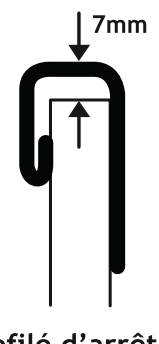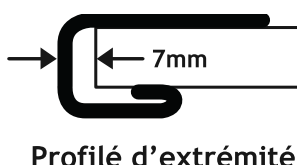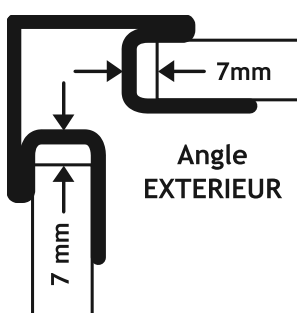


Jonction bout à bout

14



#### Angle INTERIEUR

#### EXTREMITÉ


#### JONCTION

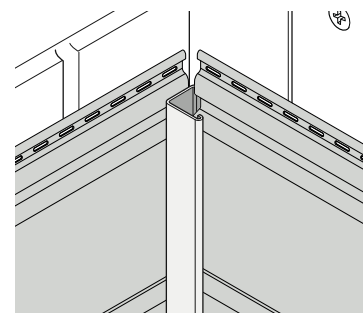


Angle EXTERIEUR

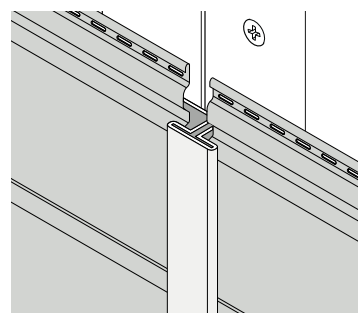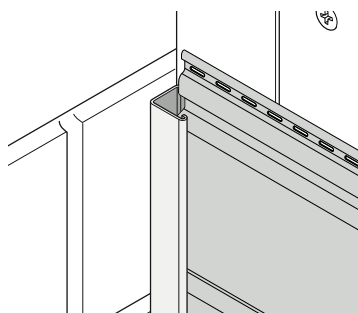

#### EXTREMITÉ ARRÊT

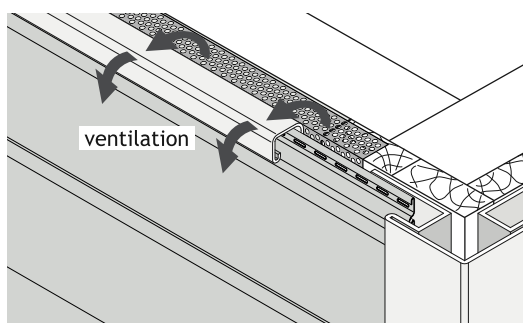


15

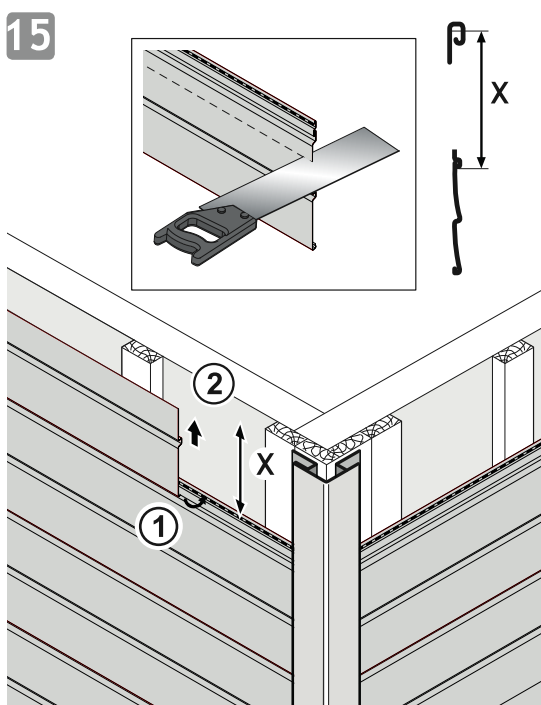

Fixez un profilé d'arrêt en haut de la surface à barder. Découpez votre bardage suivant la dimension X.

#### Détail de la ventilation

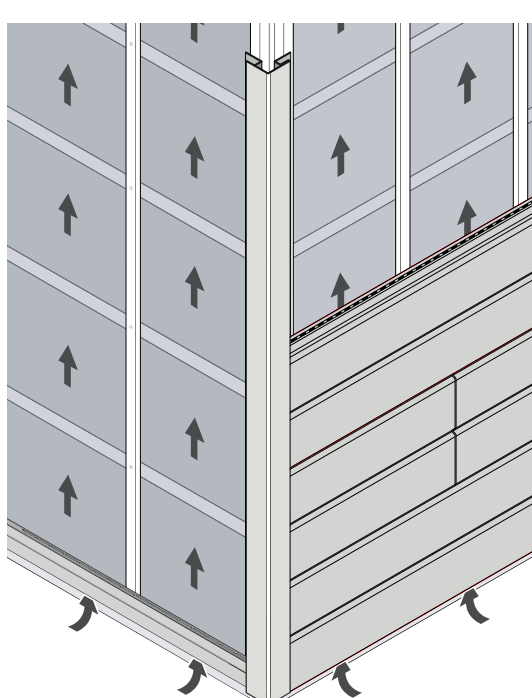

### Caractéristiques :

Epaisseur : 1.05mm - 1.3mm  
Longueur : 2400mm  
Hauteur : 283mm brut/246mm net  
Poids net : 1.505kg/pièce  
m<sup>2</sup> net par botte : 2.4m<sup>2</sup>

### Entretien

Les profilés Chalet nécessitent très peu d'entretien.  
Nettoyage haute pression possible (mi puissance).  
Ne pas utiliser de solvants ou de produits nettoyant agressif.

### Conseils de pose :

Installez les clins Chalet toujours horizontalement.  
Pour la fixation des clins Chalet et accessoires, utilisez uniquement des vis inox.  
Respectez rigoureusement les zones de dilatation aux périphéries (7 mm) et 5 mm entre les clins Chalet.  
Laissez un espace de ventilation entre le dos des clins Chalet et le pare-pluie/isolation ou mur de 27 mm minimum.

### Stockage

Les profilés de bardage doivent être stockés, à l'intérieur, à plat à l'abri du soleil.  
24 heures avant la pose, les profilés seront entreposés à l'extérieur (température de 5 à 25°C).

#### REMARQUES :

- 18 vis inox à tête plate pour 1 m2
- Pour la fixation des profilés, utilisez des vis inox à tête plate.