

NALA


S H O W E R

Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Seattle 3.0

DESCRIZIONE

Box Doccia Scorrevole con 2 pareti fisse laterali h 190 realizzato in vetro 6mm. Installazione della porta reversibile. Possibilità di sgancio rapido dei carrelli inferiori. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2,5 cm per lato. Telaio in alluminio cromato, vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.

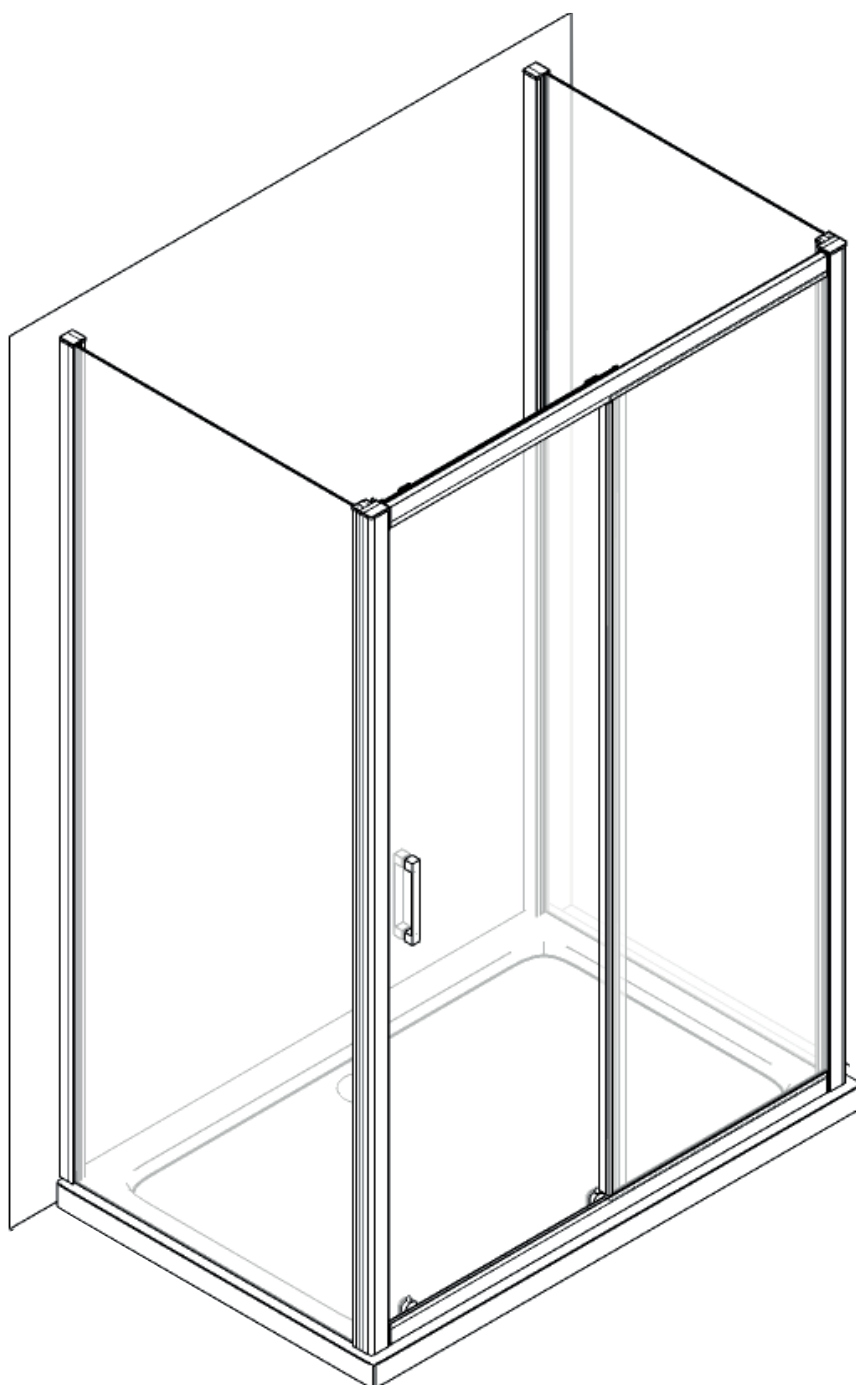





Contatti: Ufficio +39 339 5669511, E-mail: info@naladocce.it

TABELLA MISURE


PORTA SCORREVOLE	MISURE A
1000(misure traverso 87cm)	950 - 1000
1100 (misure traverso 97cm)	1050 - 1100
1200 (misure traverso 107cm)	1150 - 1200
1300 (misure traverso 117cm)	1250 - 1300
1400 (misure traverso 127cm)	1350 - 1400
1500 (misure traverso 137cm)	1450 - 1500
1600 (misure traverso 147cm)	1550 - 1600
1700 (misure traverso 157cm)	1650 - 1700

PARETE FISSA	MISURE B
65	625 - 650
67.5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000




REVERSIBILE

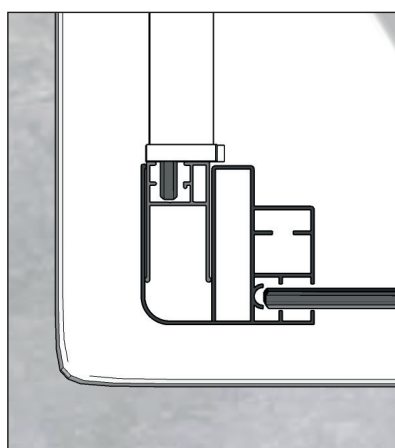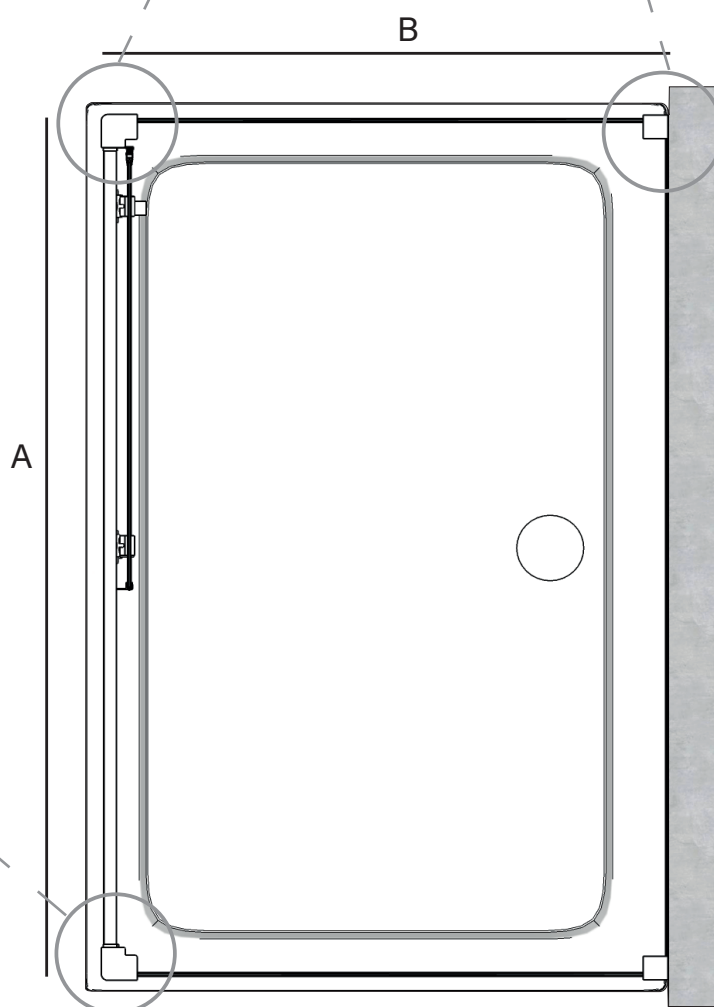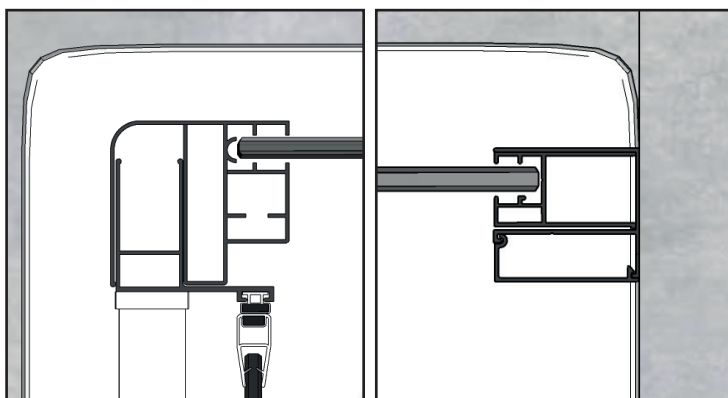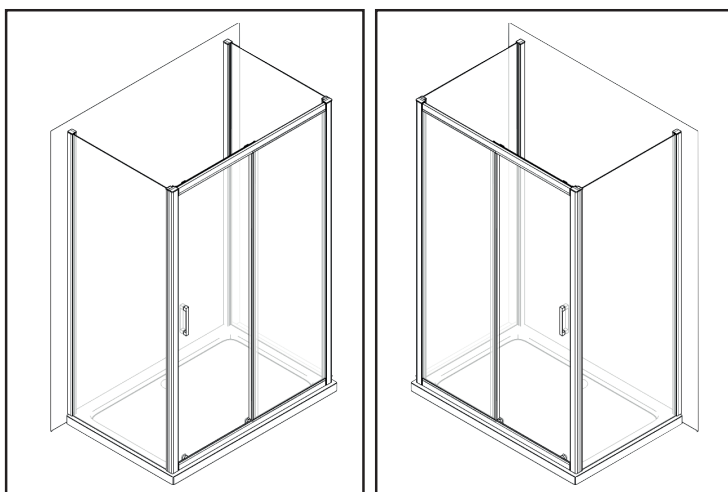


UTENSILI NECESSARI

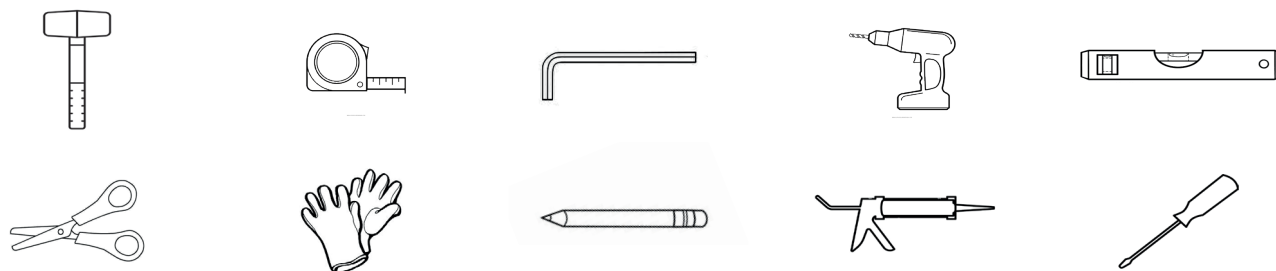


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in 3 colli)

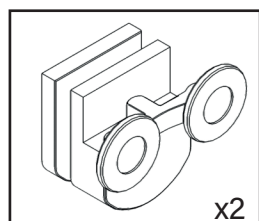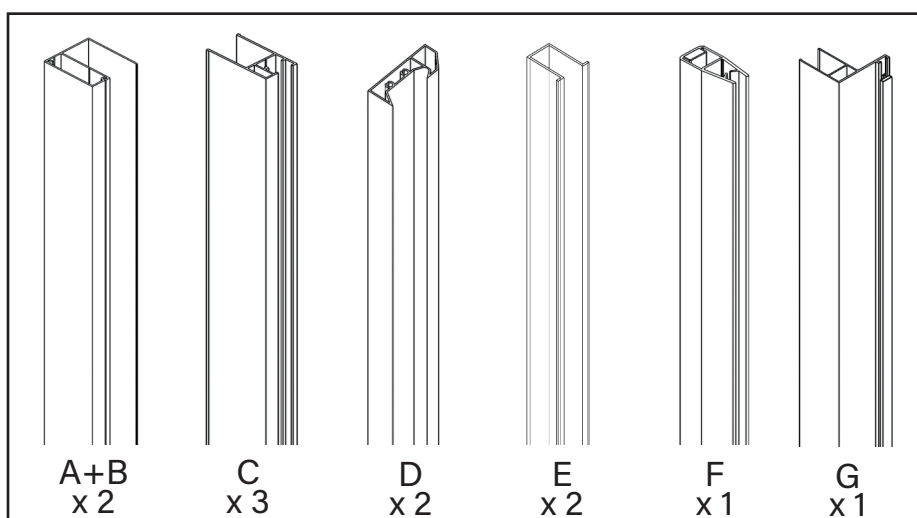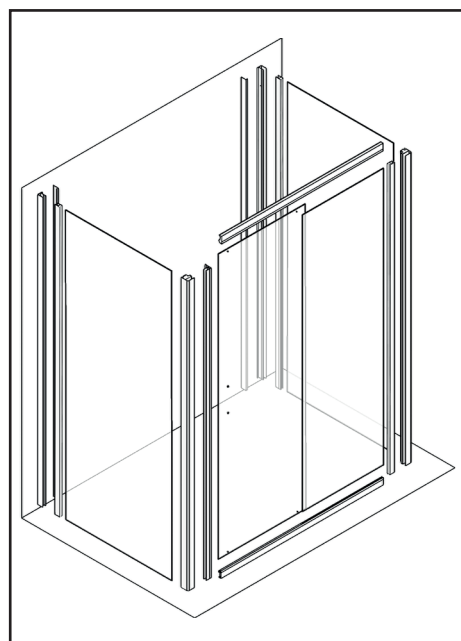


Ruote superiori

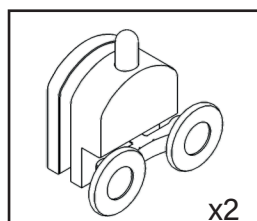


Ruote inferiori
sganciabili

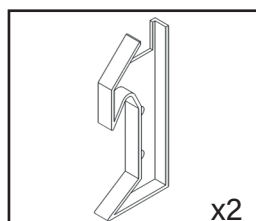


Connettore lato
fisso con asola

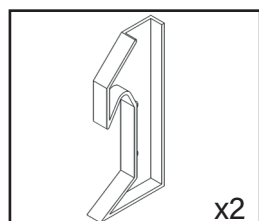


Connettore lato
scorrevole

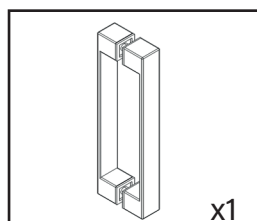


Maniglia

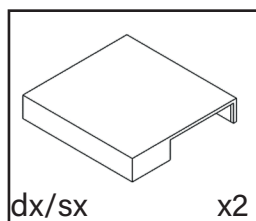


Cover superiore
profilo muro

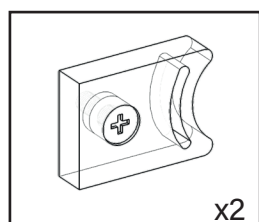


Fine corsa

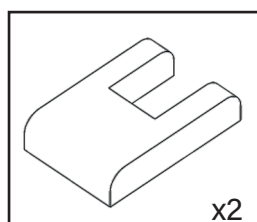


Cover ferma
vetro

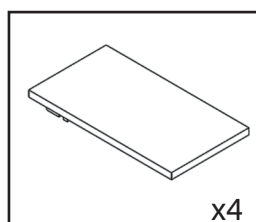

Cover superiore
ferma vetro fisso

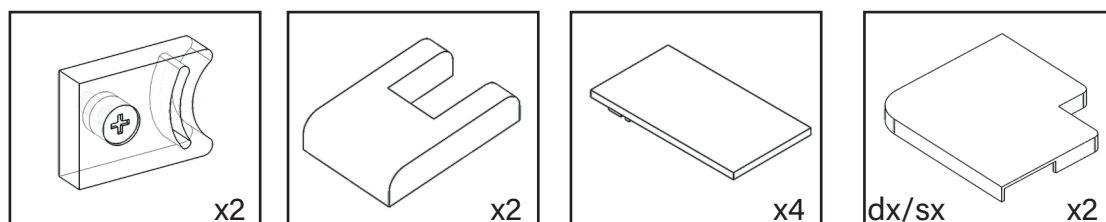

Cover superiore
profilo angolo

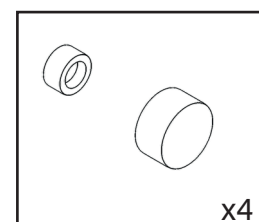





Tappi coprivite

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. **IMPORTANTE:** Installare definitivamente al muro solamente uno dei due profili.


Nota: inserire in ogni caso i tasselli al muro del secondo profilo per il 10° passaggio.

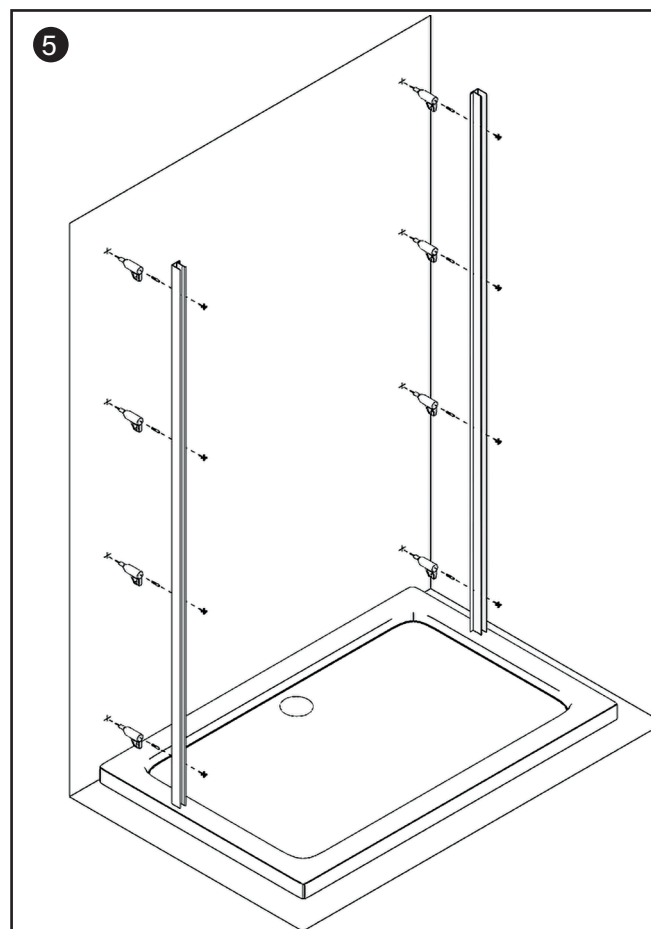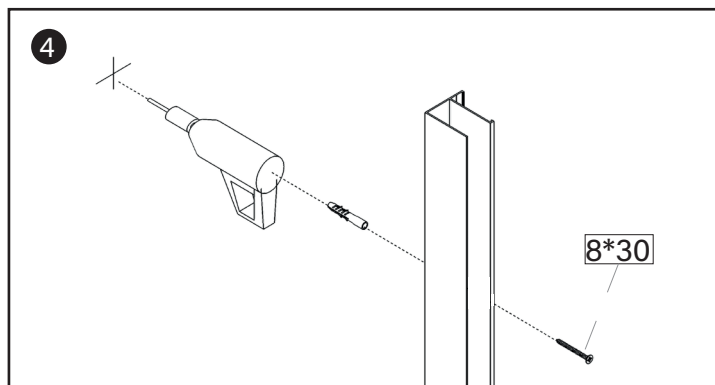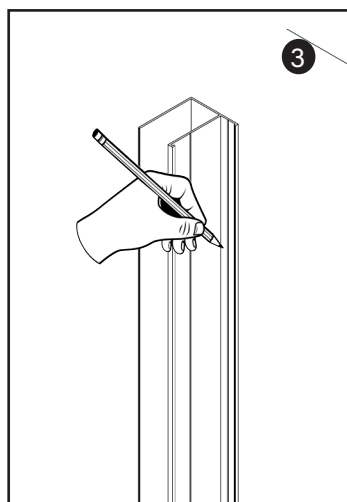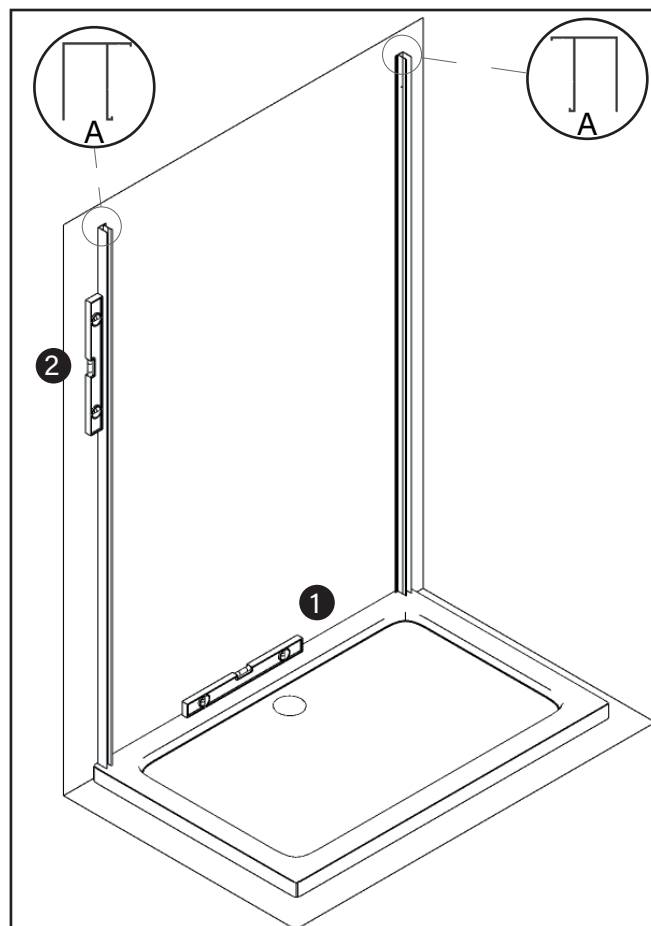

2° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo e mentre fresco completare il passaggio successivo.
3. Installare la guarnizione ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio ad angolo avendo cura di inserirla dal basso verso l'alto.



La trovi arrotolata in una bustina!!

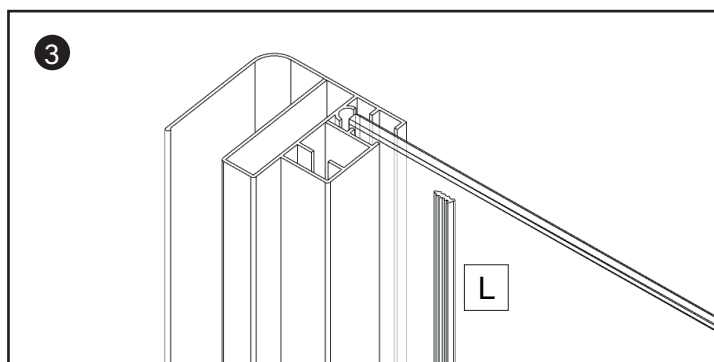

3° PASSAGGIO



1. Inserire la parete fissa nel profilo fissato in precedenza a muro.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

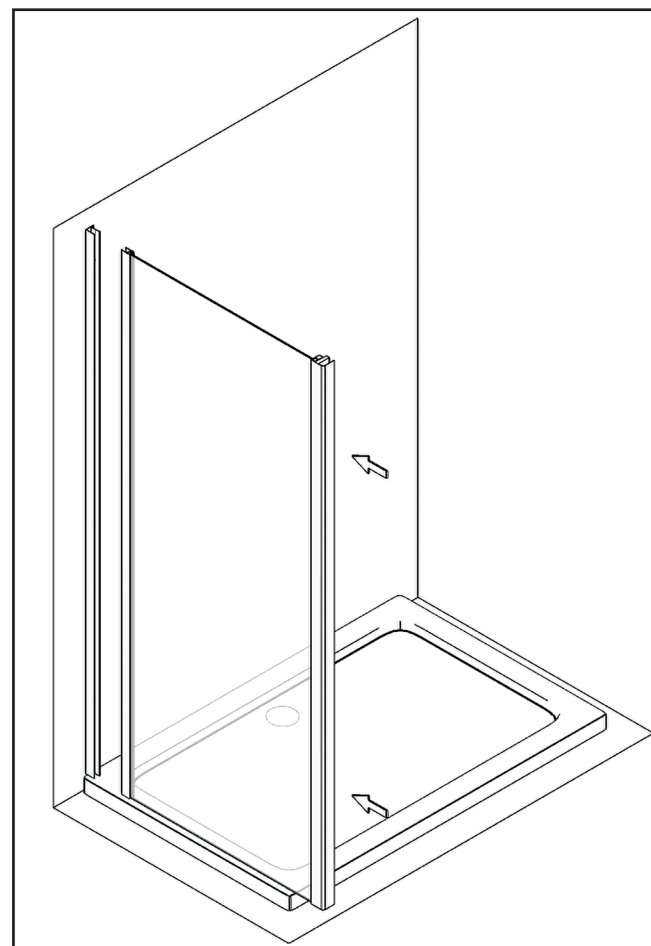
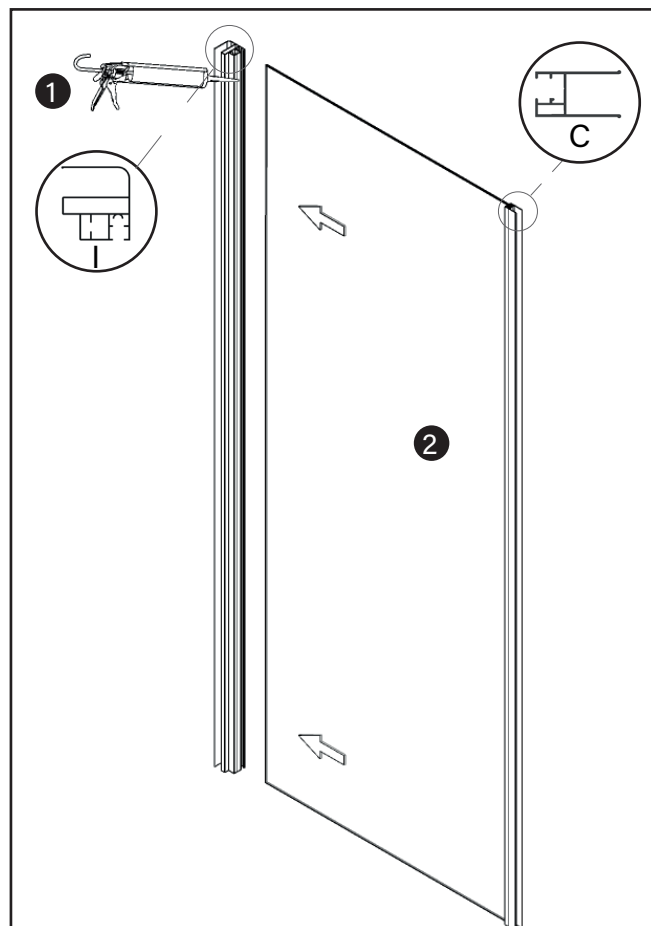


4° PASSAGGIO

1. Posizionare la cover ferma vetro.
2. Mettere la guarnizione nel profilo inferiore. (Guarnizione protezione vetri)

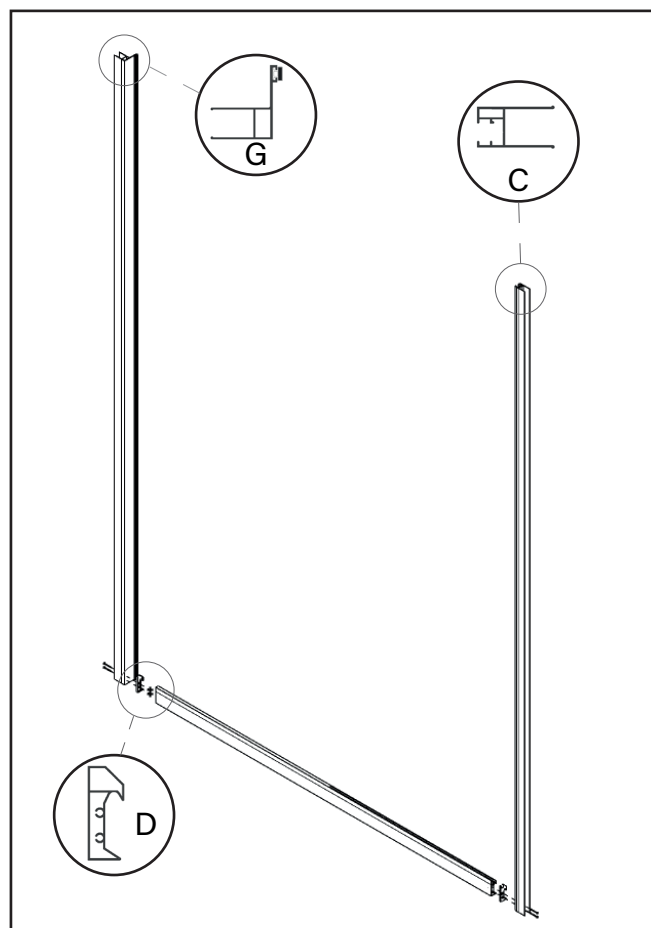
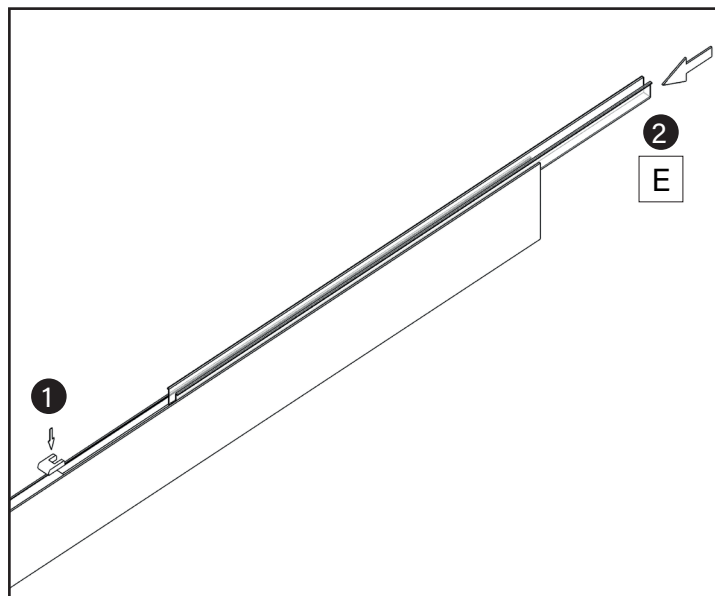
**5° PASSAGGIO**

1. Usare la vite 8x30 per collegare il binario in alluminio inferiore con il profilo verticale, tra il binario e il profilo va inserito il connettore. In questo modo costruiamo il telaio della porta (scheletro).
2. Inserire il vetro fisso come in figura.

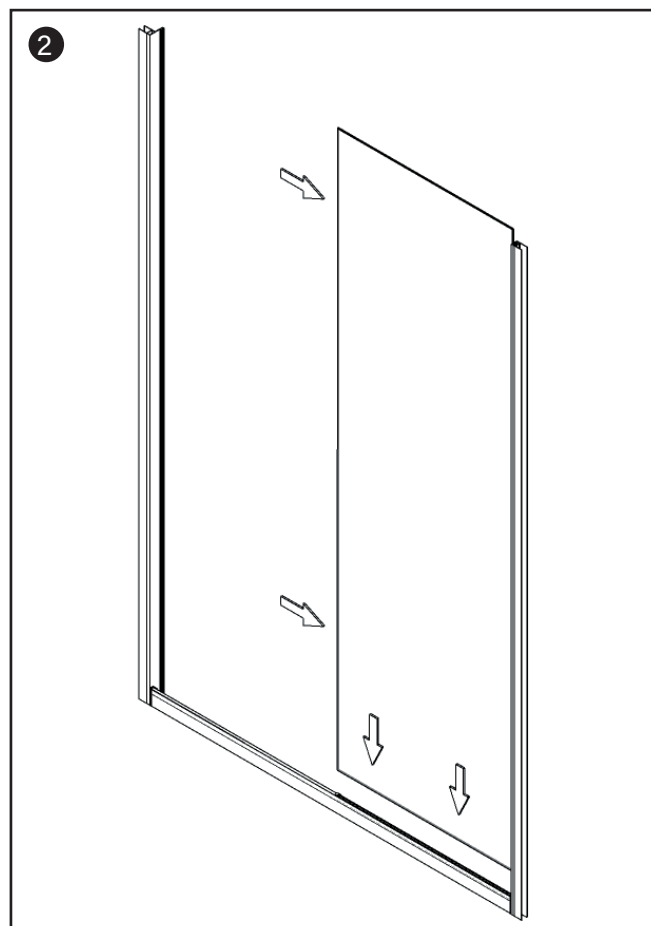
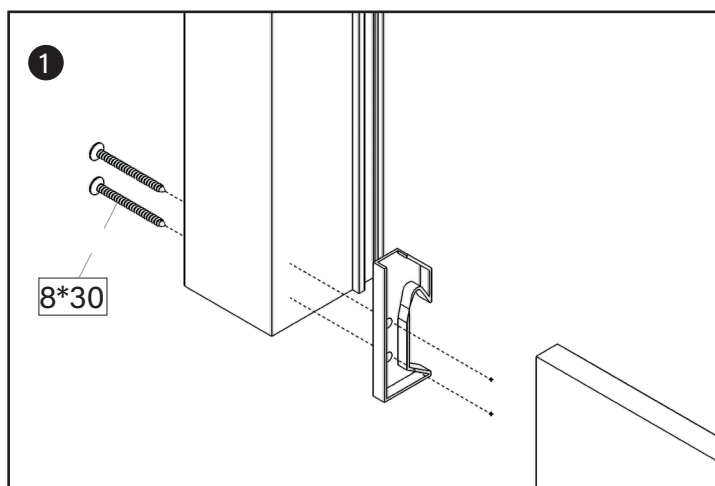


6° PASSAGGIO

1. Ripetere il 4° e il 5° passaggio precedente per la parte alta del telaio.

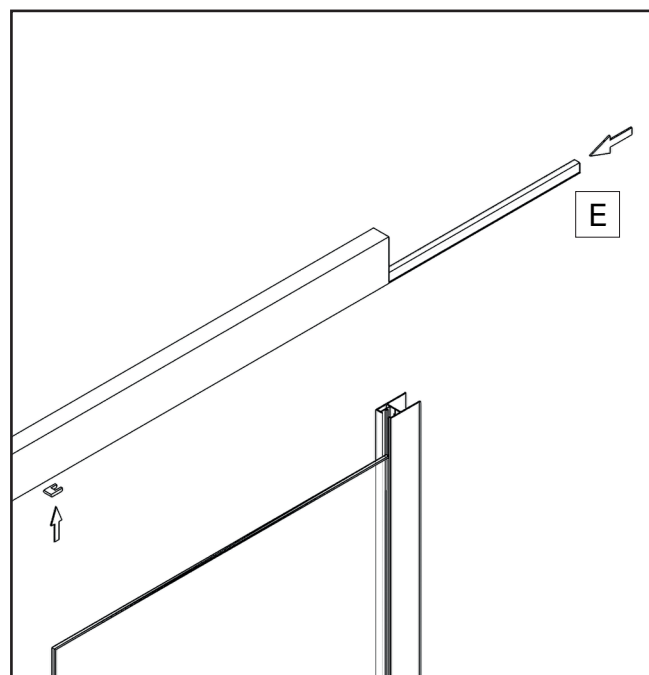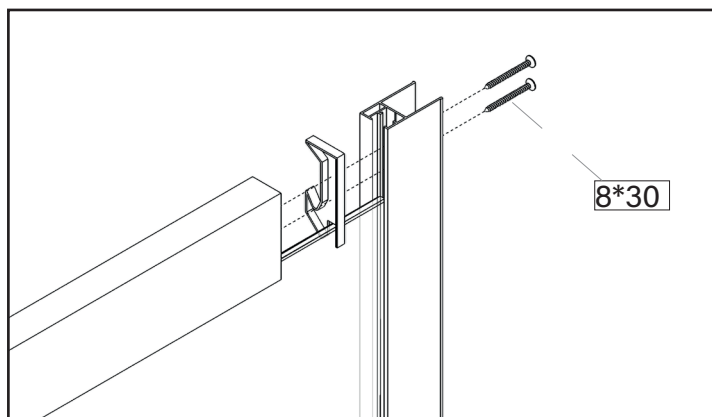**7° PASSAGGIO**



1. Inserire il telaio, precedentemente assemblato, dentro il profilo ad angolo della parete fissa.
2. Regolare l'estensione del telaio agendo sul telescopico (1 profilo entra dentro l'altro).

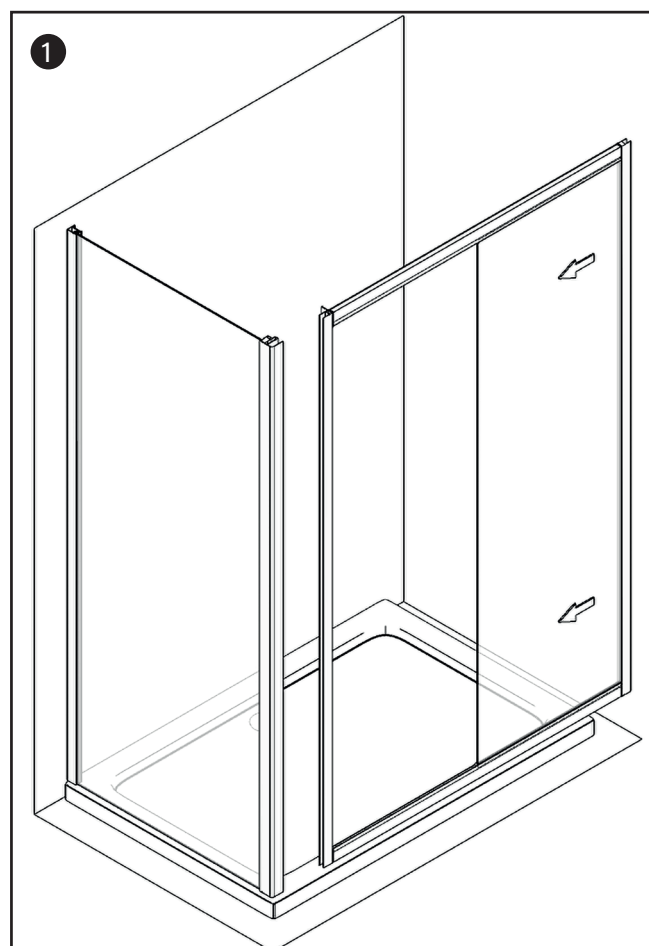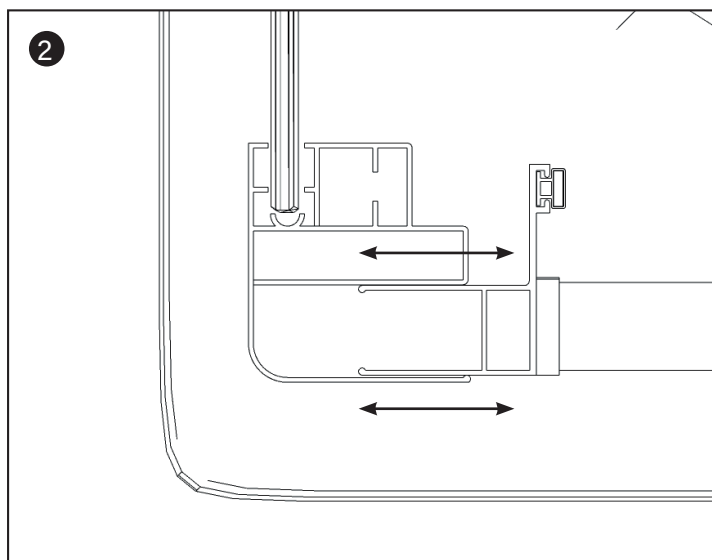

8° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo e mentre fresco completare il passaggio successivo.
3. Installare la guarnizione ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio ad angolo avendo cura di inserirla dal basso verso l'alto.


La trovi arrotolata in una bustina!!

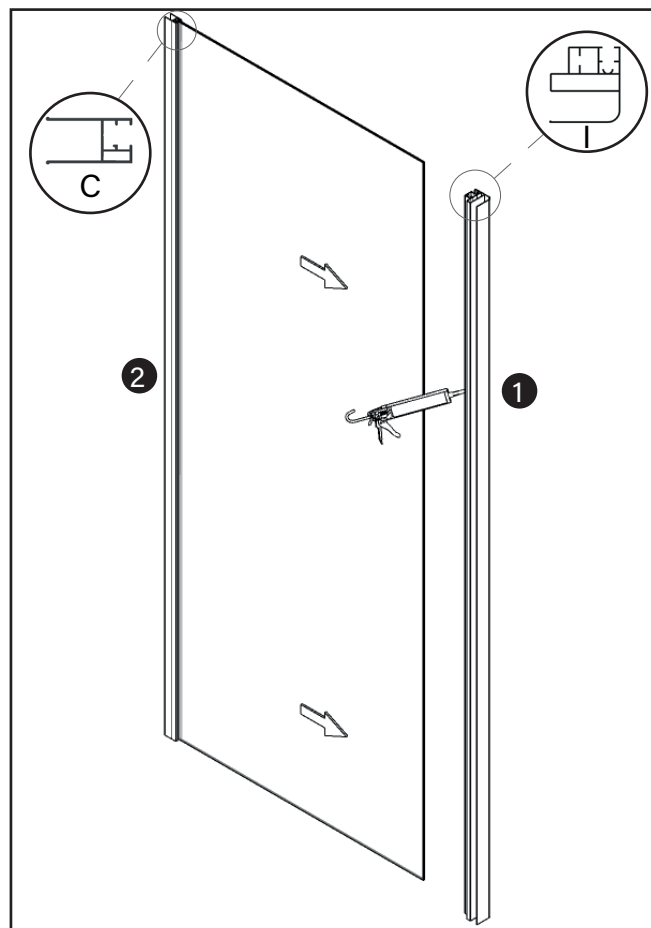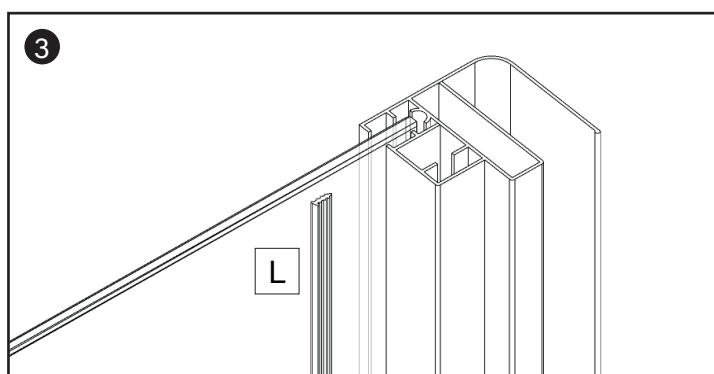

9° PASSAGGIO

1. Procedere con l'inserimento della parete fissa nel profilo a muro.


IMPORTANTE: per una corretta installazione consigliamo di rimuovere il profilo muro dalla parete, di inserirlo sulla parete fissa in vetro per poi poggiare sul piatto l'assieme, fisserete il profilo muro in un secondo momento.

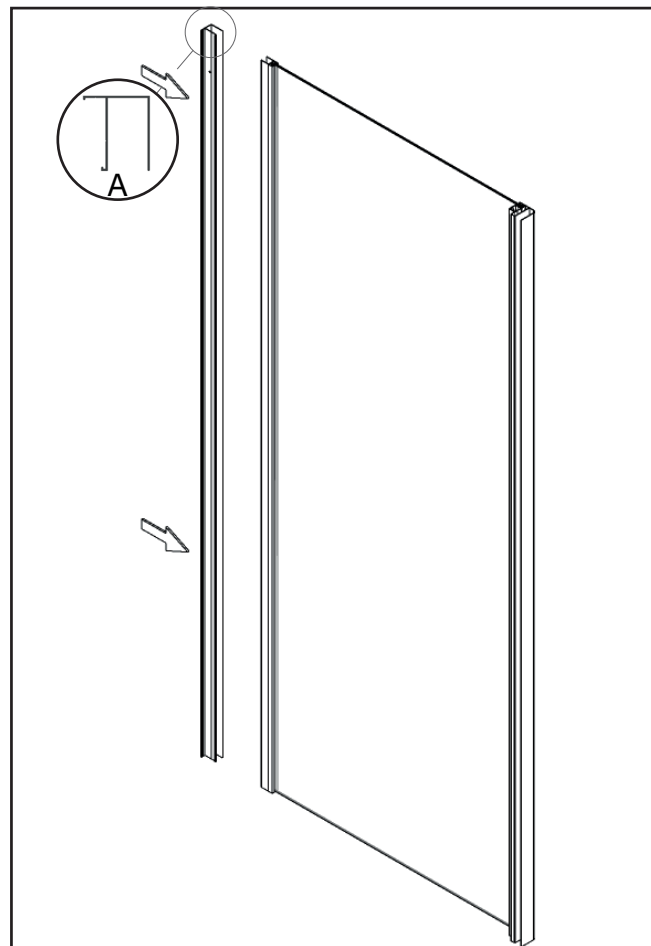


10° PASSAGGIO

1. Inserire la parete fissa tra il muro e il profilo in alluminio della parete scorrevole.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

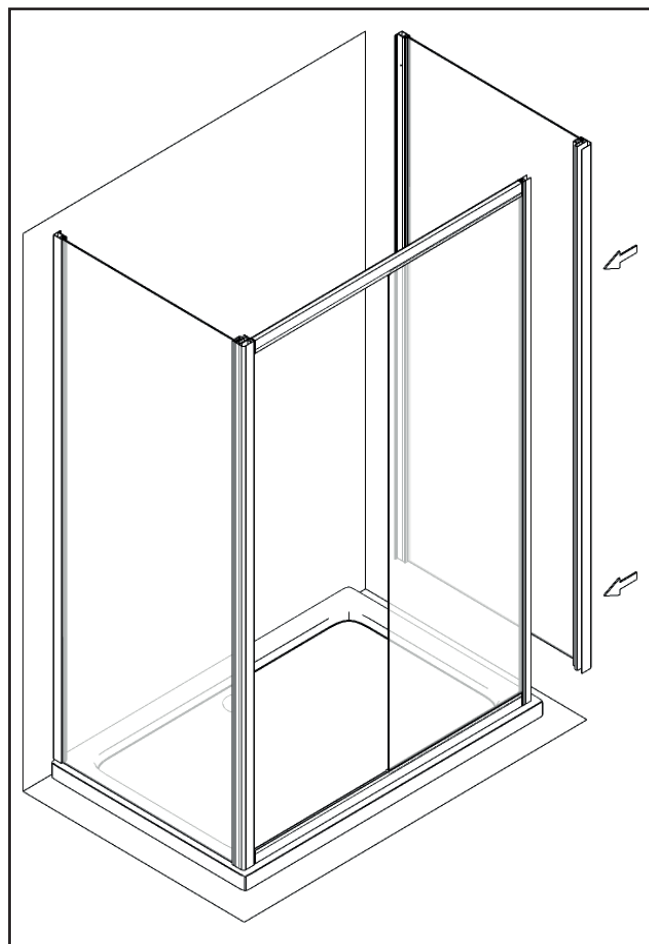**11° PASSAGGIO**

1. Concludere con il fissaggio del profilo a muro a parete tramite viti su tasselli precedentemente inseriti a muro .


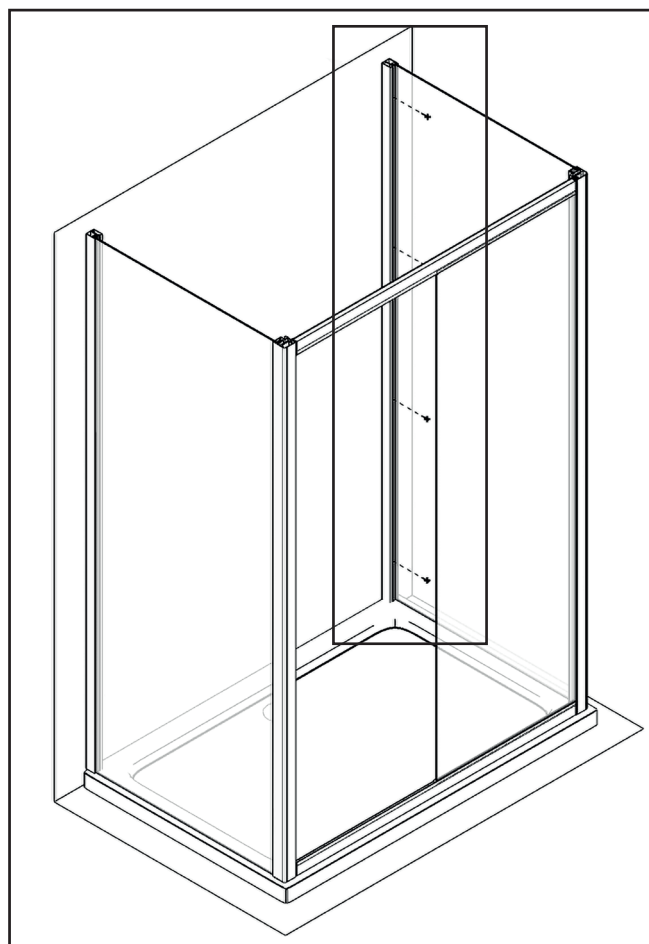


12° PASSAGGIO

1. Installare le ruote di scorrimento superiori al vetro.

Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se, dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la vite inferiore sul cuscinetto superiore.

2. Installare le ruote di scorrimento inferiori (con pulsante per sgancio rapido).

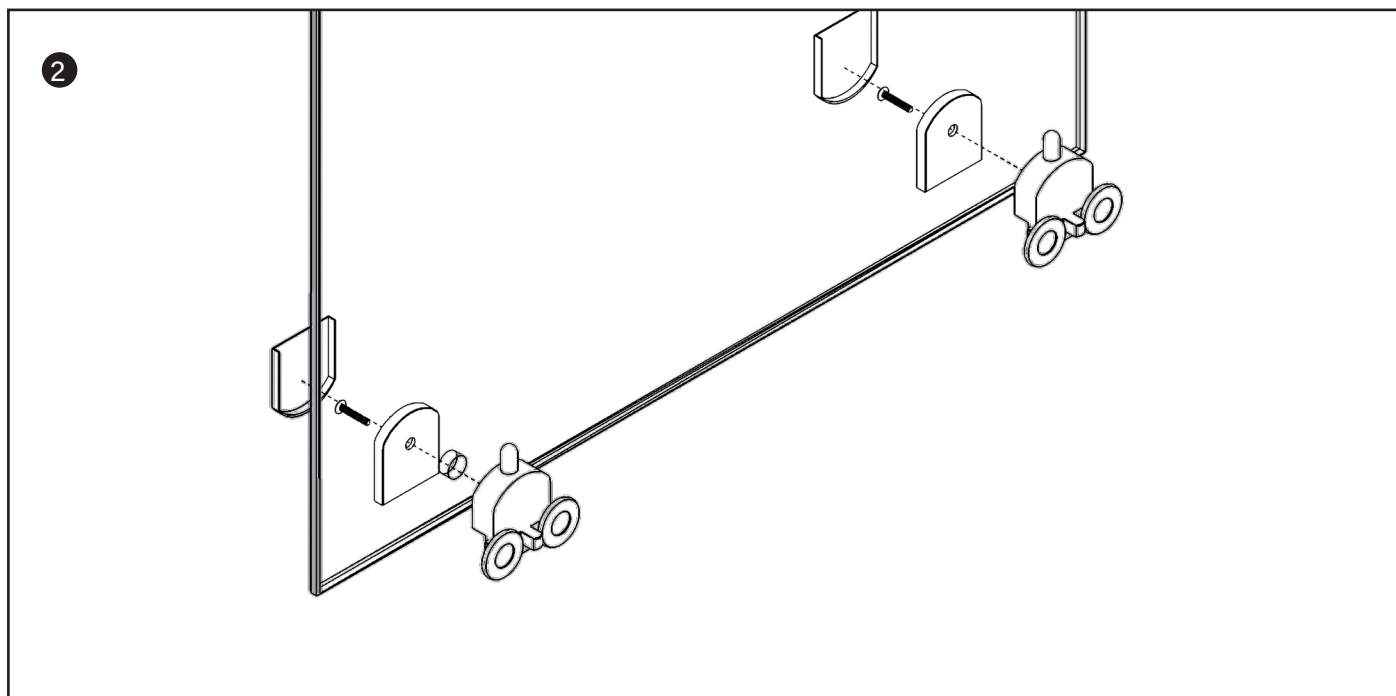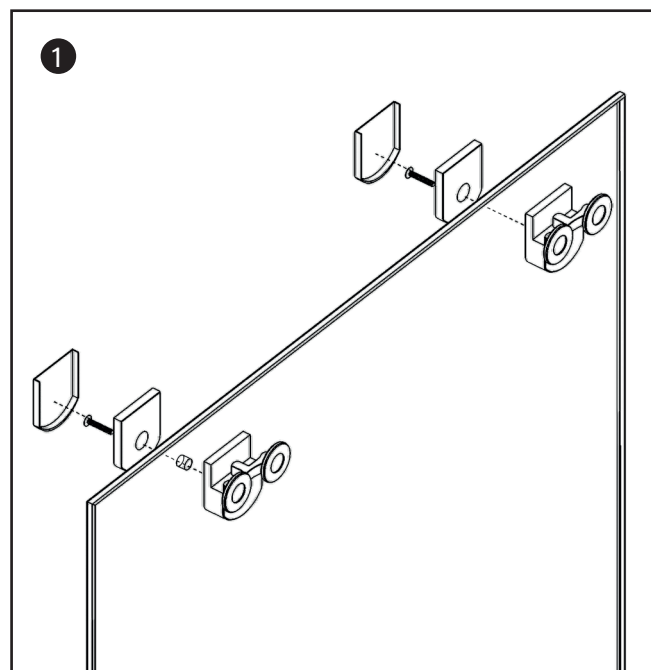




13° PASSAGGIO

1. Agganciare l'anta al binario di scorrimento superiore.

Nota: accertarsi che la porta sia in asse, vedi passaggio precedente per regolarle.

2. Agganciare le ruote al binario inferiore.



Note: le ruote di scorrimento inferiori sono sganciabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinarie.

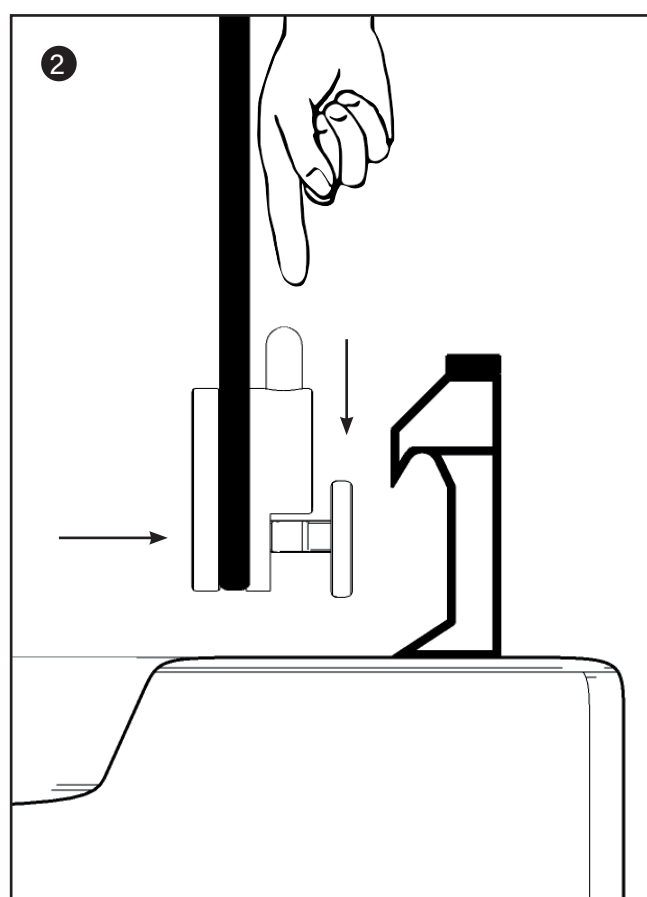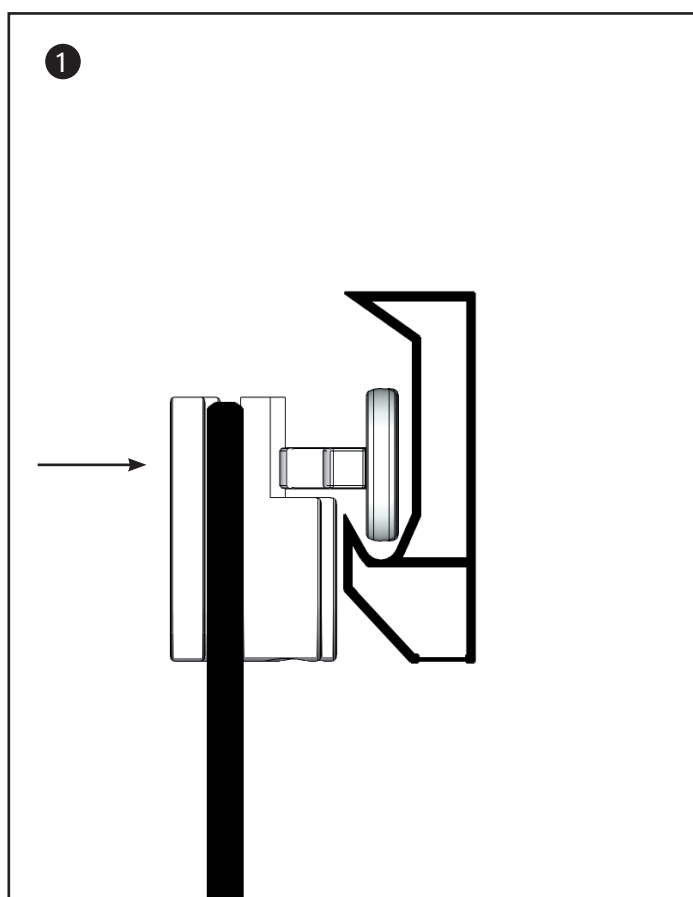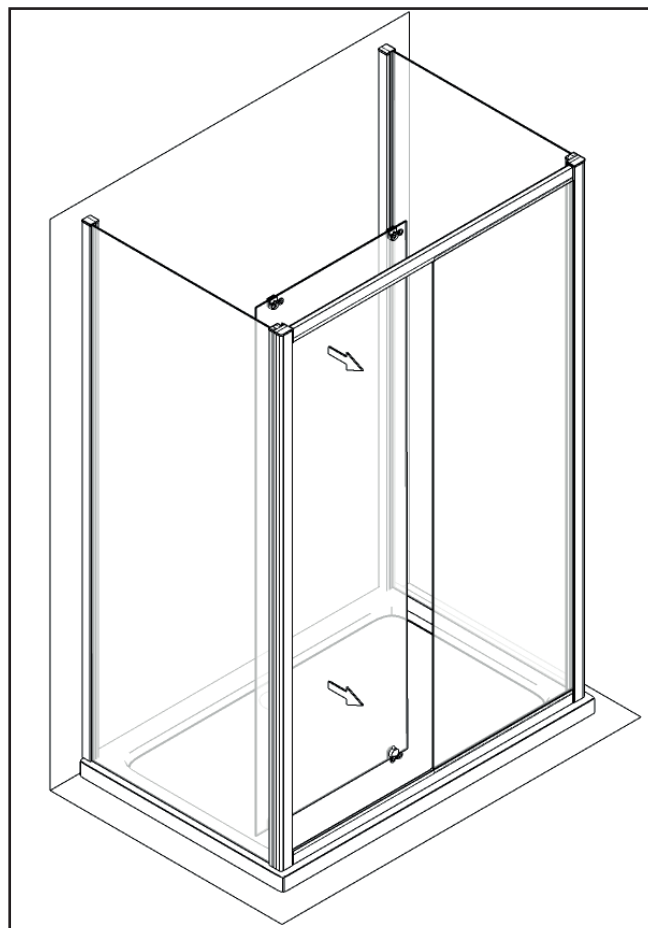

14° PASSAGGIO

1. Installare la guarnizione magnetica di chiusura sul vetro scorrevole.
2. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro fisso e porta scorrevole.

Nota: in dotazione c'è una guarnizione più alta ed una più bassa, quella più bassa va sul vetro fisso, quella più alta nel vetro scorrevole.

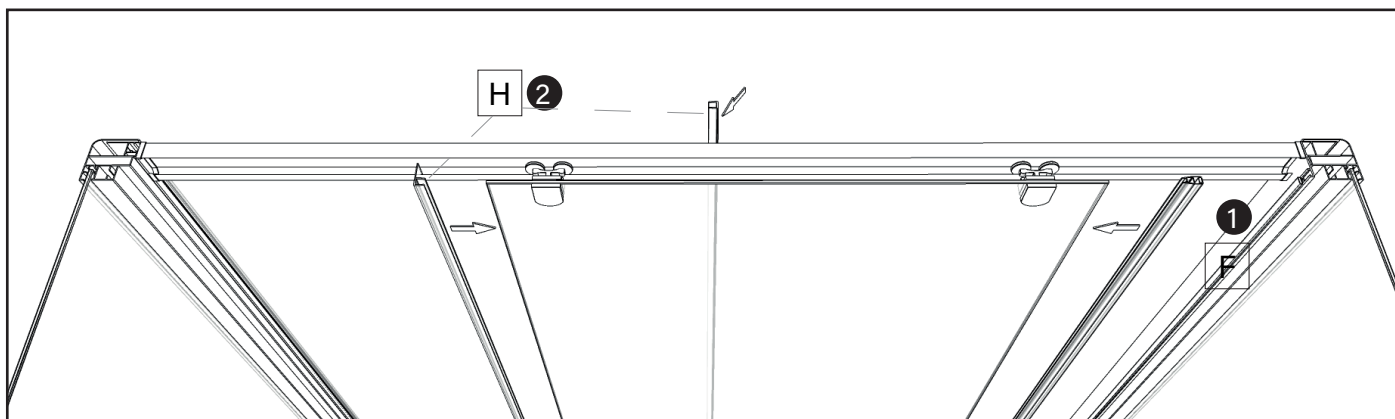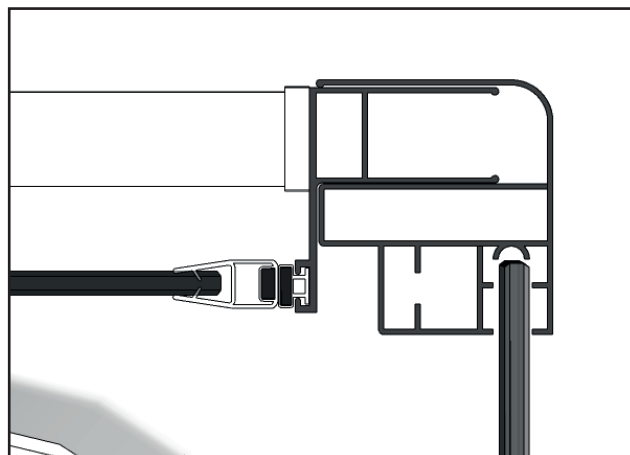



15° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia ai profili, a muro con viti 8x16 e al profilo ad angolo con viti 6x20.

IMPORTANTE: regolaggio massimo vetro fisso 2,5 cm.

Nota: vanno praticati in totale 8 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto e 1 in basso.

2. Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua,
3. Coprire le viti del profilo ad angolo con gli appositi copriviti.

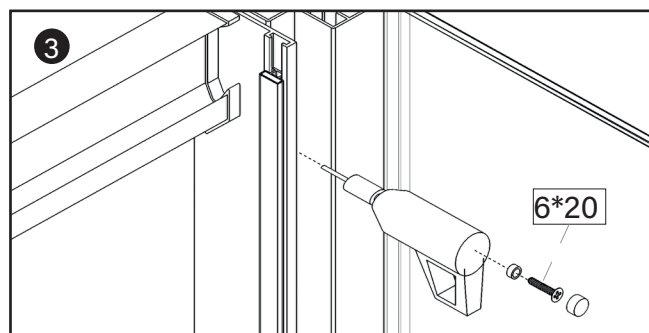
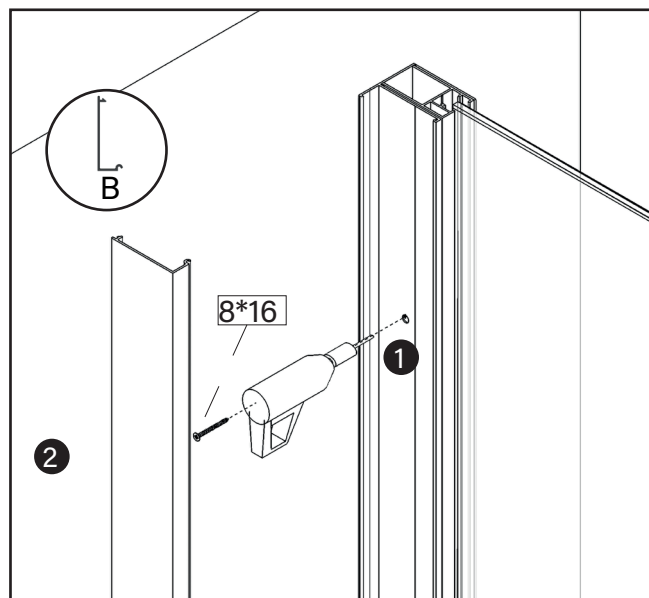


16° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione piatta tra il vetro fisso, della porta scorrevole, e il profilo in alluminio (lato interno).

La trovi arrotolata in una bustina!!

2. Installare il fine corsa sui binari sopra e sotto. Usare le viti 8x12 che vi sono in dotazione, altrimenti si rischia di bucare il lato a vista del binario di scorrimento.

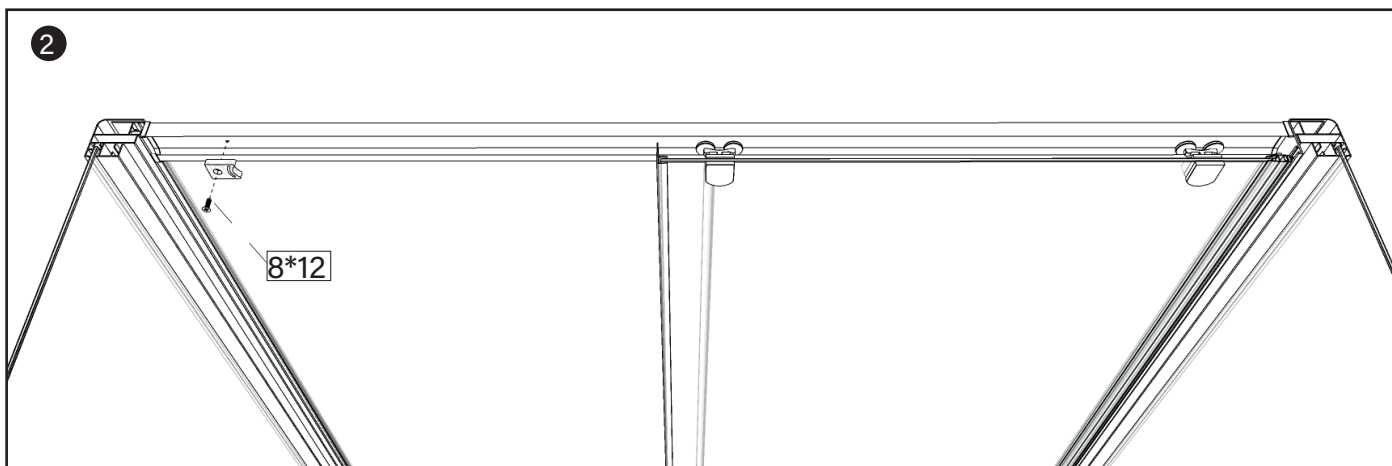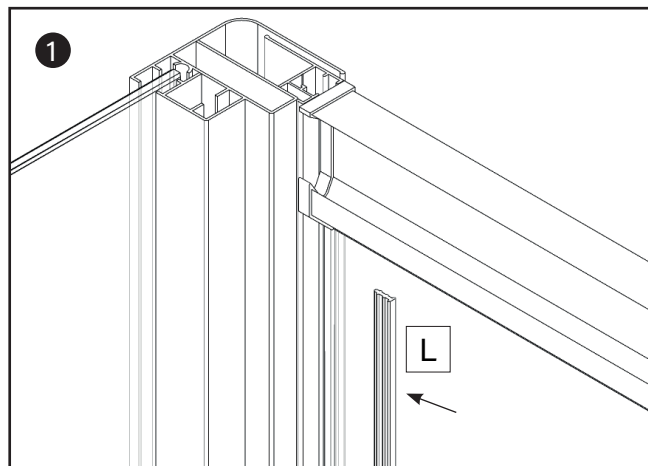

17° PASSAGGIO

1. Installare la maniglia.(foro lato interno)
2. Installare le cover di copertura nella parte superiore dei profili in alluminio.
3. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro e attendere 24h.

