

NALA

S H O W E R

Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Miami

DESCRIZIONE

Box doccia scorrevole semicircolare, realizzato in vetro 6mm. Regolaggio manuale dei profili a muro di 1,5 cm per lato, altezza 190 cm. Possibilità di sgancio rapido dei carrelli inferiori. Telaio in alluminio cromato, vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.







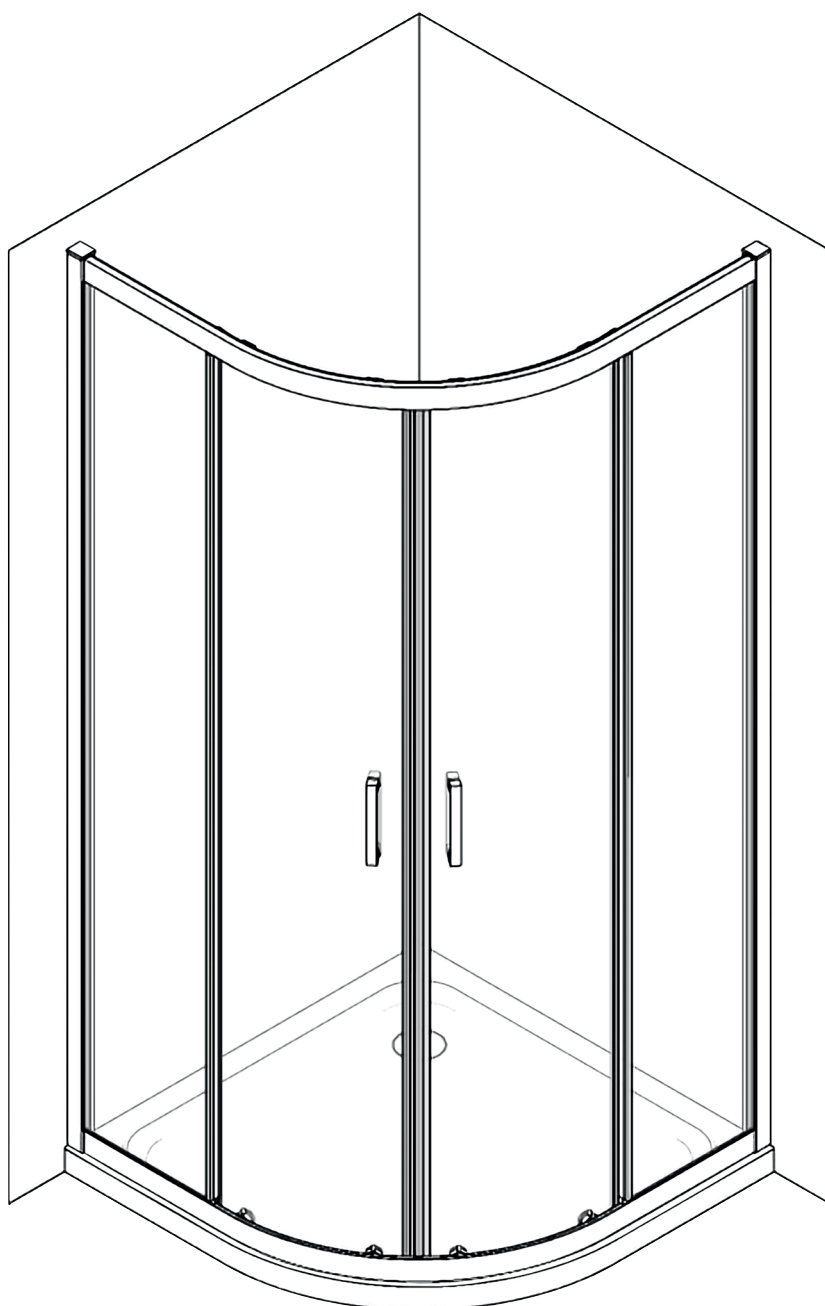


TABELLA MISURE




MODELLO	MISURE A	MISURE B
80x80	775 - 790	775 - 790
90x90	875 - 890	875 - 890
80x120 dx/sx	775 - 790	1175-1195

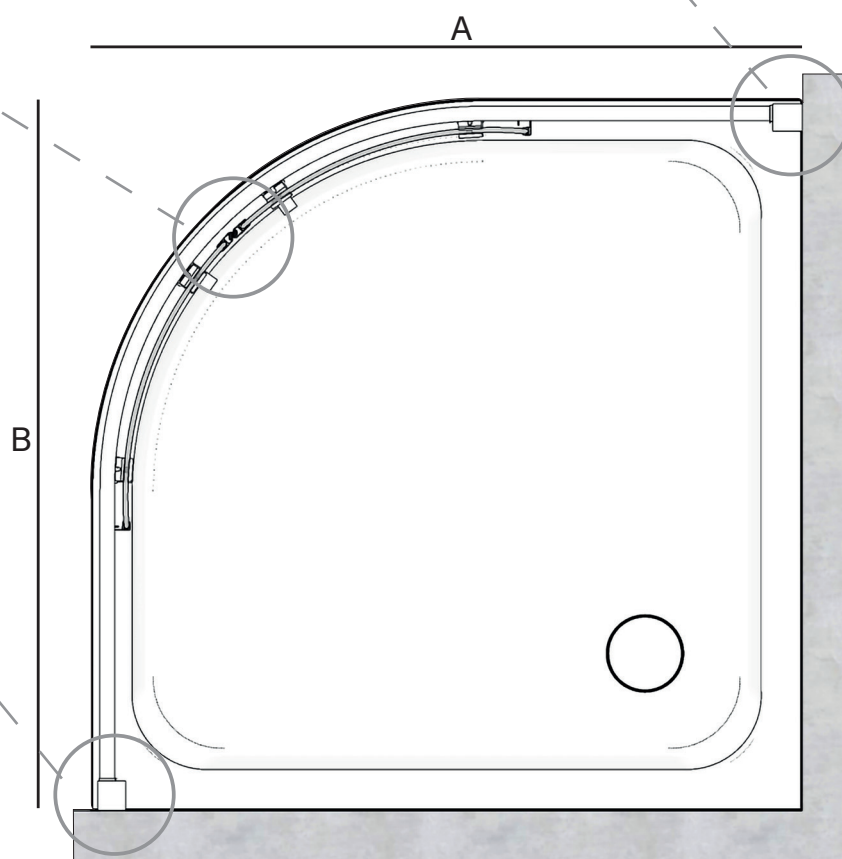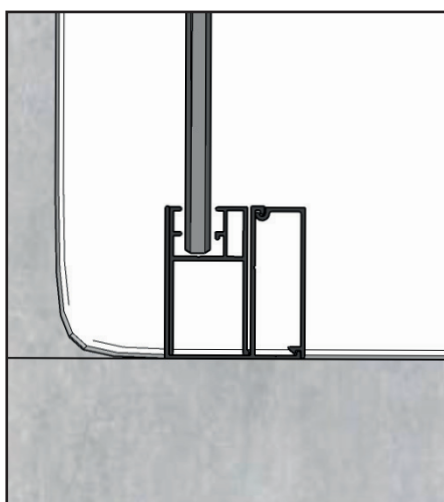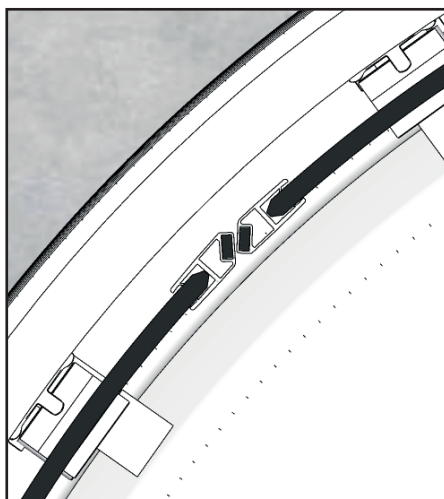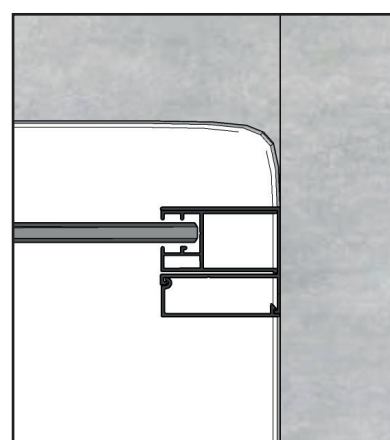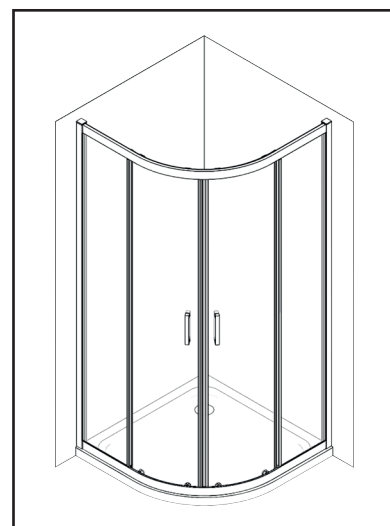


UTENSILI NECESSARI

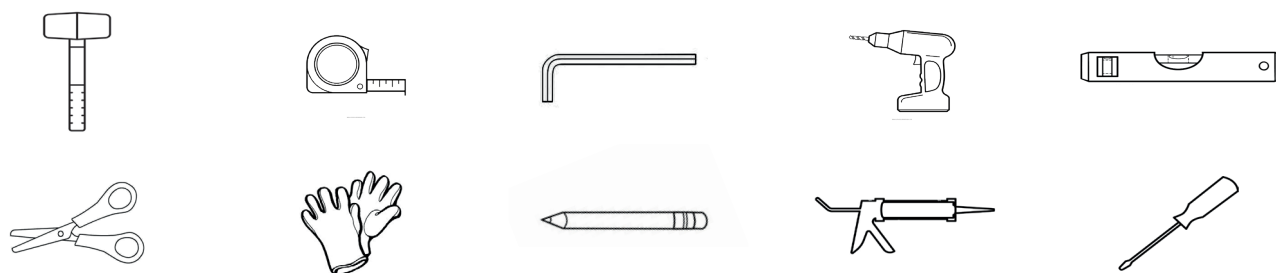


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

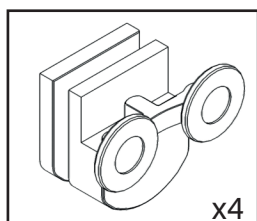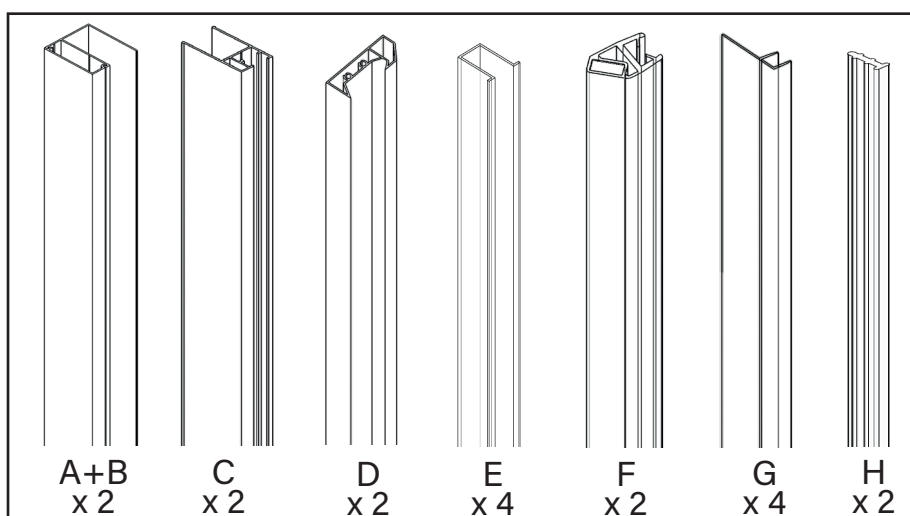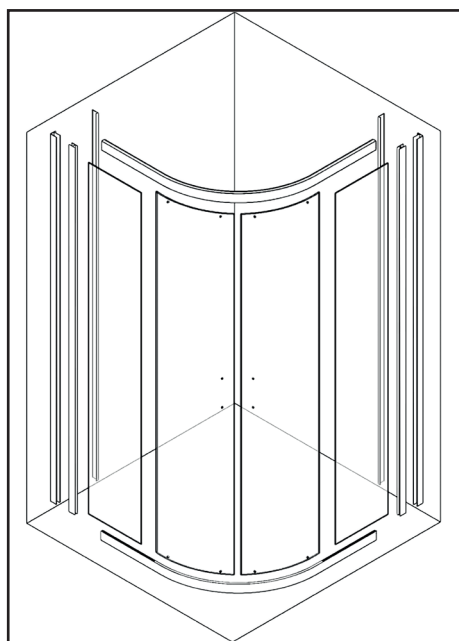


Ruote superiori

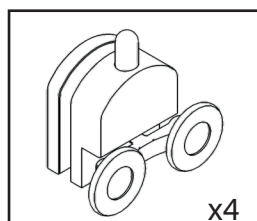


Ruote inferiori
sganciabili

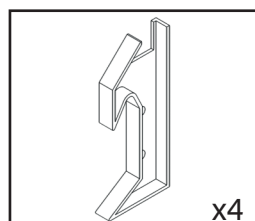


Connettore lato
fisso con asola

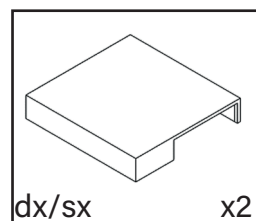


Cover superiore
profilo muro

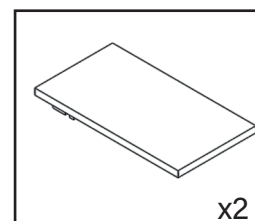


Cover superiore
ferma vetro fisso

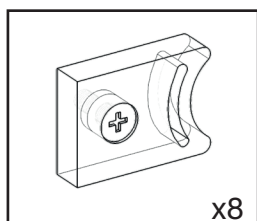

Fine corsa

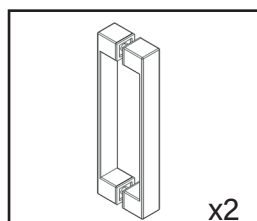

Maniglia




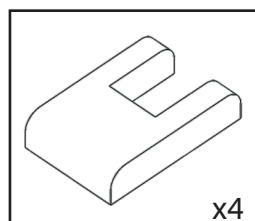


Cover ferma
vetro

MONTAGGIO





1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti 8x30 per fissare il profilo, predisporre il fissaggio dell'altro profilo a muro, quindi non fissarlo.

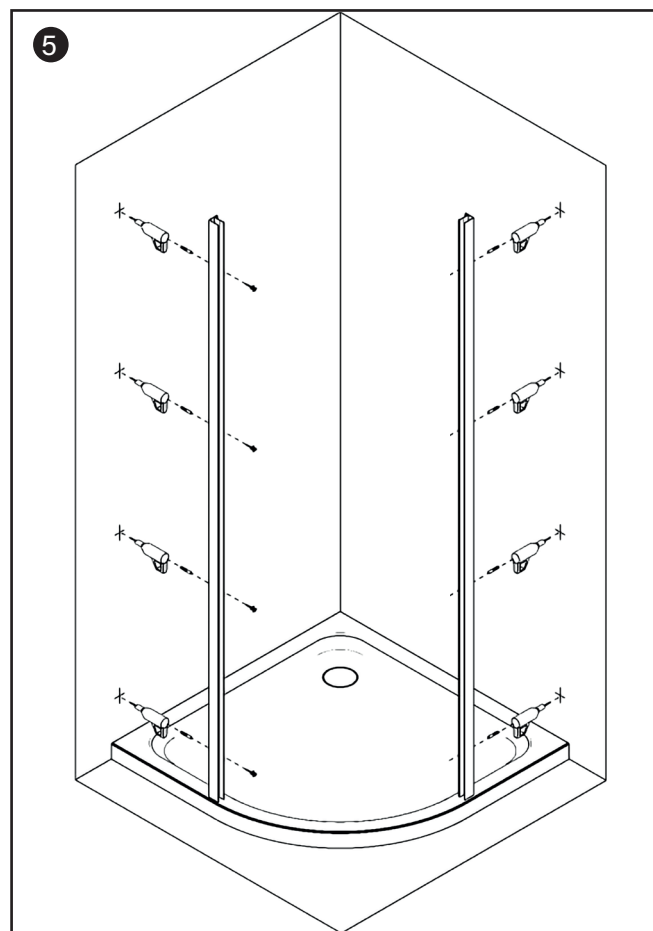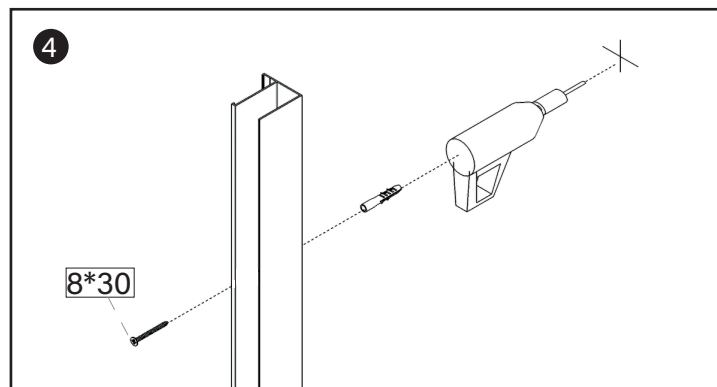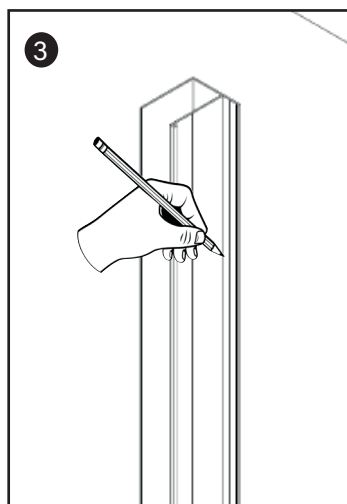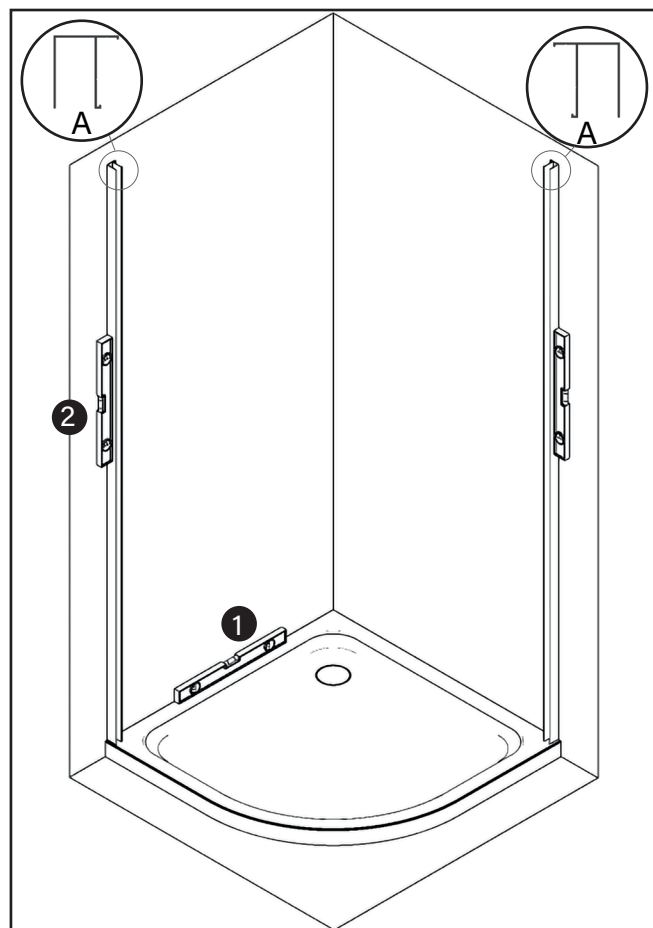




2° PASSAGGIO

1. Posizionare la cover ferma vetro.
2. Mettere la guarnizione nel profilo inferiore. (Guarnizione protezione vetri)
3. Usare la vite 8x30 per collegare il binario in alluminio inferiore con il profilo verticale, tra il binario e il profilo va inserito il connettore.
In questo modo costruiamo il telaio della porta (scheletro).
4. Inserire i vetri fissi come in figura.

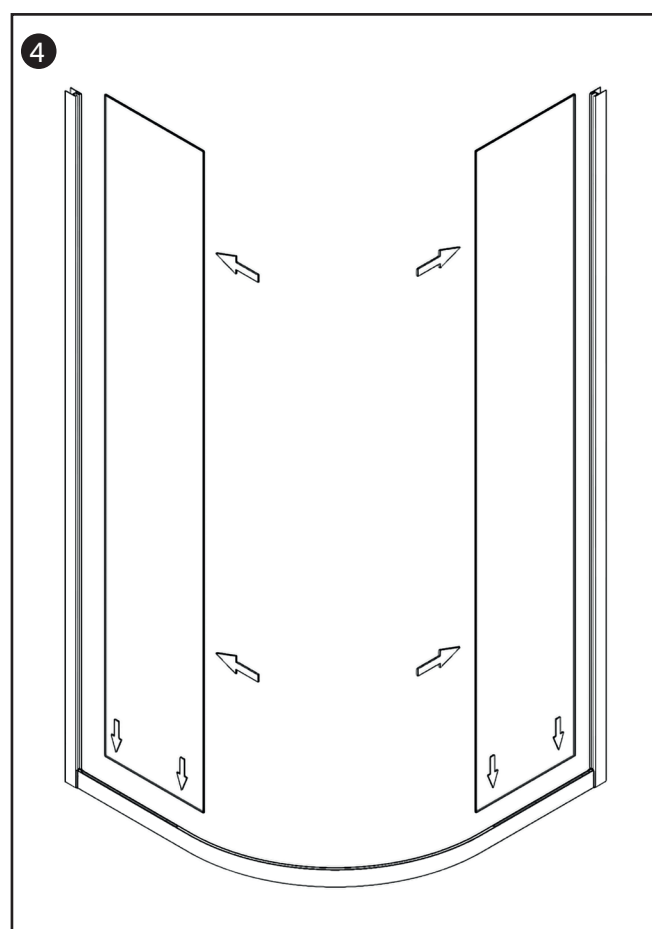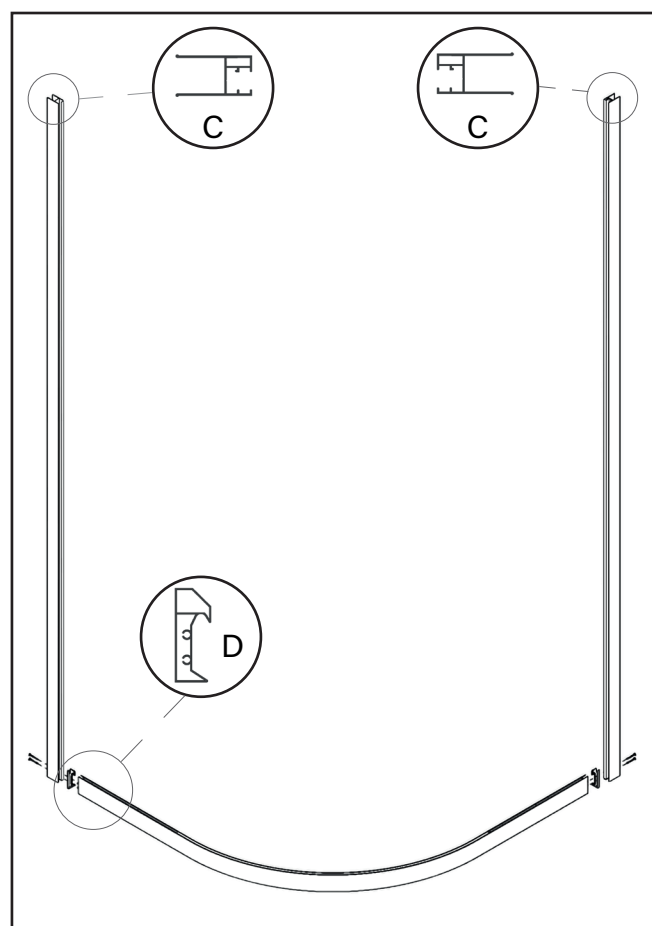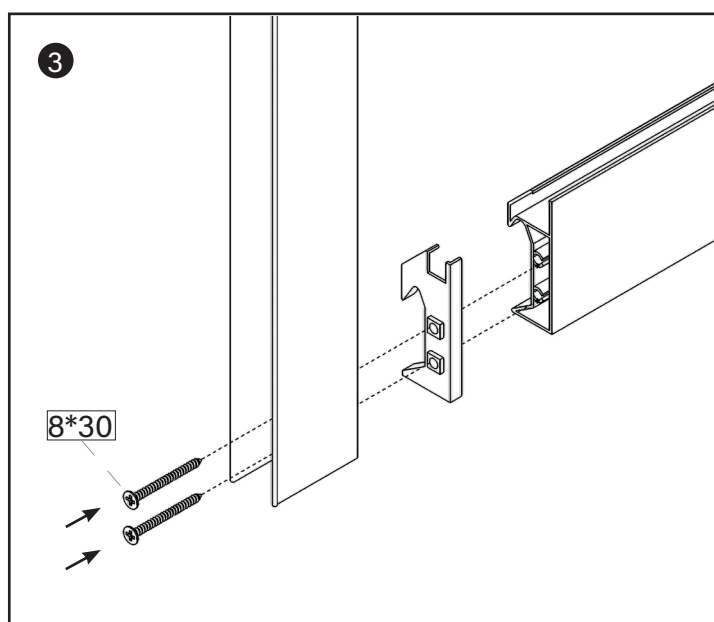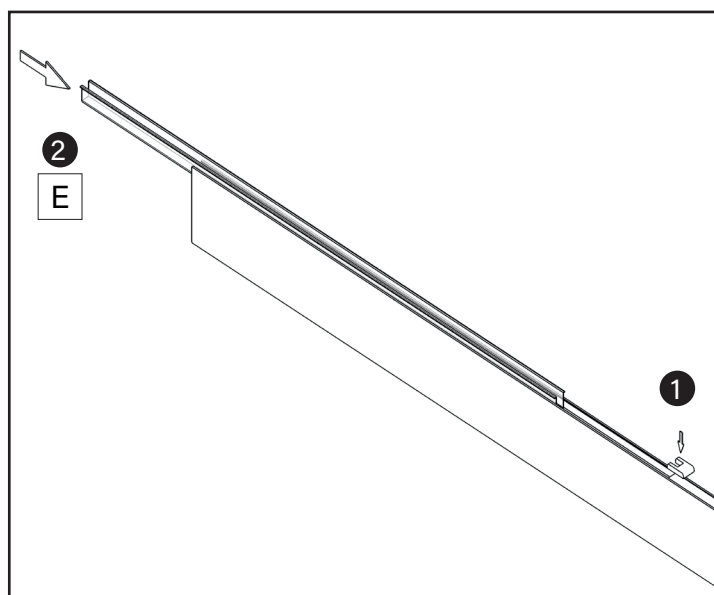



3° PASSAGGIO

1. Ripetere il passaggio precedente (2) per la parte alta del telaio.

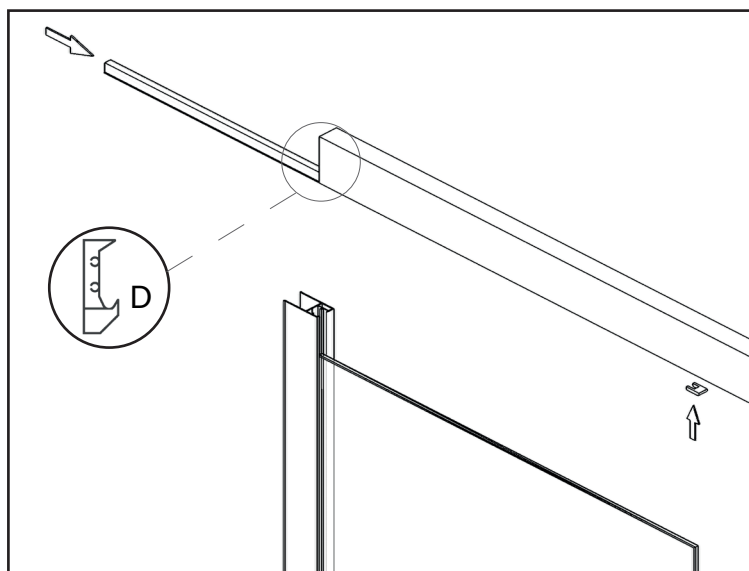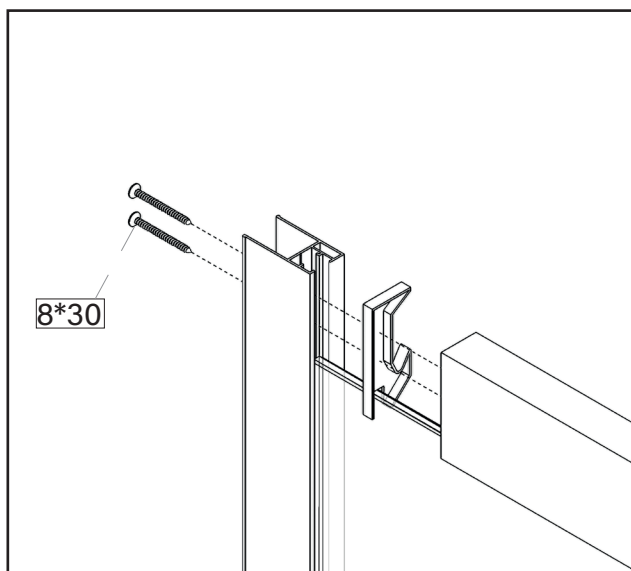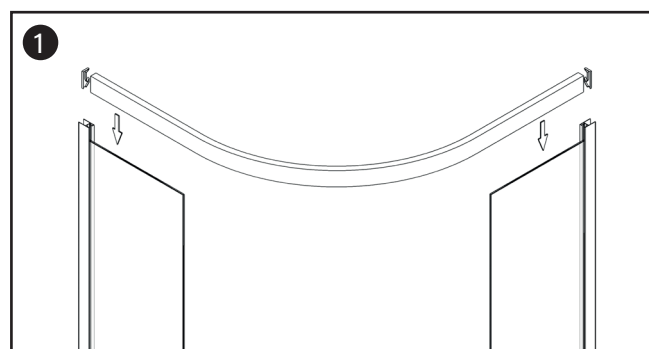


4° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo a muro nel profilo del vetro fisso.
2. Inserire il telaio, precedentemente assemblato, dentro il profilo a muro.

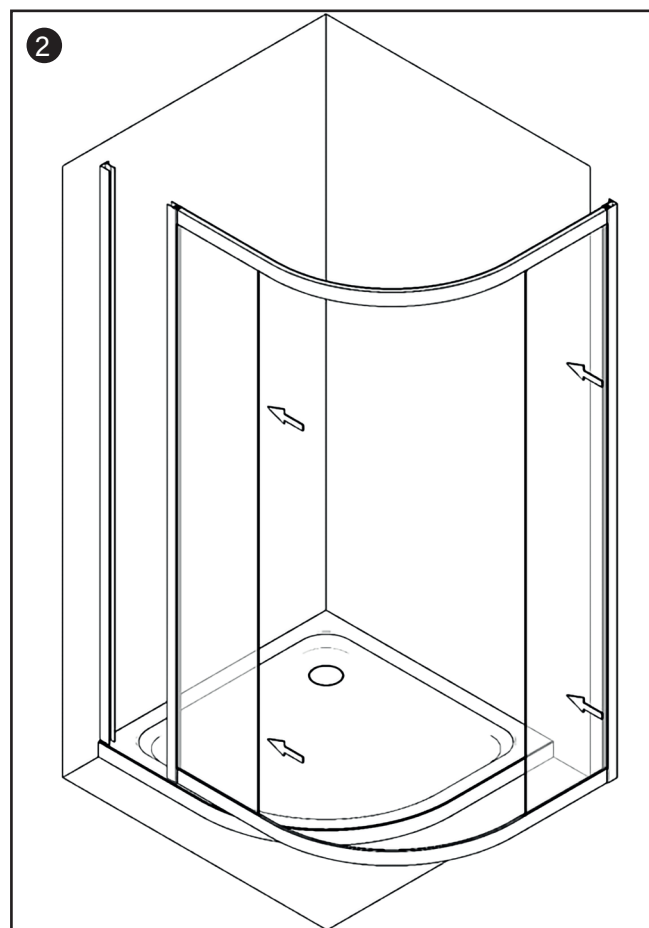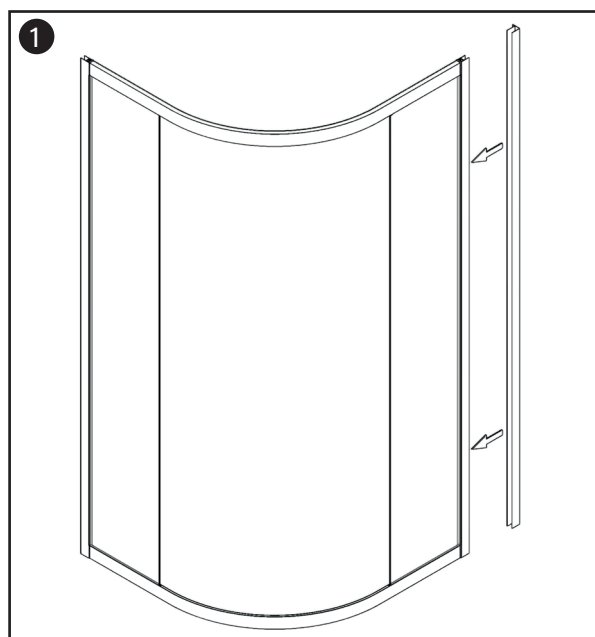

5° PASSAGGIO

1. Fissare il profilo a muro con viti 8x30.


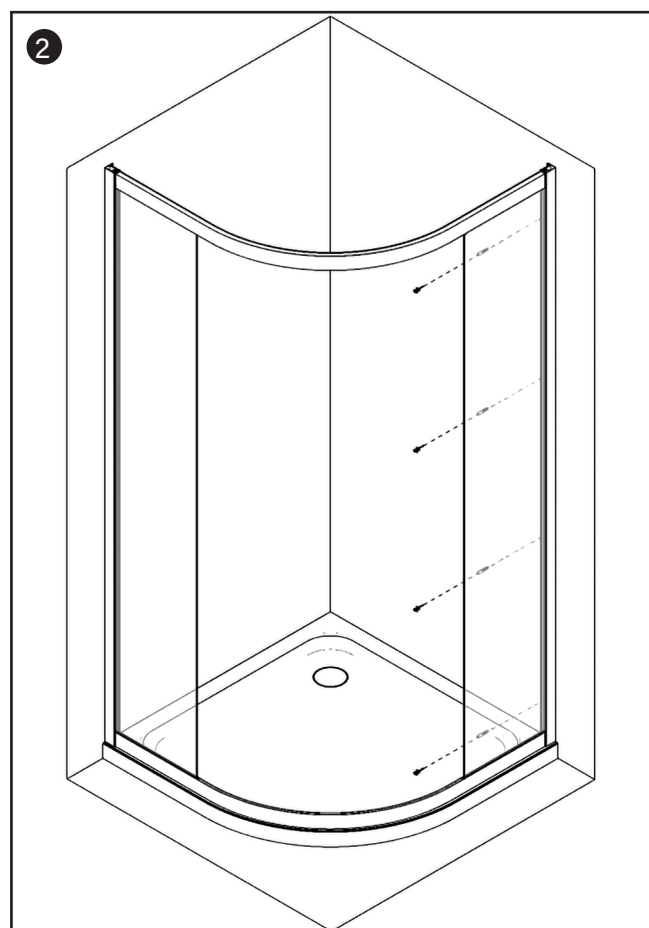


6° PASSAGGIO

1. Installare le ruote di scorrimento superiori nei due vetri.

Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se, dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la vite inferiore sul cuscinetto superiore.

2. Installare le ruote di scorrimento inferiori (con pulsante per sgancio rapido).

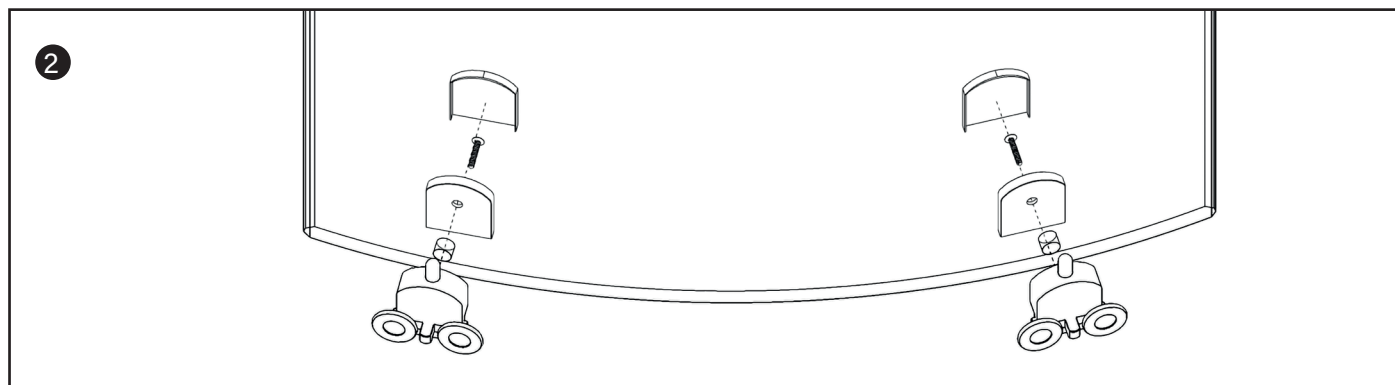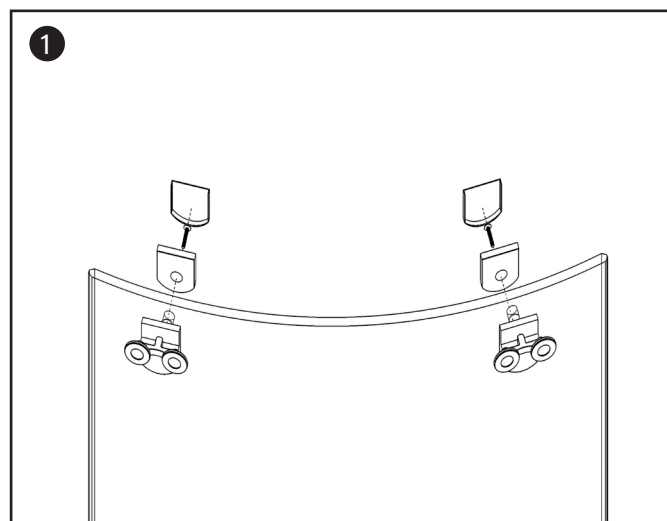




7° PASSAGGIO

1. Agganciare le ante al binario di scorrimento superiore.

Nota: accertarsi che la porta sia in asse, vedi passaggio precedente per regolarle.

2. Agganciare le ruote al binario inferiore.



Note: le ruote di scorrimento inferiori sono sganciabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.

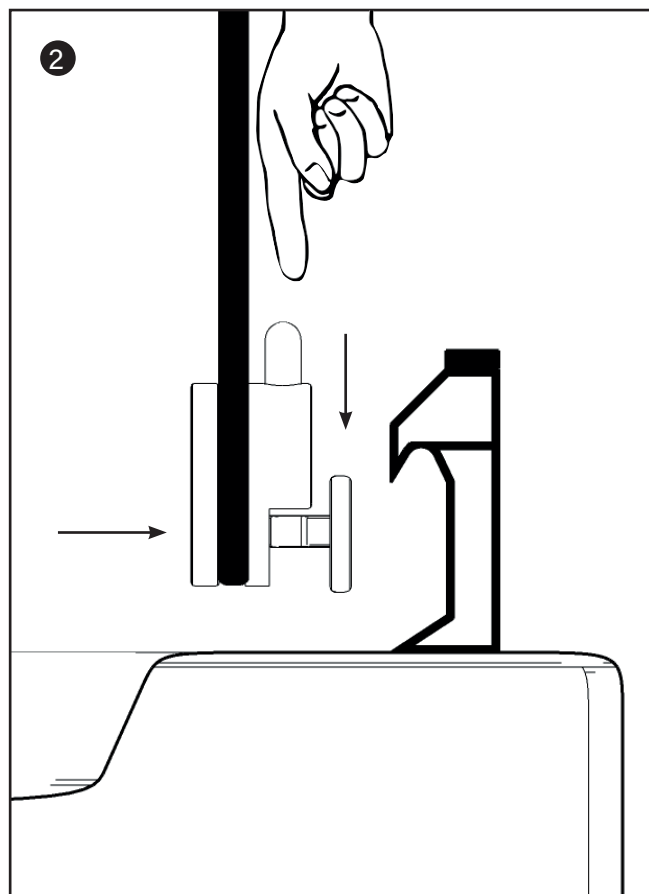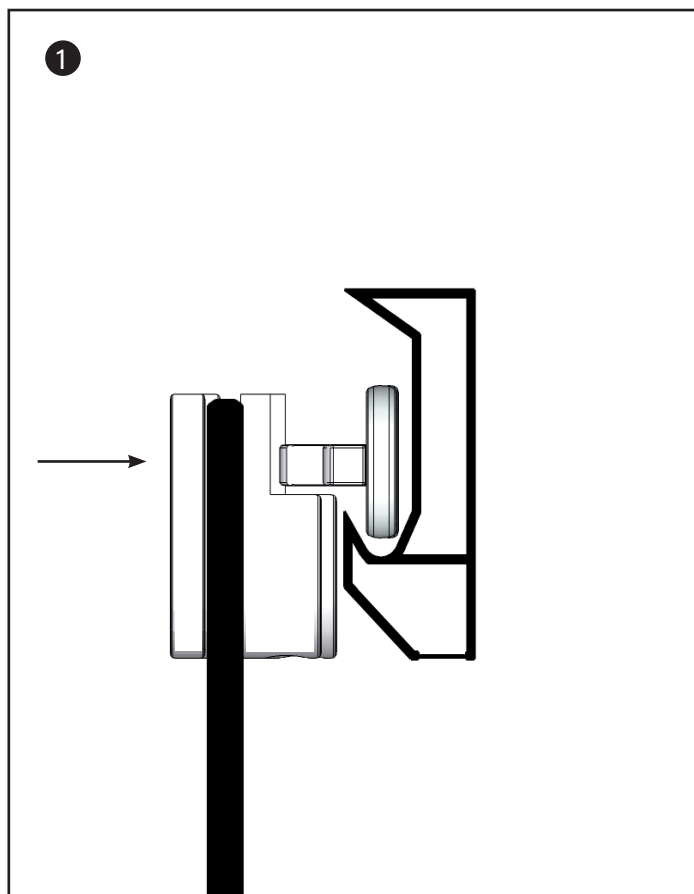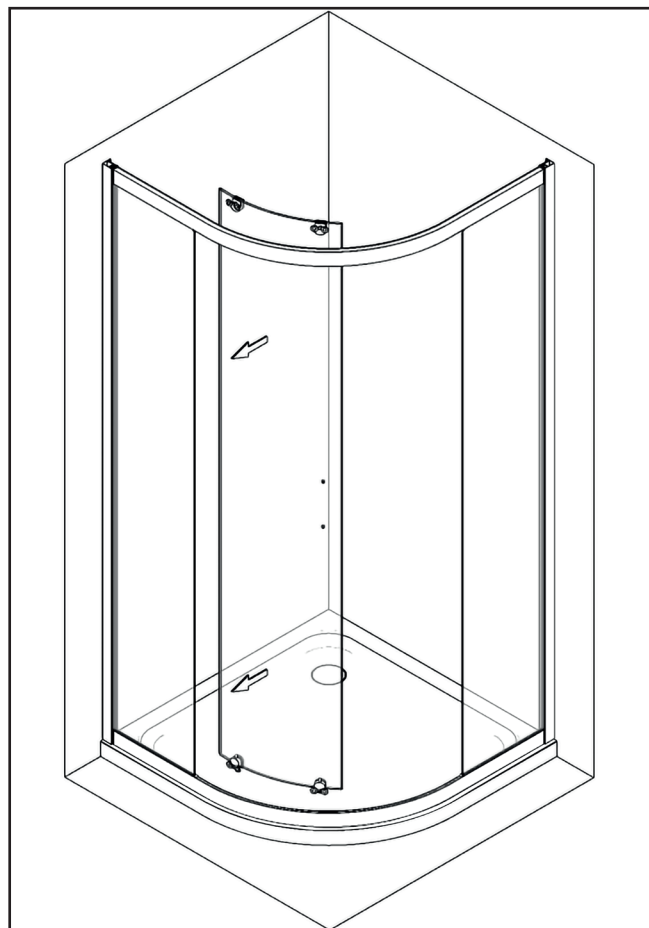

8° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri scorrevoli.
2. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro fisso e porta scorrevole.

Nota: in dotazione c'è una guarnizione più alta ed una più bassa, quella più bassa va sul vetro fisso, quella più alta nel vetro scorrevole.

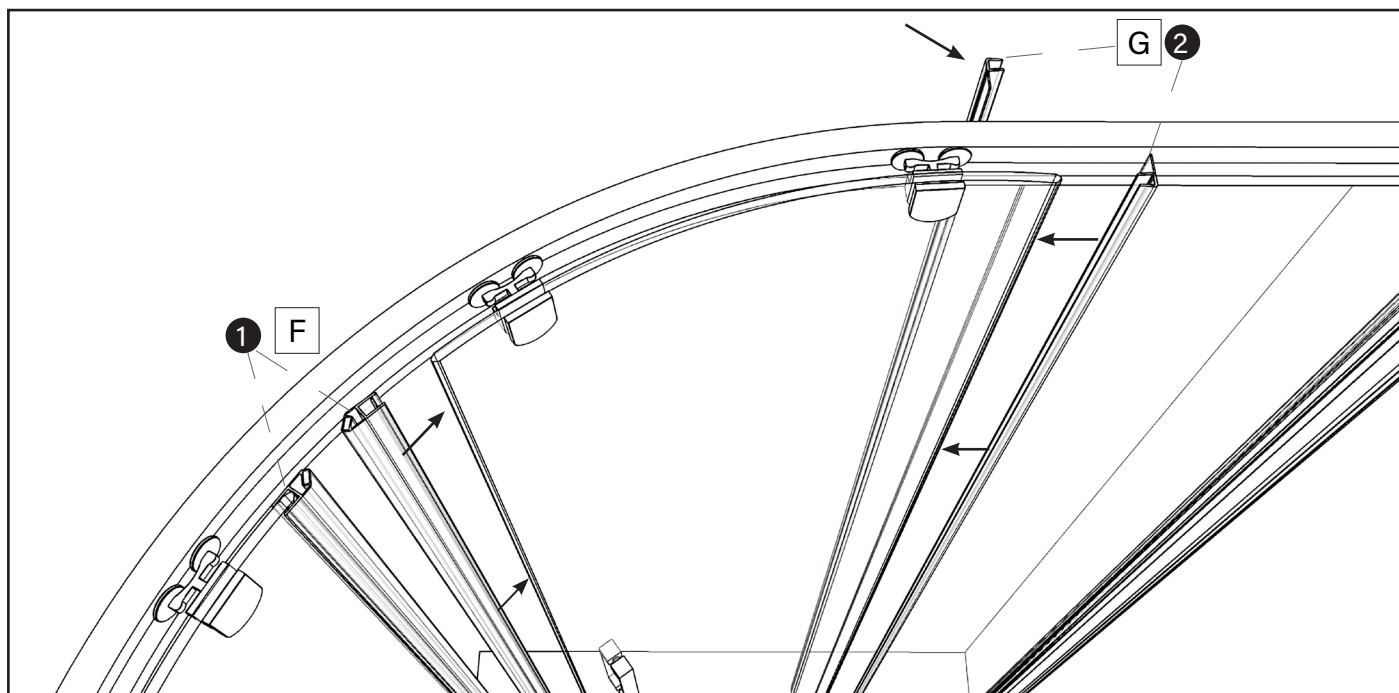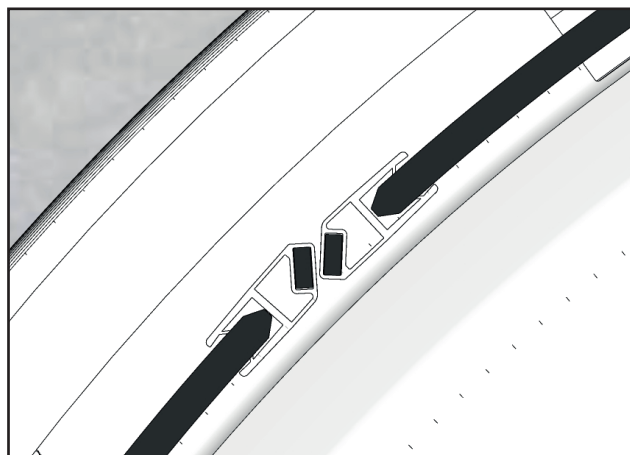


9° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia ai profili a muro tramite le viti 8x16.

IMPORTANTE: regolaggio massimo vetro fisso 1,5 cm.



Nota: vanno praticati in totale 4 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto e 1 in basso.

2. Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

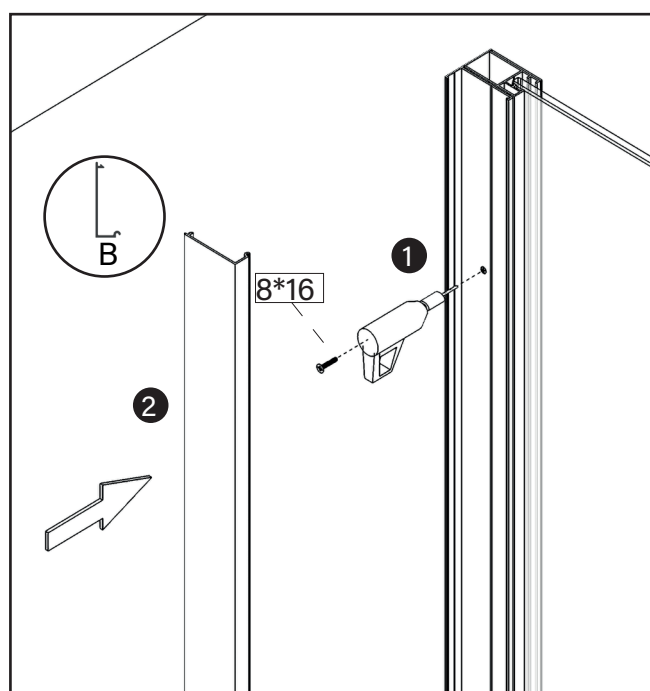

10° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione piatta tra il vetro fisso e il profilo in alluminio (lato interno).
La trovi arrotolata in una bustina!!
2. Installare il fine corsa sui binari sopra e sotto. Usare le viti 8x12 in dotazione, altrimenti si rischia di bucare il lato a vista del binario di scorrimento.

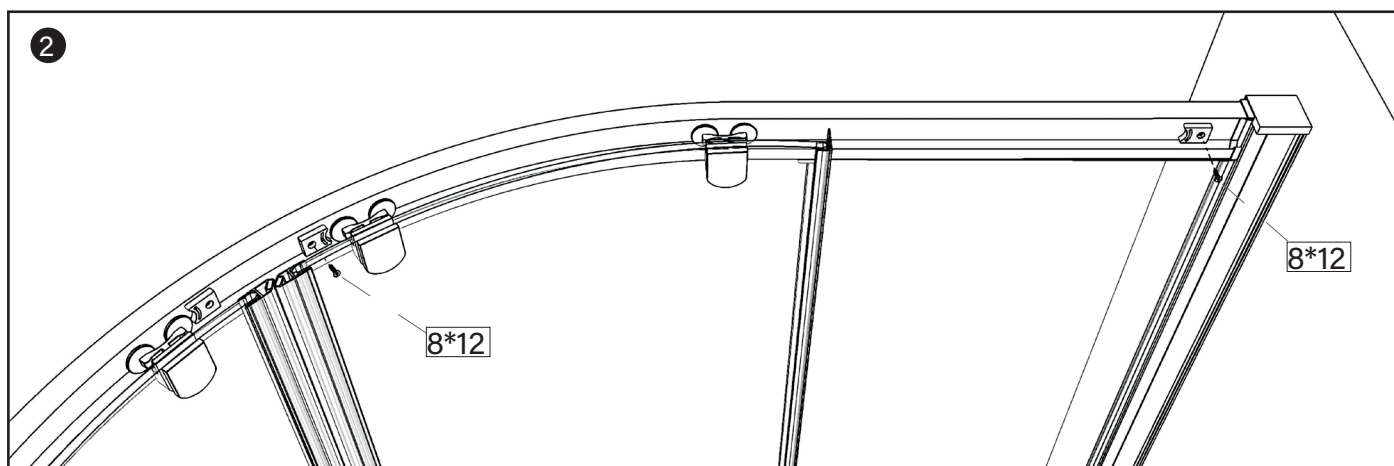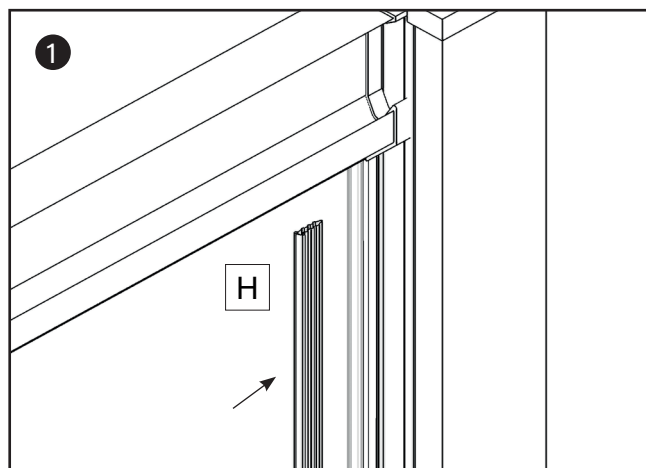

11° PASSAGGIO

1. Installare le maniglie (foro vite lato interno).
2. Installare le cover di copertura nella parte superiore dei profili in alluminio.
3. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura e attendere 24h.

