

# Notice de montage

## Filtre sous évier Trio UF avec robinet de puisage




**adoucisseur-eau.com**  
Adoucisseur d'eau & traitement de l'eau



# COMPOSITION DU KIT



- 1 cartouche FT-82 de filtre à sédiments 5µm
- 1 cartouche FT-83 de filtre au Charbon actif
- 1 cartouche FT-91 de membrane d'Ultra-filtration
- 1 robinet de puisage
- 1 connecteur d'alimentation 3/8"
- 1 vanne d'alimentation 3/8" .
- 1 connecteur tuyau - robinet 3/8"
- 3 mètres de tuyau
- 3 flexibles

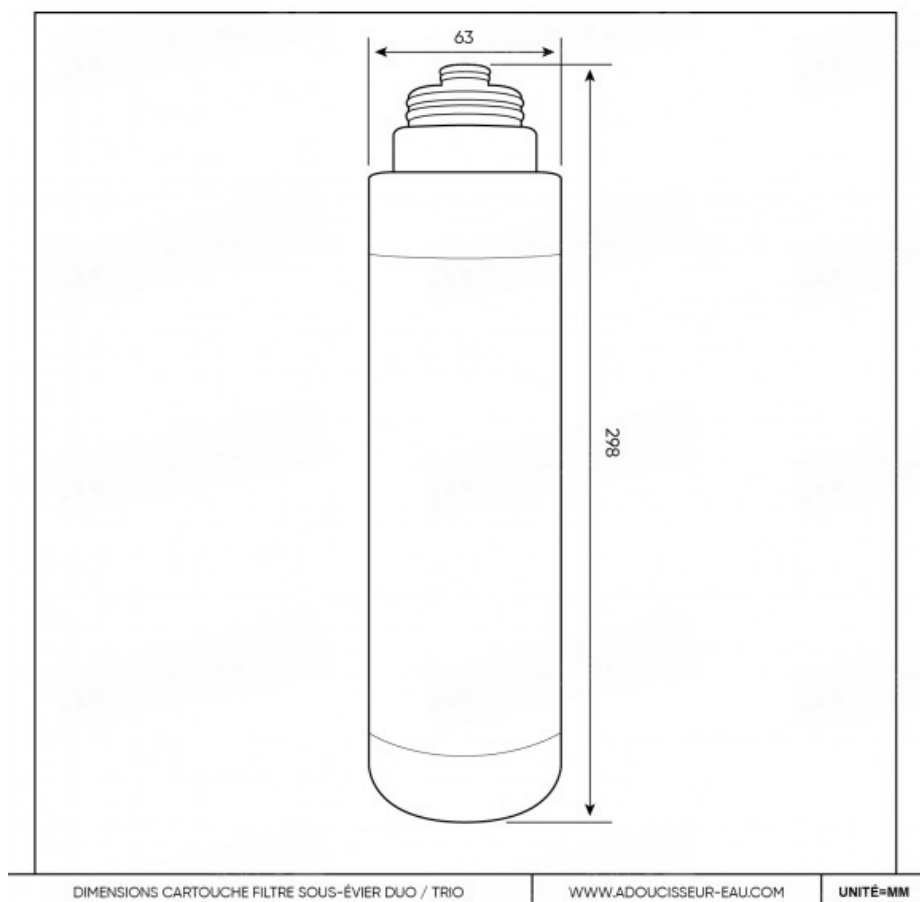


DIMENSIONS CARTOUCHE FILTRE SOUS-ÉVIER DUO / TRIO

WWW.ADOUCISSEUR-EAU.COM

UNITÉ=MM




# INSTALLATION (1)

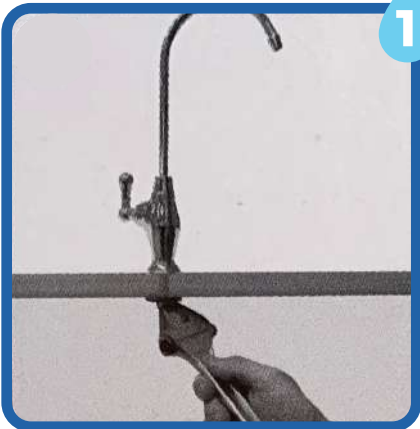

- Pour la mise en place du robinet d'eau pure, percer 1 trou de diamètre 12mm dans le plan de travail
- Si ce dernier est trop épais, ajouter un prolongateur

- Fixation du connecteur : utiliser les chevilles fournies avec le kit
- Insérer les dans le mur ou le fond de paroi du meuble sous évier
- Insérer les vis dans les chevilles jusqu'au 2/3
- Accrocher le support sur les vis

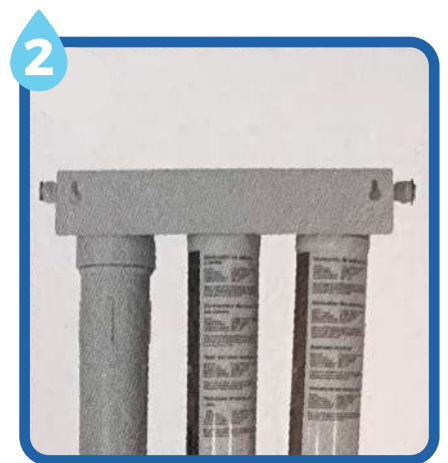

- Visser le raccord automatique sur la tige filetée du robinet d'eau pure

- Couper une longueur de tubing pour connecter entre la sortie du connecteur (coté OUT) et le robinet d'eau pure



# INSTALLATION (2)

5



- Fermer le robinet général d'arrivée d'eau (après compteur)

- Dévisser le flexible d'arrivée d'eau froide du robinet de la cuisine

6




7



- Visser sur le raccord de connexion la vanne d'arrêt
- Intercaler le raccord de connexion entre le robinet d'arrivée d'eau froide et le flexible

- Insérer dans le tuyau restant le contrôleur de débit
- Installer le tuyau avec le contrôleur de débit entre la vanne d'arrêt et l'entrée du connecteur (coté IN)

8

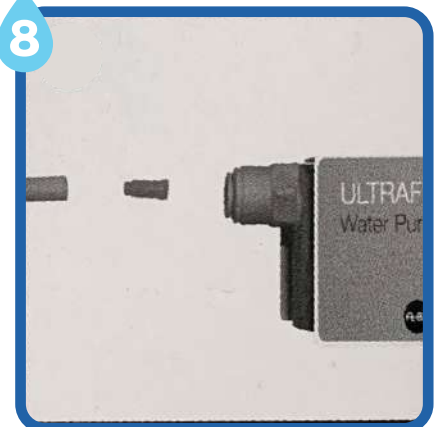


# INSTALLATION (2)

9



- Ouvrir le robinet d'arrivée générale d'eau et maintenir la vanne d'arrêt fermée pour confirmer que les connexions ont été bien réalisées et qu'il n'y a pas de fuite

10

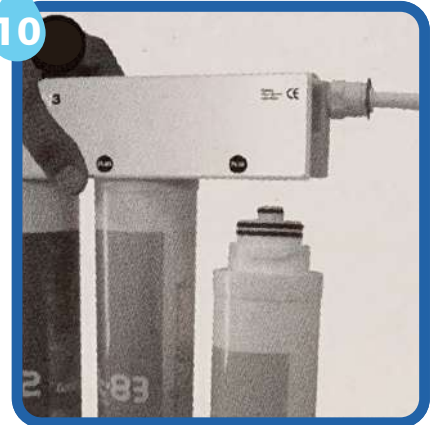

- Retirer la cartouche 91 (membrane ultrafiltration) pour procéder au rinçage de la cartouche charbon

11



- Placer un récipient vide dans l'orifice de la cartouche 91 pour collecter l'eau de rinçage du filtre charbon


12



- Ouvrir la vanne d'arrêt et le robinet d'eau pure et vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans l'installation
- Laisser couler jusqu'à ce que l'eau soit claire
- Fermer la vanne d'arrêt et le robinet d'eau pure



# INSTALLATION (3)

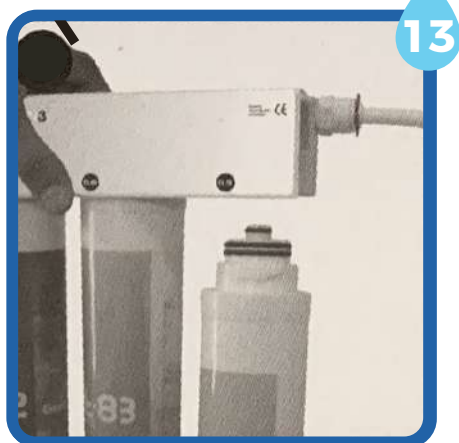

- Remettre en place la cartouche 91

- Ouvrir la vanne arrêt pour permettre l'entrée de l'eau



**Votre kit de purification est opérationnel !**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type de produit            | Purificateur d'eau sous évier |
| Seuil de filtration        | 0,1µm                         |
| T° max de l'eau            | 38°C                          |
| Pression max               | 10 bars                       |
| Raccordement entrée/sortie | 3/8"                          |
| Pays de fabrication        | Espagne                       |
| Profondeur mitigeur        | 230 mm                        |
| Hauteur                    | 370 mm                        |
| Profondeur                 | 75 mm                         |
| Capacité de traitement     | 7 500 litres                  |

