

NALA

S H O W E R


Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Edge

Receveur de douche en fibre de verre (SMC)


DESCRIPTION

Le SMC (sheet moulding compound), également appelé communément fibre de verre, est un matériau en feuille thermodurcissable composé de fibres de verre, de charges minérales, de pigments et de résines polyester insaturées. Il s'agit d'un produit de presse moulé (thermoformé) présentant d'excellentes performances mécaniques et chimiques/physiques. Le matériau se prête à d'éventuelles modifications par découpe à l'aide d'un disque flexible. Technique de pose : coller au support avec une colle à carrelage certifiée C2 (telle que Kerakoll® H40 flex).

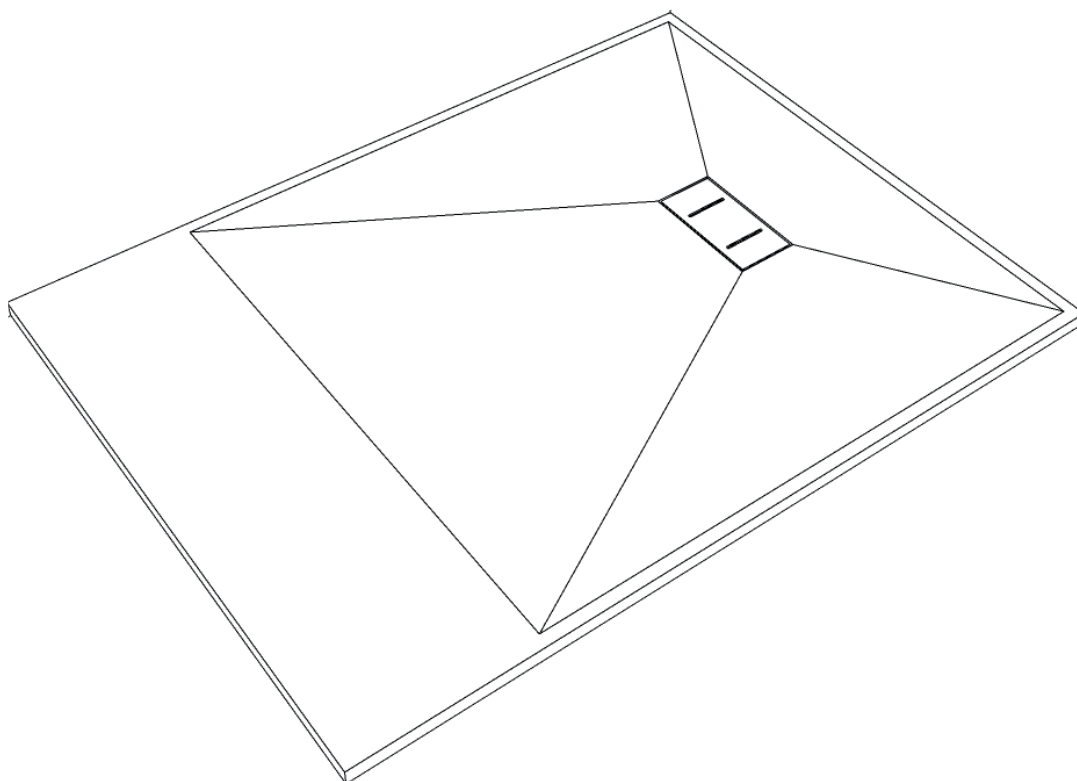


DESSINS TECHNIQUES

Front_mm

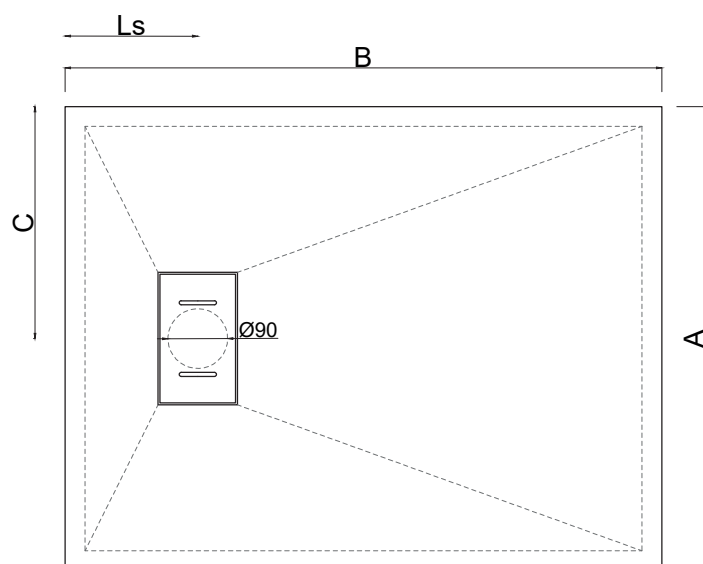

Section_mm



Rétro_mm


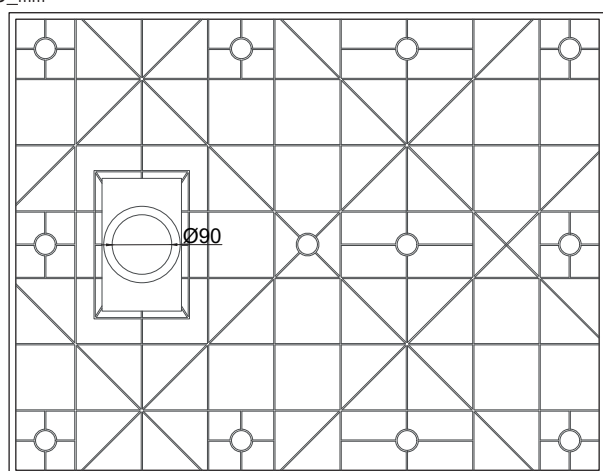



TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES PLATES		DISTANCES DE DRAINAGE	
	A	B	C	Ls
70x90 cm	70 cm	90 cm	35 cm	20 cm
70x100 cm	70 cm	100 cm	35 cm	20 cm
70x110 cm	70 cm	110 cm	35 cm	20 cm
70x120 cm	70 cm	120 cm	35 cm	20 cm
70x140 cm	70 cm	140 cm	35 cm	35 cm
70x150 cm	70 cm	150 cm	35 cm	35 cm
70x160 cm	70 cm	160 cm	35 cm	35 cm
70x170 cm	70 cm	170 cm	35 cm	35 cm
80x80 cm	80 cm	80 cm	40 cm	20 cm
80x100 cm	80 cm	100 cm	40 cm	20 cm
80x120 cm	80 cm	120 cm	40 cm	20 cm
80x140 cm	80 cm	140 cm	40 cm	20 cm
80x160 cm	80 cm	160 cm	40 cm	20 cm
90x90 cm	90 cm	90 cm	45 cm	20 cm
90x120 cm	90 cm	120 cm	45 cm	20 cm
90x140 cm	90 cm	140 cm	45 cm	20 cm
90x160 cm	90 cm	160 cm	45 cm	20 cm
90x180 cm	90 cm	180 cm	45 cm	35 cm
100x120 cm	100 cm	120 cm	50 cm	60 cm

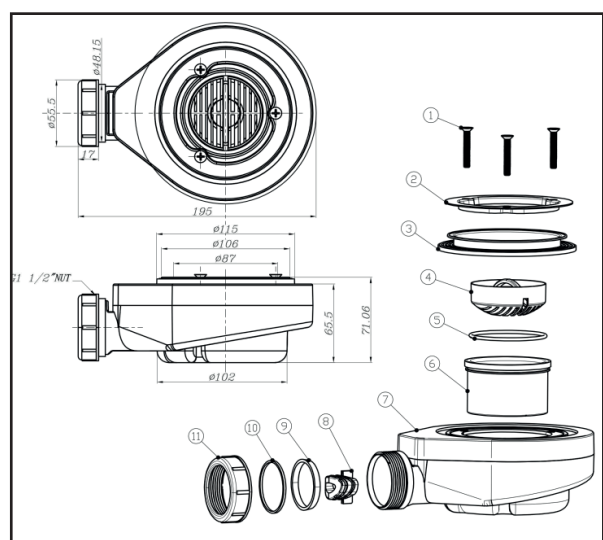


Le receveur de douche est équipé d'un siphon d'évacuation qui peut être inspecté, diamètre 90 mm, dimensions de la contre-dépouille 40 mm.

COULEURS

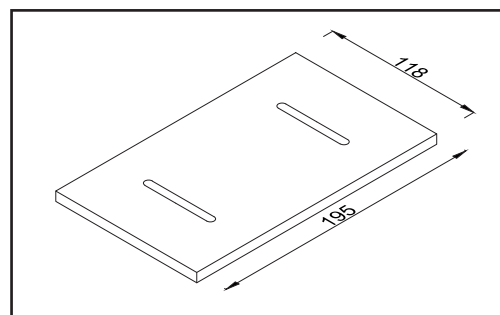


Couvercle de chasse rectangulaire à effet de pierre avec 2 fentes pour assurer une bonne évacuation de l'eau.


OUTILS NÉCESSAIRES

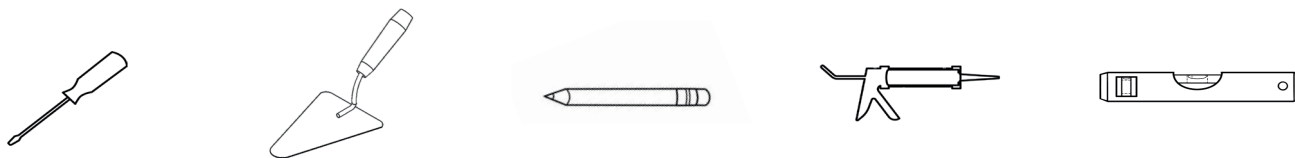


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

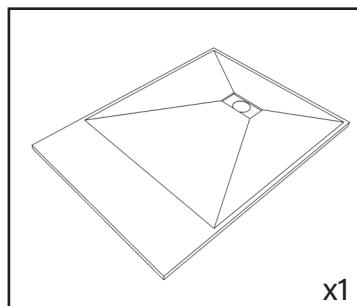

Receveur de douche

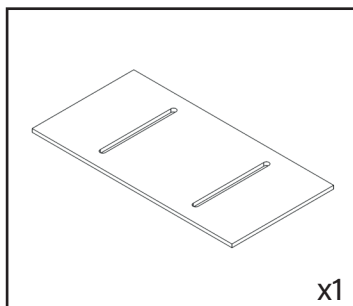

Cover




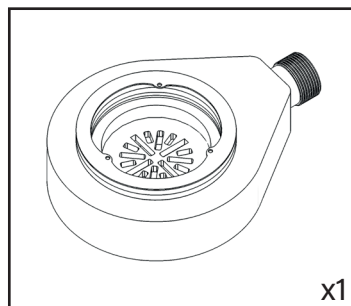


Bonde

MONTAGE





1^o ÉTAPE

- Établissez la zone de drainage comme indiqué dans le tableau.
- Avant d'installer le receveur de douche, vérifiez que le système d'évacuation ne présente pas de fuites.
- Fixer le siphon, le siliconer et le visser avec les vis fournies.
- Raccorder le tuyau d'évacuation au siphon.

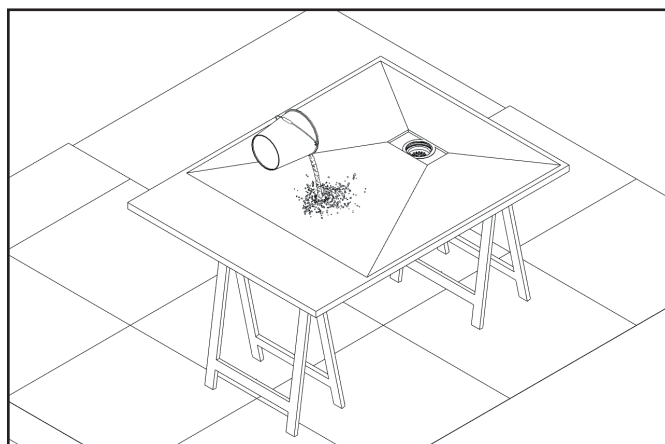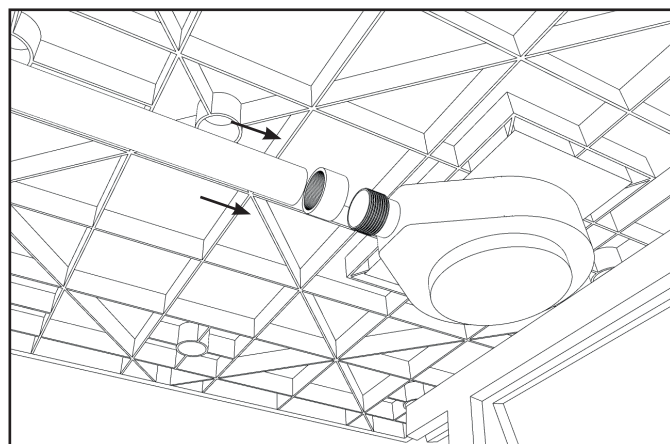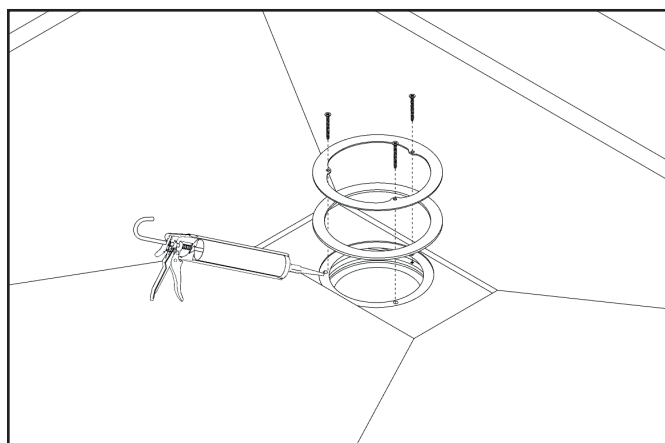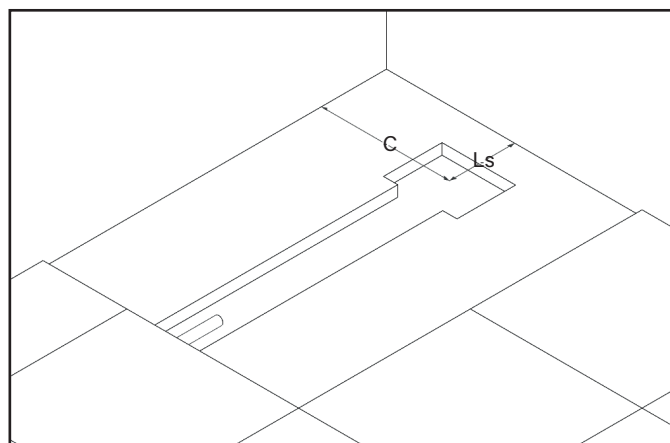

2° ÉTAPE

- Nettoyer soigneusement la surface où le receveur de douche doit être installé afin d'éliminer tout débris et appliquer l'adhésif (tel que Kerakoll® H40 flex).
- Positionner le receveur de douche en vérifiant qu'il est de niveau.
- Il est conseillé de siliconer les parois du receveur de douche.

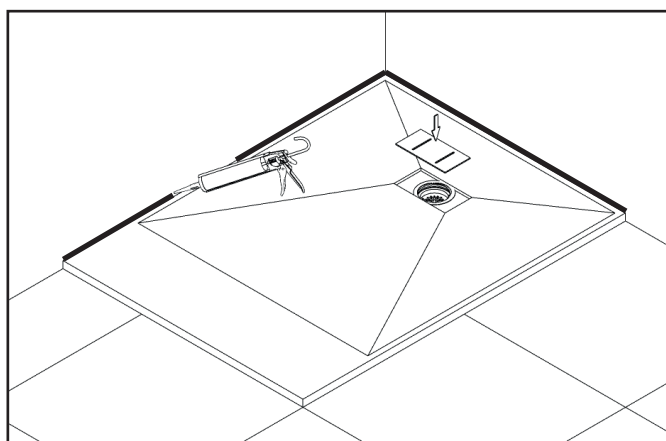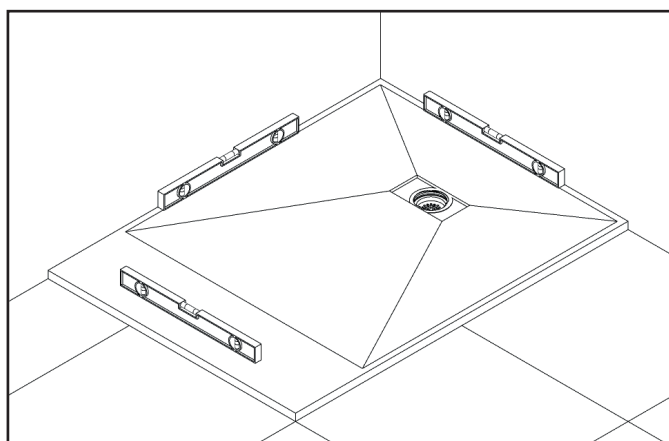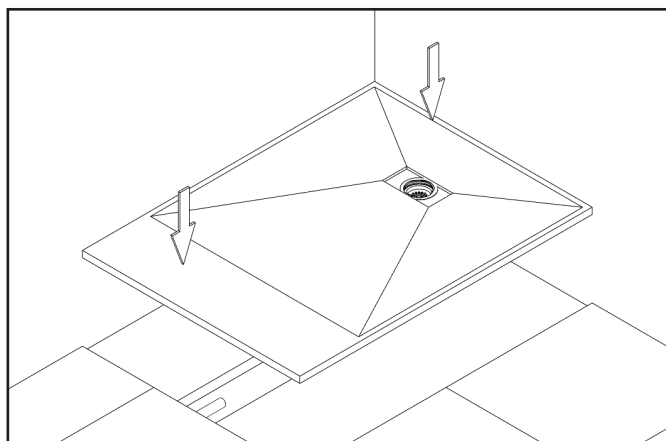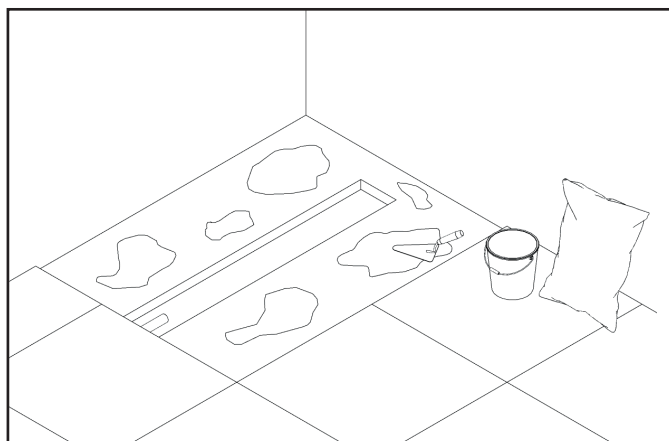

IMPORTANT

Après l'installation, le receveur de douche doit être protégé de manière adéquate afin d'éviter qu'il ne soit endommagé lors de travaux de maçonnerie.

Le receveur n'est pas réparable s'il s'écaille !