

Laneri

sanitary ware


c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it




DESCRIZIONE

Box doccia con apertura angolare a libro , vetro 6 mm temperato , altezza 190 cm . Installazione reversibile .

ELABORATO TECNICO

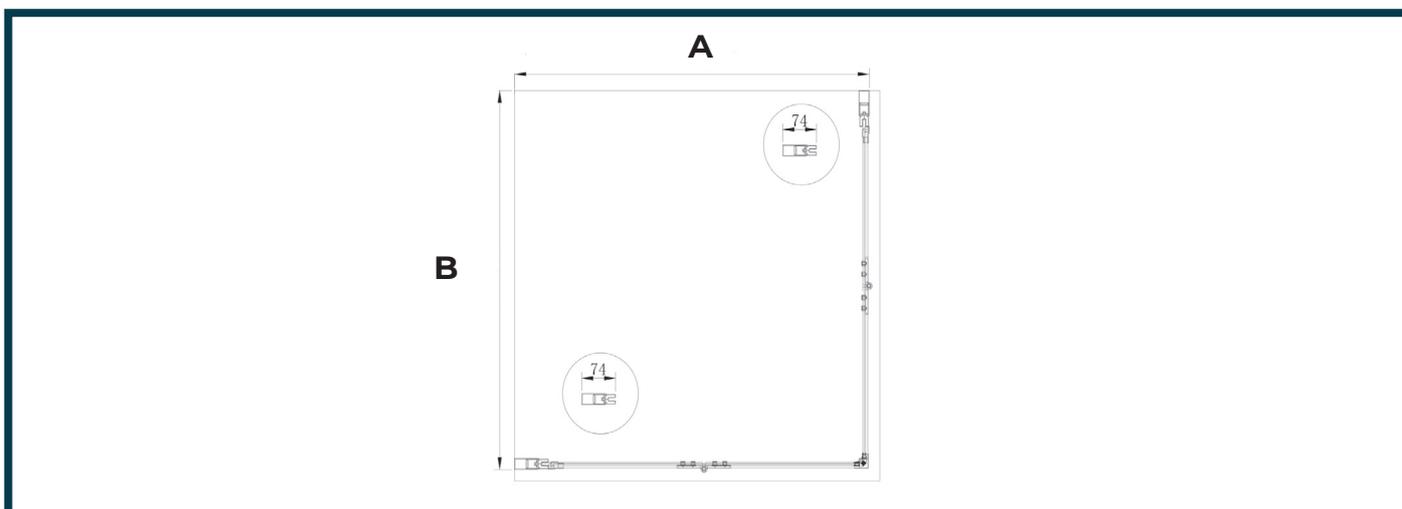

DETTAGLIO PROFILI

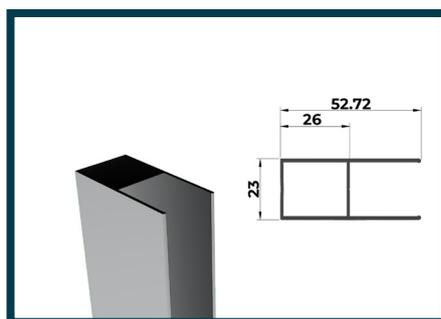

Profilo a muro

Laneri

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it



Buenos Aires A

TABELLA REGOLAGGIO LATO A

MODELLO	REGOLAGGIO A MIN.	REGOLAGGIO A MAX.
60	577	592
65	627	642
70	677	692
75	727	742
80	777	792
85	827	842
90	877	892
95	927	942
100	977	992

TABELLA REGOLAGGIO LATO B


MODELLO	REGOLAGGIO B MIN.	REGOLAGGIO B MAX.
60	577	592
65	627	642
70	677	692
75	727	742
80	777	792
85	827	842
90	877	892
95	927	942
100	977	992

Buenos Aires A

UTENSILI NECESSARI




Matita

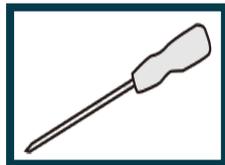


Cacciavite




Trapano

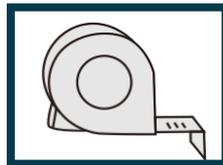


Metro a nastro

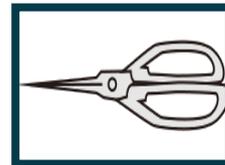


Forbice

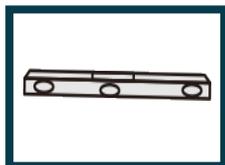

Livello

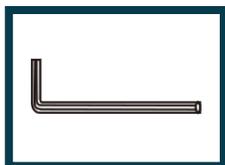

Chiave esagonale

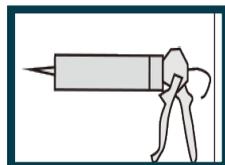


Silicone




Martello di gomma


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

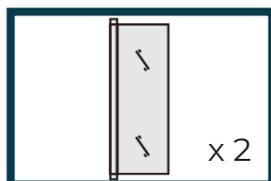

Vetro 6 mm lato porta x 2

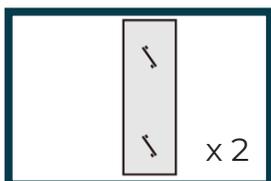


Vetro 6 mm lato chiusura porta x 2

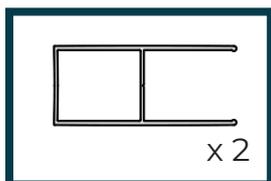


Profilo a muro x 2




Barra di tenuta inferiore x 1

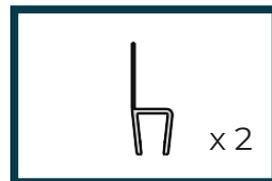


Guarnizione aletta paraschizzi x 2

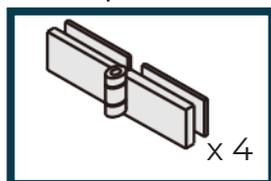


Cerniera x 4

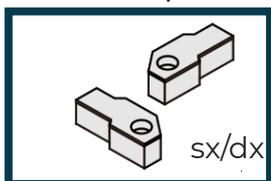


Supporti di fissaggio sx/dx

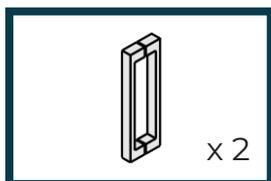


Maniglia x 2

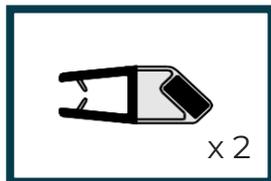


Guarnizione calamita x 2

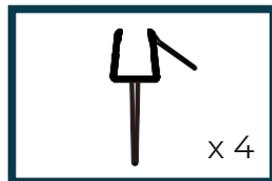


Guarnizione salvagoccia x 4

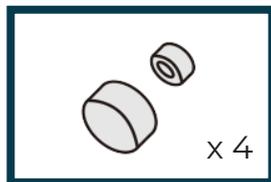


Guarnizioni e tappi per viti x 4

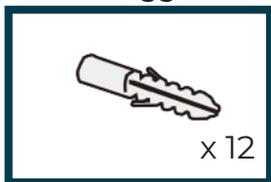


Tassello x 12

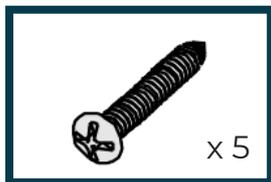

Vite 4 x 30 x 5

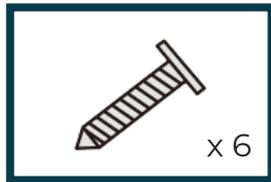

Vite 4 x 16 x 6

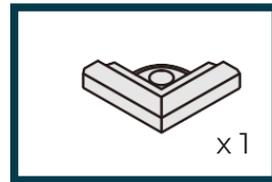

Supporto di fissaggio angolo x 1


MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.


IMPORTANTE

è buona norma **non montare** i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, **lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e tecnico ottimale**

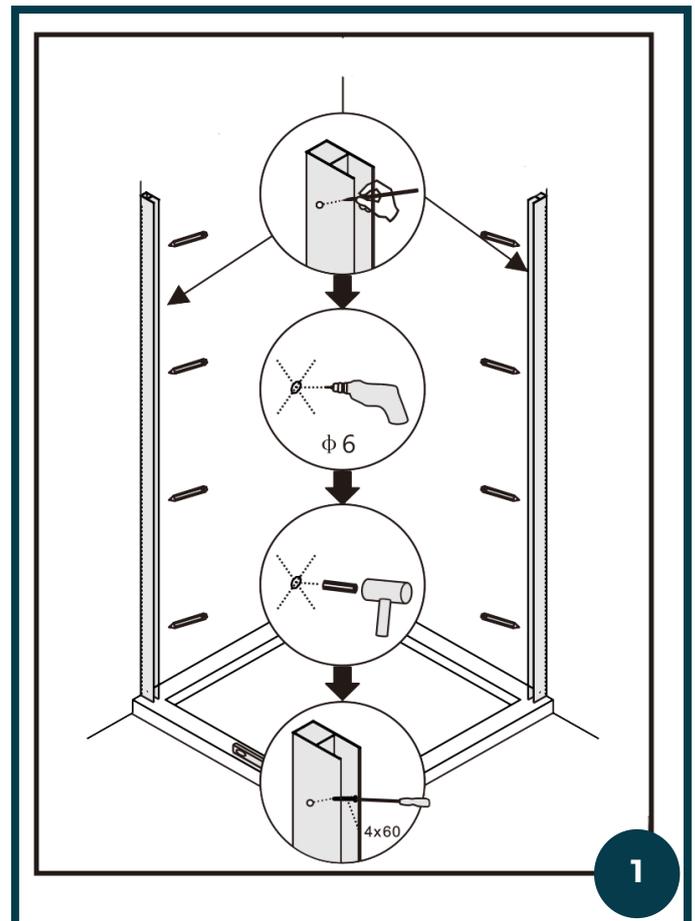


2° PASSAGGIO

1. Posizionare le cerniere sul vetro 6 mm lato porta.
2. Fissare le cerniere al vetro. Come mostrato in figura.

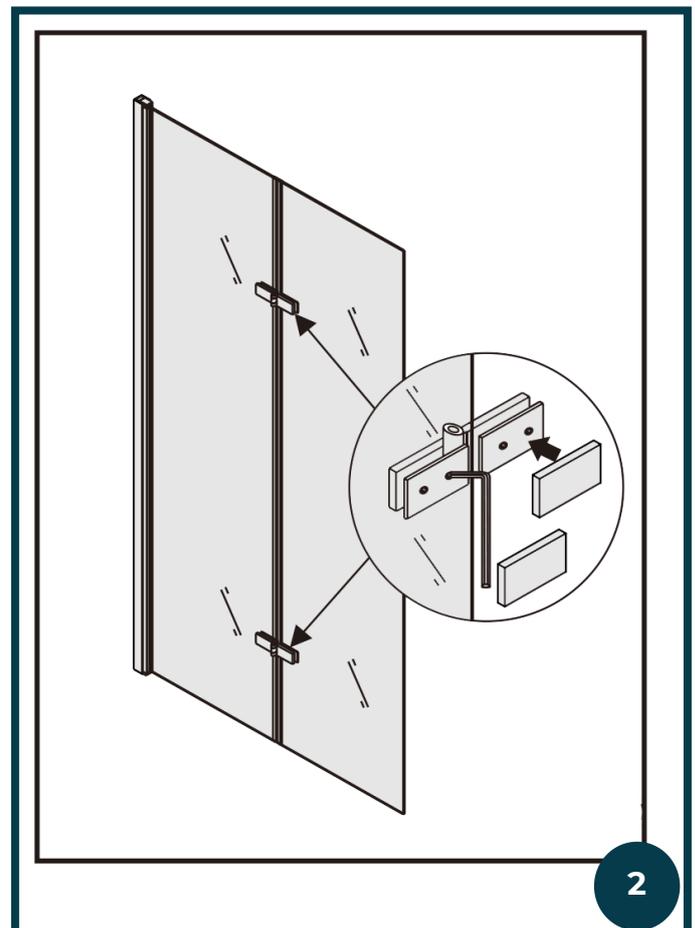


3° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione calamita.
2. Posizionare la guarnizione salvagoccia sa-gomandola, come in figura, per permettere una corretta chiusura della porta.

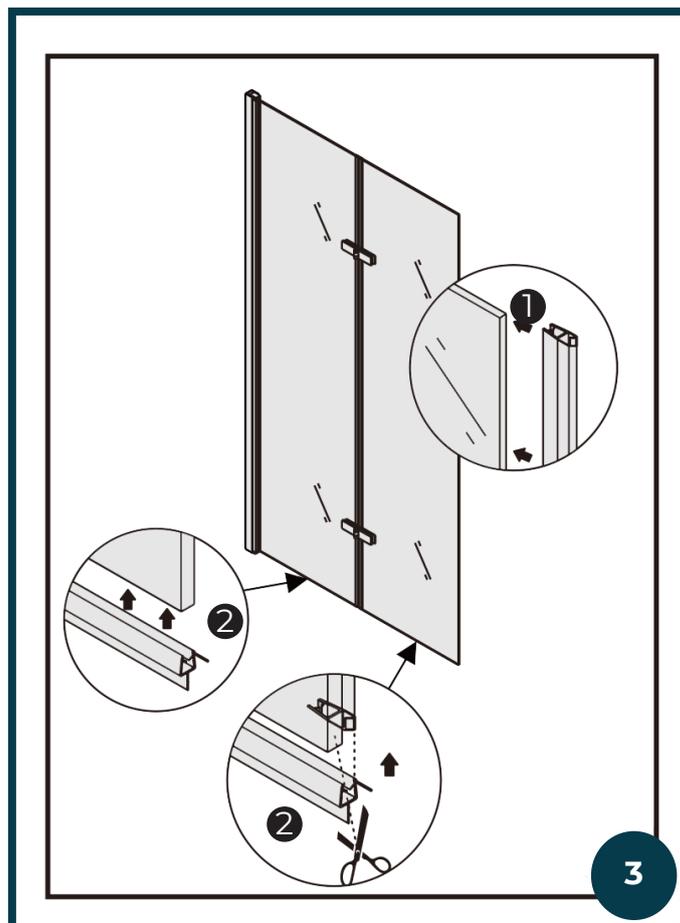


4° PASSAGGIO

1. Ripetere l'operazione per l'altra anta

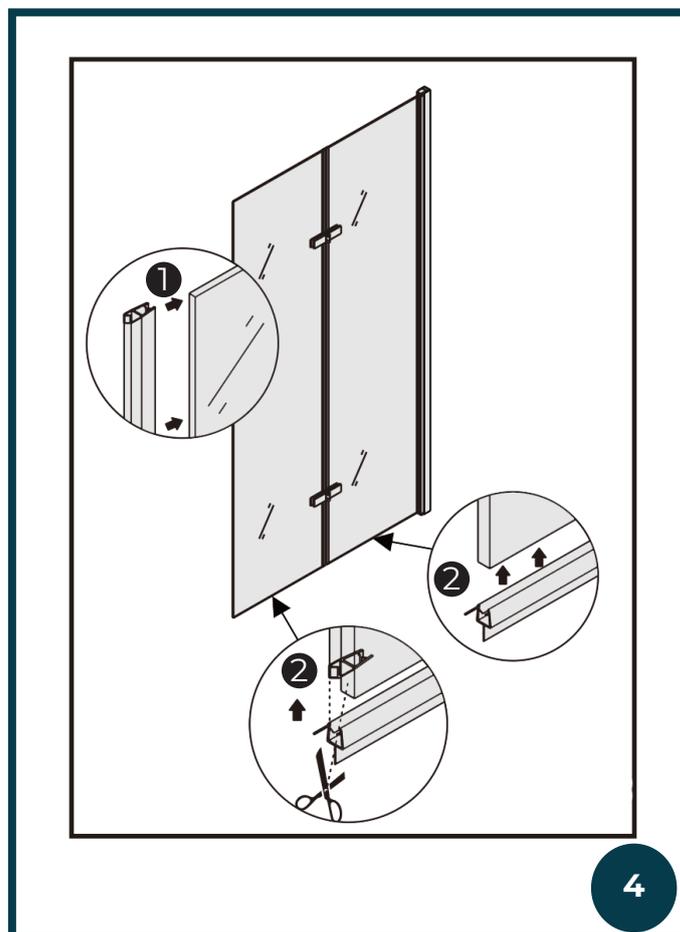


5° PASSAGGIO

1. Posizionare le porte nei profili in alluminio fissati a muro in precedenza.

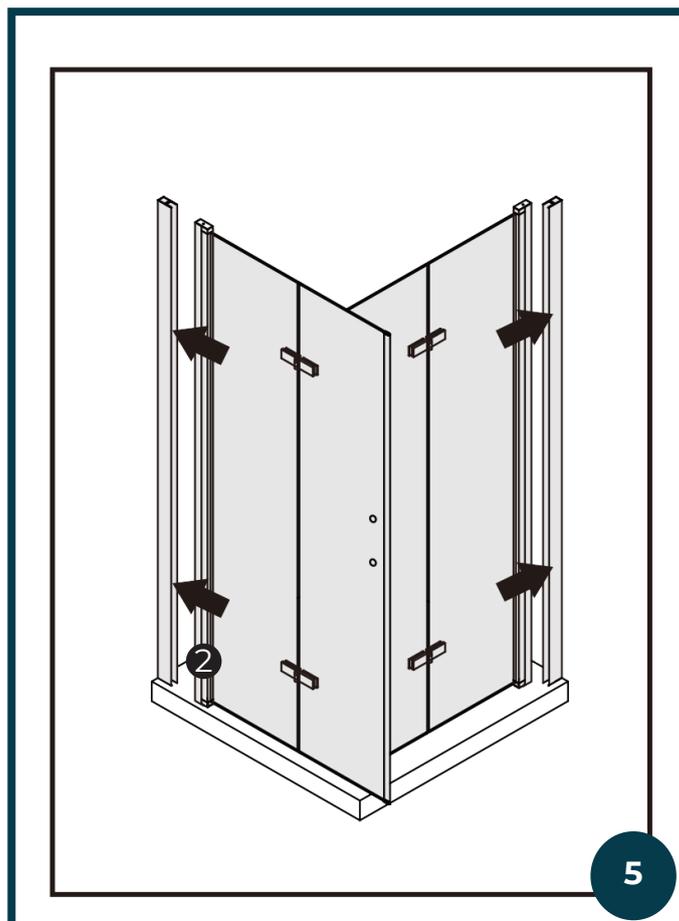

6° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo, quindi praticare dei fori assicurandosi prima che le ante chiudano bene e siano ben regolate.
2. Applicare le viti dal lato interno per bloccare la parete al profilo a muro. Coprire le viti con gli appositi tappi in dotazione.


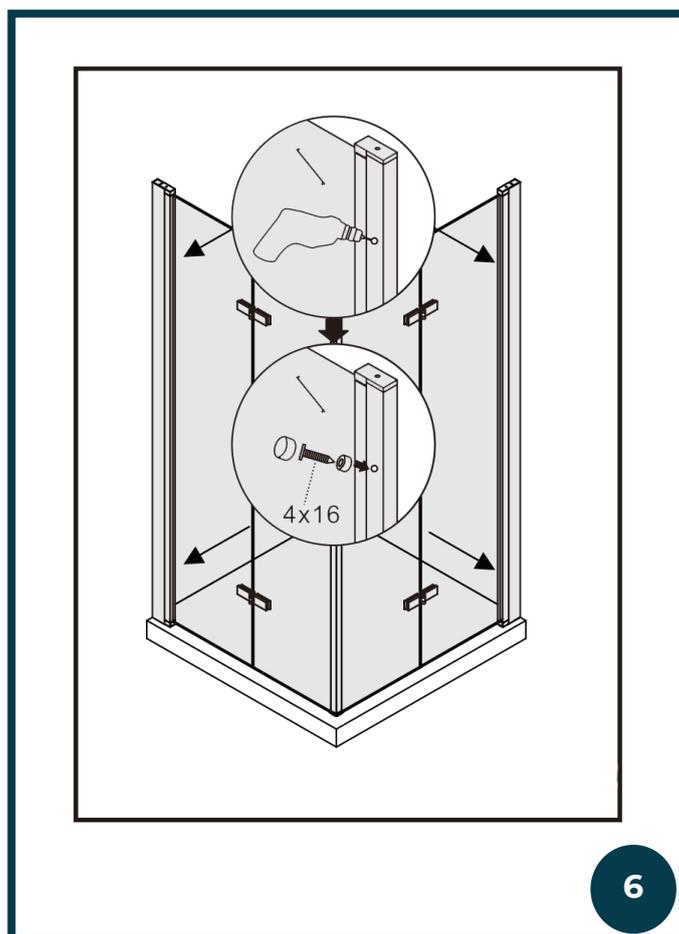


7° PASSAGGIO

1. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
2. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio sinistro e destro.

ATTENZIONE


Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato nella figura A

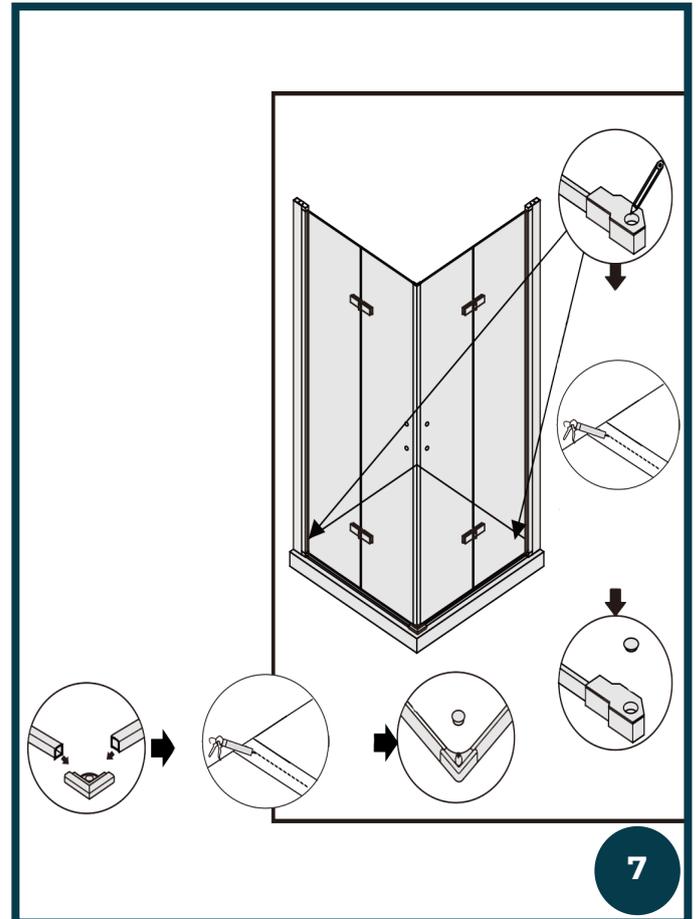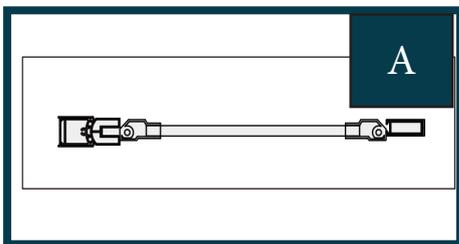

7

8° PASSAGGIO

1. Posizionare le guarnizioni ad aletta paraschizzi tra i due vetri, come mostrato in figura.
2. Posizionare la Maniglia e fissarla al vetro.

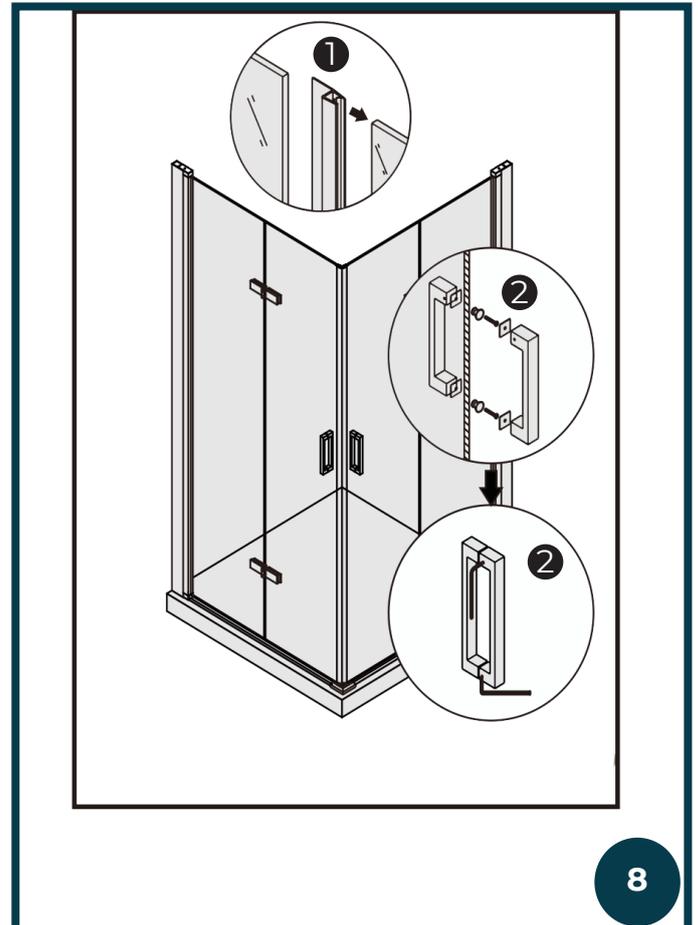

8

9° PASSAGGIO

1. Siliconare il perimetro esterno della parete doccia. Come mostrato in figura.

