

NALA

S H O W E R


Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Slim

Piatto Doccia Bianco Liscio (**ABS**)


DESCRIZIONE

Piatto doccia in ABS dal design classico e funzionale. Realizzato su stampo in acrilico e irrobustito con listelli di legno di rinforzo annegati su resina e fibra di vetro. Peso nettamente inferiore rispetto alla ceramica. Superficie liscia, resistente agli urti e agli agenti chimici presenti nei prodotti per la pulizia e per l'igiene personale. Non necessita di alcuna inclinazione in quanto la superficie interna del piatto ha già una sua pendenza.

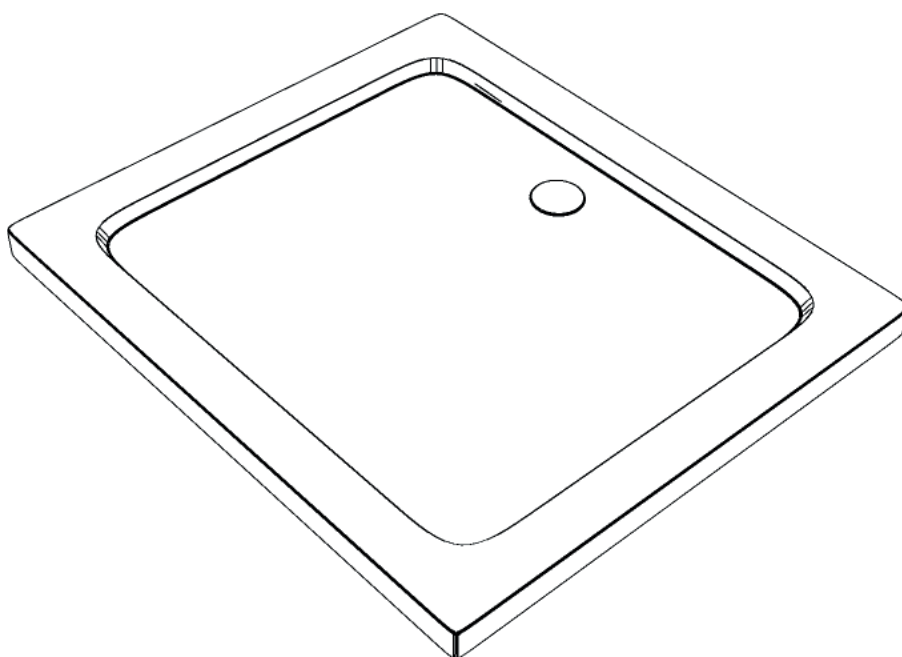


ELABORATI TECNICI


Fronte_mm

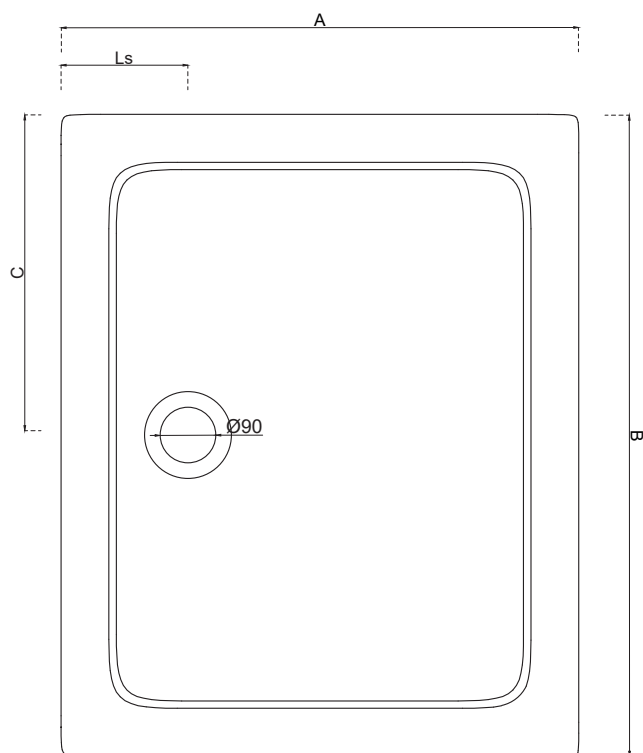

Sezione_mm




Retro_mm

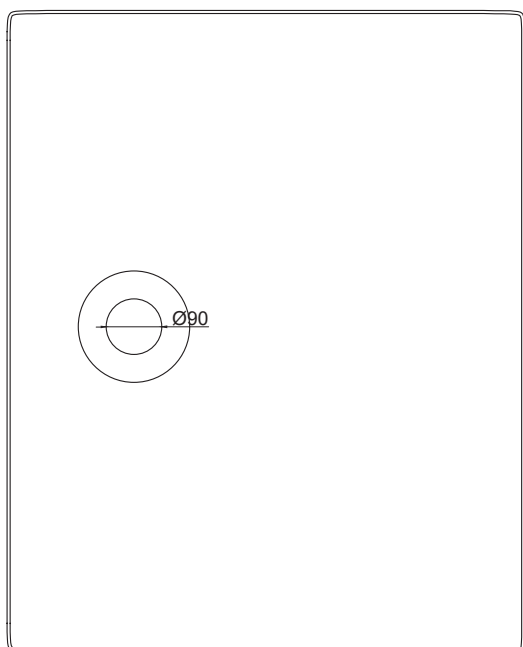

MISURE TECNICHE



MODELLO	MISURE PIATTO		DISTANZE PILETTA	
	A	B	C	Ls
70x70 cm	70 cm	70 cm	22 cm	22 cm
80x80 cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x80 r55* cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 r55* cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 dx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 sx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
70x90 cm	70 cm	90 cm	45 cm	22 cm
70x100 cm	70 cm	100 cm	50 cm	22 cm
70x120 cm	70 cm	120 cm	60 cm	22 cm
70x140 cm	70 cm	140 cm	70 cm	22 cm
70x160 cm	70 cm	160 cm	22 cm	35 cm
70x170 cm	70 cm	170 cm	22 cm	35 cm
80x100 cm	80 cm	100 cm	50 cm	22 cm
80x120 cm	80 cm	120 cm	60 cm	22 cm
80x140 cm	80 cm	140 cm	70 cm	22 cm
80x170 cm	80 cm	170 cm	22 cm	40 cm
80x180 cm	80 cm	180 cm	22 cm	40 cm

*angolo arrotondato con raggio 55

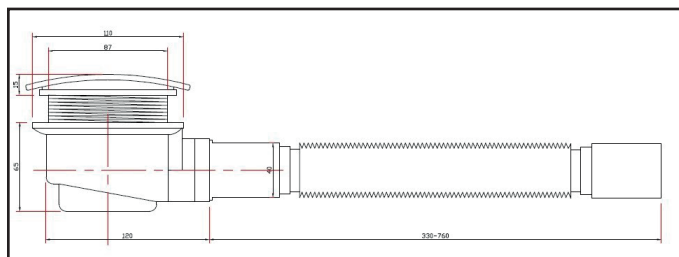


Il piatto doccia è dotato di piletta di scarico sifonata ispezionabile, diametro 90 mm, ingombro sottoquota 65 mm.


UTENSILI NECESSARI

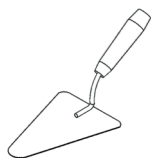

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

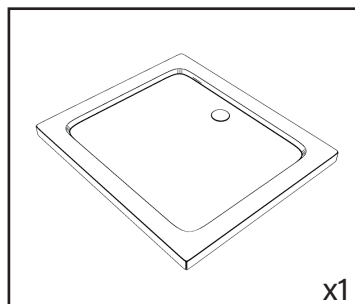

Piatto doccia




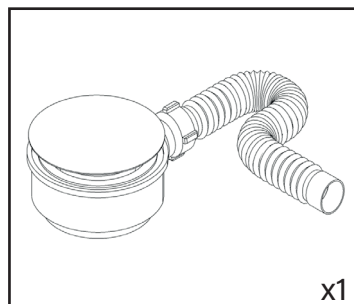


Piletta di scarico con
cover

MONTAGGIO





1° PASSAGGIO

- Realizzare l'area di scarico secondo quanto indicato in tabella.
- Prima di installare il piatto doccia verificare che il sistema di scarico non perda.
- Posizionare la guarnizione e avvitare la piletta di scarico utilizzando la coppa estraibile che si trova all'interno della piletta.
- Innestare il tubo di scarico al sifone.

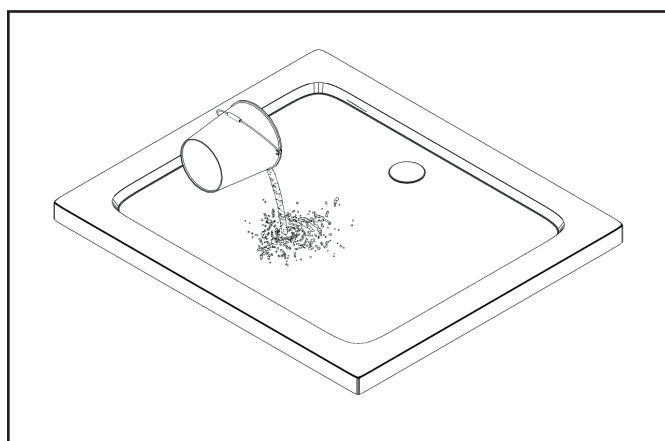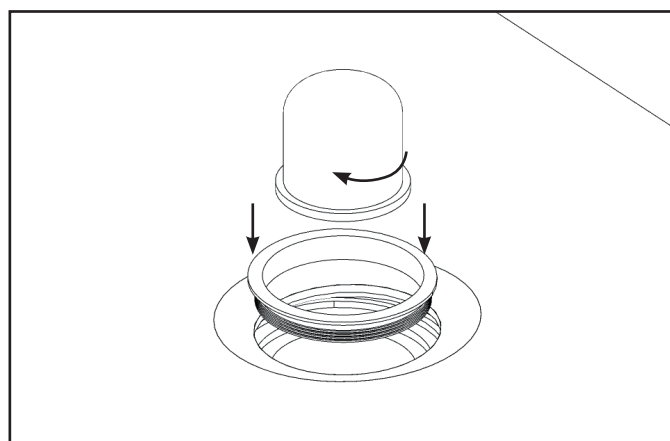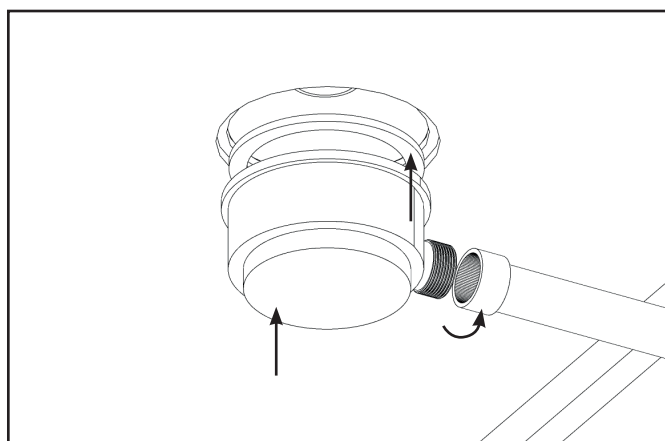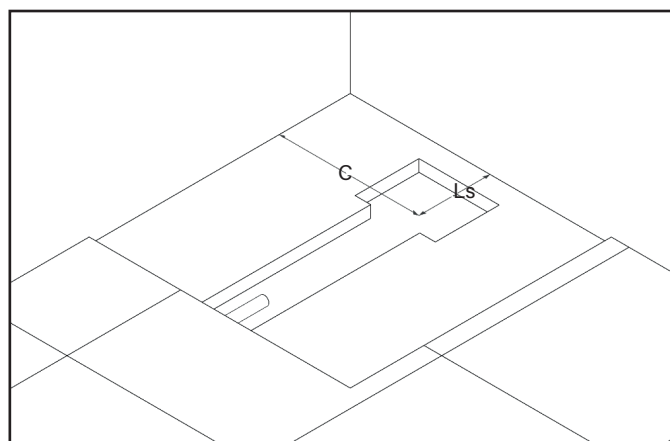

2° PASSAGGIO

- Pulire bene la superficie dove verrà posizionato il piatto doccia, in modo da eliminare qualsiasi detrito e stendere la colla (tipo Kerakoll® H40 flex).
- Posizionare il piatto doccia verificandone la messa in bolla con la livella.
- Suggeriamo di siliconare i lati del piatto doccia.

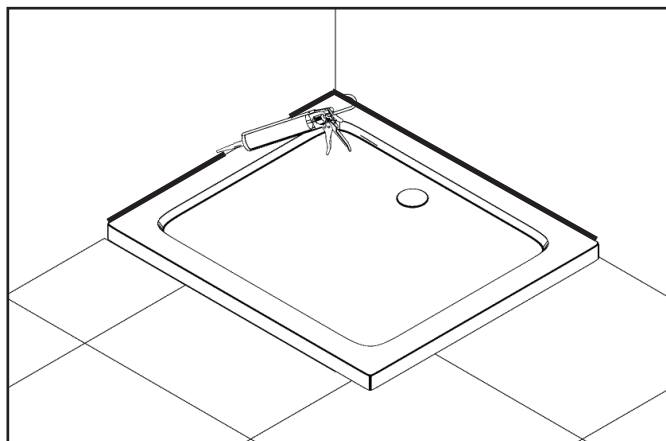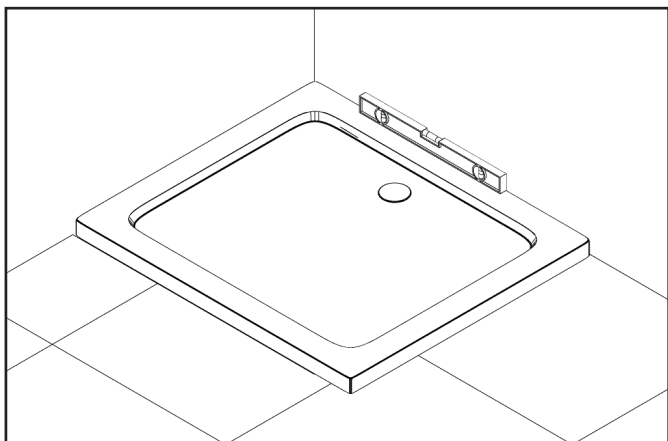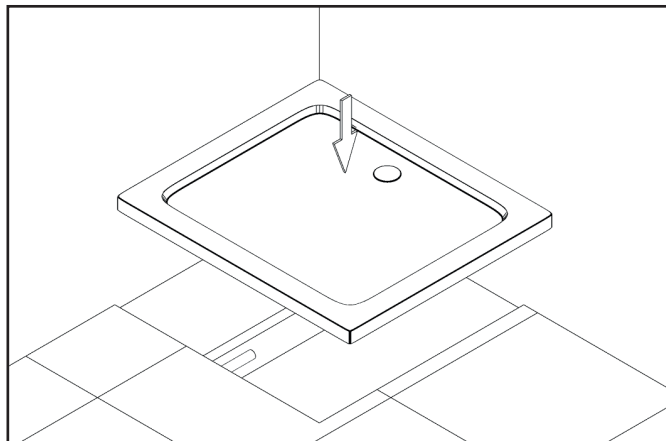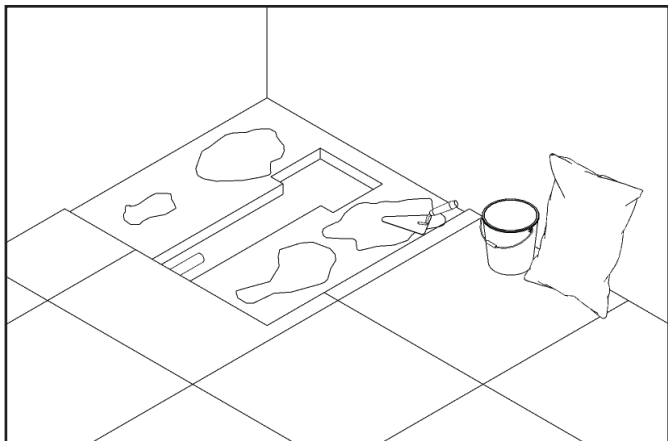

IMPORTANTE

A fine installazione proteggere adeguatamente il piatto doccia per evitare che si rovini durante i lavori di muratura.

Il piatto non è riparabile se si scheggia!