


ASSEMBLY INSTRUCTION


Model: W6121

STEP 1.

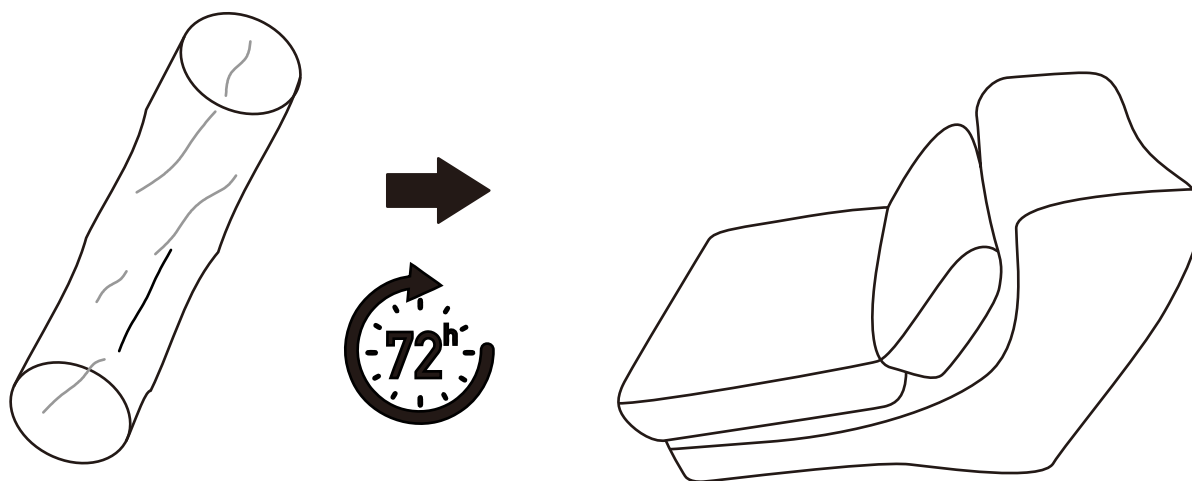

STEP 1. Carefully cut and open the vacuum-sealed bag of the sofa . Allow it to fully restore and return to its shape (It takes 72 hours)


STEP 2.

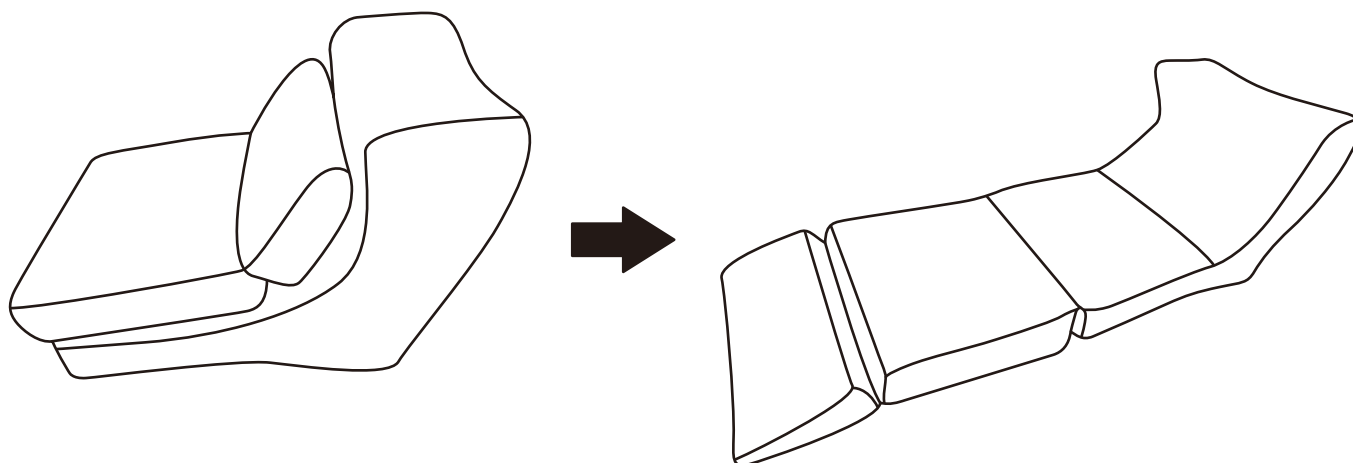

Montageanleitung

Modell: W6121


STAPPE 1.

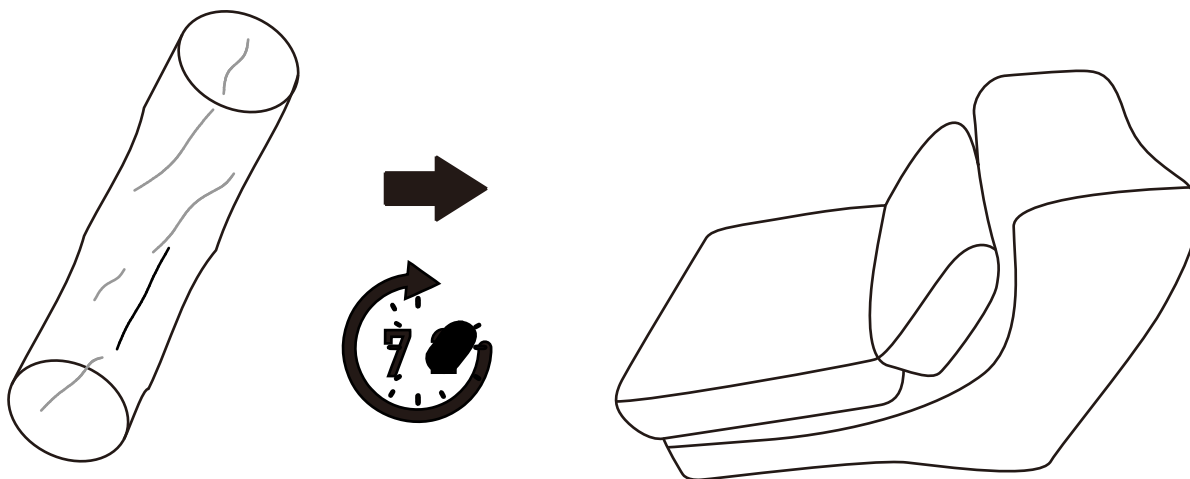

STAPPE 1. Schneiden Sie die vakuumsiegelte Verpackung sorgfältig und öffnen Sie sie

Den Sofa. Lassen Sie ihn sich vollständig regenerieren und wieder in seine ursprüngliche Form zurückfinden (dafür sind 72 Stunden erforderlich)


SCHREIBSCHritt 2.

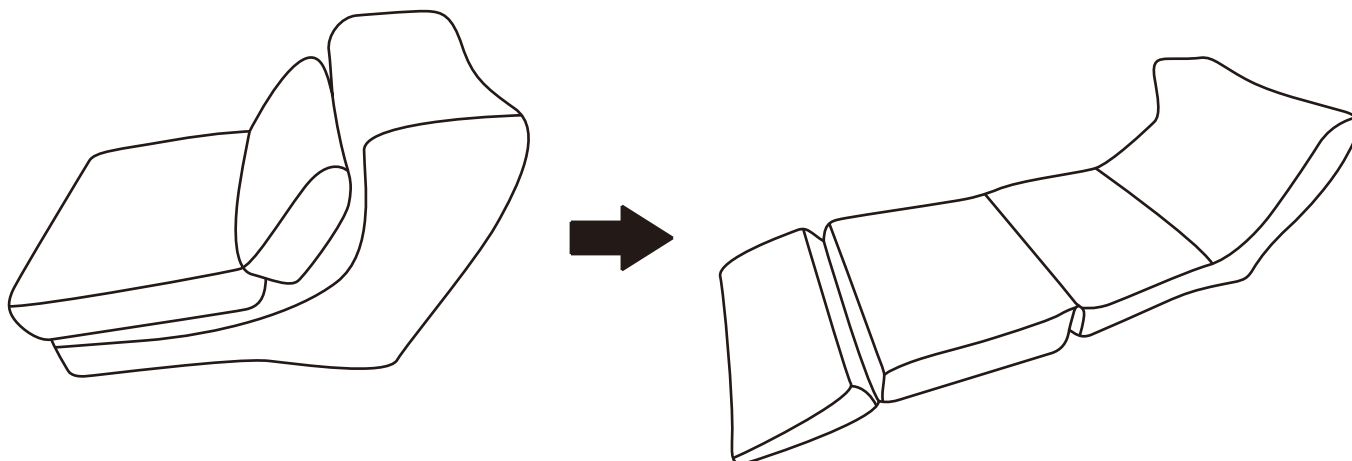

Instruction d'assemblage


Modèle : W6121

ÉTAP 1.

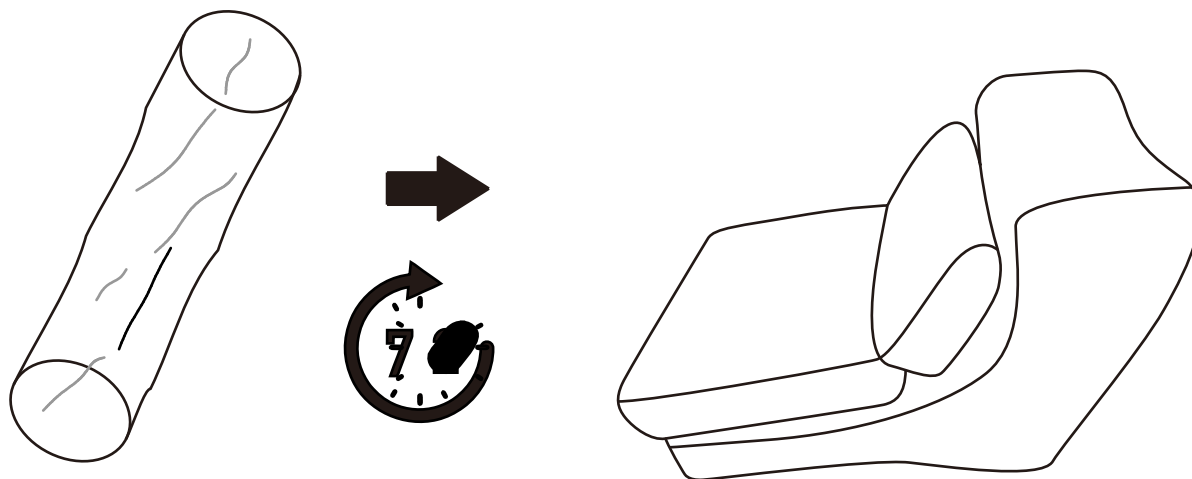

**ÉTAP 1. Coupez et ouvrez avec soin le sac hermétiquement scellé de
Le canapé. Laissez-le se rétablir complètement et retrouver sa forme (il faut 72 heures)**


ÉTAP 2.

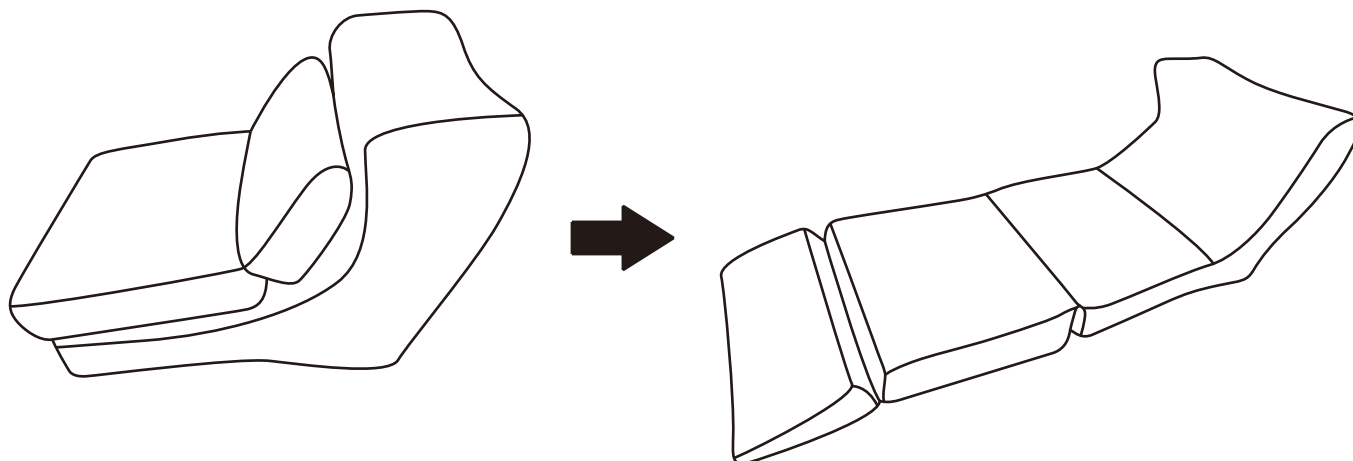

Instrucciones de montaje


Modelo: W6121

PASO 1.

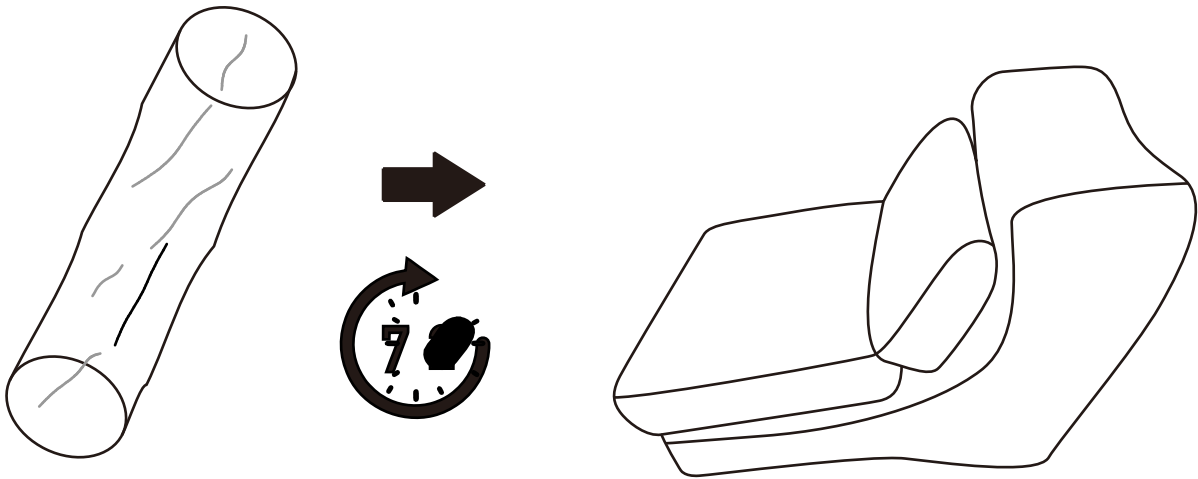

PASO 1. Corte y abra con cuidado la bolsa hermética de El sofá. Deje que se recupere por completo y vuelva a su forma (requiere 72 horas)


PASO 2.

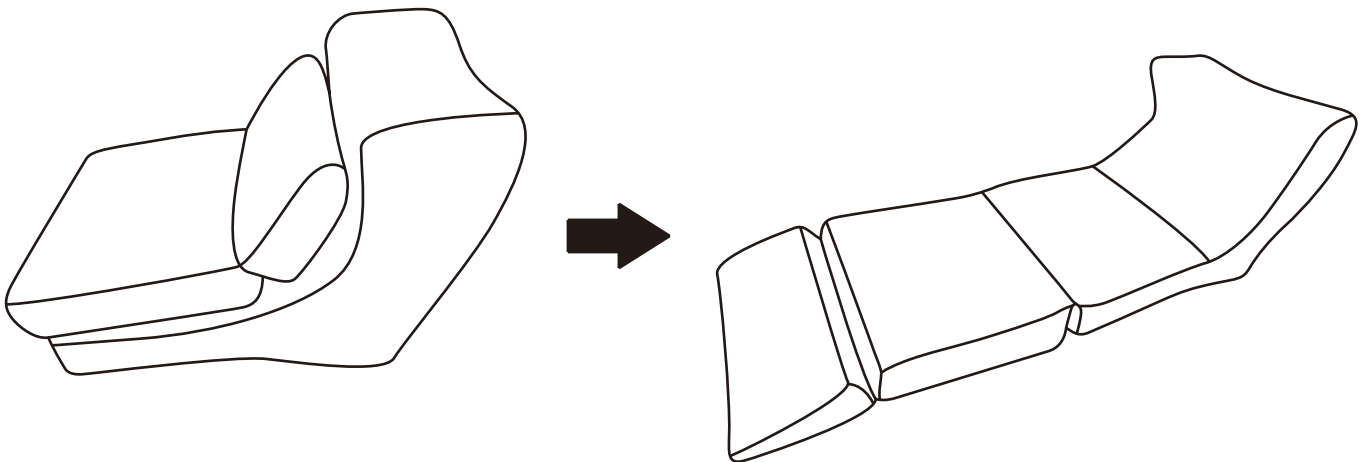

Istruzioni per l'assemblaggio

Modello: W6121

****Passo 1.****

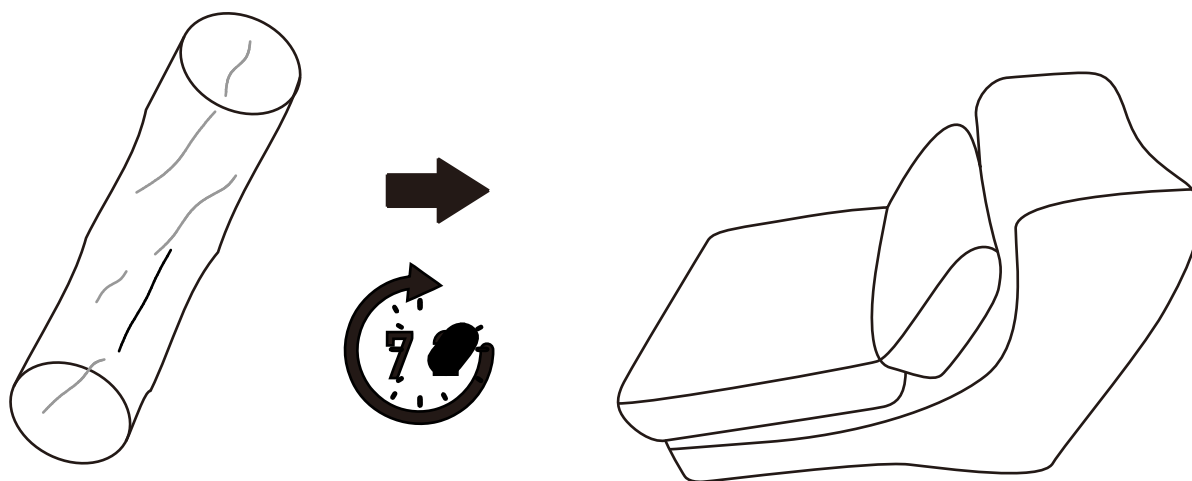

**PASSO 1. Tagliare con attenzione e aprire il sacchetto sigillato al vuoto di
Il divano. Lascialo riprendersi completamente e tornare alla sua forma (ci vogliono 72 ore)**

****Passo 2.****

