

MODELE **PRISTINA****Pose à la Française**


(à visser)

Avertissement


Avant d'installer votre garde-corps, faites les marquages nécessaires au sol pour placer les montants poteaux au bon emplacement et respectez le parfait alignement de votre produit.
Présentez et alignez soigneusement votre garde-corps, pièce par pièce, au sol avant de percer car les pièces ne sont pas pré-percées.
sera de votre responsabilité si vous choisissez de poser vous-même.

**PRISTINA**
7 lisses**PRISTINA**
5 lisses**PRISTINA**
3 lisses


PRISTINA 5 lisses

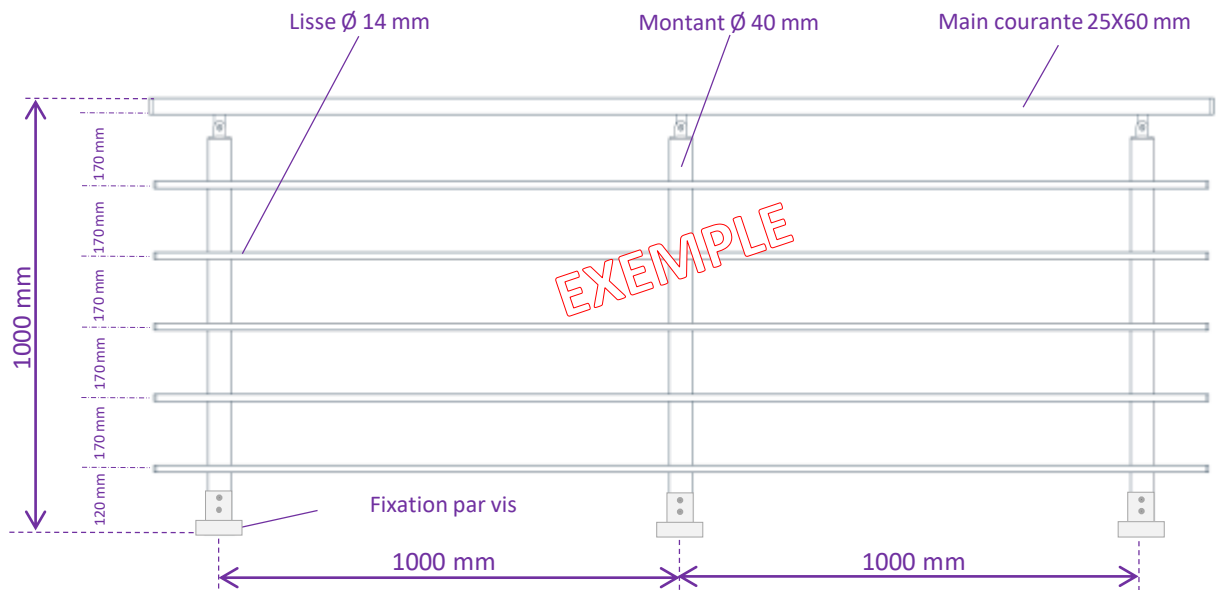

PRISTINA 7 lisses

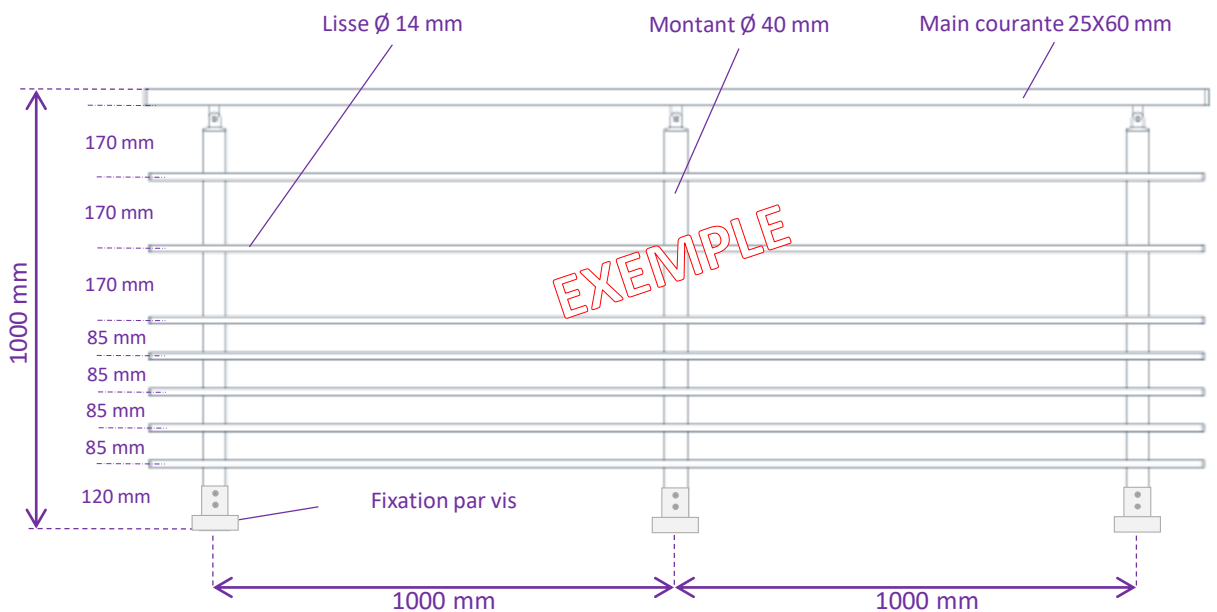




PRISTINA 3 lisses

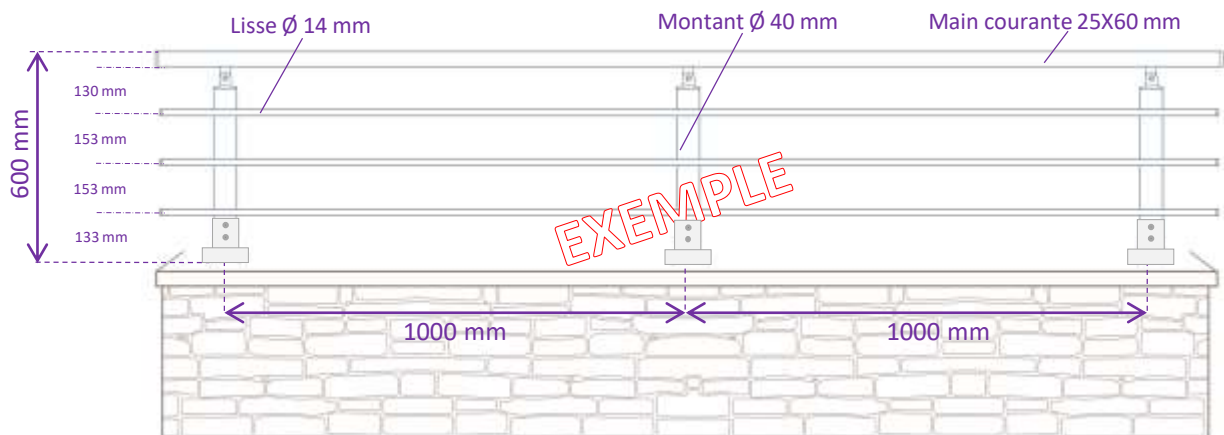


Modèle Prague

Exemple de pose à la Française à Visser

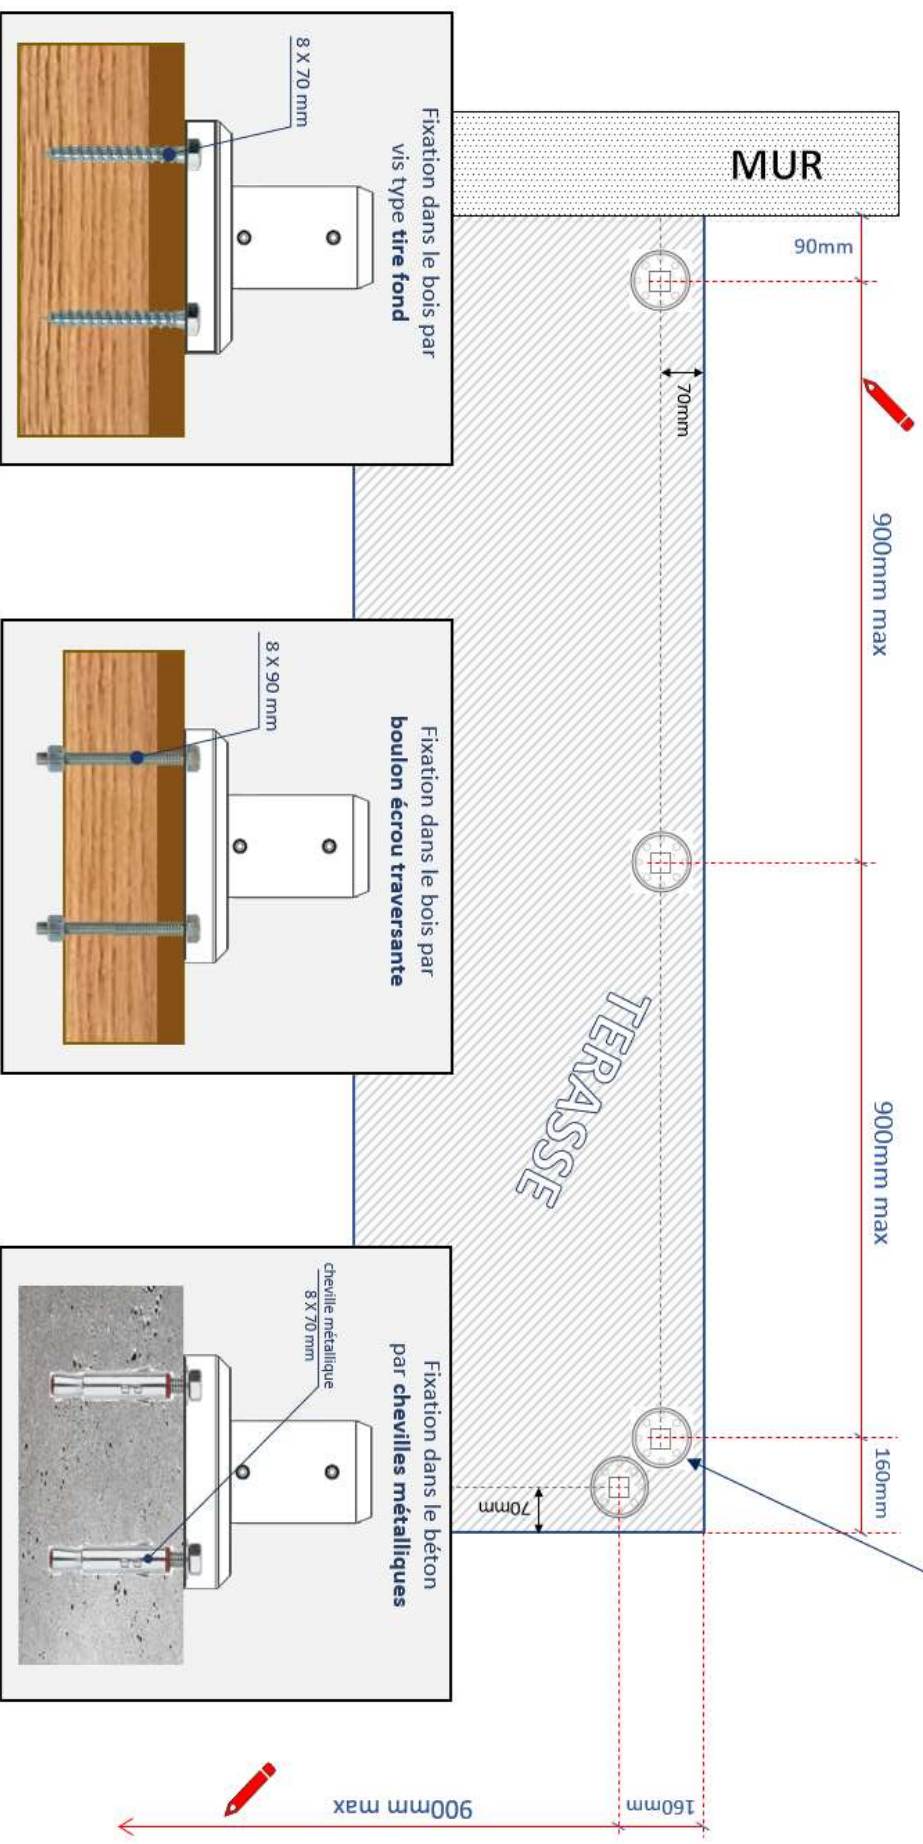


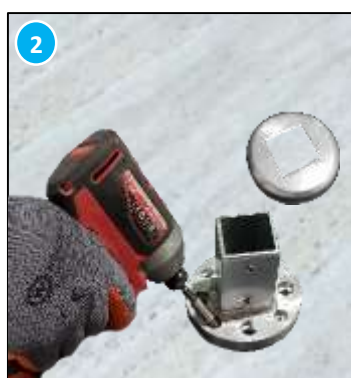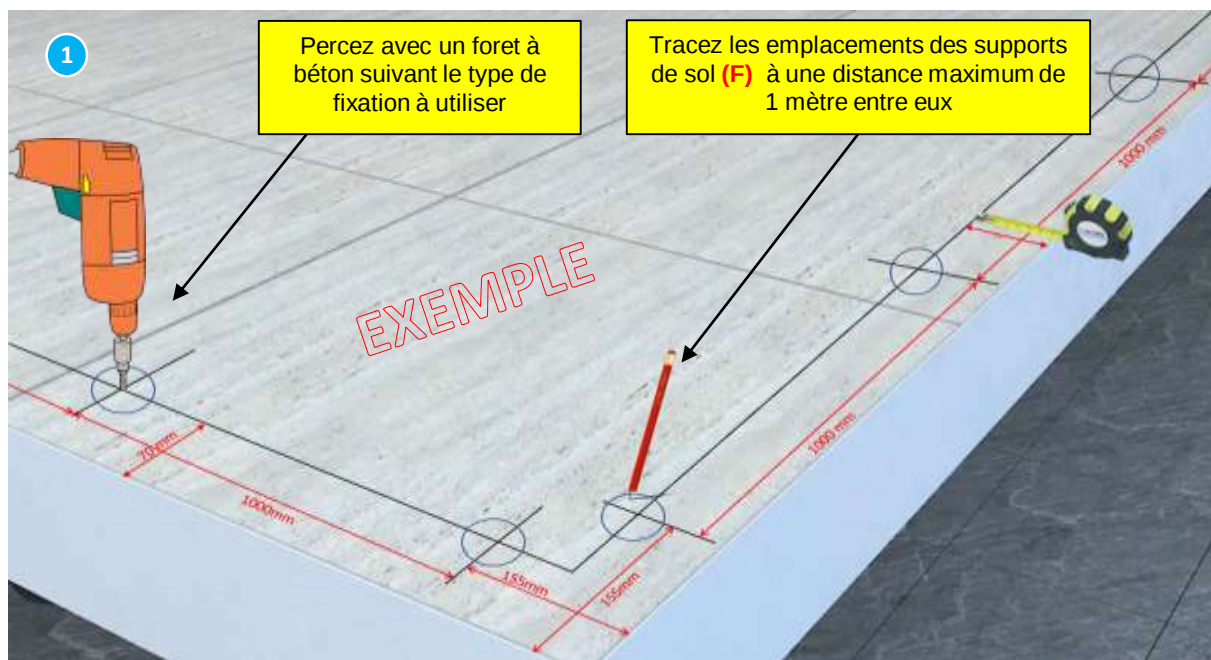


Fixez solidement, utilisez chevilles et vis **(non fourni)** suivant la nature du sol

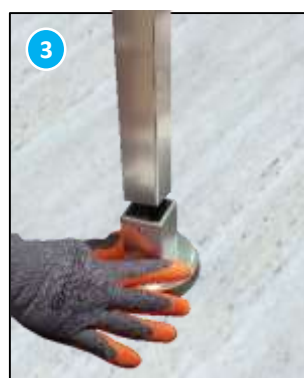

Placez le montant dans le support

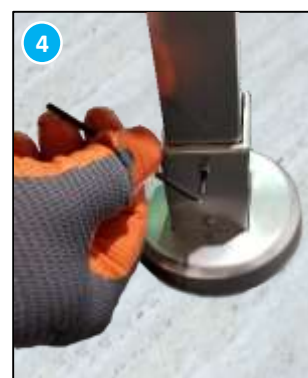

Vissez, bloquez les vis BTR du support montant

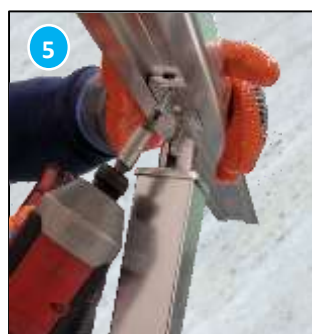


Fixez la main courante à l'aide des vis fournies **(P)**



Percez un trou de 3,5 mm entre le montant et le support de main courante **(I)** (attention de ne pas traverser de part en part)



Fixez le montant à l'aide des vis fournies **(P)**

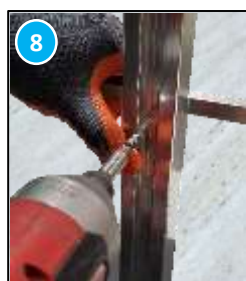

Fixez les lisses à l'aide des vis auto foreuses **(O)**



Astuce: vous pouvez les emboîter plus facilement, à l'aide de produit à carreaux et un marteau plastique



Mettez les cache vis

(La longueur du cache vis est volontairement plus courte que le montant)



Siliconez les bouchons placez les tout en tournant légèrement

OPTIONS


Pose de coude vertical (réf BL123C4)



Siliconez ...



placez l'angle

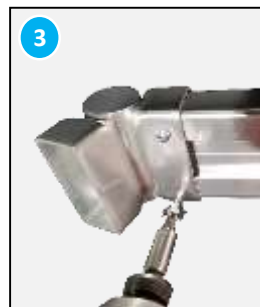

Fixez les ensemble
a l'aide des vis fournies


Pose de coude horizontal (réf BL123C1)



Siliconez ...



placez l'angle

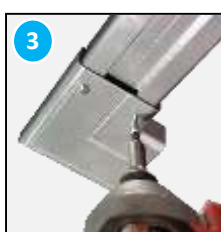


Fixez les ensemble
a l'aide des vis fournies

Pose de coude de 14 mm pour lisse (réf BL128C1)



Siliconez et emboitez
les ensembles

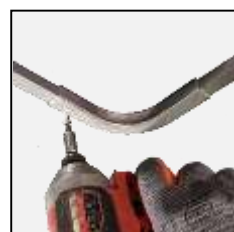

Si besoin, fixez les
ensemble par en dessous
a l'aide des vis fournies

Pose de manchon de main courante (réf BL137C)



Rapprochez les 2 mains courantes



Fixez les ensemble a l'aide des
vis fournies



Siliconez et placez le
manchon

Pose de manchon pour lisse de 14 mm (réf BL136C)



Siliconez et emboitez les
ensembles



Si besoin, fixez les
ensemble par en dessous
a l'aide des vis fournies

PHOTOS	DESIGNATION	REFERENCE	
	Main courante rectangulaire 60X25	TAD65	A
	Montant carré de 40X40mm	TAD40C	B
	Lisse carré de 14X14mm	TAD14	C
	Embout de main courante 60 X 25 mm	BL125C	D
	Embout de tube 14 X 14 mm	BL126C	E
	Support a l'Anglaise pour montant 40	BL127C	F
	Départ mural 60X25 (fixation interne)	BL129C	H
	Support articulé de main courante	BL122C	I
	Cheville de 8	BL145	K
	Vis a tête fraisé de 5 X 40	BL150	M
	Vis autoforeuse 3,9 X 45	BL141	O
	Vis autoforeuse 3,9 X 19	BL143	P
	Vis autoforeuse 3,5 X 13	BL142	Q
	Silicone	BL153	R

Accessoires disponibles sur www.balustrone.fr

 Goujon d'ancrage BL 120	 Cache pied BL 121C	 Support de sol BL 134C	 Support orientable BL 122C	 Embout 60x25 BL125C	 Embout 14x14 BL126C	 Angle de 14mm BL128C1
 Angle fixe 60x25 BL123C1	 Angle multi réglage BL123C2	 Angle horizontal BL123C3	 Angle vertical BL123C4	 Support Anglaise BL127C	 Support verre de 8mm BL131C	 Manchon de 14mm BL136C
 Manchon de 60x25 BL137C	 Support mural BL135C	 Montant de 40 TAD 40C	 Départ mural BL129C	 Lisse de 14 mm TAD 14	 Main courante TAD 65	 Départ mural BL225C

MODELE **PRISTINA**


Fixation par scellement

Avertissement


Avant d'installer votre garde-corps, faites les marquages nécessaires au sol pour placer les montants poteaux au bon emplacement et respectez le parfait alignement de votre produit.
Présentez et alignez soigneusement votre garde-corps, pièce par pièce, au sol avant de percer car les pièces ne sont pas pré-percées.
sera de votre responsabilité si vous choisissez de poser vous-même.

**PRISTINA**
7 lisses**PRISTINA**
5 lisses**PRISTINA**
3 lisses


PRISTINA 5 lisses

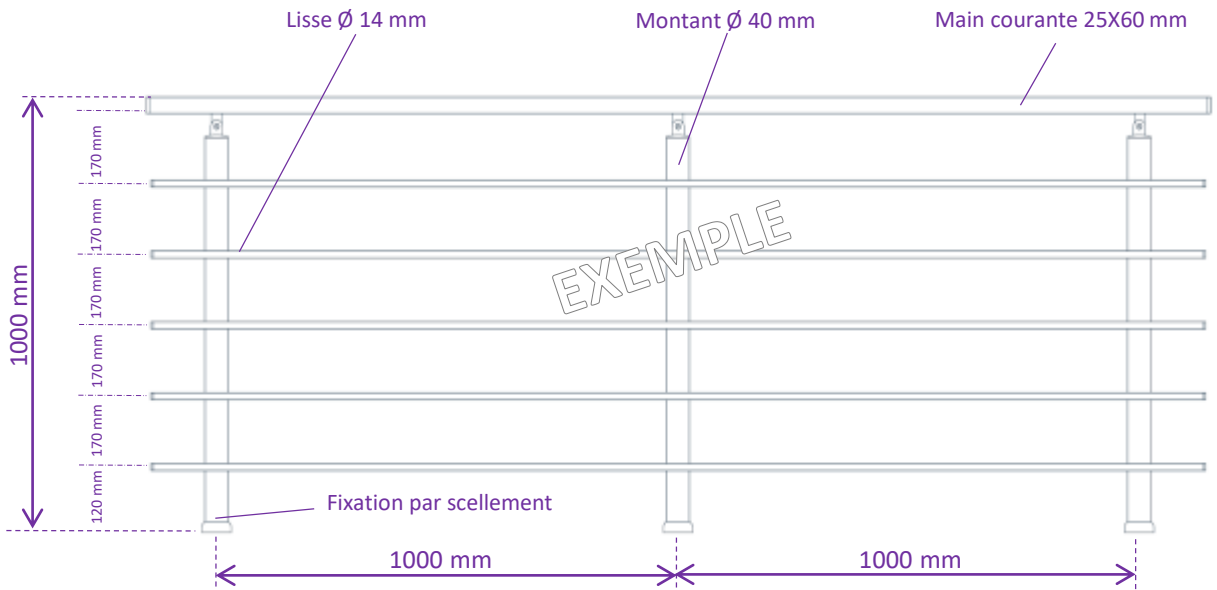

PRISTINA 7 lisses

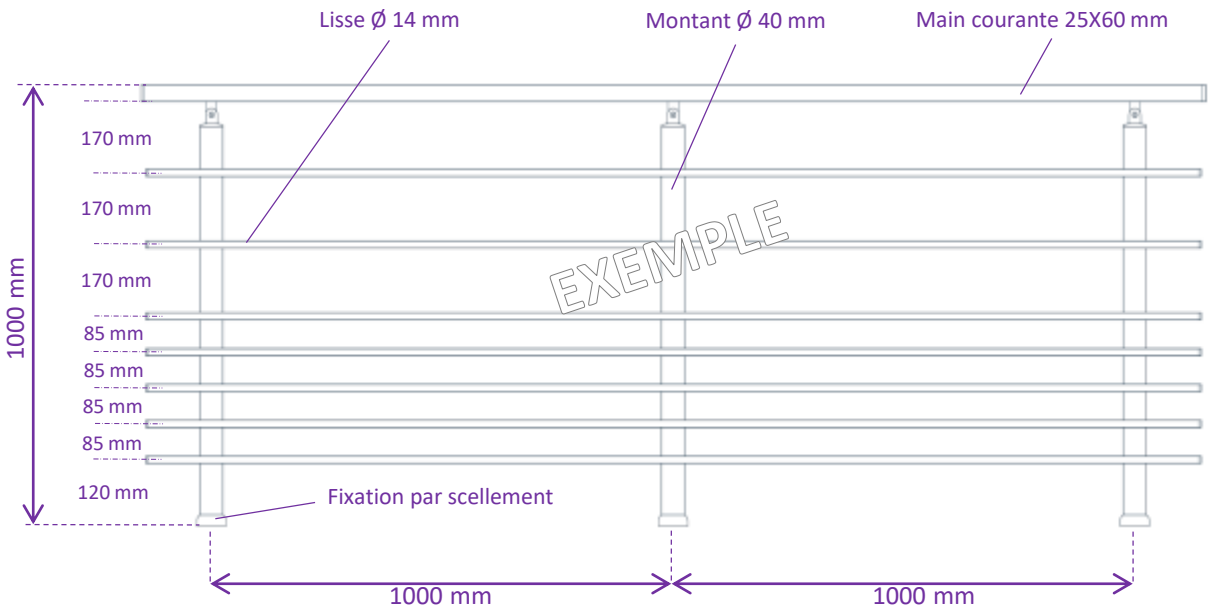

PRISTINA 3 lisses

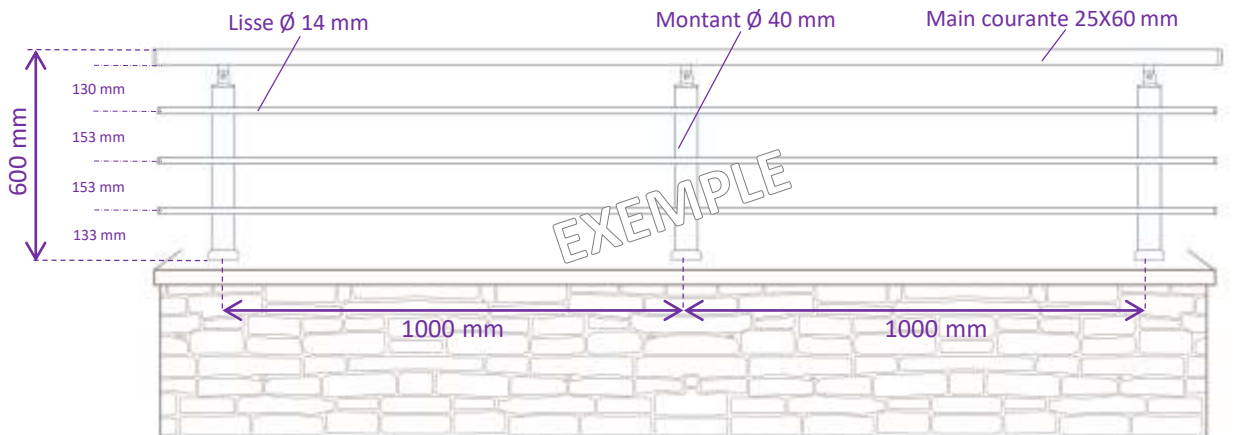




Balustrone
Garde-corps & Balustrade

Modèle Pristina


Exemple de pose à la Française à Sceller

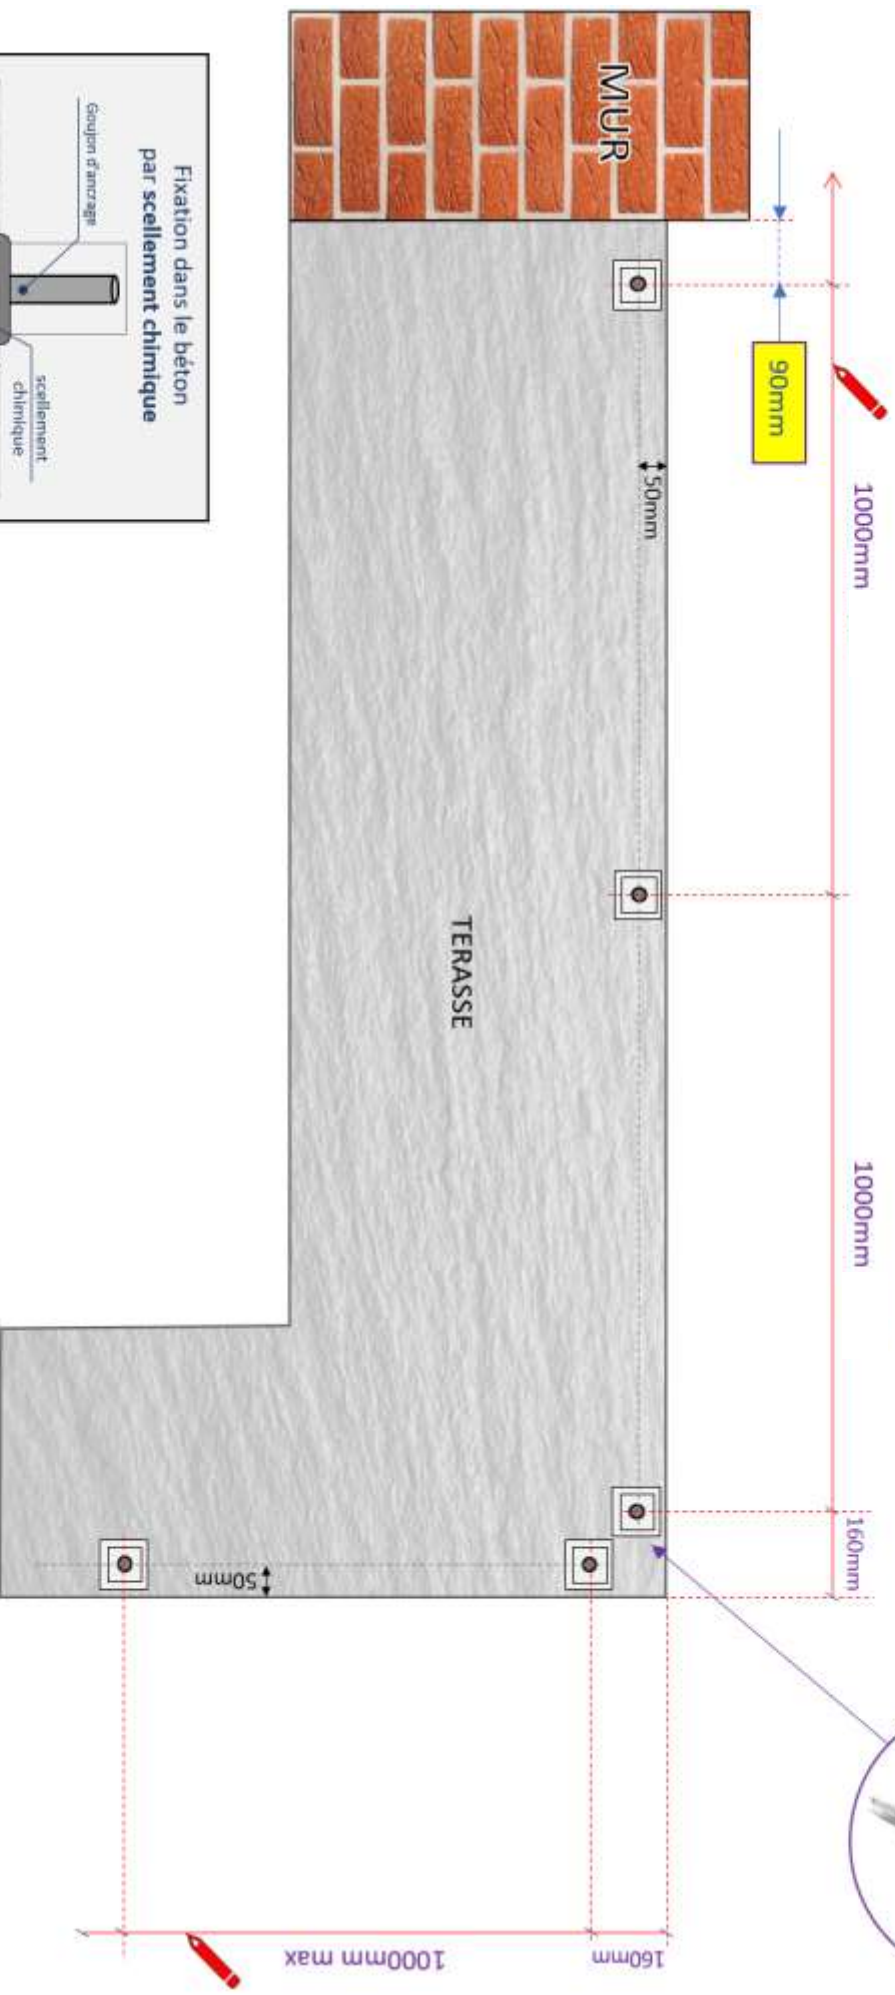

Fixation dans le béton
par scellement chimique

Goujon d'ancrage


scellement
chimique

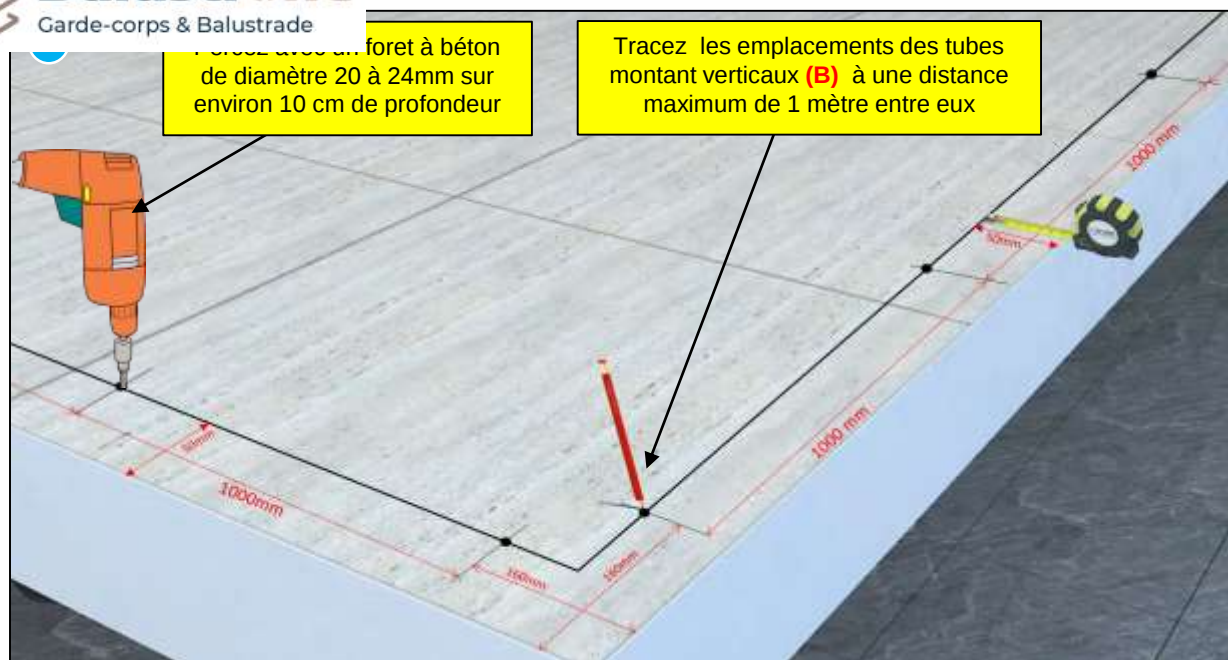

• Nettoyez minutieusement le trou afin d'enlever toute poussière et ainsi permettre une adhérence optimale. Cette étape peut s'effectuer avec une soufflette, une pompe soufflante ou à l'aide d'un goupillon.



• Injectez la résine en partant du fond du trou et remplissez le aux 2/3 en pressant la gâchette du pistolet. Allez-y généreusement.

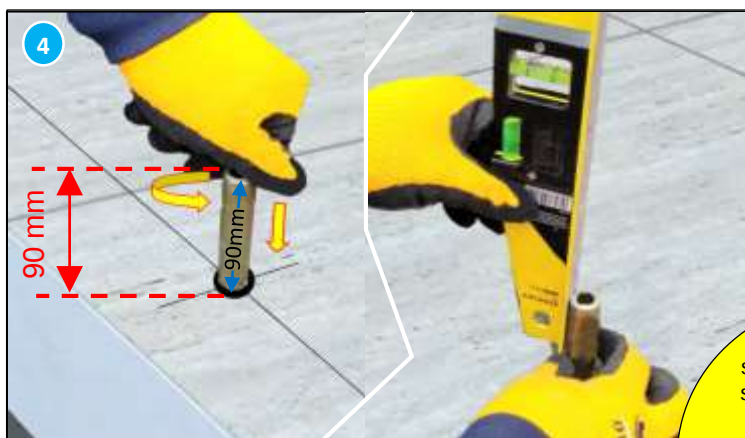


introduisez le goujon d'ancrage (F) avec un léger mouvement de rotation dans la résine jusqu'à hauteur de 90mm apparent, puis placez le de niveau



Insérez le montant (B)

Laissez sécher le scellement chimique selon la température ambiante


+5° 40 minutes
+10° 100 minutes
+20° 65 minutes
+30° 45 minutes

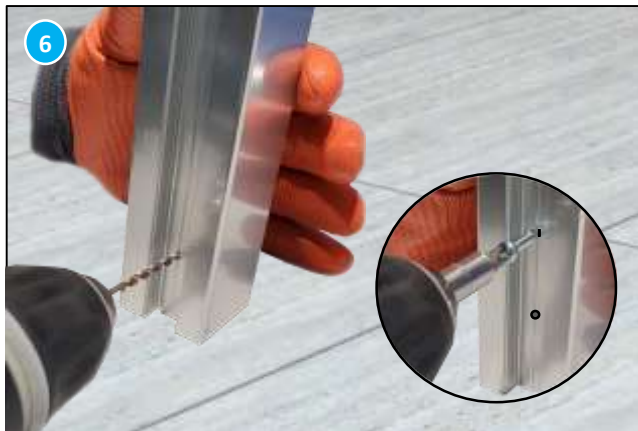

percez un trou de 3,5mm entre montant et goujon
(attention de ne pas traverser de part en part).
Fixez le montant a l'aide des vis fournies **(P)**



Siliconez et placez le cache pied, **(J)**

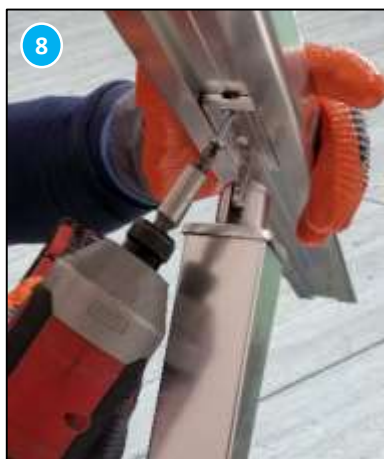

Fixez la main courante sur le support a
l'aide des vis auto foreuses **(P)**



Percez un trou de 3,5mm entre le montant et le support de
main courante **(I)** Fixez-les ensemble à l'aide des vis auto
foreuses **(P)** (attention de ne pas traverser de part en part).



Fixez les lisses a l'aide des vis
auto foreuses **(O)**



Mettez les cache vis
(La longueur du cache vis est volontairement plus
courte que le montant)



Siliconez et placez les
bouchons **(D)**


Pose de coude vertical (réf BL123C4)



Siliconez ...



placez l'angle

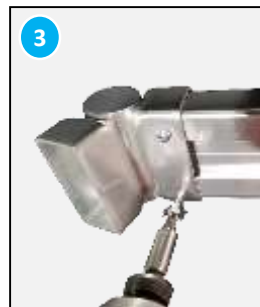

Fixez les ensemble
a l'aide des vis fournies


Pose de coude horizontal (réf BL123C1)



Siliconez ...



placez l'angle

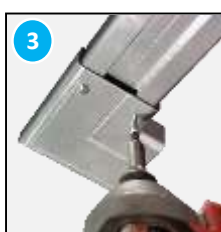


Fixez les ensemble
a l'aide des vis fournies

Pose de coude de 14 mm pour lisse (réf BL128C1)



Siliconez et emboitez
les ensembles

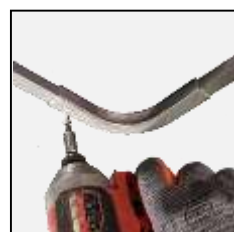

Si besoin, fixez les
ensemble par en dessous
a l'aide des vis fournies

Pose de manchon de main courante (réf BL137C)



Rapprochez les 2 mains courantes



Fixez les ensemble a l'aide des vis fournies



Siliconez et placez le manchon

Pose de manchon pour lisse de 14 mm (réf BL136C)



Siliconez et emboitez les ensembles



Si besoin, fixez les ensemble par en
dessous a l'aide des vis fournies

PHOTOS	DESIGNATION	REFERENCE	
	Main courante rectangulaire 60X25	TAD65	A
	Montant carré de 40X40mm	TAD40C	B
	Lisse carré de 14X14mm	TAD14	C
	Embout de main courante 60 X 25 mm	BL125C	D
	Embout de tube 14 X 14 mm	BL126C	E
	Ancrage de sol à sceller	BL 120	F
	Départ mural 60X25 (fixation interne)	BL129C	H
	Support articulé de main courante	BL122C	I
	Cheville de 8	BL145	K
	Vis a tête fraisé de 5 X 40	BL150	M
	Vis autoforeuse 3,8 X 45	BL141	O
	Vis autoforeuse 3,8 X 20	BL143	P
	Vis autoforeuse 3,2 X 15	BL142	Q
	Silicone	BL153	R

Accessoires disponibles sur www.balustrone.fr

 Goujon d'ancrage BL 120	 Cache pied BL 121C	 Support de sol BL 134C	 Support orientable BL 122C	 Embout 60x25 BL 125C	 Embout 14x14 BL 126C	 Angle de 14mm BL 128C1
 Angle fixe 60x25 BL 123C1	 Angle multi réglage BL 123C2	 Angle horizontal BL 123C3	 Angle vertical BL 123C4	 Support Anglaise BL 127C	 Support verre de 8mm BL 131C	 Manchon de 14mm BL 136C
 Manchon de 60x25 BL 137C	 Support mural BL 135C	 Montant de 40 TAD 40C	 Départ mural BL 129C	 Lisse de 14 mm TAD 14	 Main courante TAD 65	 Départ mural BL 225C

MODELE **PRISTINA**

Pose à L'Anglaise



Avertissement

Avant d'installer votre garde-corps, faites les marquages nécessaires au sol pour placer les montants poteaux au bon emplacement et respectez le parfait alignement de votre produit.
Présentez et alignez soigneusement votre garde-corps, pièce par pièce, au sol avant de percer car les pièces ne sont pas pré-percées.
sera de votre responsabilité si vous choisissez de poser vous-même.




PRISTINA
7 lisses

PRISTINA
5 lisses




PRISTINA
3 lisses


PRISTINA 5 lisses

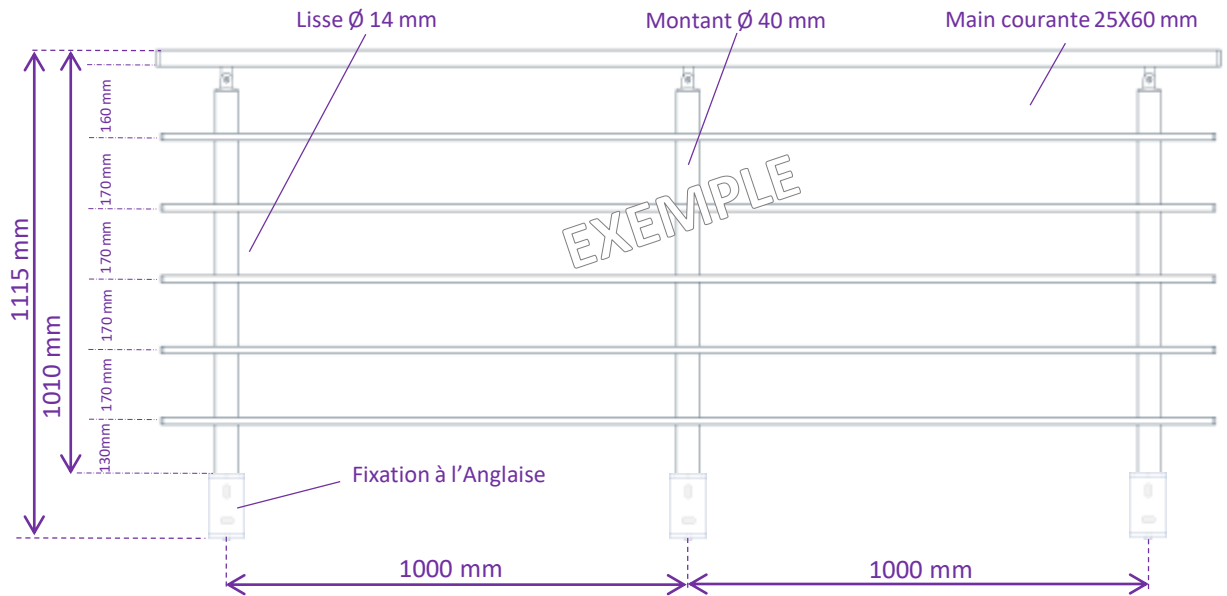

PRISTINA 7 lisses

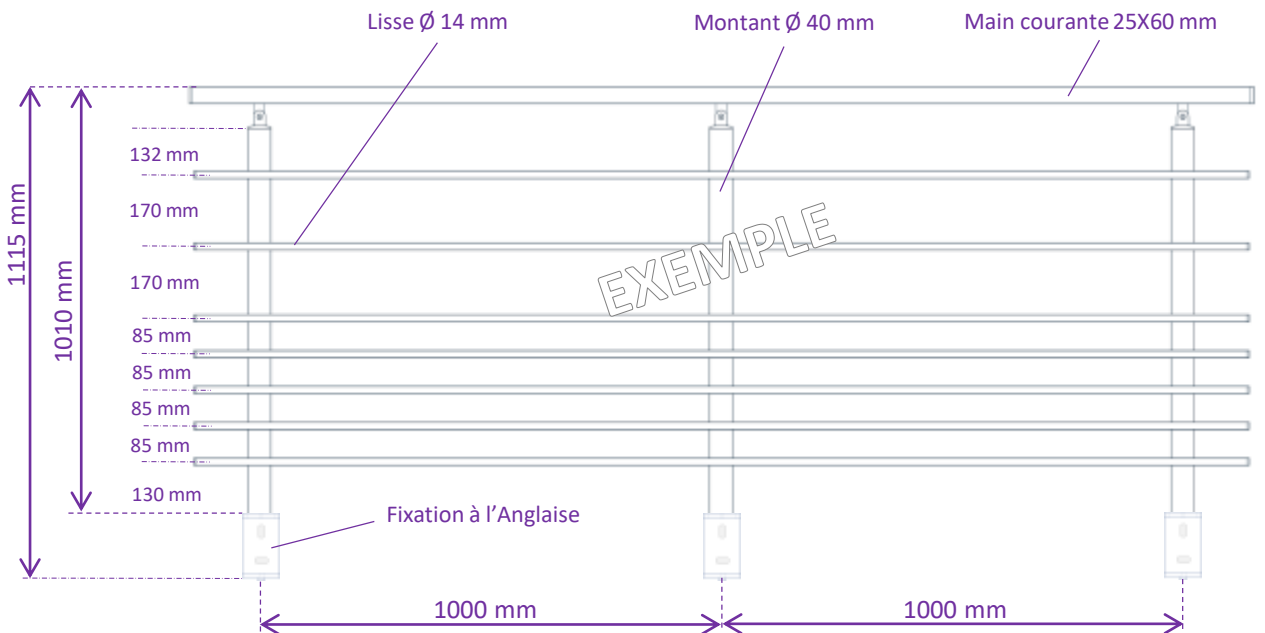

PRISTINA 3 lisses

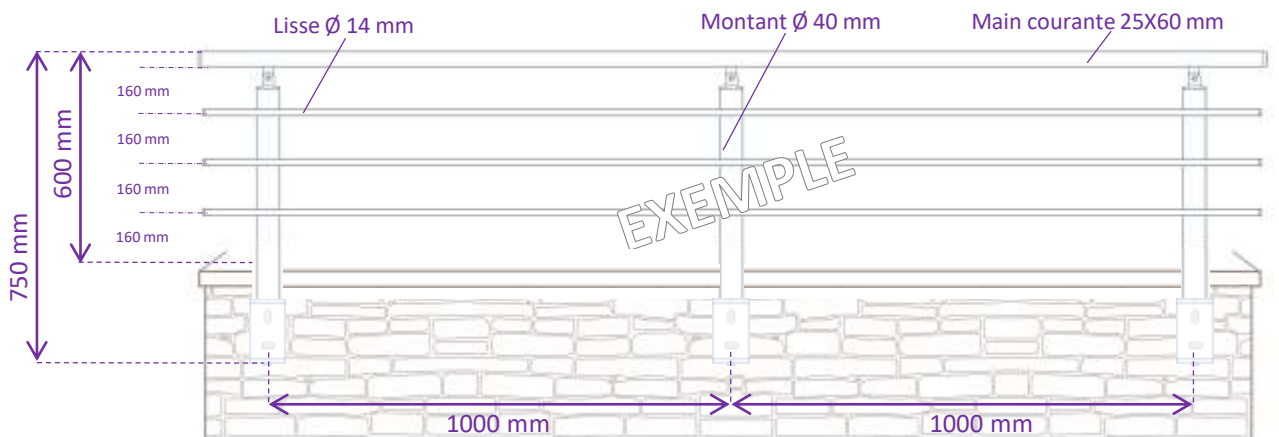




Balustrone
Garde-corps & Balustrade


Modèle Prague

Exemple de pose à l'Anglaise

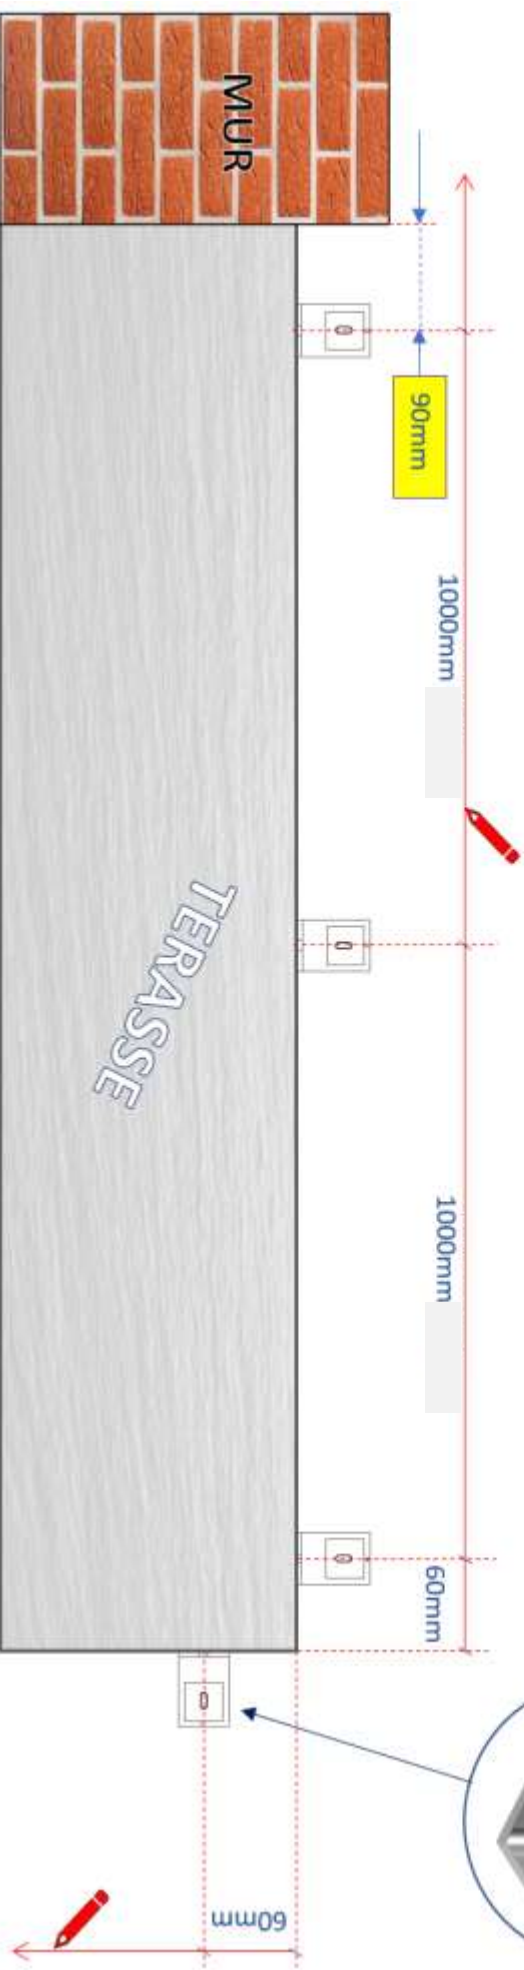


Fixation dans le bois par
boulon écrou traversante

8 X 90 mm

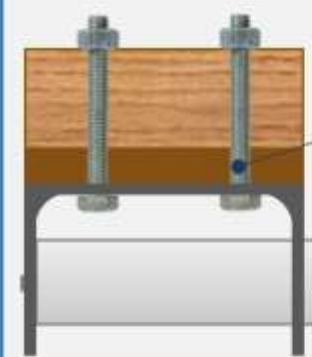

Fixation dans le bois par
vis type tire fond


8 X 70 mm

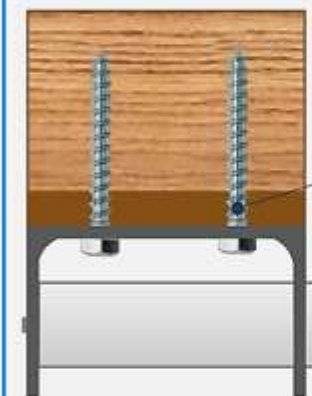

Fixation dans le béton plein
par scellement chimique

scellement chimique


Type fillet + écrou
8 X 100 mm

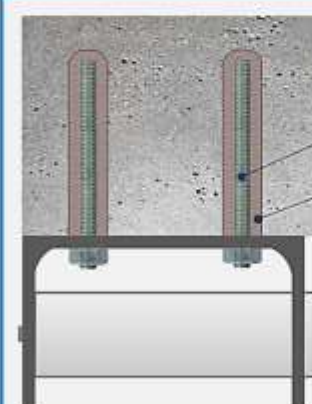



Fixation dans le Parpaing creux
par scellement chimique

Scellement chimique



Tarnis

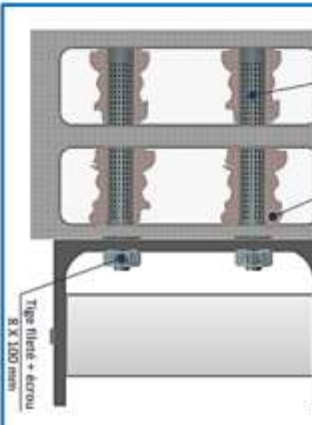


Nos dessins ne sont pas à l'échelle

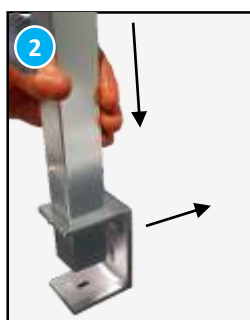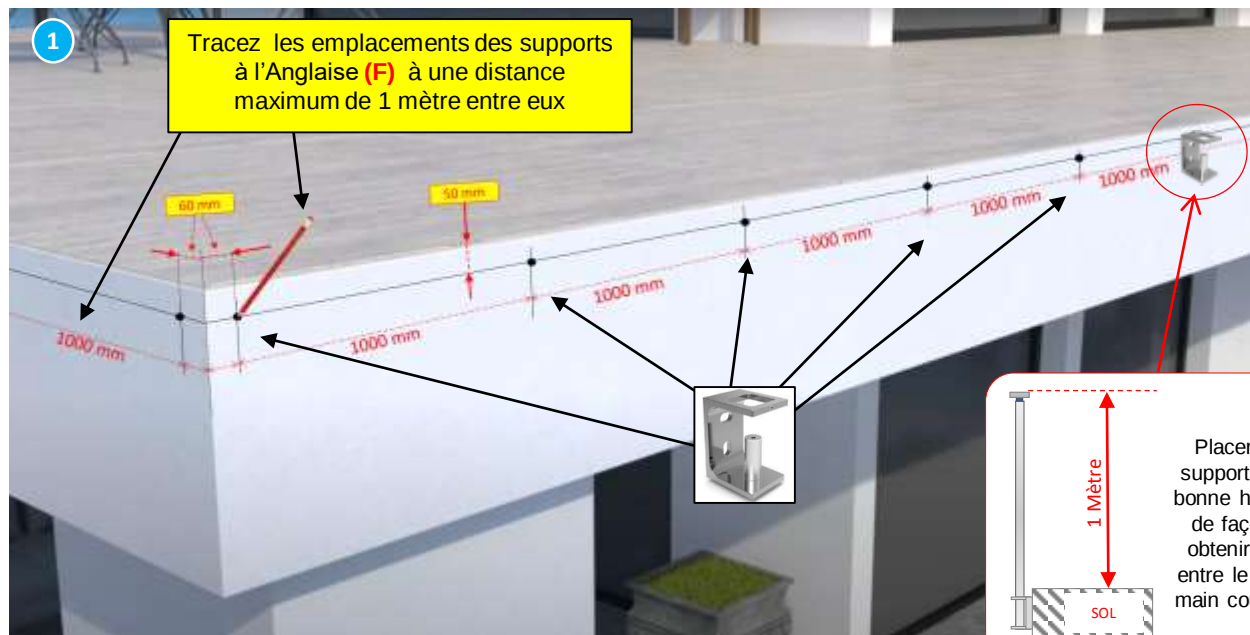


Fixez solidement le support mural, utilisez chevilles et vis (**non fournis**) suivant la nature du support
Placez ensuite le montant dans le support et Vissez a l'aide d'un niveau, bloquez les vis.

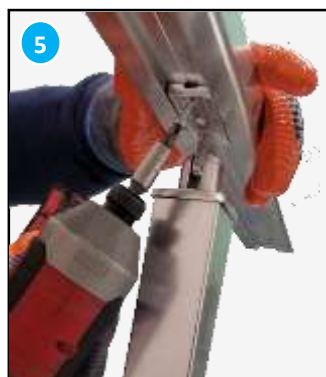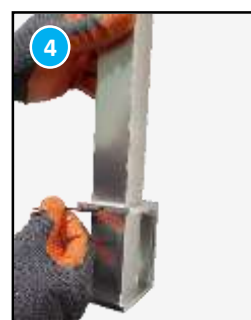


Fixez le montant a l'aide des vis fournies (P)

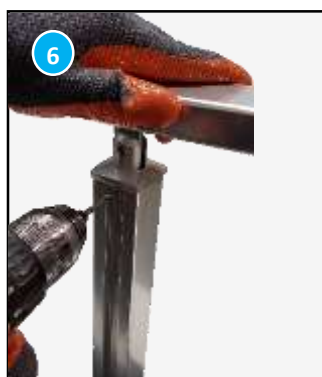

Percez un trou de 3,5mm entre le montant et le support de main courante (I) (attention de ne pas traverser de part en part)

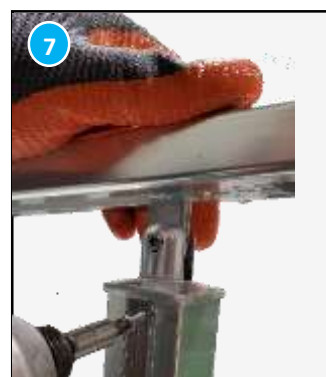

Fixez les ensemble a l'aide des vis auto foreuses (P)

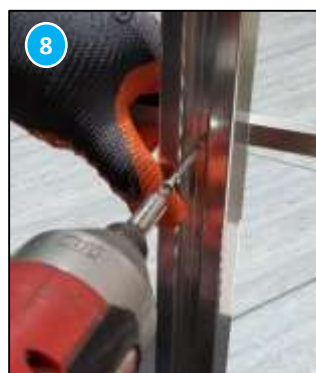

Fixez les lisses a l'aide des vis auto foreuses (O)



Mettez les cache vis
(La longueur du cache vis est volontairement plus courte que le montant)



Siliconez et placez les bouchons (D)


Pose de coude vertical (réf BL123C4)



Siliconez ...



placez l'angle

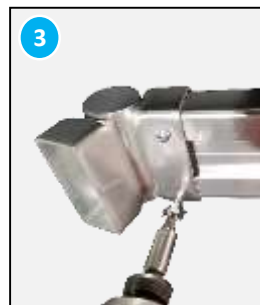

Fixez les ensemble
a l'aide des vis fournies


Pose de coude horizontal (réf BL123C1)



Siliconez ...



placez l'angle

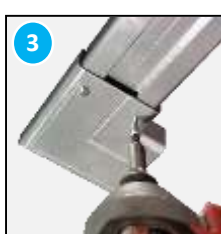

Fixez les ensemble
a l'aide des vis fournies

Pose de coude de 14 mm pour lisse (réf BL128C1)



Siliconez et emboitez
les ensembles



Si besoin, fixez les
ensemble par en dessous
a l'aide des vis fournies

Pose de manchon de main courante (réf BL137C)



Rapprochez les 2 mains courantes



Fixez les ensemble a l'aide des
vis fournies



Siliconez et placez le
manchon

Pose de manchon pour lisse de 14 mm (réf BL136C)



Siliconez et emboitez les
ensembles



Si besoin, fixez les
ensemble par en dessous
a l'aide des vis fournies

PHOTOS	DESIGNATION	REFERENCE	
	Main courante rectangulaire 60X25	TAD65	A
	Montant carré de 40X40mm	TAD40C	B
	Lisse carré de 14X14mm	TAD14	C
	Embout de main courante 60 X 25 mm	BL125C	D
	Embout de tube 14 X 14 mm	BL126C	E
	Support a l'Anglaise pour montant 40	BL127C	F
	Départ mural 60X25 (fixation interne)	BL129C	H
	Support articulé de main courante	BL122C	I
	Cheville de 8	BL145	K
	Vis a tête fraisé de 5 X 40	BL150	M
	Vis autoforeuse 3,9 X 45	BL141	O
	Vis autoforeuse 3,9 X 19	BL143	P
	Vis autoforeuse 3,5 X 13	BL142	Q
	Silicone	BL153	R

Accessoires disponibles sur www.balustrone.fr

 Goujon d'ancrage BL 120	 Cache pied BL 121C	 Support de sol BL 134C	 Support orientable BL 122C	 Embout 60x25 BL125C	 Embout 14x14 BL126C	 Angle de 14mm BL128C1
 Angle fixe 60x25 BL123C1	 Angle multi réglage BL123C2	 Angle horizontal BL123C3	 Angle vertical BL123C4	 Support Anglaise BL127C	 Support verre de 8mm BL131C	 Manchon de 14mm BL136C
 Manchon de 60x25 BL137C	 Support mural BL135C	 Montant de 40 TAD 40C	 Départ mural BL129C	 Lisse de 14 mm TAD 14	 Main courante TAD 65	 Départ mural BL225C