







# BATH CHAIR




## Part List

Mainframe	Seat board	Foot tube	Screw	Washer
 ① x 1	 ③ x 1	 ④ x 4	 ⑤ x 5	 ⑥ x 5
 ② x 1				

### Step 1



Place the mainframe①② on the backside of the seat board③ and secure it with the screw⑤ and washer⑥ as showed.

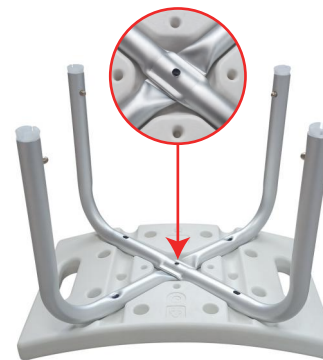

## Step 2



Install the foot tube④ with the mainframe①② till the marble is secured and adjust the same height desired .



## SUBSEQUENT CONSULTATION: READ CAREFULLY

### Warning:

- \*Put the chair stably on a flat floor.
- \*Building the chairs in good condition.
- \*Stay away from open flames.
- \*Avoid the overload at the chair.

### Precautions before assembly:

- \*Prepare a clean and dry mounting area.
- \*Verify that the product is not damaged.
- \*Check that none of the pieces are missing.

### Maintenance:

- \*Clean with a soft fabric.
- \*Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- \*Check the seating regularly.


### Storage conditions:

- \*The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

### Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.

The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation.

### Weight limited

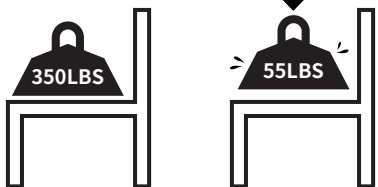

## CHAISE DE BAIN



### Liste des pièces

Unité centrale	Planche de siège	Vis du tube de pied	Machine à laver
			
x 1	x 1	x 4	x 5

Étape 1		x 1		x 1		x 1		x 5		x 5
---------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----

Placez le châssis principal à l'arrière du panneau du siège et fixez-le avec la vis et rondelle comme indiqué.



## Étape 2



x 4

Installez le tube de pied avec le cadre principal jusqu'à ce que le marbre soit sécurisé et ajustez la même hauteur souhaitée.



## CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

Avertissement :

\*Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.

\*Construire les chaises en bon état.

\*Restez à l'écart des flammes nues.

\*Évitez la surcharge à la chaise.

Précautions avant montage :

\*Préparez une zone de montage propre et sèche.

\*Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.

\*Vérifiez qu'aucune pièce ne manque.

Entretien:

\*Nettoyer avec un tissu doux. \*Enlever régulièrement les feuilles et/ou l'eau collectée sur la toile.

\*Vérifiez régulièrement les sièges.


Conditions de stockage:

\*Le tissu doit être stocké complètement sec, dans un endroit propre et sec pour éviter les risques de moisissures.

Attention aux risques de pincement ou de coupure lors du montage.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une mauvaise installation.



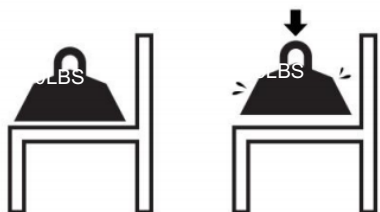

Poids limité








# BADESTUHL




## Stückliste

Großrechner	Sitzbrett	Fußrohrschraube	Waschmaschine
			
ÿ x 1	ÿ x 1	ÿ x 4	ÿ x 5

Schritt 1					
	ÿ x 1	ÿ x 1	ÿ x 1	ÿ x 5	ÿ x 5

Platzieren Sie den Hauptrahmenÿ auf der Rückseite des Sitzbrettsÿ und befestigen Sie ihn mit der Schraubey und Unterlegscheibey wie abgebildet.

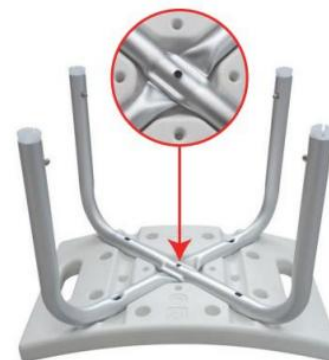

## Schritt 2



Montieren Sie das Fußrohr mit dem Hauptrahmen, bis die Murreife befestigt ist, und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.



## NACHSTEHENDE BERATUNG: SORGFÄLTIG LESEN

### Warnung:

\*Stellen Sie den Stuhl stabil auf einen ebenen Boden. \*Die Stühle sind in gutem Zustand.

\*Halten Sie sich von offenen Flammen fern. \*Vermeiden Sie eine Überlastung des Stuhls.

### Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

\*Bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor. \*Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.

\*Überprüfen Sie, dass keines der Teile fehlt.

### Wartung:

\*Mit einem weichen Tuch reinigen. \*Entfernen Sie regelmäßig Blätter und/oder Wasser, die sich auf der Leinwand angesammelt haben.

\*Überprüfen Sie regelmäßig den Sitzplatz.


### Lagerbedingungen:

\*Der Stoff sollte vollständig trocken, an einem sauberen und trockenen Ort gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.

### Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden aufgrund einer fehlerhaften Installation ab.

### Gewichtsbegrenzt

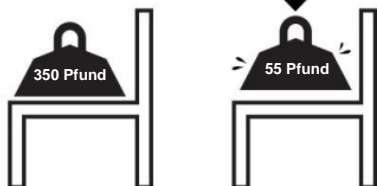

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat


www. .com/support

In China hergestellt

## SEDIA DA BAGNO



### Elenco delle parti

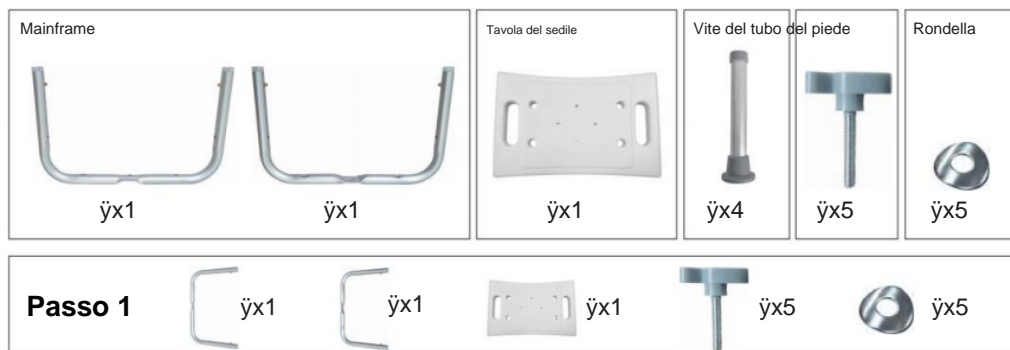

Posiziona il mainframeÿÿ sul retro del pannello del sedileÿ e fissalo con la viteÿ e la rondellaÿ come mostrato.



## Passo 2



x4

Installare il tubo del piede con il telaio principale finché la biglia non è fissata e regolare alla stessa altezza desiderata.



## CONSULTAZIONE SUCCESSIVA: LEGGERE ATTENTAMENTE

### Avvertenza:

- \*Posizionare stabilmente la sedia su un pavimento piano.
- \*Struttura delle sedie in buone condizioni.
- \*Stare lontano dalle fiamme libere.
- \*Evitare il sovraccarico della sedia.

### Precauzioni prima del montaggio:

- \*Preparare un'area di montaggio pulita e asciutta.
- \*Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- \*Verifica che non manchi nessun pezzo.

### Manutenzione:

- \*Pulire con un tessuto morbido. \*Rimuovere regolarmente foglie e/o acqua raccolta sulla tela.
- \*Controlla regolarmente i posti a sedere.


### Condizioni di archiviazione:

- \*Il tessuto deve essere conservato completamente asciutto, in un luogo pulito e asciutto per evitare rischi di muffa.

Attenzione ai rischi di pizzicamento o taglio durante il montaggio.

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti ad una cattiva installazione.

### Peso limitato

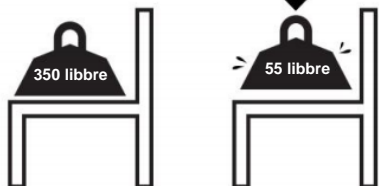

## SILLA DE BAÑO




### Lista de

Marco principal	tablero del asiento	Tornillo del tubo del pie	Lavadora
			
x1	x1	x4	x5

<b>Paso 1</b>		x1		x1		x1		x5		x5
---------------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----

Coloque la estructura principal en la parte posterior del tablero del asiento y asegúrela con el tornillo y arandela como se muestra.

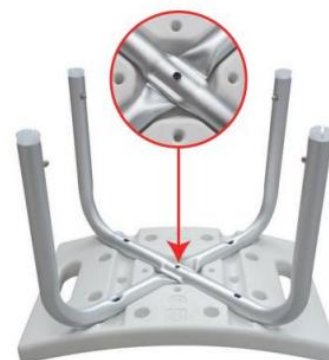

## Paso 2



x4

Instale el tubo del pie con el marco principal hasta que el mármol esté asegurado y ajuste la misma altura deseada.



## CONSULTA POSTERIOR: LEER ATENTAMENTE

Advertencia:

- \*Coloque la silla de manera estable sobre un piso plano.
- \*Construcción de las sillas en buen estado.
- \*Manténgase alejado de las llamas abiertas.
- \*Evitar la sobrecarga en la silla.

Precauciones antes del montaje:

- \*Prepare un área de montaje limpia y seca.
- \*Verificar que el producto no esté dañado.
- \*Compruebe que no falta ninguna pieza.

Mantenimiento:

- \*Limpiar con un paño suave. \*Retirar periódicamente las hojas y/o agua acumulada en la lona.
- \*Revisa los asientos periódicamente.


Condiciones de almacenaje:

- \*La tela debe guardarse completamente seca, en un lugar limpio y seco para evitar riesgos de moho.

Precaución con los riesgos de pellizcos o cortes durante el montaje.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños debidos a una mala instalación.

Peso limitado

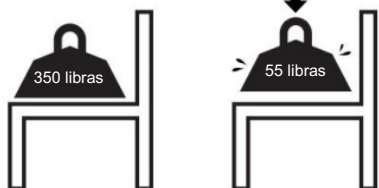

## WÓZEK DO WOŻENIA CHOREGO




### Lista części

Główna rama	Deska do siedzenia	Śruba rurki stopy	Pralka
			
x1	x1	x4	x5

Krok 1		x1		x1		x1		x5		x5
--------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----

Umieść ramę główną z tyłu deski siedziska i zabezpiecz ją śrubą i podkładkę jak pokazano.

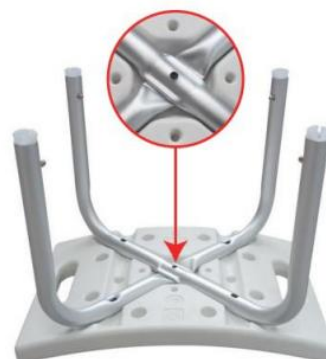

## Krok 2



x 4

Zamontuj rurę podnóżka z ramą główną, aż marmur zostanie zamocowany i wyreguluj żądaną wysokość.



## DALSZA KONSULTACJA: PRZECZYTAJ UWAŻNIE

### Ostrzeżenie:

\*Postaw krzesło stabilnie na płaskiej podłodze.

\*Budowanie krzesel w dobrym stanie.

\*Trzymaj się z dala od otwartego ognia.

\*Unikaj przeciążenia na krześle.

### Środki ostrożności przed montażem:

\*Przygotuj czyste i suche miejsce do montażu.

\*Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony.

\*Sprawdź, czy nie brakuje żadnego elementu.

### Konserwacja:

\* Czyścić miękką tkaniną. \*Regularnie usuwaj liście i/lub wodę zebraną na płótnie.

\* Regularnie sprawdzaj siedzenia.

### Warunki przechowywania:

\*Tkaninę należy przechowywać całkowicie suchą, w czystym i suchym miejscu, aby uniknąć ryzyka pleśni.

Zachowaj ostrożność ze względu na ryzyko zakleszczenia lub skaleczenia podczas montażu.

Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń spowodowanych złą instalacją.







### Waga ograniczona



# BAD STOEL




## Onderdelen lijst

Mainframe	Zitbord	Voetbuis	Schroef	Wasmachine
 ÿ x 1	 ÿ x 1	 ÿ x 1	 ÿx4	 ÿ x 5
			 ÿ x 5	

<b>Stap 1</b>	 ÿ x 1	 ÿ x 1	 ÿ x 1	 ÿ x 5	 ÿ x 5
---------------	--	--	--	--	--

Plaats het hoofdframeÿÿ op de achterkant van het zitbordÿ en zet het vast met de schroefÿ en sluitring ÿ zoals afgebeeld.

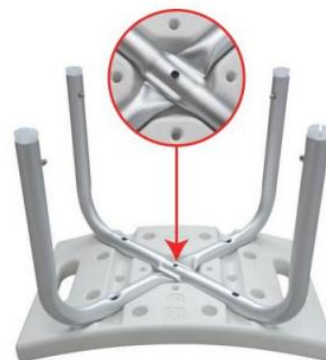

## Stap 2



Installeer de voetbuis met het hoofdframe totdat het marmer vastzit en stel dezelfde gewenste hoogte in.



## VOLGENDE OVERLEG: LEES ZORGVULDIG

**Waarschuwing:** \*Zet de stoel stabiel op een vlakke vloer. \*Bouw de stoel in goede staat op.

\*Blijf uit de buurt van open vuur.

\*Vermijd de overbelasting van de stoel.

### Voorzorgsmaatregelen vóór montage:

\* Zorg voor een schoon en droog montagegebied.

\*Controleer of het product niet beschadigd is.

\*Controleer of er geen stukken ontbreken.

### Onderhoud:

\*Reinigen met een zachte stof. \*Verwijder regelmatig bladeren en/of water dat zich op het canvas heeft verzameld.

\*Controleer de zitplaatsen regelmatig.


### Opslag condities:

\*De stof moet volledig droog worden bewaard, op een schone en droge plaats om het risico op schimmel te voorkomen.

Wees voorzichtig met het risico van beknelling of snijwonden tijdens de montage.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade als gevolg van een slechte installatie.

Gewicht beperkt

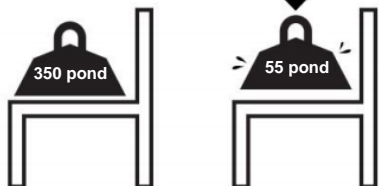

# BADSTOL




## Dellista

Stordator	Sittbräda	Fotrör Skruv	Bricka
			
ÿ x 1	ÿ x 1	ÿ x 4	ÿ x 5

<b>Steg 1</b>					
	ÿ x 1	ÿ x 1	ÿ x 1	ÿ x 5	ÿ x 5

Placera huvudramenÿÿ på baksidan av sittbrädanÿÿ och fäst den med skruvenÿÿ och brickanÿÿ som visas.

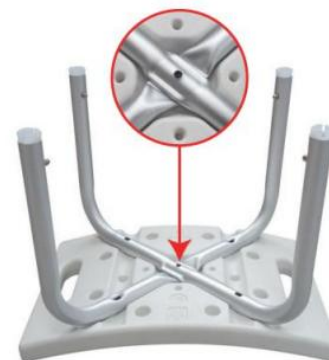

## Steg 2



Installera fotröretÿ med huvudramenÿÿ tills marmorn sitter fast och justera önskad höjd .



## EFTERFÖLJANDE SAMRÅD: LÄS NOGGRANT

### Varning:

\*Sätt stolen stabilt på ett plant golv.

\* Att bygga stolarna i gott skick.

\*Håll dig borta från öppna lågor.

\*Undvik överbelastning av stolen.

### Försiktighetsåtgärder före montering:

\*Förbered ett rent och torrt monteringsområde.

\*Verifiera att produkten inte är skadad.

\*Kontrollera att ingen av bitarna saknas.

### Underhåll:

\*Rengör med ett mjukt tyg. \*Ta bort löv och/eller vatten som samlats på duken regelbundet.

\*Kontrollera sittplatserna regelbundet.

### Förvaringsförhållanden:

\*Tyget ska förvaras helt torrt, på en ren och torr plats för att undvika risker för mögel.

**Var försiktig med risker för klämning eller skärsår vid montering.**

**Tillverkaren fransäger sig allt ansvar vid skador på grund av dålig installation.**

### Vikt begränsad

