

INFORMATION AND GUIDELINES FOR INSTALLING DECORATIVE MOSAICS

1. FRANÇAIS.
2. ITALIAN.







INFORMATIONS ET LIGNES DIRECTRICES POUR L'INSTALLATION DE MOSAÏQUES DÉCORATIVES

INSTALLATION RECOMMANDÉE


N.B. : Ce document fournit des lignes directrices pour la procédure d'installation. Il est fortement recommandé de consulter un installateur professionnel pour discuter des spécificités techniques de votre projet.

Les mosaïques décoratives de **MG Valencia** sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans diverses applications de design intérieur et extérieur, y compris les foyers, les salles de bain, les allées, les sentiers, les cuisines, les murs de façade, les cheminées et les zones de loisirs. Chaque fragment est trié à la main selon sa couleur et taille, puis individuellement fixé sur un support en maille. En raison de leur caractère naturel, chaque mosaïque est unique avec parfois des imperfections telles que des veines et des lignes de séparation, ce qui est considéré comme une caractéristique du produit.

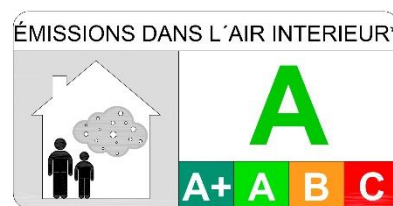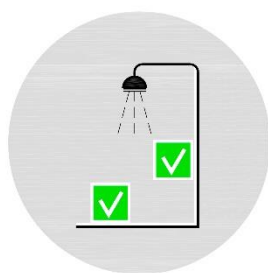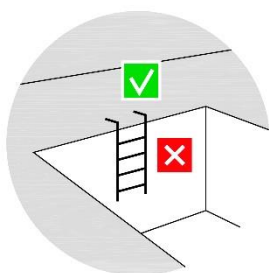


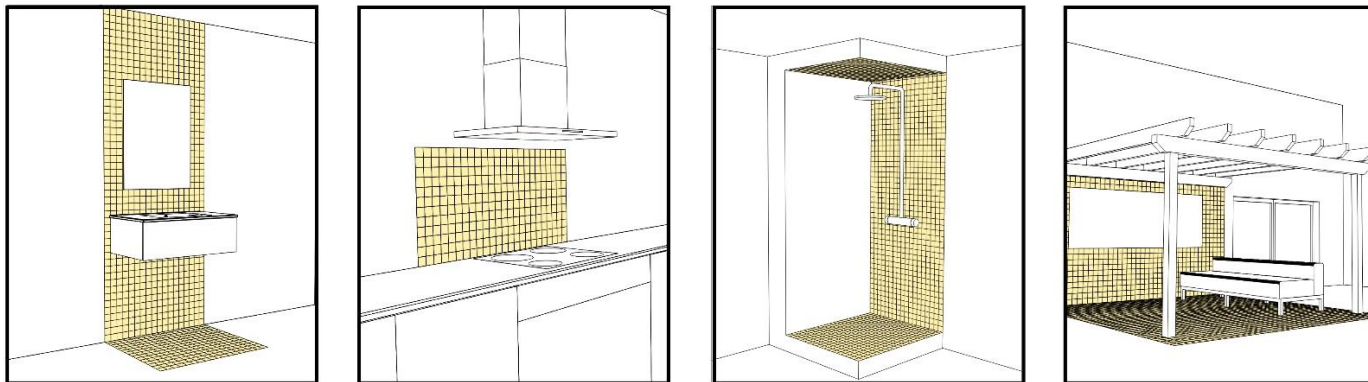

OUTILS NÉCESSAIRES

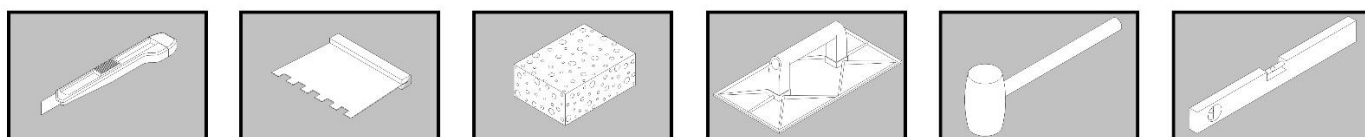

- Truelle à encoche de 5 mm
- Éponge
- Coulis de ciment flottant
- Pince coupante pour carrelage
- Truelle
- Brosse
- Gants

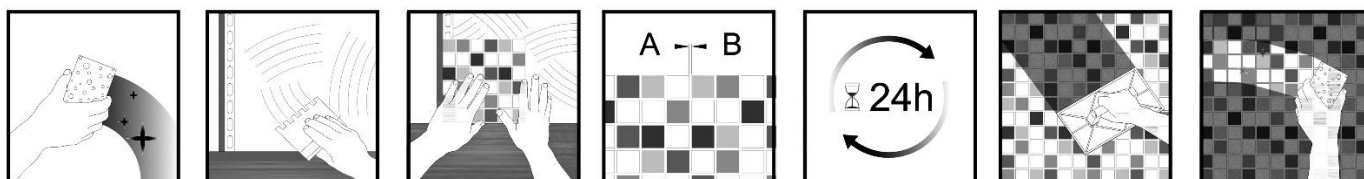

SURFACES INCURVÉES

Les mosaïques de cailloux décoratifs peuvent être installées autour de surfaces légèrement incurvées, nécessitant parfois une manipulation des carreaux pour assurer une uniformité entre chaque couche.

SUBSTRATS

Les supports doivent être solides, plats, propres, secs et exempts de contaminants tels que la poussière, l'huile, la peinture ou les résidus de scellement pour garantir une adhérence optimale. Les surfaces peintes doivent être éraflées ou poncées pour assurer une fixation correcte du produit et de l'adhésif. Les zones humides nécessitent des supports appropriés tels que le béton, les panneaux de ciment ou le contreplaqué traité.

L'utilisation de membranes imperméables renforcées est recommandée, en particulier pour les sols avec une pente minimale de drainage de deux pouces.

MEMBRANES IMPERMEABLES

Les membranes imperméables sont essentielles pour prévenir les fuites d'eau à travers la structure du sous-plancher ou dans les espaces habitables en dessous. Une attention particulière doit être portée à l'installation de la membrane sur les murs, les cabines de douche extérieures, les connexions électriques et autour des pénétrations. Il est recommandé d'utiliser des systèmes de membrane dans toutes les zones humides, parfois avec l'application préalable d'un apprêt.

COUPE

Les coupes peuvent être réalisées à l'aide d'une scie humide ou d'une meuleuse équipée d'une lame de maçonnerie. Le support en maille peut être coupé facilement avec un couteau universel. Certains fragments peuvent nécessiter d'être retirés et remplacés manuellement pour assurer une installation homogène, en ajustant la dernière rangée de fragments à la main compte tenu de l'absence de lignes droites dans le produit.

ADHÉSIF

Suivez attentivement les instructions du fabricant de l'adhésif. La plupart des mortiers à couche fine, notamment ceux modifiés aux polymères, conviennent à l'installation de cailloux. Un adhésif à base de ciment est généralement suffisant pour les supports maçonnés sans mouvement anticipé, tandis qu'un adhésif à base de ciment modifié est recommandé pour les zones sujettes à des charges thermiques ou piétonnes légères. Utilisez une truelle à encoche de 5 mm pour garantir une adhérence optimale des cailloux. Il est essentiel d'incorporer chaque caillou dans l'adhésif en tapotant délicatement les mailles avec un flotteur en caoutchouc pour éviter que la couche ne se soulève entre les cailloux.

CIMENTATION

Le coulis de ciment doit être adapté pour les joints jusqu'à 20 mm de largeur et conçu pour des conditions intérieures ou extérieures. Le coulis de ciment sablé est recommandé pour les joints de plus de 5 mm. Assurez-vous de respecter l'intervalle recommandé par le fabricant de l'adhésif avant de procéder à la cimentation pour éviter l'entrée de saleté entre les cailloux et le délogement potentiel. Pendant la cimentation, enlevez régulièrement l'excès de coulis des joints à l'aide d'une brosse à poils moyens et d'une éponge, et retirez l'excès de coulis sur le bord des cailloux avec un couteau approprié pour une exposition optimale.

SCELLANTS

Pour une application optimale, il est recommandé de sceller AVANT et APRÈS la cimentation. Différents agents de scellement peuvent modifier l'aspect et la couleur des pierres, offrant différents niveaux de brillance ou laissant les pierres au naturel. Suivez les instructions d'application du fabricant lors de l'utilisation de scellant et d'acides.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour prolonger la durée de vie et la beauté des cailloux décoratifs, nettoyez-les régulièrement avec un détergent doux et neutre. Évitez les nettoyants abrasifs, les poudres, les tampons à récurer, la laine d'acier ou le papier abrasif, qui pourraient endommager les pierres. Les nettoyants à pH neutre spécifiques pour les

pierres naturelles sont recommandés pour éliminer les taches et préserver l'apparence des cailloux non scellés.

UNE FOIS INSTALLÉES, NOUS VOUS CONSEILLONS D'IMPERMÉABILISER LES
SURFACES AFIN DE LES PROTÉGER PLUS DURABLEMENT.







MG

VALENCIA


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA

N.B.: Questo documento fornisce le linee guida per la procedura di installazione. Si consiglia vivamente di rivolgersi a un installatore professionista per discutere le specifiche tecniche del progetto.


I mosaici decorativi di MG Valencia sono versatili e possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni di design per interni ed esterni, tra cui caminetti, bagni, camminamenti, percorsi, cucine, pareti di facciata, caminetti e aree ricreative. Ogni frammento viene selezionato a mano in base al colore e alle dimensioni e poi fissato singolarmente a un supporto in rete. Grazie al loro carattere naturale, ogni mosaico è unico, a volte con imperfezioni come venature e linee divisorie, che sono considerate una caratteristica del prodotto.

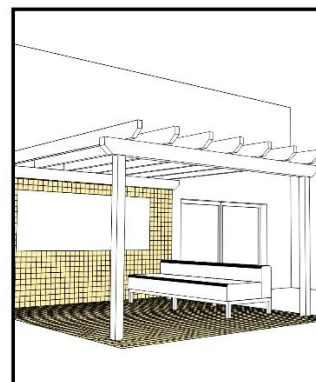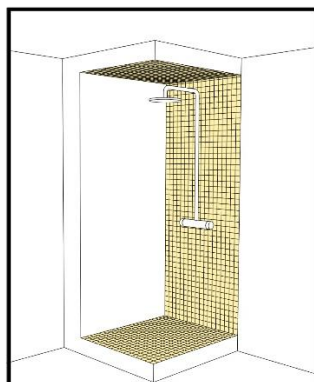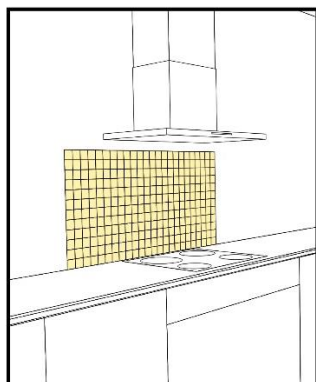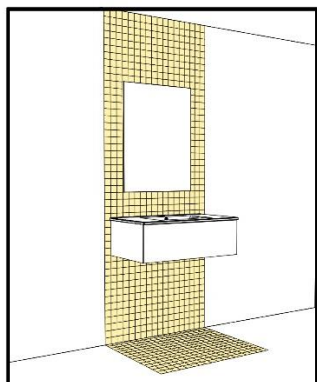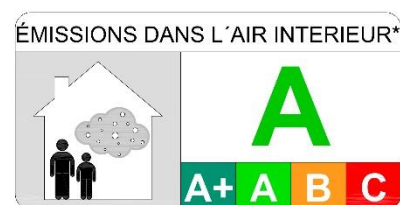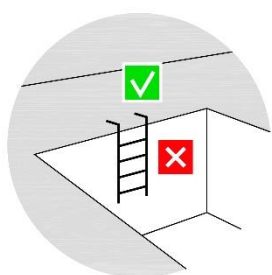

ATTREZZI NECESSARI

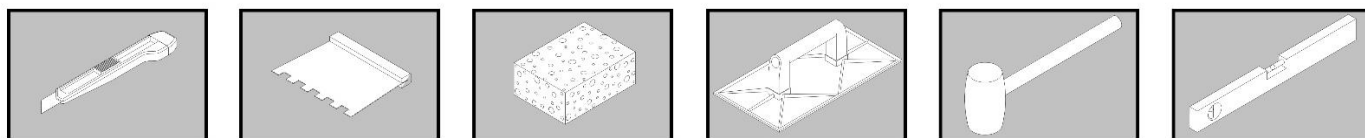

- Frattazzo con denti da 5 mm
- Spugna
- Malta flottante per cemento
- Pinza per tagliare le piastrelle
- Frattazzo
- Spazzola
- Guanti

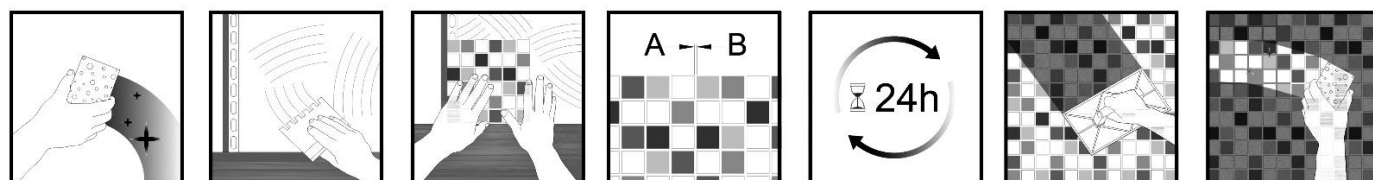

SUPERFICI CURVE

I mosaici decorativi in ciottoli possono essere installati intorno a superfici leggermente curve, richiedendo talvolta la manipolazione delle tessere per garantire l'uniformità tra ogni strato.

SUPPORTI

Per garantire un'adesione ottimale, i sottofondi devono essere solidi, piani, puliti, asciutti e privi di contaminanti come polvere, olio, vernice o residui di sigillatura. Le superfici verniciate devono essere scrostate o carteggiate per garantire il corretto fissaggio del prodotto e dell'adesivo. Le aree umide richiedono substrati adeguati come cemento, pannelli di cemento o compensato trattato. Si raccomanda l'uso di membrane impermeabili rinforzate, soprattutto per i pavimenti con una pendenza minima di drenaggio di due pollici.

MEMBRANE IMPERMEABILI

Le membrane impermeabili sono essenziali per evitare che l'acqua trapeli attraverso la struttura del sottofondo o negli spazi abitativi sottostanti. Occorre prestare particolare attenzione all'installazione della membrana sulle pareti, sulle cabine doccia esterne, sui collegamenti elettrici e intorno alle penetrazioni. Si raccomanda di utilizzare i sistemi a membrana in tutte le aree umide, talvolta previa applicazione di un primer.

TAGLIO

I tagli possono essere eseguiti con una sega a umido o una smerigliatrice dotata di una lama per muratura. Il supporto della rete può essere tagliato facilmente con un taglierino. Potrebbe essere necessario rimuovere e

sostituire manualmente alcuni frammenti per garantire una posa uniforme, regolando l'ultima fila di frammenti a mano, data la mancanza di linee rette nel prodotto.

ADESIVO

Seguire attentamente le istruzioni del produttore dell'adesivo. La maggior parte delle malte a letto sottile, soprattutto quelle modificate con polimeri, sono adatte alla posa dei ciottoli. Un adesivo a base di cemento è generalmente sufficiente per i supporti in muratura senza movimenti previsti, mentre un adesivo a base di cemento modificato è consigliato per le aree soggette a lievi carichi termici o pedonali. Utilizzare una spatola dentata da 5 mm per garantire un'adesione ottimale dei ciottoli. È fondamentale incorporare ogni sassolino nell'adesivo battendo delicatamente la rete con una spatola di gomma per evitare che lo strato si sollevi tra i sassolini.

CEMENTAZIONE

La malta cementizia deve essere adatta a fughe di larghezza fino a 20 mm e progettata per interni o esterni. La malta cementizia levigata è consigliata per fughe superiori a 5 mm. Prima di procedere alla cementazione, accertarsi di rispettare la distanza raccomandata dal produttore dell'adesivo, per evitare l'ingresso di sporcizia tra le pietre e un possibile distacco. Durante la cementazione, rimuovere regolarmente gli eccessi di stucco dalle fughe con una spazzola a setole medie e una spugna, e rimuovere gli eccessi di stucco dal bordo dei ciottoli con un coltello adatto per un'esposizione ottimale.

SIGILLANTI

Per un'applicazione ottimale, si consiglia di sigillare PRIMA e DOPO la cementazione. I diversi sigillanti possono alterare l'aspetto e il colore delle pietre, fornendo diversi livelli di lucentezza o lasciando le pietre con un aspetto naturale. Seguire le istruzioni di applicazione del produttore quando si utilizzano sigillanti e acidi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per prolungare la vita e la bellezza delle pietre decorative, pulirle regolarmente con un detergente neutro e delicato. Evitare detergenti abrasivi, polveri, pagliette, lana d'acciaio o carta abrasiva, che potrebbero danneggiare le pietre. Per rimuovere le macchie e preservare l'aspetto delle pietre non sigillate, si consigliano detergenti a pH neutro specifici per la pietra naturale.

UNA VOLTA INSTALLATE, SI CONSIGLIA DI IMPERMEABILIZZARE LE SUPERFICI PER PROTEGGERLE PIÙ A LUNGO.

PER PROTEGGERLE PIÙ A LUNGO.