

Texas 2.0

DESCRIZIONE

Box doccia tipo "Saloon" con due ante ad apertura dentro/fuori, con parete fissa laterale h 190 realizzata in vetro 6mm. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2 cm per lato. Sistema di sollevamento ante rotanti. Telaio in alluminio cromato, vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.




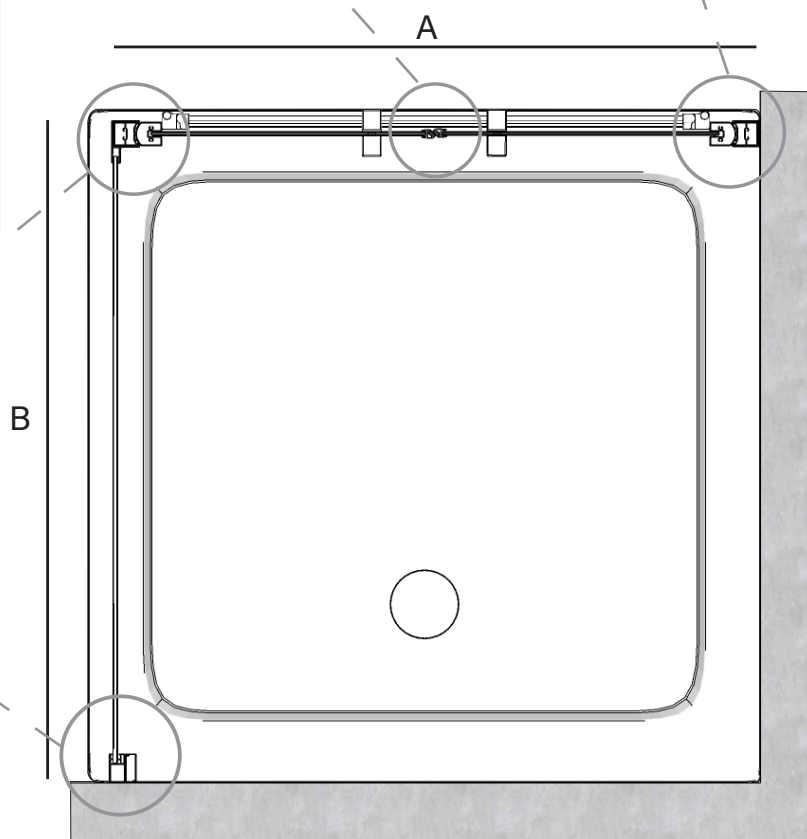


TABELLA MISURE


PORTE SALOON	MISURE A
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
90	870 - 910
100	970 - 1010
110	1070 - 1110
120	1170 - 1210

PARETE FISSA	MISURE B
65	625 - 650
67,5	650 - 675
70	675 - 700
75	725 - 750
77,5	750 - 775
80	775 - 800
85	850 - 875
90	875 - 900
100	975 - 1000







REVERSIBILE

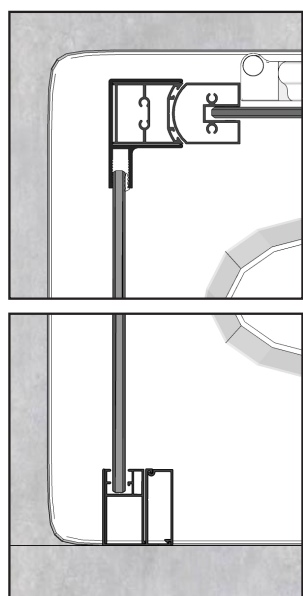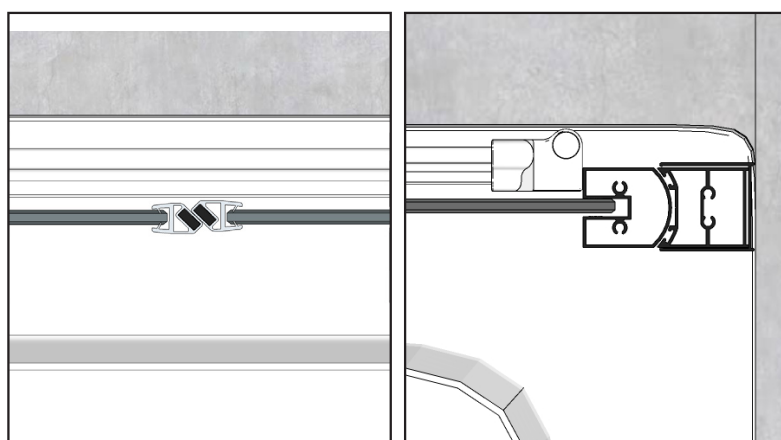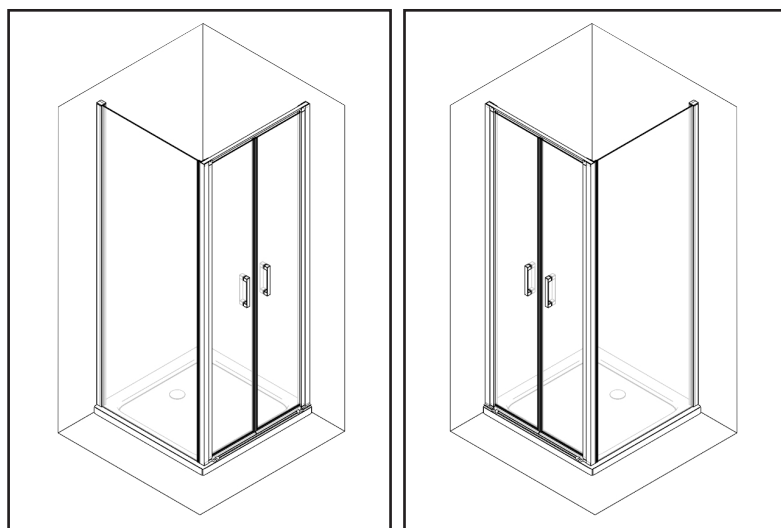


UTENSILI NECESSARI

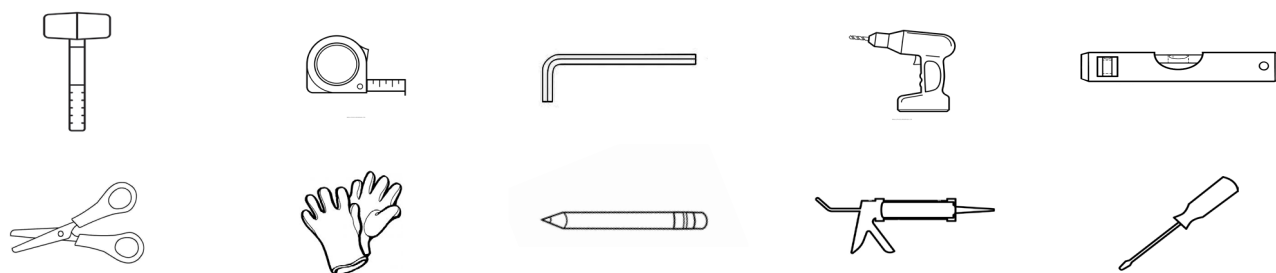


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

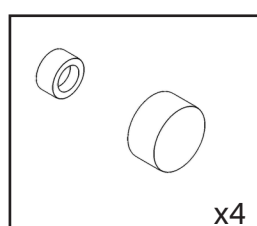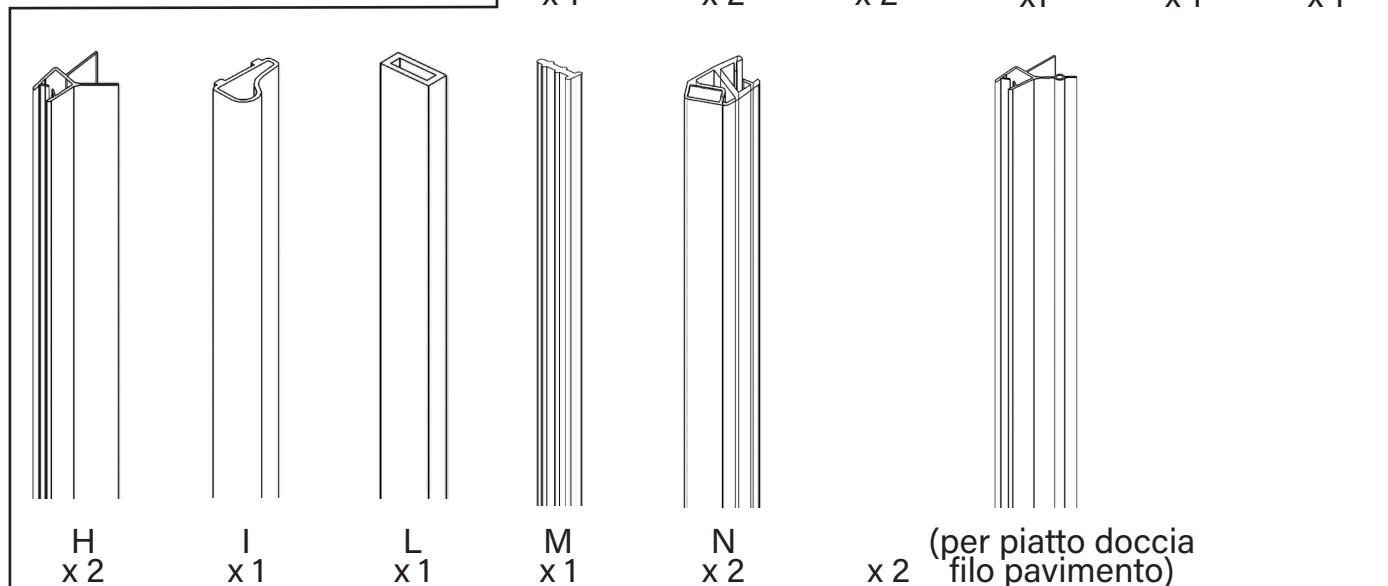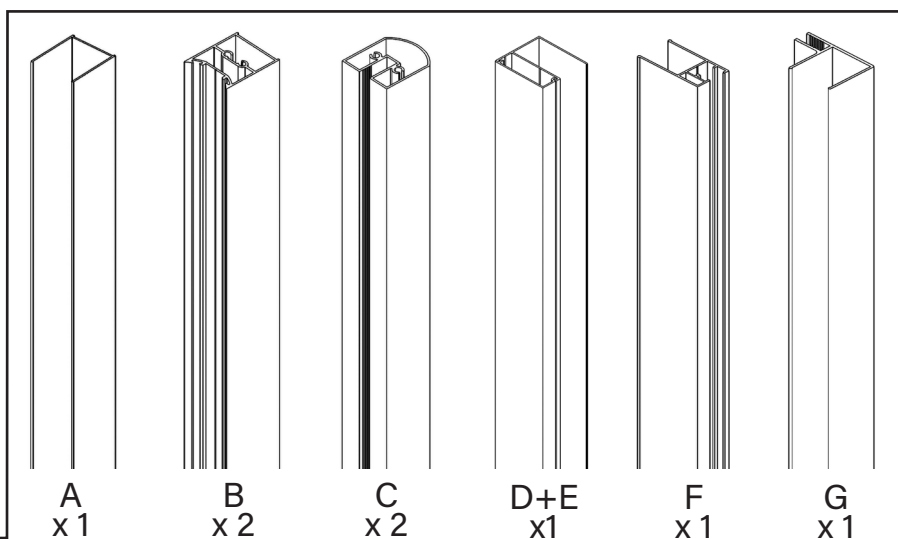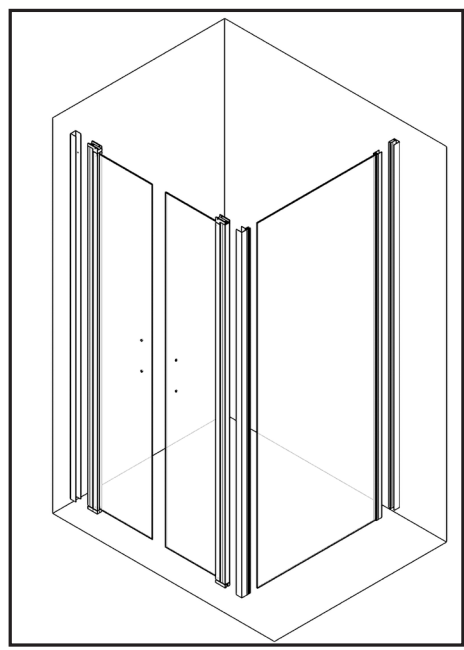


Tappi coprivite

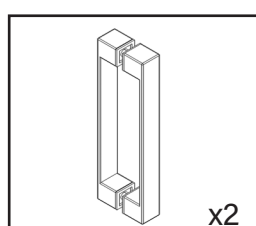


Maniglia

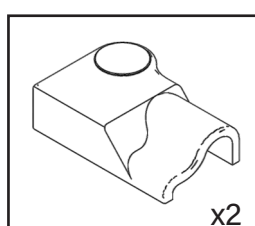

Supporto fissaggio a terra

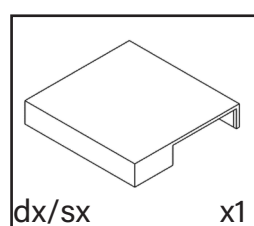

Cover superiore profilo muro

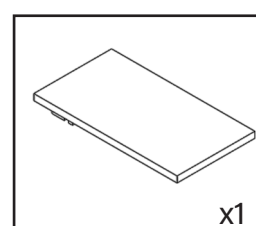

Cover superiore ferma vetro fisso





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.

IMPORTANTE



è buona norma non montare i profili della porta saloon a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

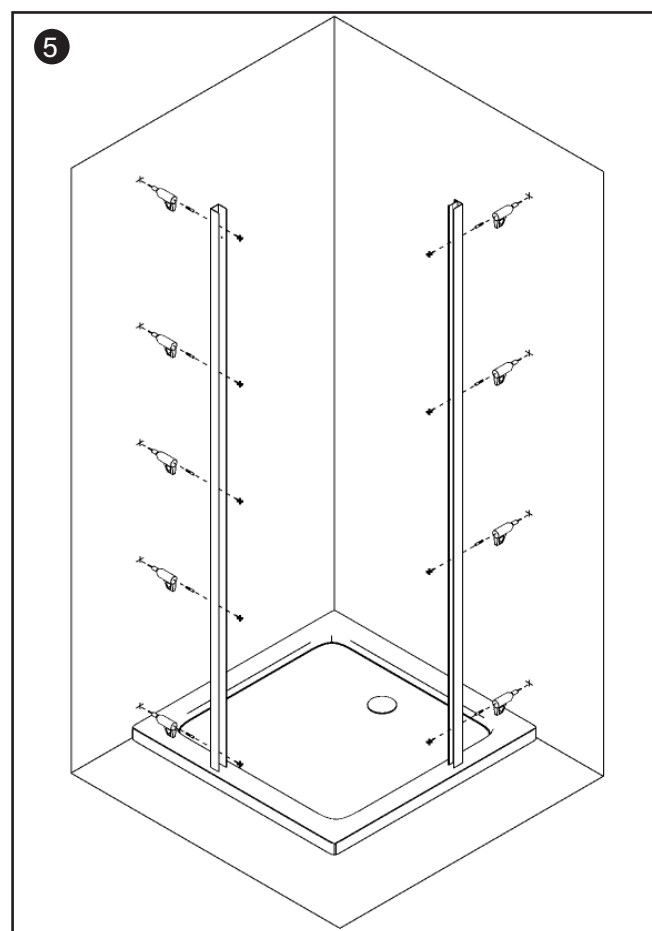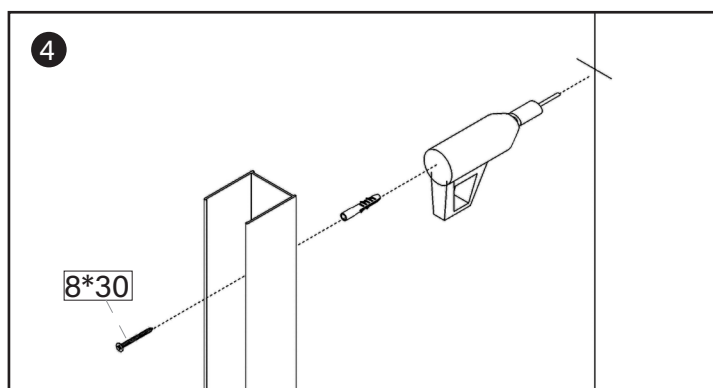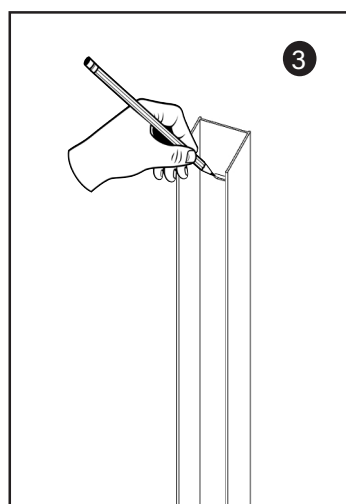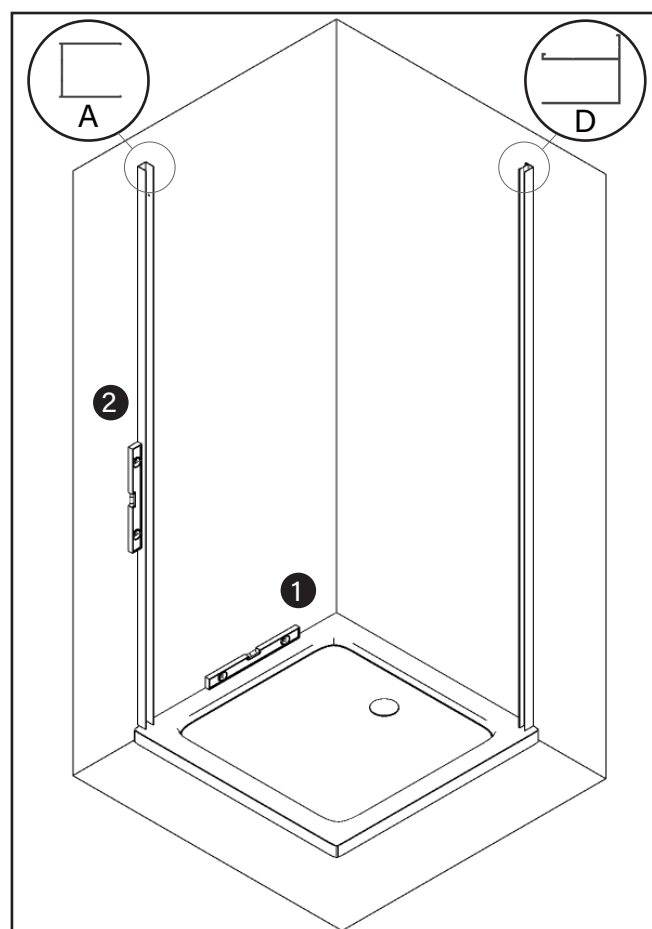

2° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo e mentre fresco completare il passaggio successivo.
3. Installare la guarnizione ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio ad angolo avendo cura di inserirla dal basso verso l'alto.

La trovi arrotolata in bustina!

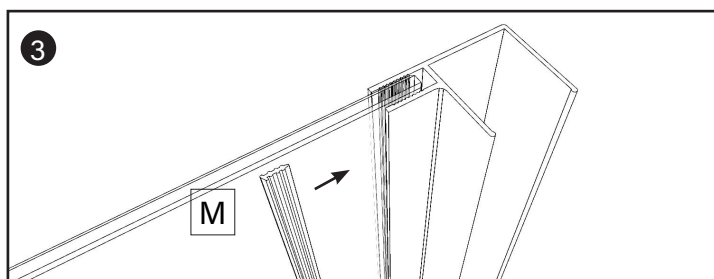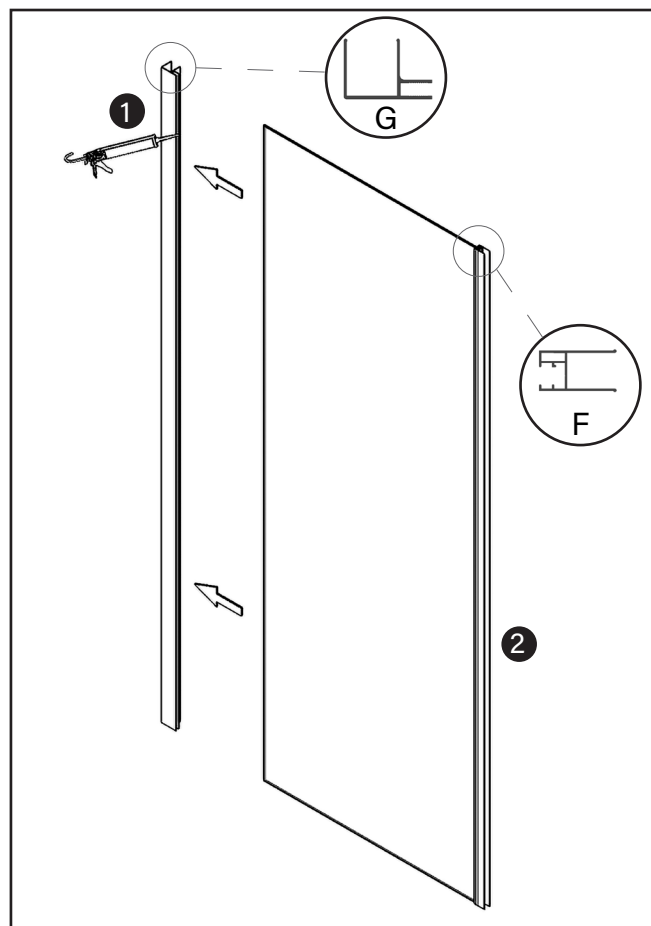


3° PASSAGGIO

1. Installare la parete fissa a muro

IMPORTANTE:

Per una corretta installazione consigliamo di rimuovere il profilo a muro dalla parete, di inserirlo sulla parete fissa in vetro per poi poggiare sul piatto il tutto, fissare il profilo muro in un secondo momento.



NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

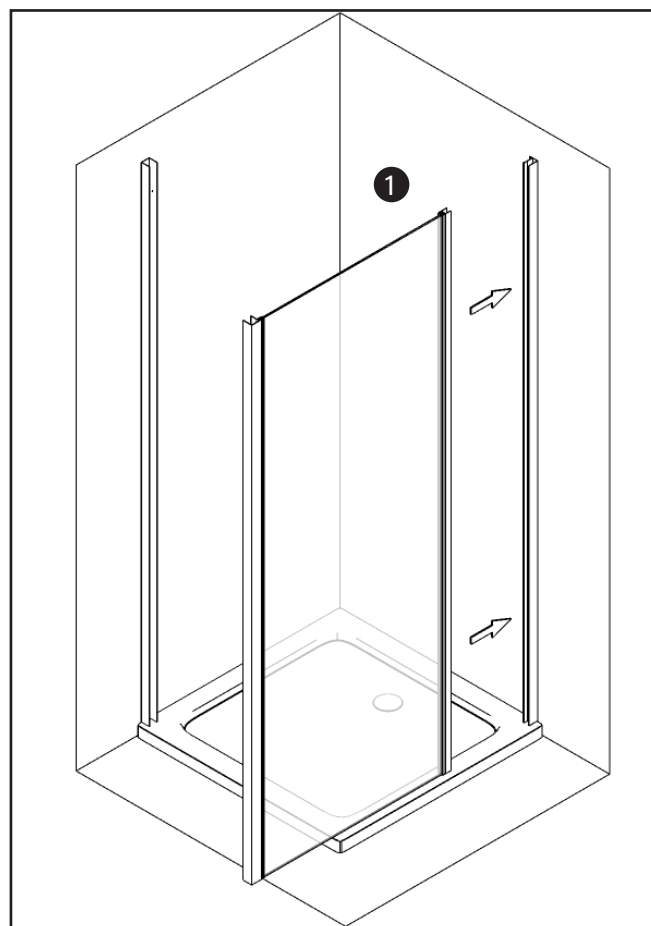

4° PASSAGGIO

1. Come mostrato in figura, installare le porte saloon in vetro, una dentro il profilo a muro e l'altra dentro il profilo ad angolo.

Nota: rispettare il senso delle frecce, sulla superficie vetrata, che indica il verso di montaggio.

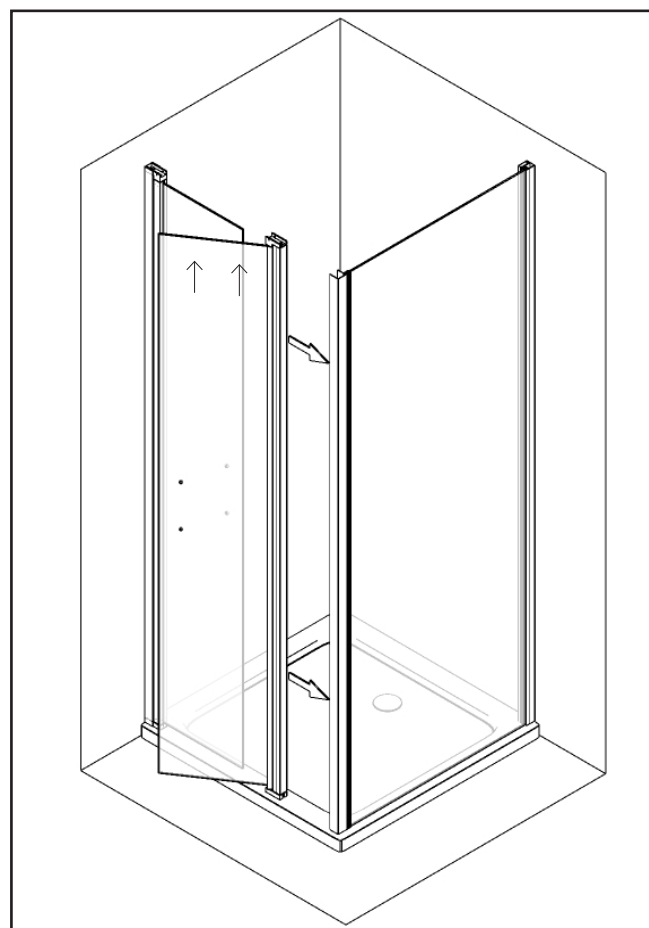
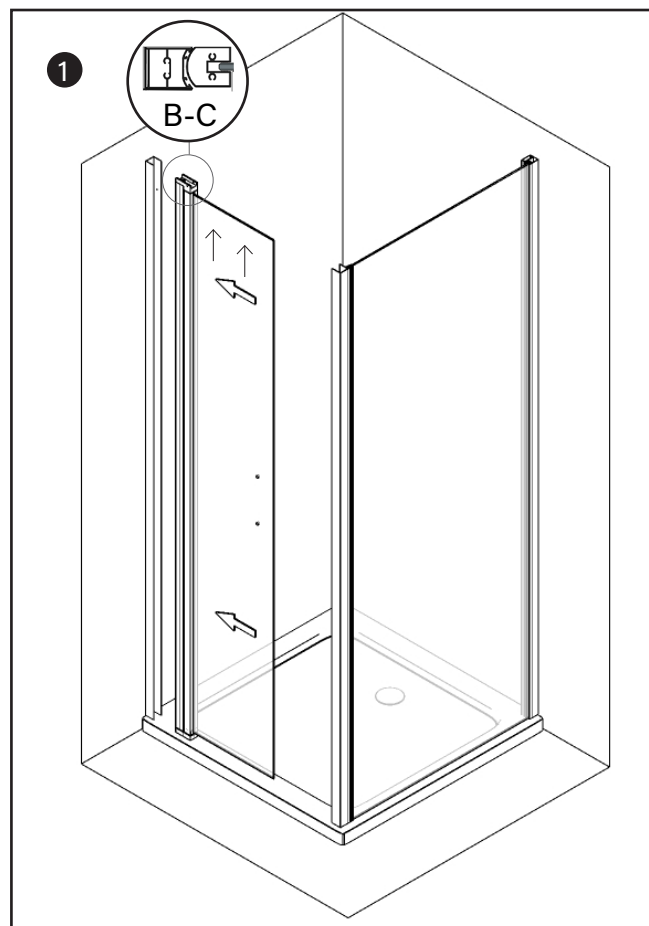


5° PASSAGGIO

1. Procedere con il fissaggio della barra di sostegno superiore come mostrato in figura.

ATTENZIONE

la barra di tenuta superiore non funge da regolaggio ma ha una sede ben precisa va installata da punta a punta tra le due ante. Il regolaggio avviene tramite i profili a muro.

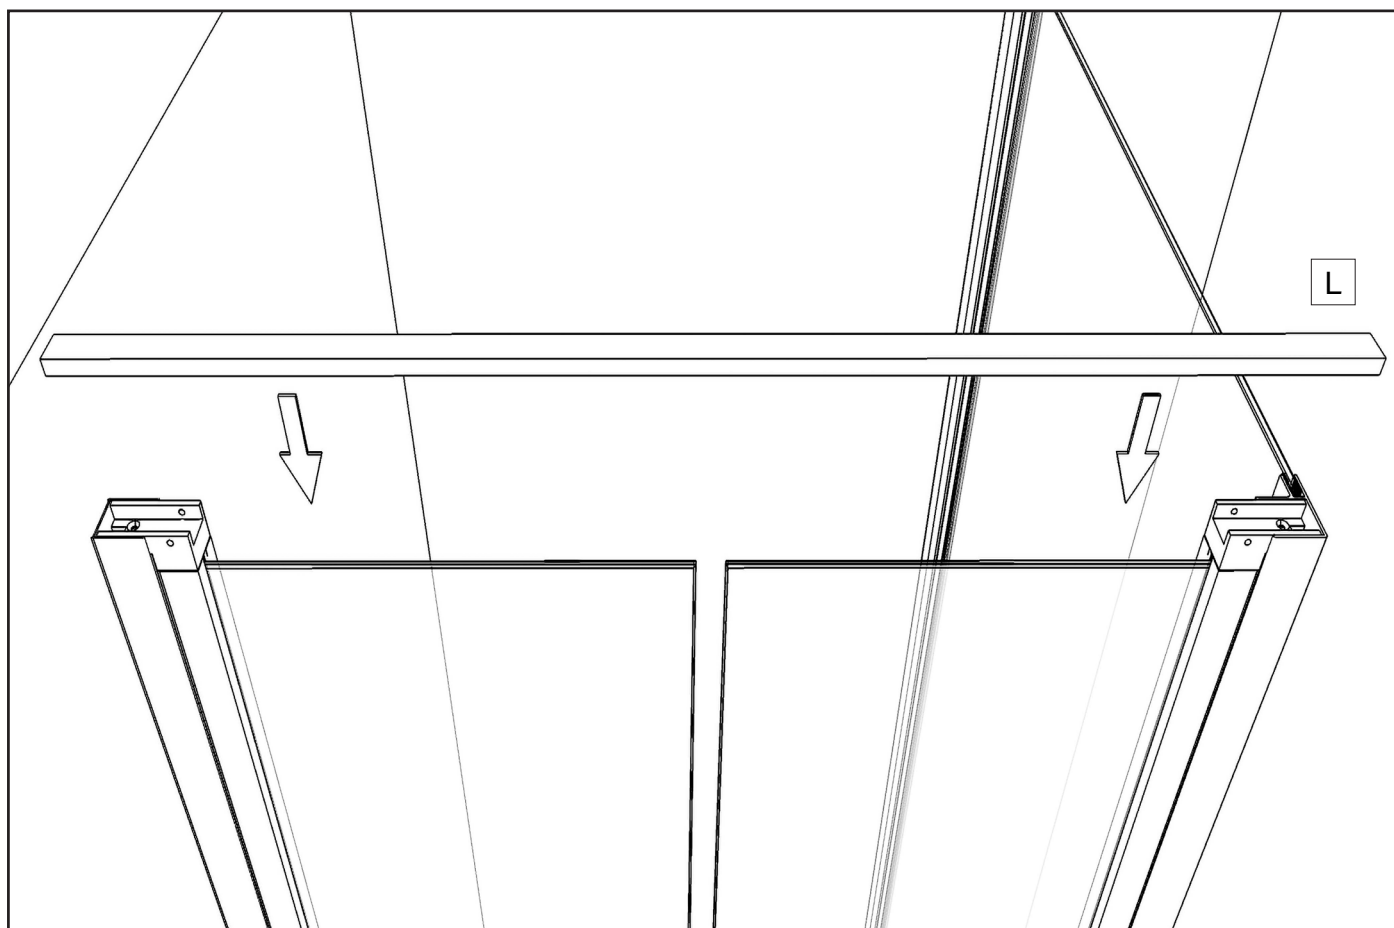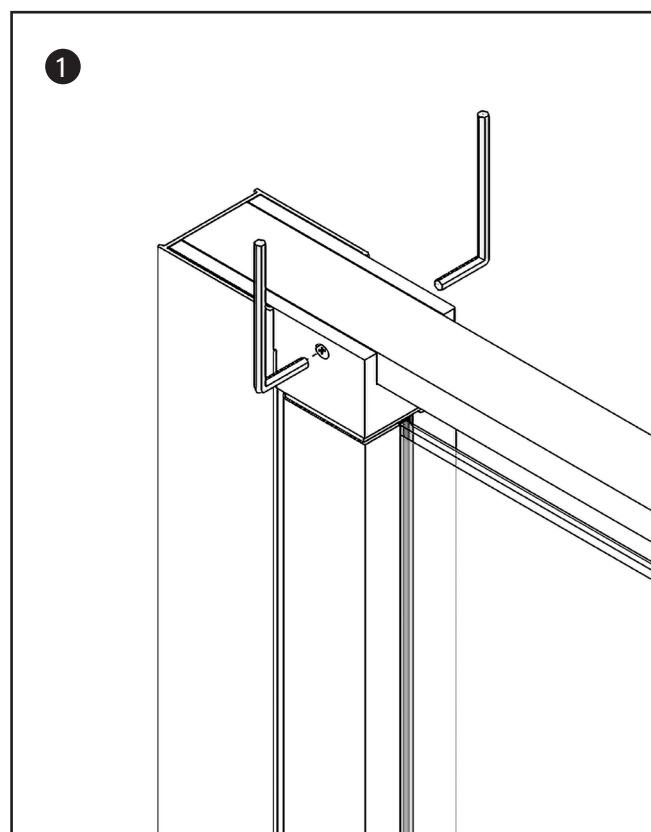



6° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai due supporti dx e sx fissandolo con del silicone, non serve praticare dei fori.

Nota: le viti in dotazione si utilizzano in caso di montaggio filo pavimento.





ATTENZIONE

Per un corretto funzionamento del sistema di tenuta acqua, il profilo salvagoccia ed i due supporti vanno montati leggermente in fuori rispetto ai telai, diversamente daranno fastidio al funzionamento delle guarnizioni sotto vetro.

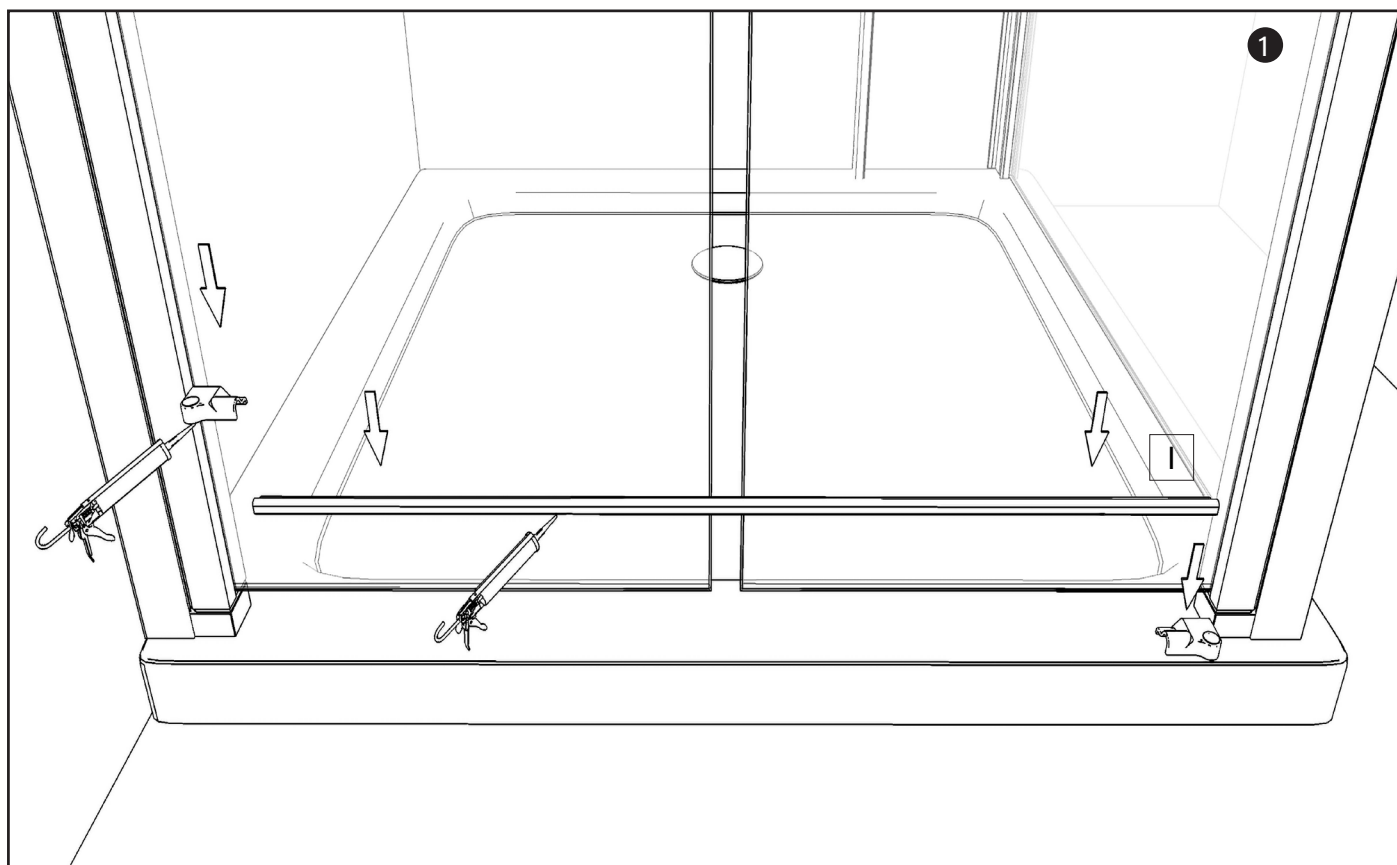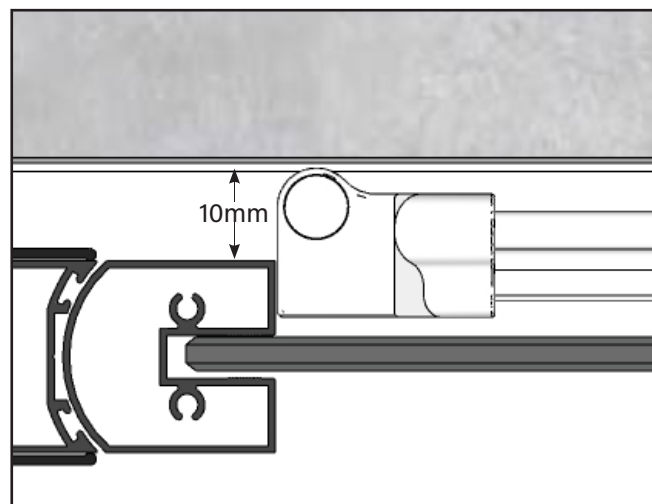



7° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri senza tagliarle ,sfruttando tutta l'altezza ,partendo dal basso, se troppo lunghe rifilarle dall'alto.
2. Installare le due guarnizioni di tenuta inferiore su vetri, **sagomandole ad hoc**, per evitare che si diano fastidio con le guarnizioni verticali a calamita, salvaguardando l'aletta in modo che dia la corretta tenuta all'acqua .

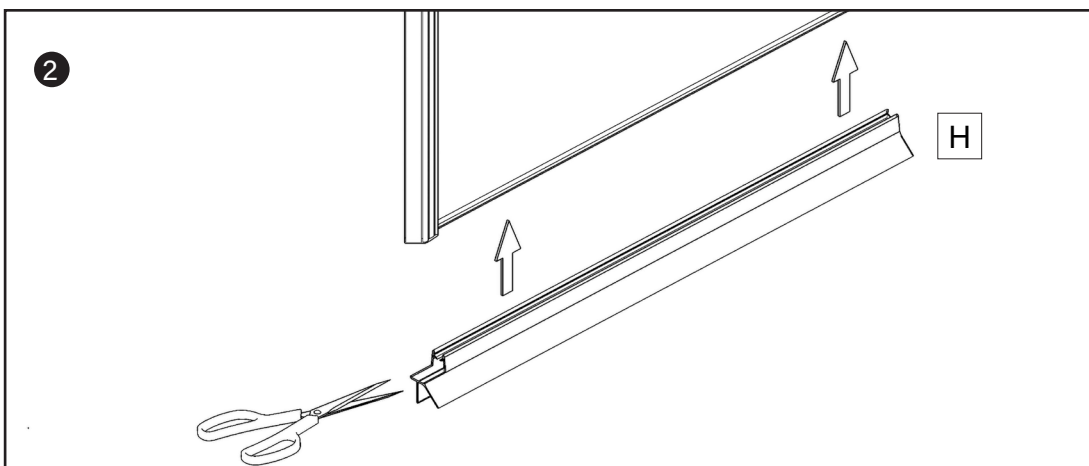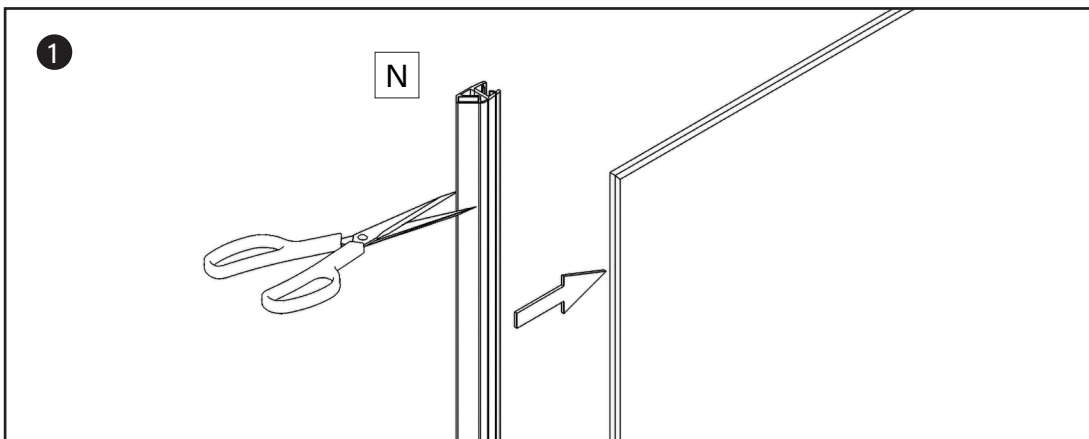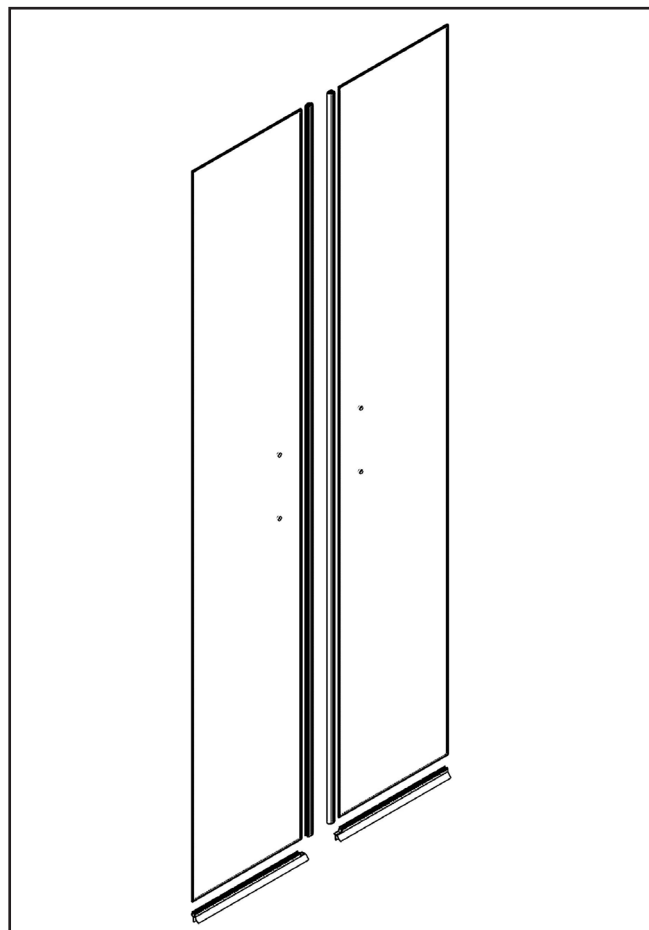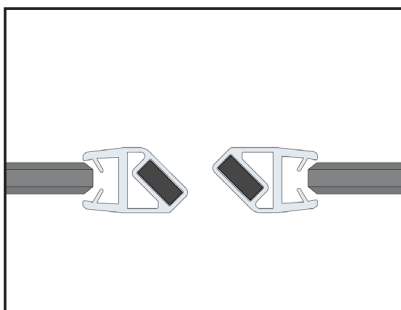

8° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete doccia, sia ai profili a muro che al profilo ad angolo tramite le viti 8x16, **IMPORTANTE:** *regolaggio massimo porta saloon 2 cm, vetro fisso 2,5 cm.*
Nota: *vanno praticati in totale 6 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati nei profili della porte saloon.*
2. Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

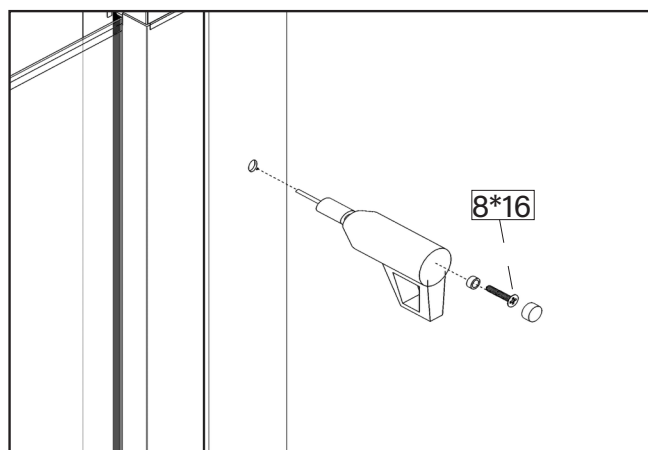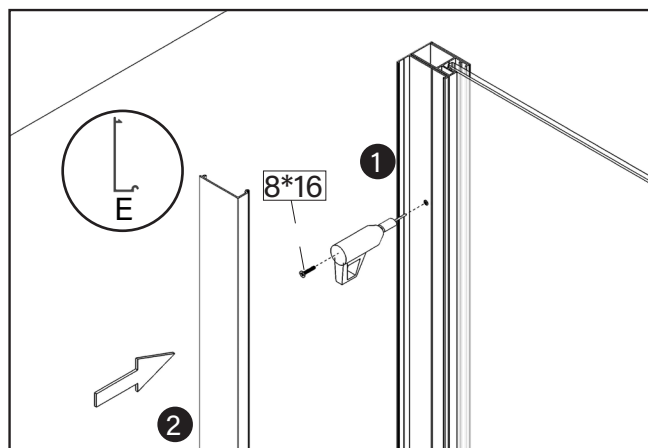

9° PASSAGGIO

1. Installare le maniglie come mostrato in figura (foro viti lato interno).
2. Installare la cover decorativa sulla parte superiore del profilo a muro
3. Applicare il silicone come mostrato in figura e attendere 24h.

