

NALA

S H O W E R

Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Detroit 2.0

DESCRIZIONE

Box doccia a due lati con anta battente ad apertura esterna e vetro fisso in linea .Realizzato in vetro 6mm. Installazione reversibile a condizione che la porta chiuda sempre contro il vetro fisso laterale. Regolaggio manuale dei profili a muro di 1.5 cm per lato. Altezza 190 cm. Telaio in alluminio cromato, vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.




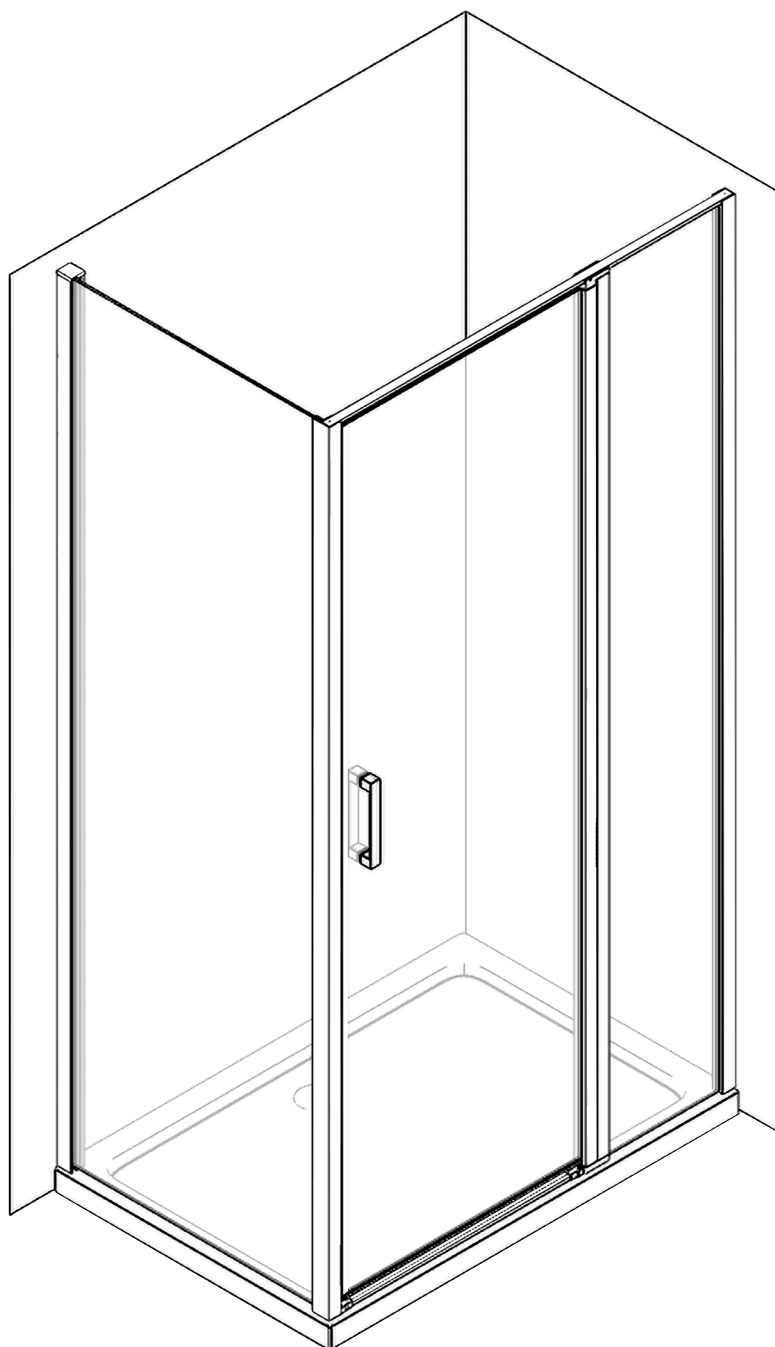


TABELLA MISURE

MODELLO	MISURE A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


PARETE FISSA	MISURE B
65	615 - 640
67,5	640 - 665
70	665 - 690
75	715 - 740
77,5	740 - 765
80	765 - 790
85	840 - 865
90	865 - 890
100	965 - 990

REVERSIBILE

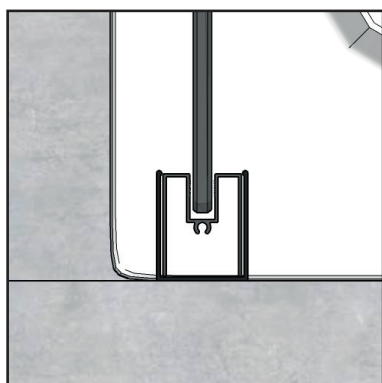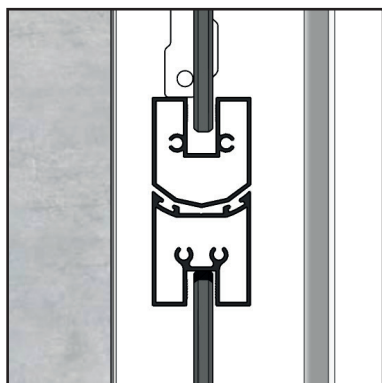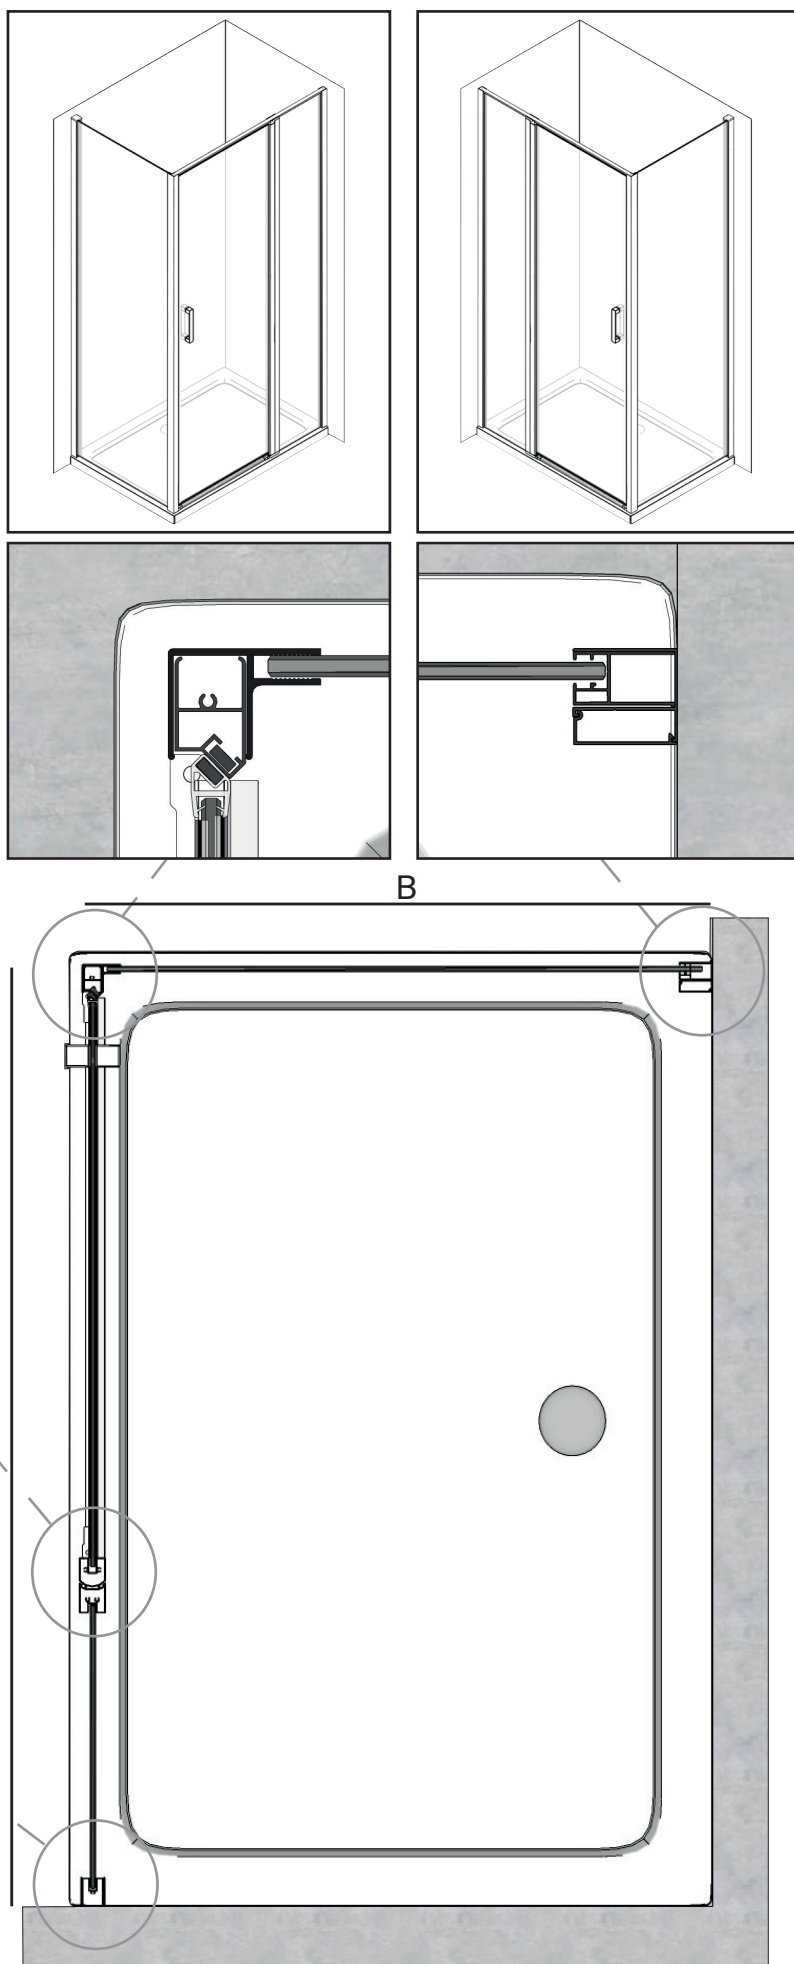


DETROIT 2.0

UTENSILI NECESSARI

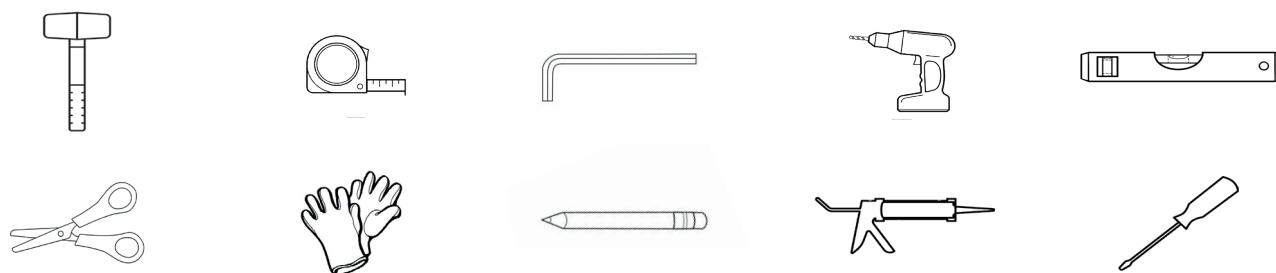

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

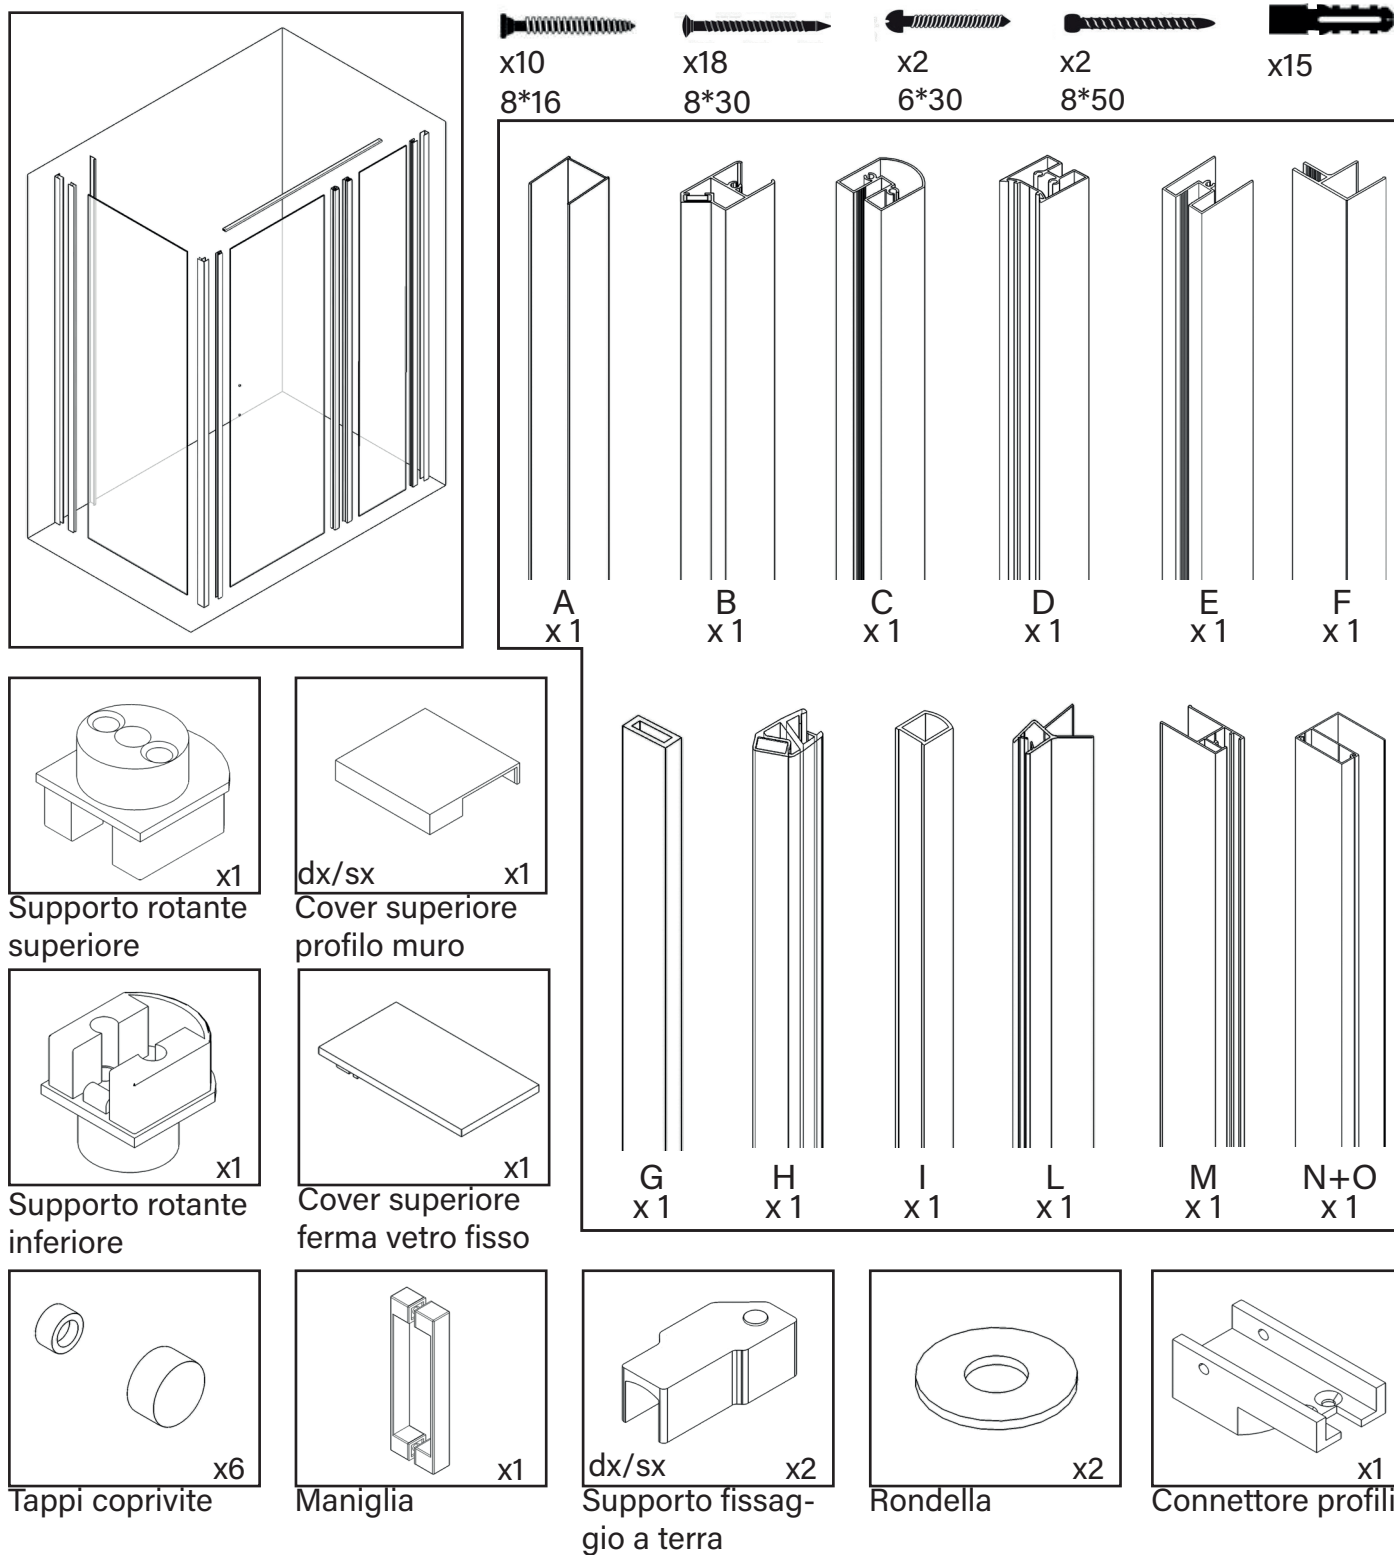





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.
6. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.


IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

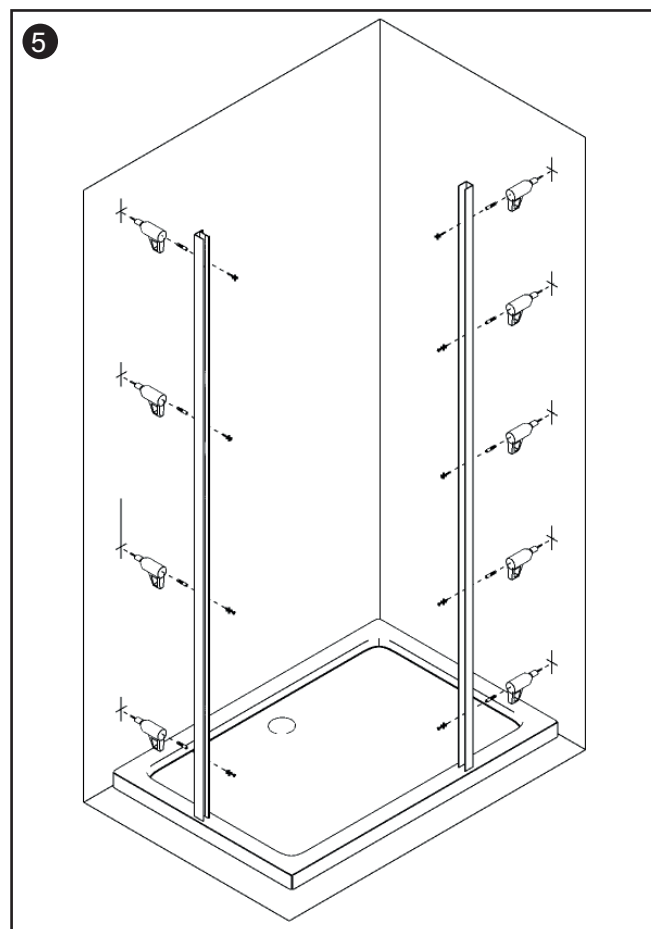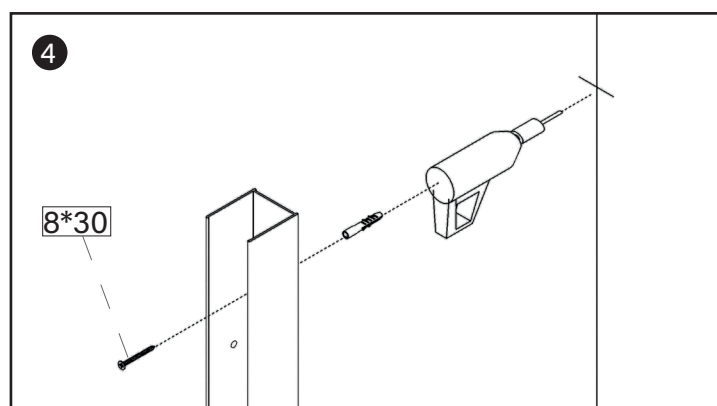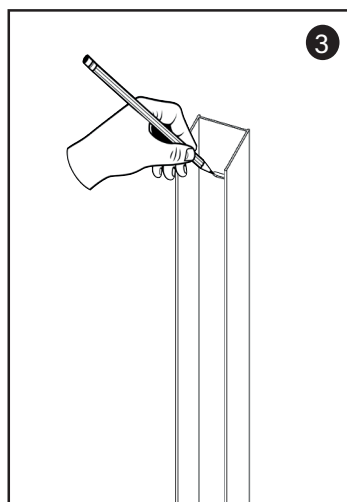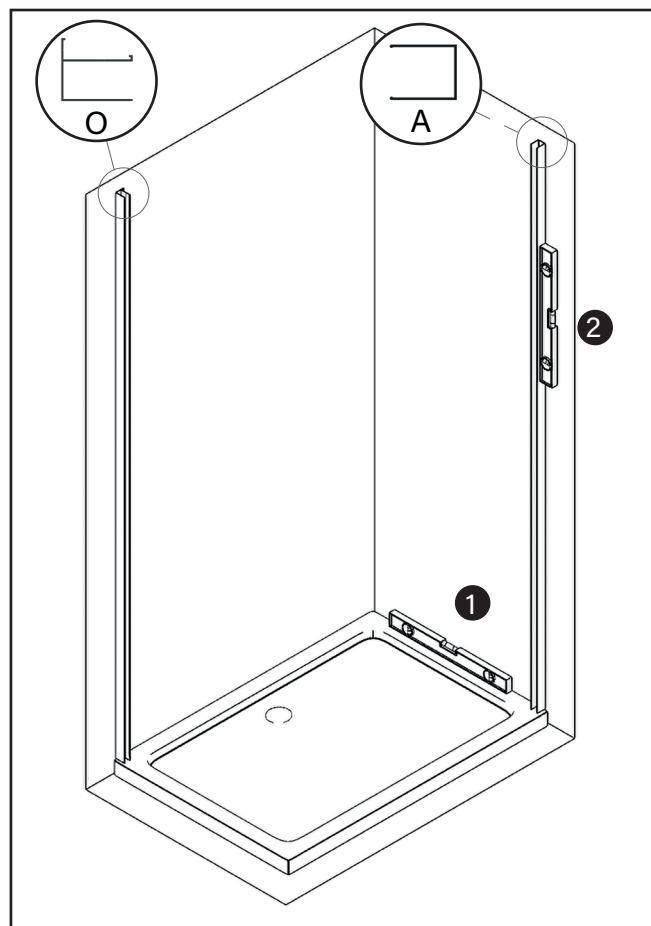


2° PASSAGGIO

1. Inserite il vetro fisso lato porta dentro il profilo a muro.

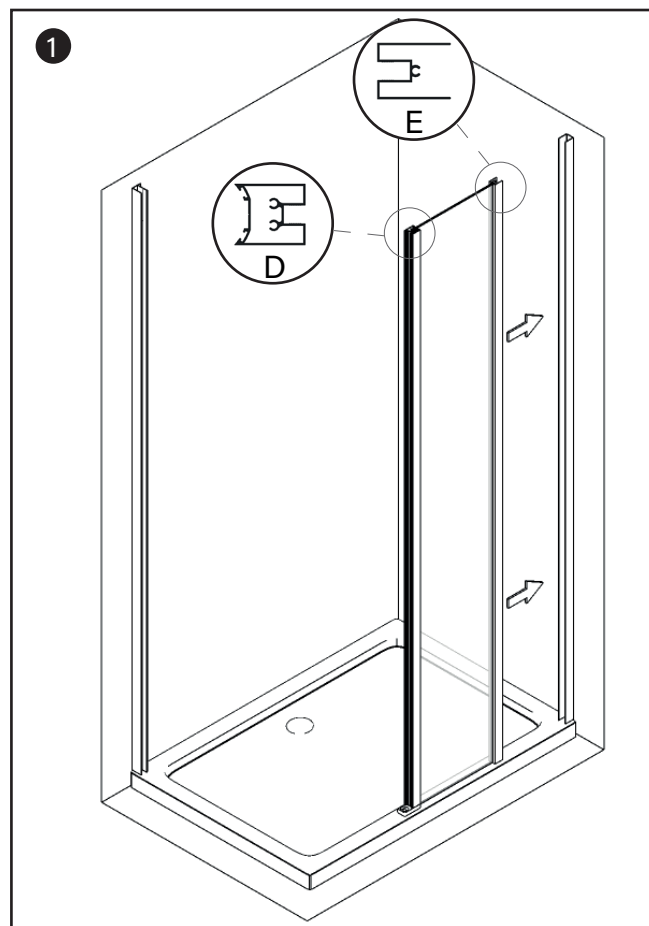

3° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo.

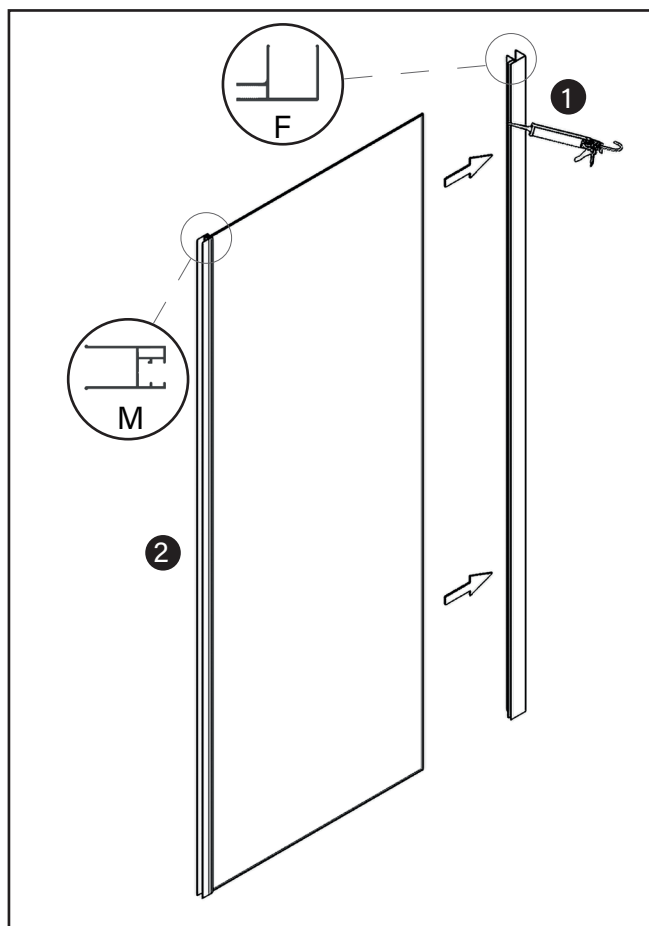


4° PASSAGGIO

1. Installare la parete fissa a muro.

IMPORTANTE:


Per una corretta installazione consigliamo di rimuovere il profilo a muro dalla parete, di inserirlo sulla parete fissa in vetro per poi poggiare sul piatto il tutto, fissare il profilo muro in un secondo momento.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

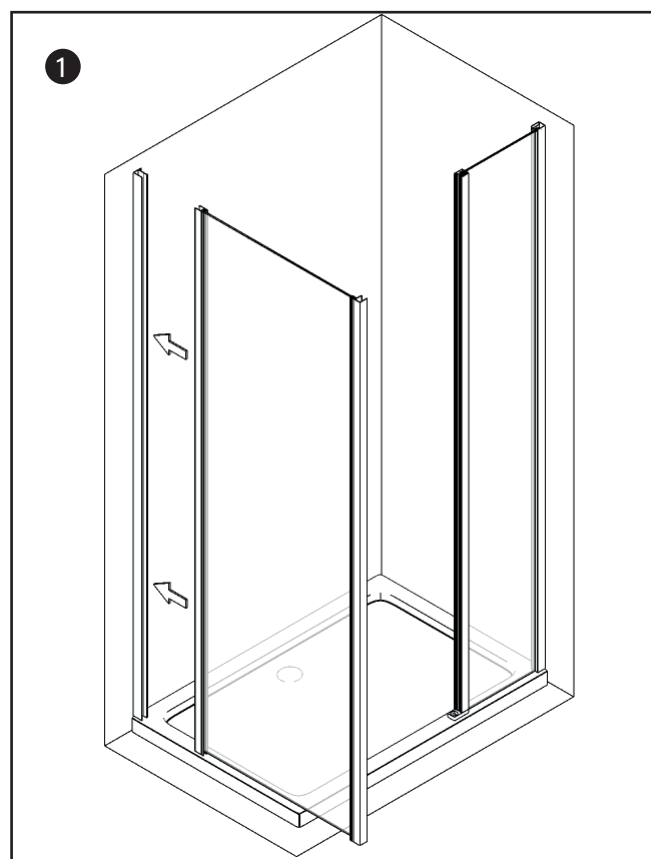


5° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo calamita dentro il profilo a muro lato chiusura porta.

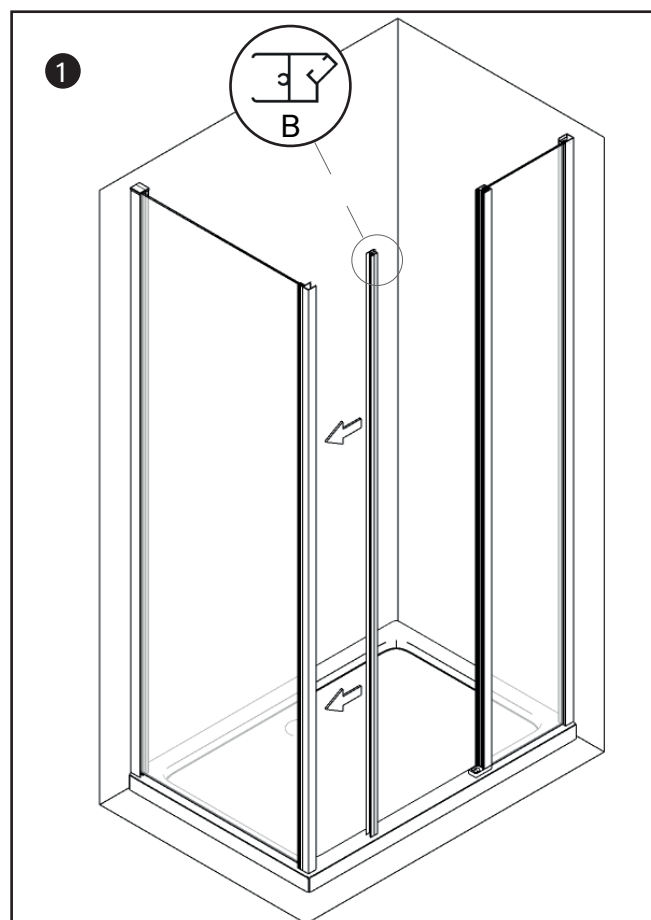



6° PASSAGGIO

1. inserire il supporto rotante inferiore come mostrato in figura.

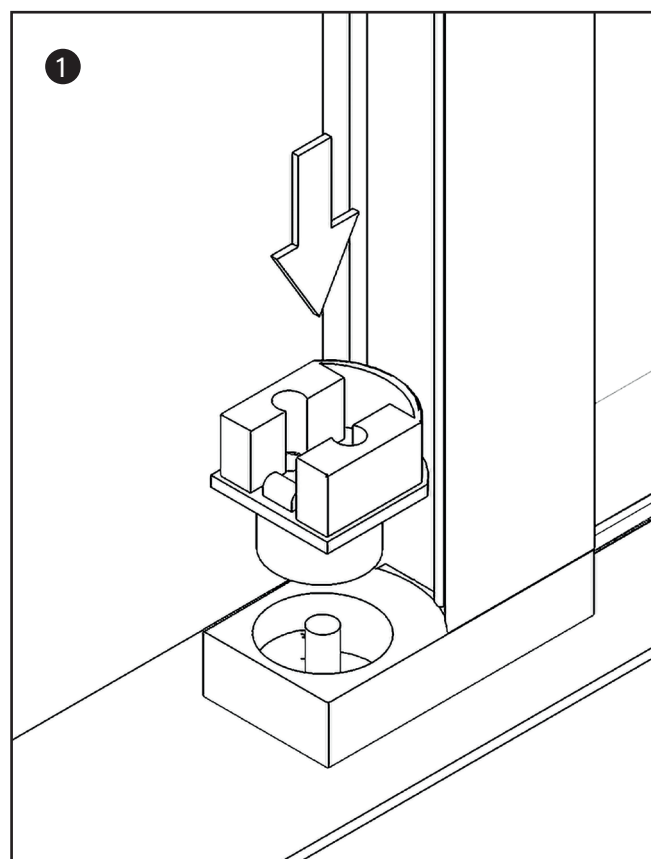


7° PASSAGGIO

1. Installare la porta battente facendo attenzione alle frecce che indicano il verso superiore del vetro.

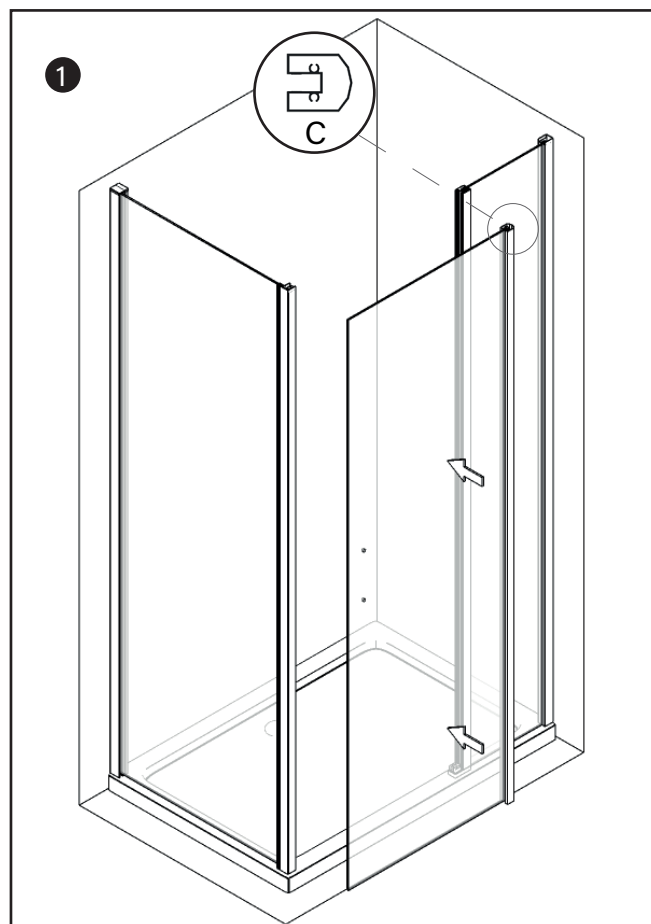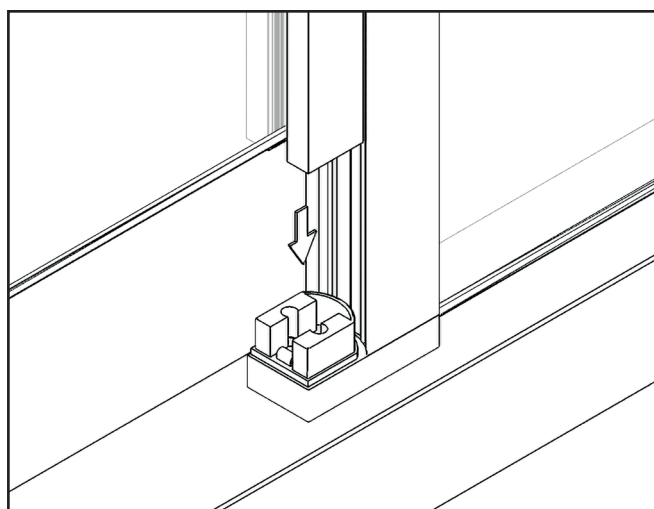

8° PASSAGGIO

1. Collegare con le viti il vetro fisso e la porta usando l'apposito connettore.


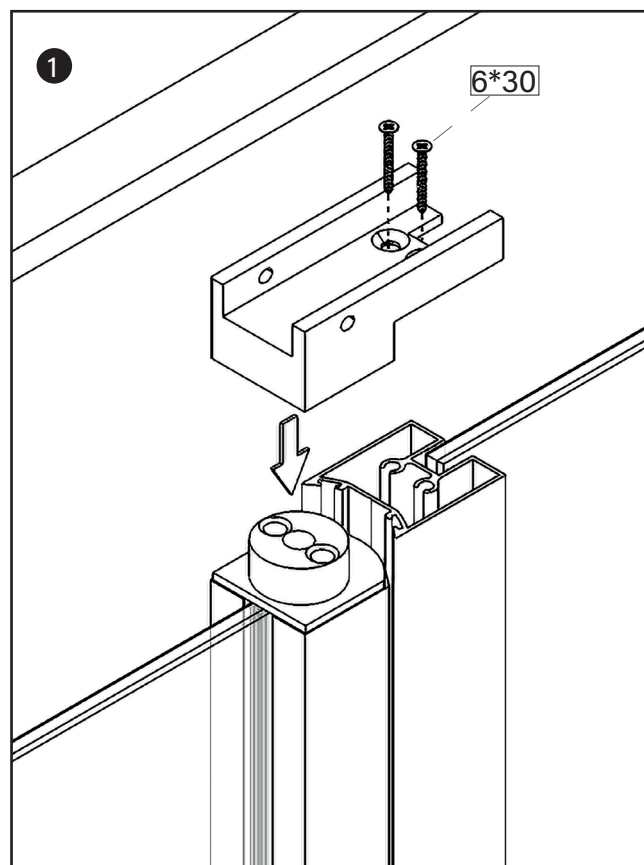


9° PASSAGGIO

1. Installare la barra di supporto con viti e rondella.




ATTENZIONE

la barra di tenuta superiore non funge da regolaggio ma ha una sede ben precisa va installata da punta a punta tra le due ante. Il regolaggio avviene tramite i profili a muro.

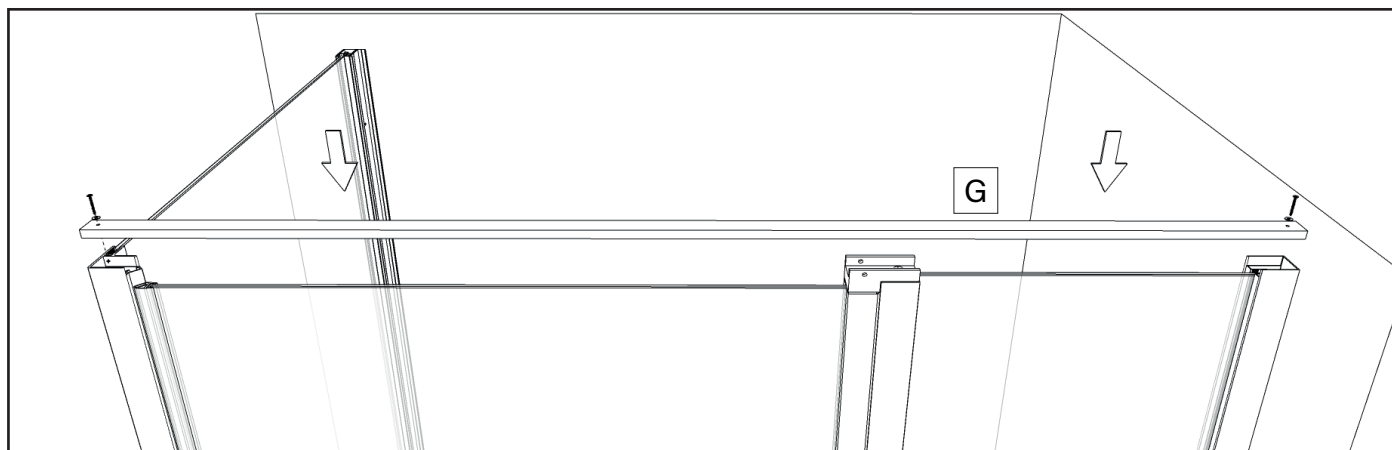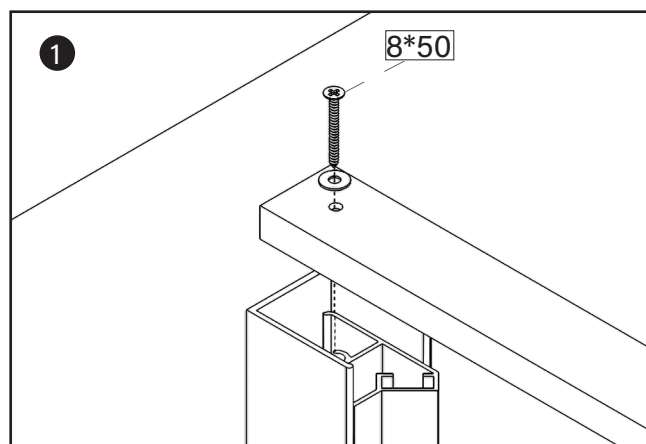

10° PASSAGGIO


1. Procedere con il fissaggio della barra di sostegno superiore come mostrato in figura.
2. Installare la guarnizione magnetica di chiusura nel vetro senza tagliarla ,sfruttando tutta l'altezza ,partendo dal basso, se troppo lunga rifilare dall'alto.
3. Installare la guarnizione di tenuta inferiore nel vetro, **sagomandola ad hoc**, per evitare che dia fastidio alla guarnizione a calamita, salvaguardando l'aletta in modo che dia la corretta tenuta all'acqua.

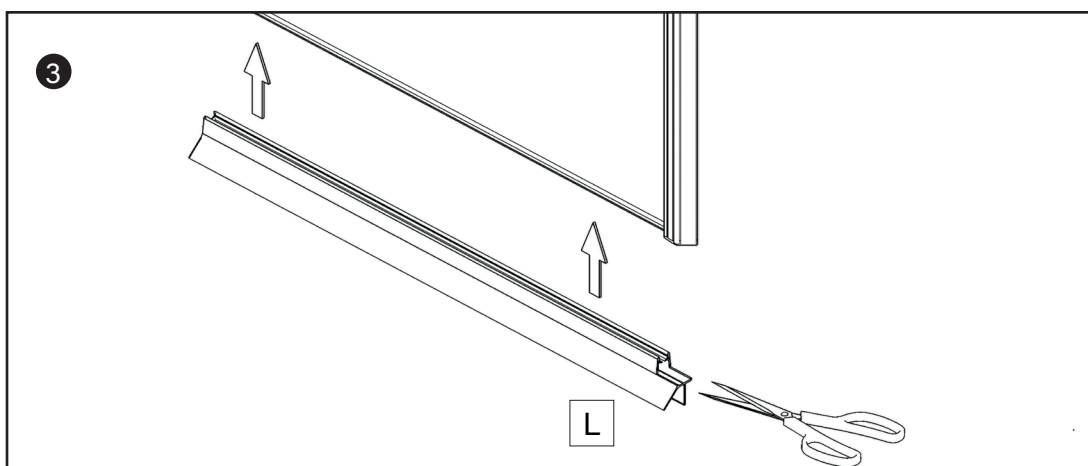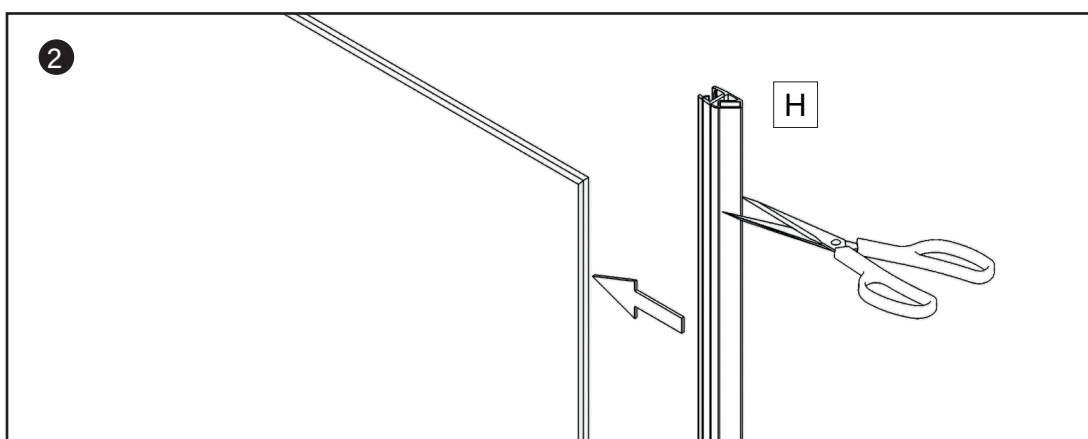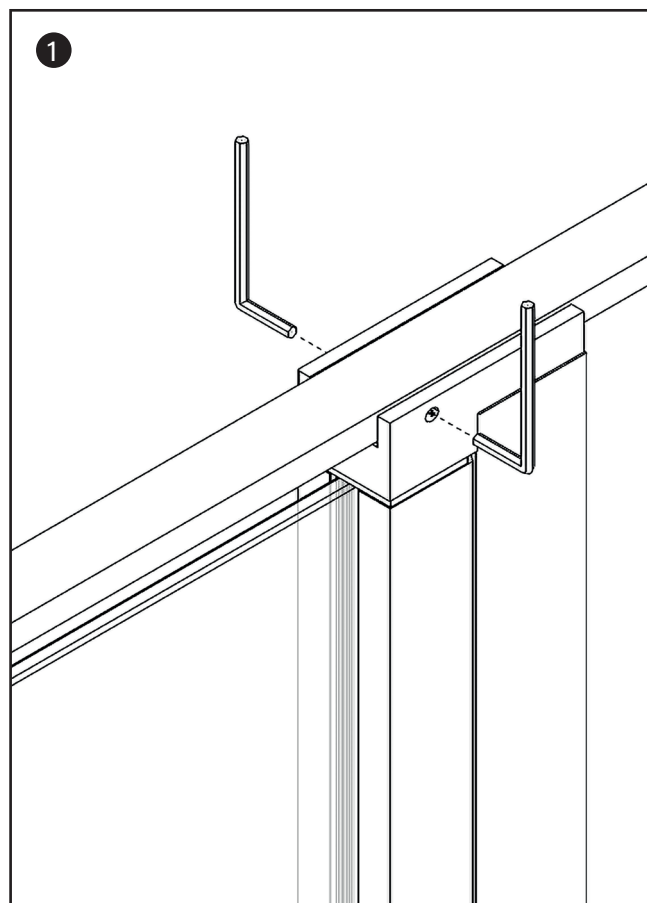

11° PASSAGGIO


1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai due supporti dx e sx fissandolo con del silicone, non serve praticare dei fori.

Nota: le viti in dotazione si utilizzano in caso di montaggio filo pavimento.

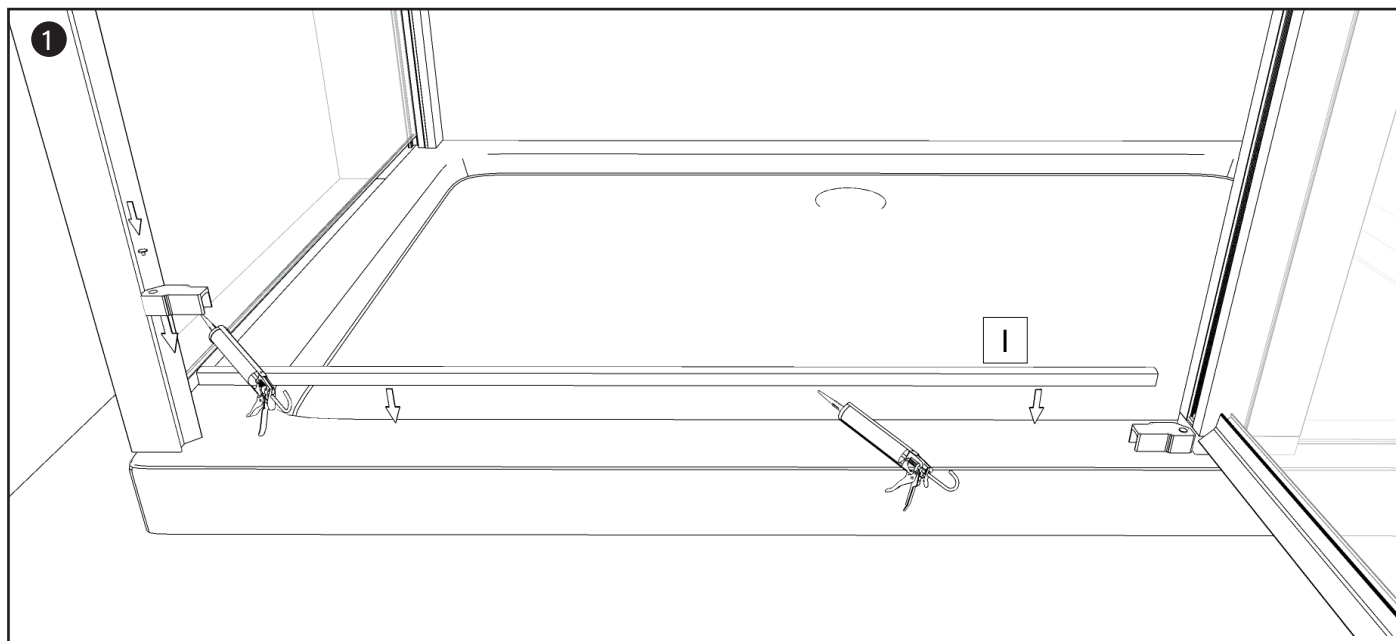

12° PASSAGGIO

1. Installare la maniglia come mostrato in figura.(foro lato interno)


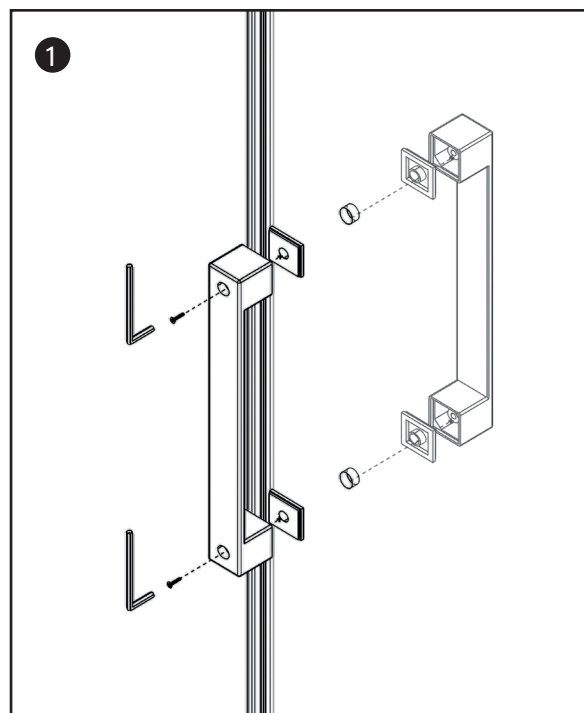


13° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete doccia, sia al profilo a muro che al profilo ad angolo tramite le viti 8x16 e coprire con gli appositi tappi.

Nota: vanno praticati in totale 6 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati nei profili della porta.

2. Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

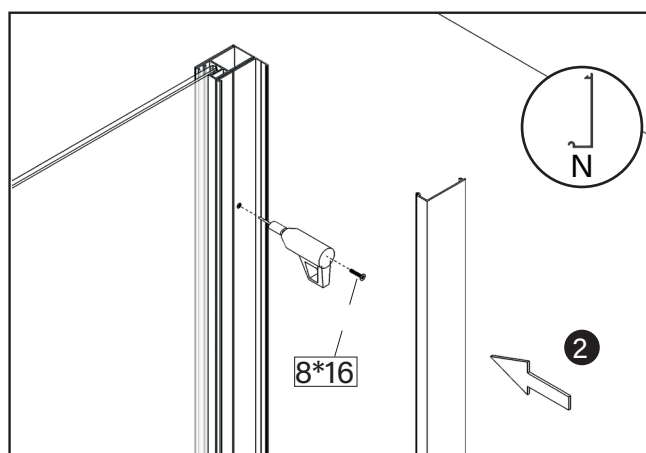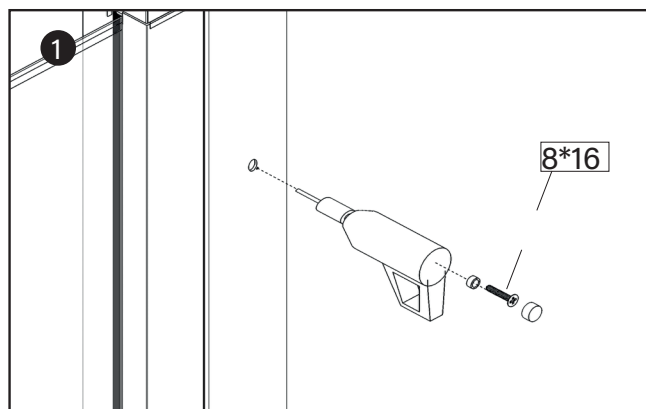

14° PASSAGGIO

1. Installare la cover decorativa sulla parte superiore del profilo a muro
2. Applicare il silicone come mostrato in figura e attendere 24h.

