



R'style

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN *inicial*

Le agradecemos su confianza. Para montar su cubierta de aire acondicionado R'Style INICIAL, necesitará estas herramientas. Las fijaciones murales no están incluidas ya que su elección depende del material del soporte al que se fija la caja de la unidad de ventilación exterior. Utilice fijaciones adaptadas a la estructura del soporte.

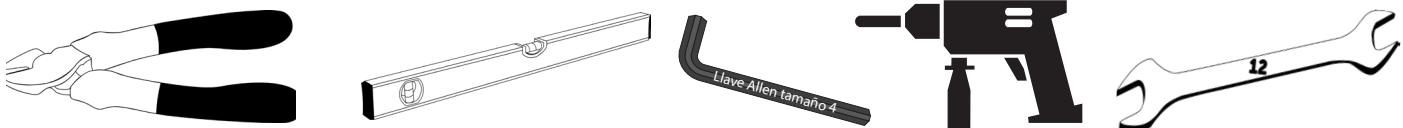


CONTENIDO DE SU PAQUETE

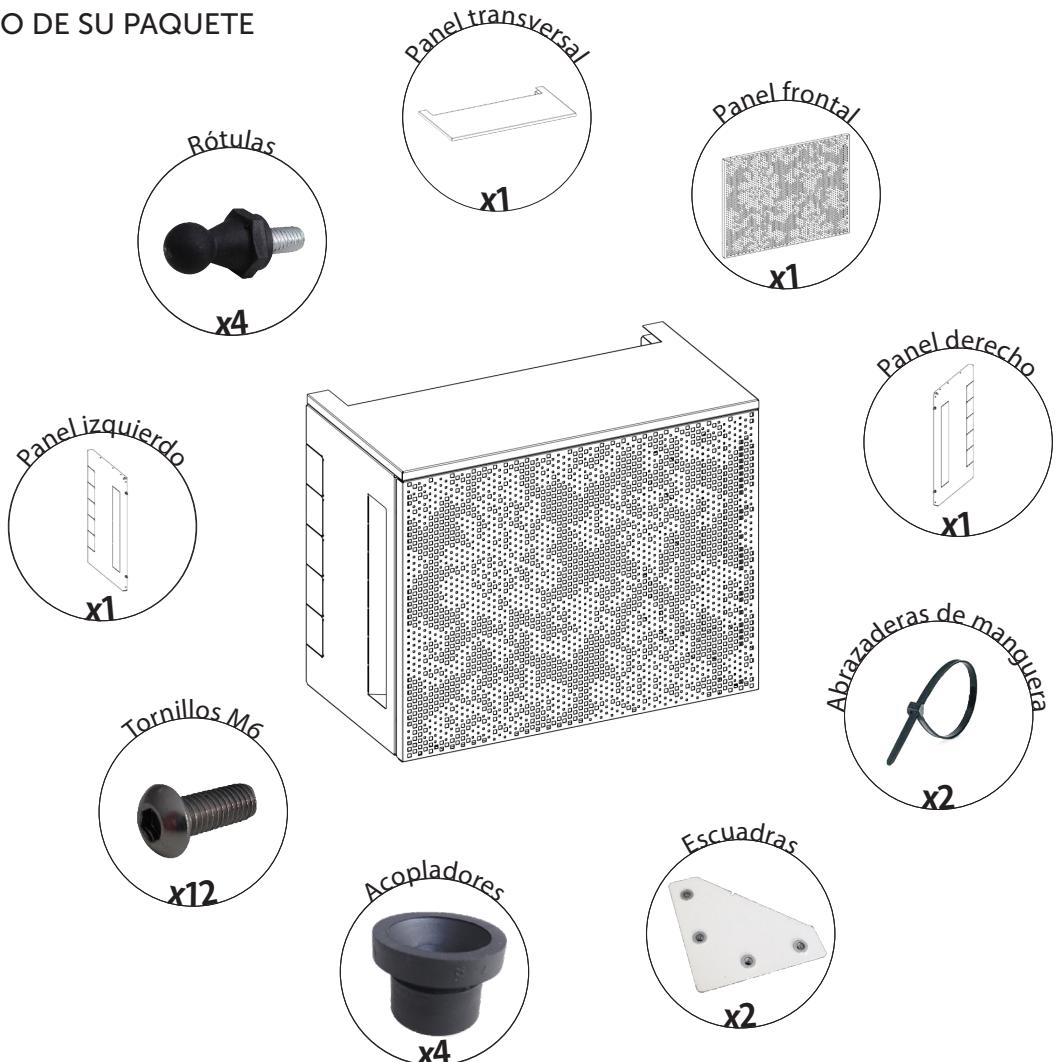

ATOLE

Exigencia e innovación

1 INSTALACION DE LA ROTULAS

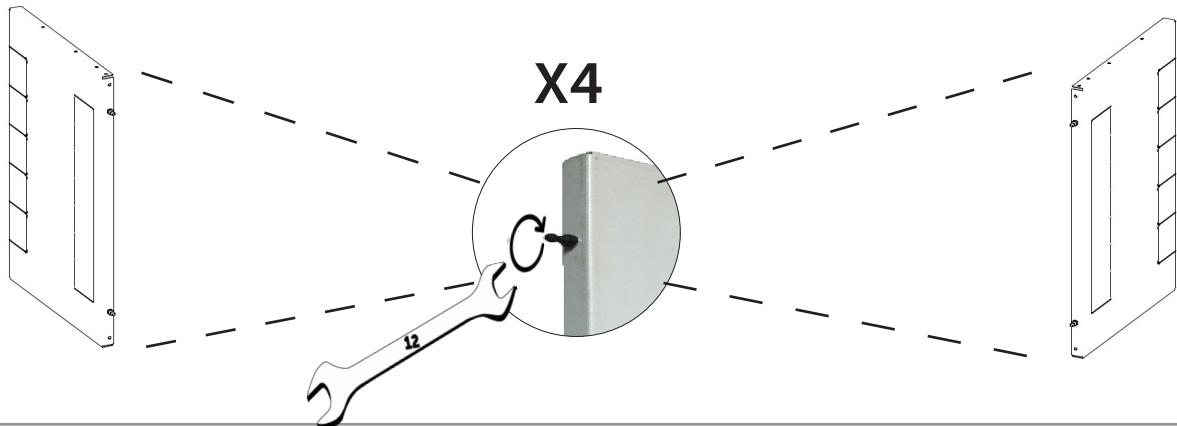

2 MONTAJE DE ACOPLADORES




Consejo : pellizque la base del acoplador para que encaje en el agujero



3 MONTAJE PARA AIRE ACONDICIONADO EN SUELO O EN ALTURA



Consejo : Coloque la cubierta superior sobre la cubierta del aire acondicionado.

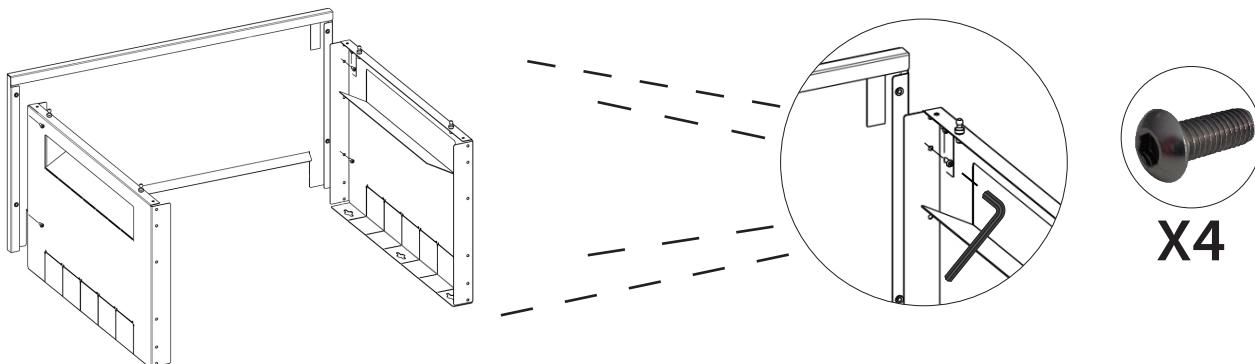


4 ENCLAVE LOS PANELES LATERALES CON EL PANEL FRONTAL




Consejo: Los soportes se colocan frente al panel transversal.

Atornille únicamente la mitad lateral de los soportes (no atornille la mitad frontal).

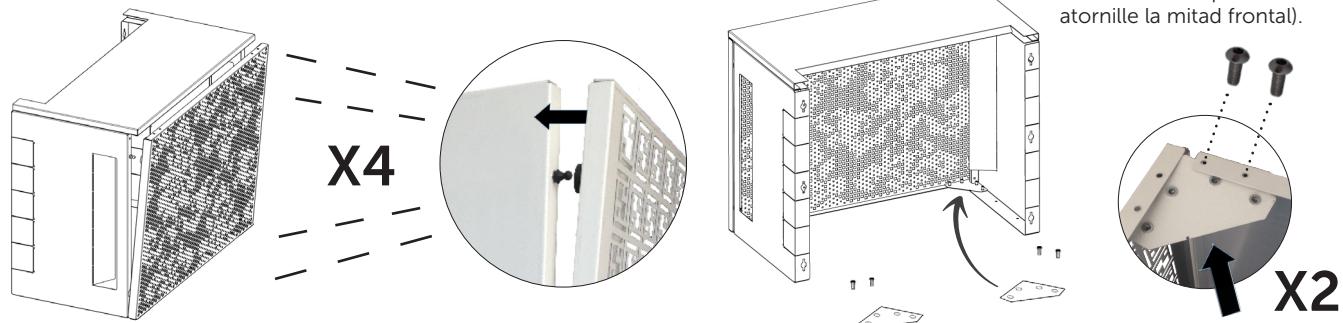


5 MARCAS Y TRAZADO


Modelo R'Style Gama : Inicial	Dimensión total Al * An * Pr (mm)	Dimensiones útil Al * An * Pr (mm)	Dimensiones máx. del ventilador y del soporte Al x An x Pr (mm)	Altura de la distancia entre ejes A (mm)	Anchura de la distancia entre ejes B (mm)
Talla 1	800 x 1000 x 540	766 x 880 x 486	650 x 800 x 480	650	930
Talla 2	1130 x 1100 x 640	1096 x 980 x 586	950 x 900 x 580	980	1030

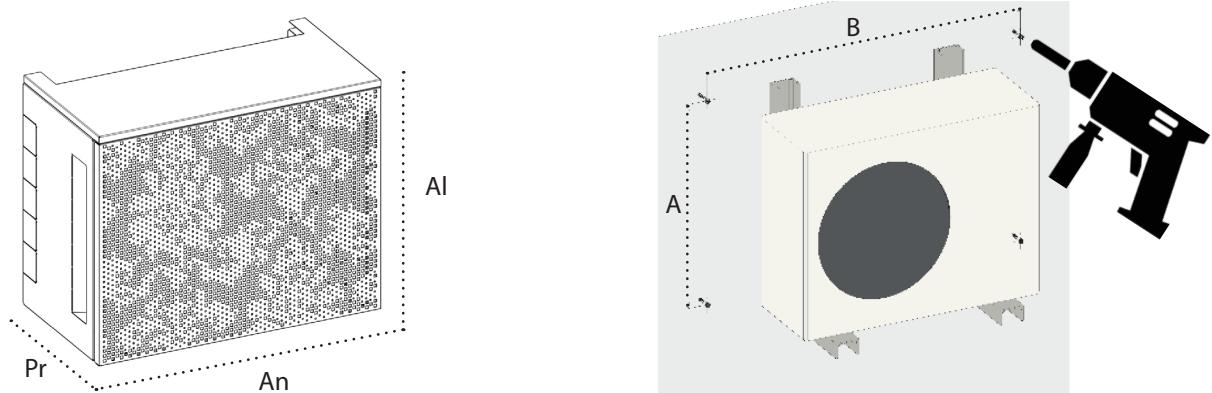

Consejo : Si necesita pasar tuberías o fuentes de alimentación por el lateral, selecciona las zonas precortadas adecuadas en los paneles laterales.

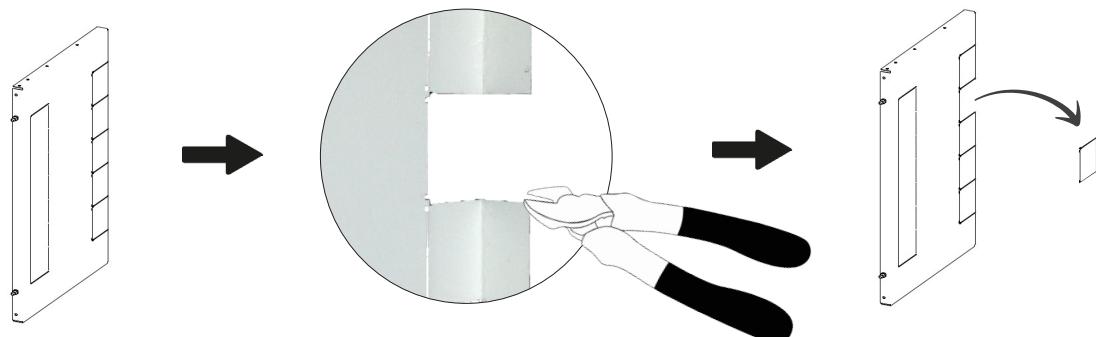

6 RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA Y PROTEGE EL PANEL FRONTAL

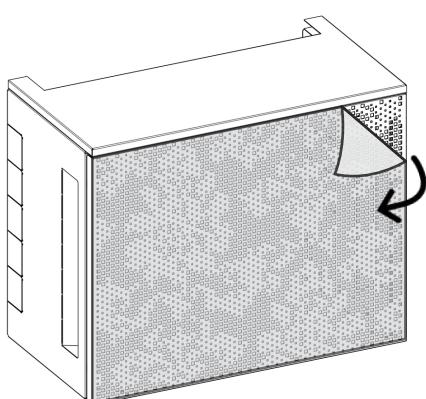


! Las abrazaderas se colocan en la parte interior de la fachada, frente a los soportes.



7 INSTALACIÓN DEL CUBIERTO DEL AIRE ACONDICIONADO Y PLEGADO DE LAS PERSIANAS

Inserte los dos últimos tornillos de los soportes para fijarlos a la parte delantera de la cubierta.

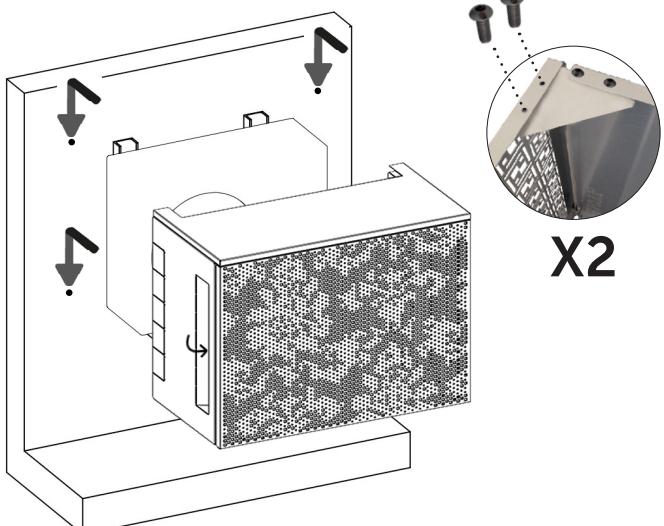

! No olvides apretar las fijaciones de la pared una vez colocado el revestimiento y plegar las solapas sobre la ventilación.

ELIGIR LA CALIDAD

COMPROMISOS

Atole utiliza materiales reciclables (acero, madera, cartón) y pintura epoxi sin COV (compuestos orgánicos volátiles), respetuosa con el medio ambiente.

Los productos Atole son 100% franceses.

¿OTRAS NECESIDADES?

Atole diseña y fabrica revestimientos para todo tipo de instalaciones: eléctricas, fontanería, calefacción y aire acondicionado.

Nota :

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido de este documento sin previo aviso. ATOLE declina cualquier responsabilidad por cualquier error potencial o falta de información en este documento. Nos reservamos todos los derechos relacionados con este documento, los temas y las ilustraciones contenidos en este documento. Cualquier reproducción, divulgación a terceros o uso de su contenido, total o parcial, está prohibido sin el permiso previo por escrito de ATOLE.

Copyright © 2016 ATOLE - Todos los derechos reservados.

30 años de experiencia
en la concepción y producción
de soluciones técnicas de revestimientos.

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : (+33) 4 67 87 50 50 | contact@atole.fr