

# **Park Benches**

# Park Benches



wkl776



wkl-734



XG1002

## INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Park Benches.

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

### **WARNING:**

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit, and free of distractions.
2. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
3. Over-loading is strictly forbidden.




## MODEL AND PARAMETERS

|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Model</b>          | wkl776         | wkl-734        | XG1002         |
| <b>Size</b>           | 50inch         | 46inch         | 39inch         |
| <b>Rating loading</b> | 550lbs / 250kg | 480lbs / 218kg | 480lbs / 218kg |

Park bench which used metal: Consisting of a seat frame, seat panel, backrest, and armrests etc.,


## ASSEMBLY AND USE

wkl776 and wkl-734 assembly

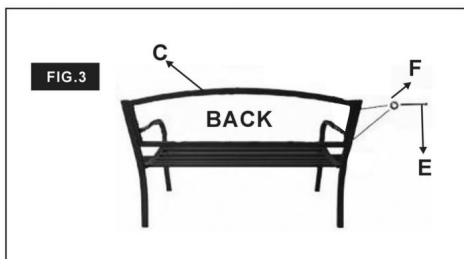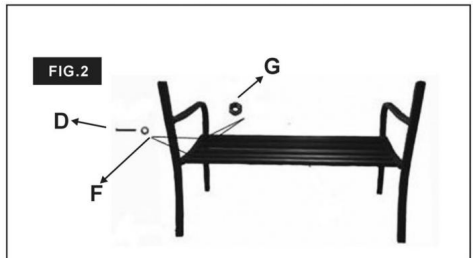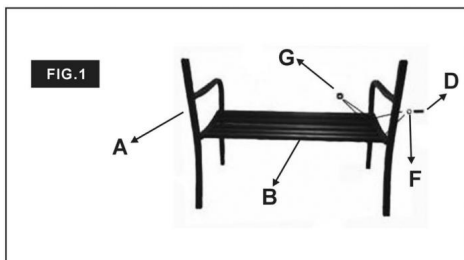


- A. Handrails \* 2   B. Seat board \* 1   C.Backrest \* 1  
 D. Screw(M6X50) \* 4   E. Screw(M6X55) \* 4   F. Washer \*8   G. Nut\*4


XG1002 assembly :

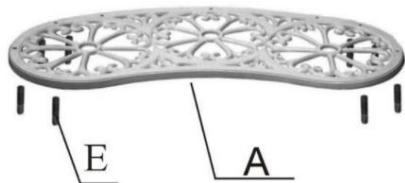


Step 1

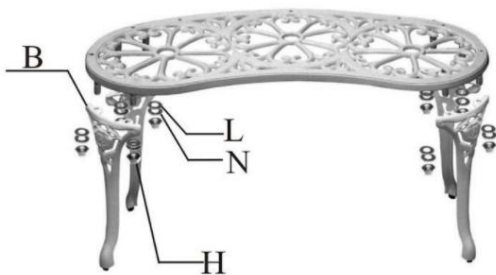

Step 2

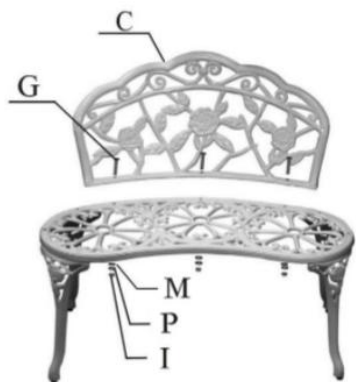

Step 3

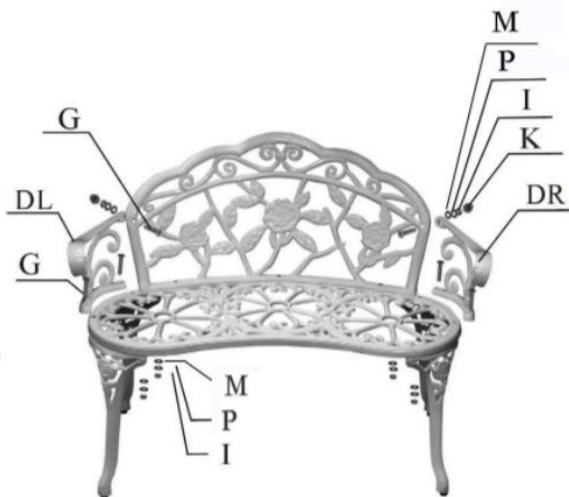

Step 4

Part list:

|                                      |   |                               |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| A. Seat Plate* 1                     | B. Chair Legs* 4                        | C. Backrest Left* 1           |
| DL. Left Arm rest*1                  | DR. Right Armrest* 1                    | E. M8 X 30 Bolt* 8            |
| G. M6 X 35 Bolt* 9                   | H. M8 Nut * 8                           | I. M6 Nut P* 9                |
| K. Plastic Cap                       | L. $\varnothing$ 8 Washer * 8           | M. $\varnothing$ 6 Washer * 9 |
| N. $\varnothing$ 8 Spring Washer * 8 | P. $\varnothing$ 6 Spring Washer * 9pcs |                               |

## **ASSEMBLY STEPS NOTE:**

Leave bolts half-tightened on the bench during assembly until the unit is assembled, then finish tightening bolts ·

**STEP 1:** Screw 8 pcs M8X30 bolts (E) into seat plate (A)

**STEP 2:** Attach one of chair legs (B) to seat plate (A) with 2 pcs  $\varnothing$  8

washers(L), 2 pcs  $\varnothing$  8 spring washers (N) and 2 pcs M8 nuts (H). Repeat this procedure for assembling the rest of 3 chair legs(B).

**STEP 3:** Attach backrest (C) to seat plate (A) with 3 pcs M6X35 bolts(G), 3 pcs  $\varnothing$  6 spring washer (P) 3 pcs  $\varnothing$  6 washers (M) and 3 pcs M6 Nuts (I).

**STEP 4.** Attach left armrest (DL) to seat plate (A) with 2 pcs M6X35bolts (G), 2 pcs  $\varnothing$  6 spring washer (P), 2 pcs  $\varnothing$  6 washers (M) and 2 pcs M6 nuts (I),

then assemble left armrest (DL) to backrest (C) with M6X35bolt (G).  $\varnothing$  6

spring washer (P)  $\varnothing$  6 washer (M) and M6 lock nut (I) Repeat this procedure for the right armrest (DR). Tighten all nuts. cover M6 lock nuts(I) with plastic caps (K).

## **Maintenance**

1.Check screw fastening regularly.

**Manufacturer:**Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **Panchine del parco**

# Park Benches



wkl776



wkl-734



XG1002

## INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto queste panchine .

- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

I prodotti presenti in questo catalogo potrebbero differire nel colore rispetto all'articolo reale .

### **AVVERTIMENTO:**

2. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantieni la tua area di lavoro pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
2. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
4. È severamente vietato sovraccaricare.





## MODEL AND PARAMETERS

|                               |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Modello</b>                | wkl776            | wkl-734           | XG1002            |
| Misurare                      | 50 pollici        | 46 pollici        | 39 pollici        |
| Caricamento della valutazione | 550 libbre/250 kg | 480 libbre/218 kg | 480 libbre/218 kg |

Panchina da parco in metallo: composta da telaio del sedile, pannello del sedile, schienale, braccioli ecc.,


## ASSEMBLY AND USE

wkl776 e wkl-734 un assieme

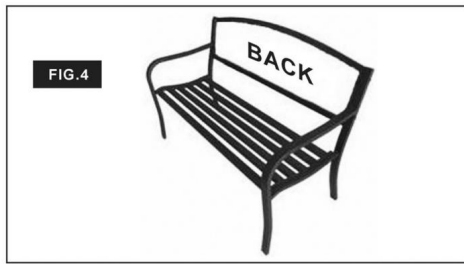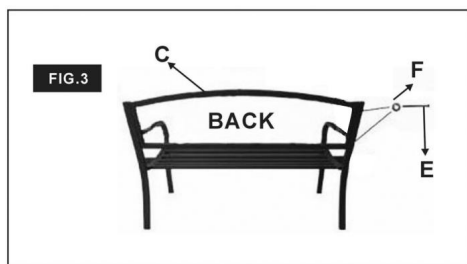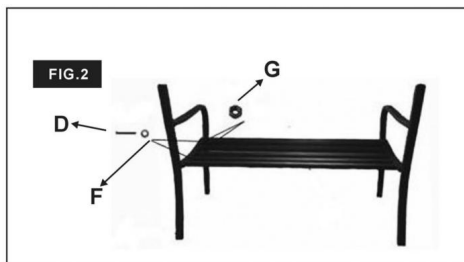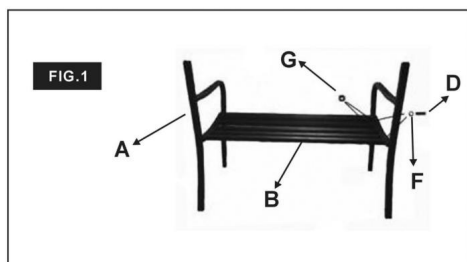


B. Corrimano \* 2 B . Pannello sedile \* 1 C. Schienale \* 1  
D . Vite(M6X50) \* 4 E. Vite (M6X55) \* 4 F. Rondella \* 8 G. Dado \* 4


XG1002 un assieme :

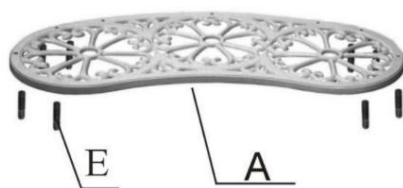


Passaggio 1

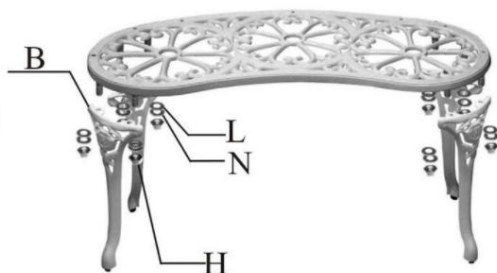

Passaggio 2

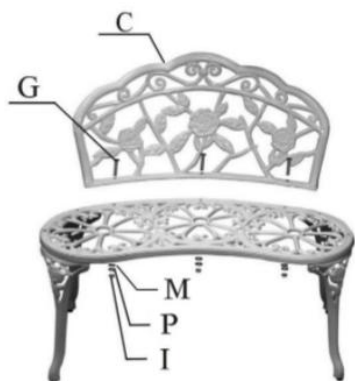

Passaggio 3

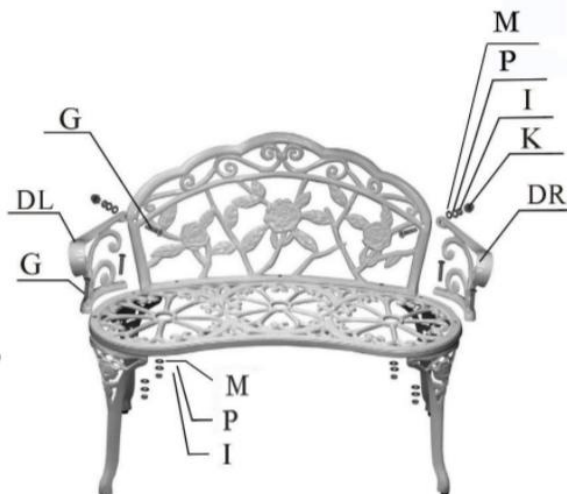

Passaggio 4

Elenco delle parti:

|                               |                          |                           |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| A. Piastra del sedile * 1     | B. Gambe della sedia * 4 | C. Schienale sinistro * 1 |
| DL. Poggiabracchio sinistro*1 | DR. Bracciolo destro * 1 | E. Bullone M8 X 30 * 8    |
| G. Bullone M6 X 35* 9         | H. Dado M8 * 8           | I. Dado M6 P* 9           |
| K. Tappo in plastica          | L. ∅ 8 Rondella * 8      | M. ∅ 6 Rondella * 9       |

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| N. Rondella Molla $\varnothing$ 8 * 8 | P. $\varnothing$ 6 Rondella elastica * 9 pz |  |
|---------------------------------------|---|--|

## **FASI DI MONTAGGIO NOTA:**

Lasciare i bulloni serrati a metà sul banco durante il montaggio finché l'unità non è fissata assemblato, quindi finire di stringere i bulloni.

**PASSO 1:** Vite 8 pz M8X30 bulloni (E) nella piastra del sedile (A)

**PASSO 2:** Fissare una delle gambe della sedia (B) alla piastra del sedile (A)

con 2 pezzi  $\varnothing$  8 rondelle(L), 2 rondelle elastiche  $\varnothing$  8 (N) e 2 dadi M8 (H).

Ripetere questa procedura per assemblando il resto delle 3 gambe della sedia(B).

**PASSO 3:** Fissare lo schienale (C) alla piastra del sedile (A) con 3 bulloni M6X35 (G), 3 rondelle elastiche  $\varnothing$  6 (P), 3 rondelle  $\varnothing$  6 (M) e 3 dadi M6 (I).

**PASSO 4.** Fissare il bracciolo sinistro (DL) alla piastra del sedile (A) con 2 bulloni M6X35 (G), 2 pezzi Rondella elastica  $\varnothing$  6 (P), 2 rondelle  $\varnothing$  6 (M) e 2 dadi M6 (I), quindi assemblare il bracciolo sinistro (DL) allo schienale (C) con un bullone M6X35 (G). Rondella elastica  $\varnothing$  6 (P) Rondella  $\varnothing$  6 (M) e dado di bloccaggio M6 (I) Ripetere questa procedura per il bracciolo destro (DR). Stringere tutti i dadi. coperchio serratura M6 dadi (I) con tappi in plastica (K).

## **Manutenzione**

1.Controllare regolarmente il fissaggio delle viti.

**Produttore** : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo**: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS**: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli Stati Uniti**: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **Ławki parkowe**

# Park Benches



wkl776



wkl-734



XG1002

## INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór ławek parkowych .

- Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Produkty prezentowane w tym katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego .

### **OSTRZEŻENIE:**

3. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości, dobrze oświetlone i wolne od czynników rozpraszających.
2. Podczas montażu należy nosić grube rękawice robocze.
5. Przeciążanie jest surowo zabronione.





## MODEL AND PARAMETERS

|                       |                     |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Model</b>          | wkl776              | wkl-734             | XG1002              |
| <b>ROZMIAR</b>        | 50 cali             | 46 cali             | 39 cali             |
| <b>Ładowanie ocen</b> | 550 funtów / 250 kg | 480 funtów / 218 kg | 480 funtów / 218 kg |

Ławka parkowa wykonana z metalu: składająca się z ramy siedziska, panelu siedziska, oparcia i podłokietników itp.,

## ASSEMBLY AND USE


wkl776 i wkl-734 to zespół

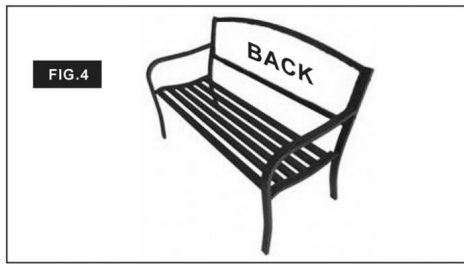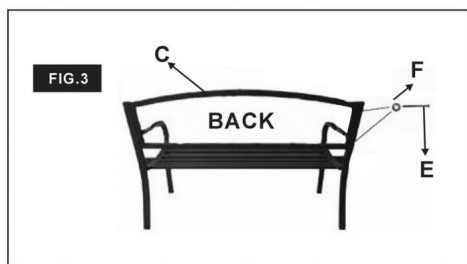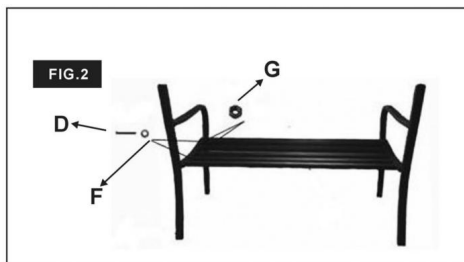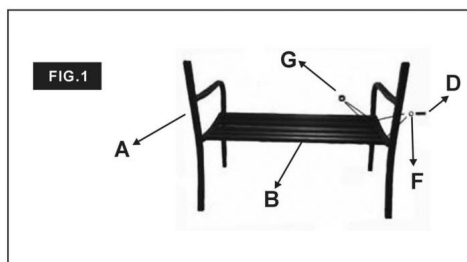


C. Poręczce \* 2 B . Deska siedziskowa \* 1 C. Oparcie \* 1  
D . Śruba (M6X50) \* 4 E. Śruba (M6X55) \* 4 F. Podkładka \* 8 G. Nakrętka

\*4


XG1002 to zestaw :

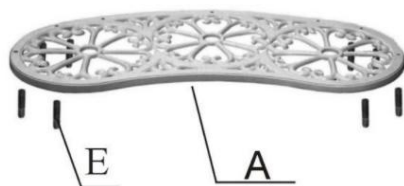


Krok 1

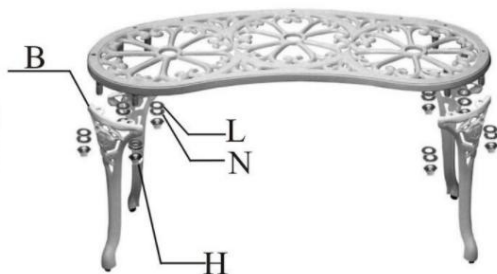

Krok 2

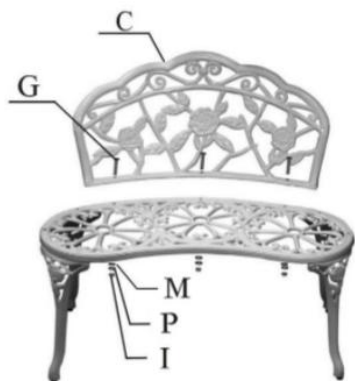

Krok 3

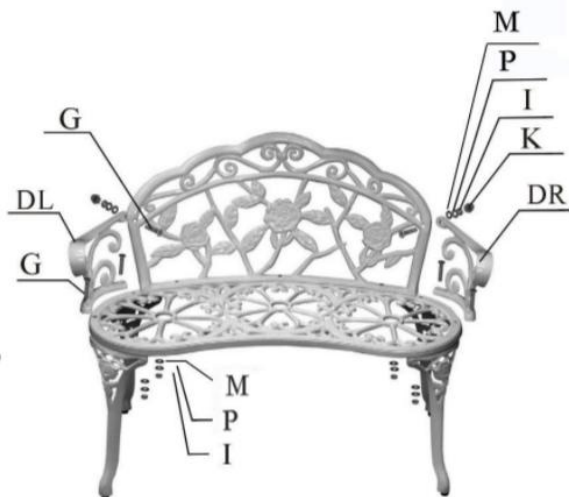

Krok 4

Lista części:

|                              |  |                                  |
|------------------------------|--|----------------------------------|
| A. Płyta siedziska * 1       | B. Nogi do krzesel * 4                   | C. Oparcie lewe * 1              |
| DL. Lewy podłokietnik*1      | DR. Prawy podłokietnik * 1               | E. Śruba M8 X 30 * 8             |
| G. Śruba M6 X 35* 9          | H. Nakrętka M8 * 8                       | I. Nakrętka M6 P* 9              |
| K. Plastikowa zakrętka       | Podkładka L. $\varnothing$ 8 * 8         | Podkładka M. $\varnothing$ 6 * 9 |
| N. $\varnothing$ 8 Podkładka | P. $\varnothing$ 6 Podkładka sprężysta * |                                  |

**ETAPY MONTAŻU UWAGA:**

pozostawić śruby do połowy dokręcone na stole warsztatowym, aż urządzenie zostanie zamontowane zmontowane , następnie zakończ dokręcanie śrub .

**KROK 1:** Śruba 8 szt . M8X30 śruby (E) w płycie siedziska (A)

**KROK 2:** Przymocuj jedną z nóg krzesła (B) do płyty siedziska (A) za pomocą 2 szt.  $\varnothing$  8 podkładki (L), 2 szt.  $\varnothing$  8 podkładek sprężystych (N) i 2 szt. nakrętek M8 (H). Powtórz tę procedurę dla montaż pozostałych 3 nóg krzesła (B).

**KROK 3:** Przymocuj oparcie (C) do płyty siedziska (A) za pomocą 3 szt. śrub M6X35 (G), 3 szt. podkładek sprężystych  $\varnothing$  6 (P), 3 szt . podkładek  $\varnothing$  6 (M) i 3 szt. nakrętek M6 (I).

**KROK 4.** Przymocuj lewy podłokietnik (DL) do płyty siedziska (A) za pomocą 2 szt. śrub M6X35 (G), 2 szt .  $\varnothing$  6 podkładek sprężystych (P), 2 szt.  $\varnothing$  6 podkładek (M) i 2 szt. Nakrętek M6 (I), następnie przymocuj lewy podłokietnik (DL) do oparcia (C) za pomocą śruby M6X35 (G).  $\varnothing$  6 podkładka sprężysta (P)  $\varnothing$  6 podkładka (M) i nakrętka zabezpieczająca M6 (I) Powtórz tę procedurę dla prawego podłokietnika (DR). Dokręć wszystkie nakrętki. osłona zamka M6 nakrętki (I) z plastikowymi nakładkami (K).

**Konserwacja**

1. Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub.

**Producent :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Import do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Import do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **Parkbänke**

# Park Benches



wkl776



wkl-734



XG1002

## INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Parkbänke entschieden haben .

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie es verwenden. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte können farblich vom tatsächlichen Artikel abweichen .

### **WARNUNG:**

4. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.
2. Tragen Sie bei der Montage robuste Arbeitshandschuhe.
6. Überladung ist strengstens verboten.




## MODEL AND PARAMETERS

|                        |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Modell</b>          | wkl776  | wkl-734 | XG1002  |
| Größe                  | 50 Zoll | 46 Zoll | 39 Zoll |
| Bewertung wird geladen | 250 kg  | 218 kg  | 218 kg  |

Parkbank aus Metall: Bestehend aus Sitzgestell, Sitzplatte, Rückenlehne und Armlehnen etc.,

## ASSEMBLY AND USE

Wkl776 und Wkl-734 eine Baugruppe

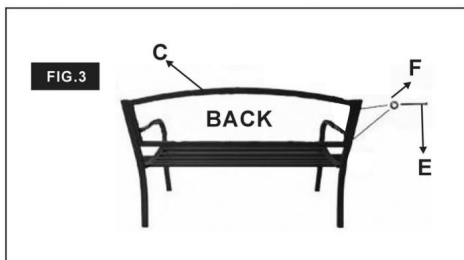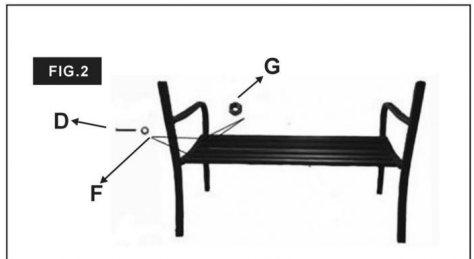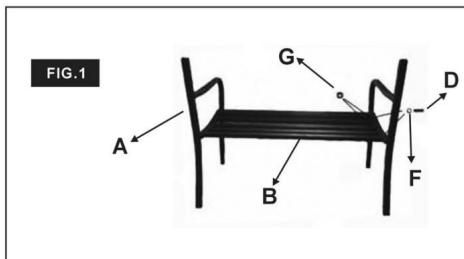


D. Handläufe \* 2 B . Sitzbrett \* 1 C. Rückenlehne \* 1


D . Schraube (M6X50) \* 4 E. Schraube (M6X55) \* 4 F. Unterlegscheibe \* 8

G. Mutter\*4


XG1002 - Baugruppe :

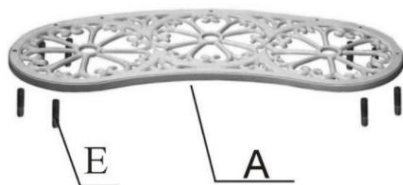


Schritt 1

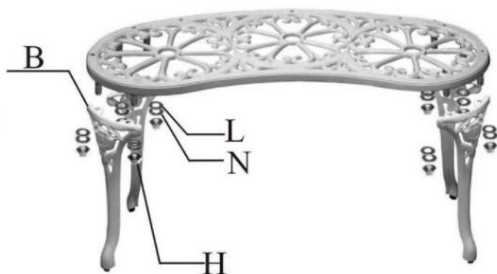

Schritt 2

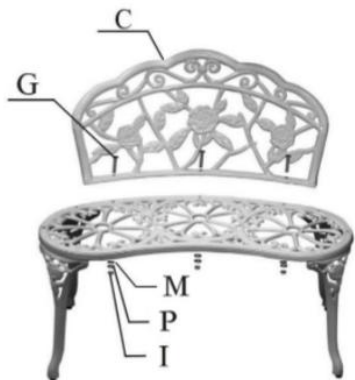

Schritt 3

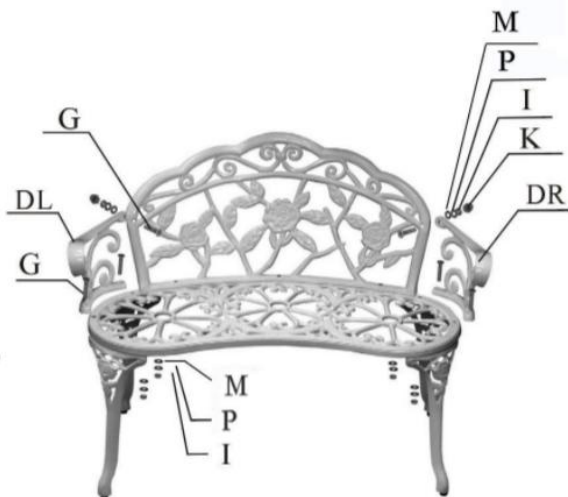

Schritt 4

Stückliste:

|                      |                            |                          |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| A. Sitzplatte * 1    | B. Stuhlbeine * 4          | C. Rückenlehne links * 1 |
| DL. Linke Armlehne*1 | DR. Rechte Armlehne * 1    | E. M8 x 30 Bolzen * 8    |
| G. M6 x 35 Bolzen* 9 | H. M8 Mutter * 8           | I. M6-Mutter P* 9        |
| K. Kunststoffkappe   | L. ∅ 8 Unterlegscheibe * 8 | M. ∅ 6                   |

|                         |                           |                     |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|
|                         |                           | Unterlegscheibe * 9 |
| N. ∅ 8 Federscheibe * 8 | P. ∅ 6 Federscheibe * 9St |                     |

## **MONTAGESCHRITTE HINWEIS:**

während des Zusammenbaus auf der Bank halb angezogen, bis das Gerät montiert ist zusammengebaut , dann Schrauben festziehen ·

**SCHRITT 1:** Schraube 8 Stück M8X30 Schrauben (E) in die Sitzplatte (A)

**SCHRITT 2:** Befestigen Sie eines der Stuhlbeine (B) mit 2 Stück ∅ 8 an

der Sitzplatte (A). Unterlegscheiben (L), 2 Stück ∅ 8 Federscheiben (N) und 2 Stück M8 Muttern (H). Wiederholen Sie diesen Vorgang für Zusammenbau der restlichen 3 Stuhlbeine (B).

**SCHRITT 3:** Befestigen Sie die Rückenlehne (C) mit 3 Stück M6X35-Schrauben (G), 3 Stück ∅ 6-Federscheiben (P), 3 Stück ∅ 6-Unterlegscheiben (M) und 3 Stück M6-Muttern (I) an der Sitzplatte (A) .

**SCHRITT 4.** Befestigen Sie die linke Armlehne (DL) mit 2

M6X35-Schrauben (G) an der Sitzplatte ( A) . ∅ 6 Federscheiben (P), 2

Stück ∅ 6 Unterlegscheiben (M) und 2 Stück M6-Muttern (I), dann montieren Sie die linke Armlehne (DL) mit der M6X35-Schraube (G) an der Rückenlehne (C). ∅ 6 Federscheibe (P) ∅ 6 Unterlegscheibe (M) und M6

Sicherungsmutter (I) Wiederholen Sie diesen Vorgang für die rechte Armlehne (DR). Ziehen Sie alle Muttern fest. Abdeckung M6 Schloss Muttern (I) mit Kunststoffkappen (K).

## **Wartung**

1.Schraubenbefestigung regelmäßig prüfen.

**Hersteller :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **Bancs de parc**

# Park Benches



wkl776



wkl-734



XG1002

## INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ces bancs de parc .

- Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent avoir une couleur différente de celle de l'article réel .

### **AVERTISSEMENT:**

5. Opérez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et exempt de distractions.
2. Portez des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
7. La surcharge est strictement interdite.





## MODEL AND PARAMETERS

|                       |                     |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b>         | wkl776              | wkl-734             | XG1002              |
| Taille                | 50 pouces           | 46 pouces           | 39 pouces           |
| Chargement de la note | 550 livres / 250 kg | 480 livres / 218 kg | 480 livres / 218 kg |

Banc de parc en métal : composé d'un cadre de siège, d'un panneau de siège, d'un dossier et d'accoudoirs, etc.,


## ASSEMBLY AND USE

wkl776 et wkl-734 un assemblage

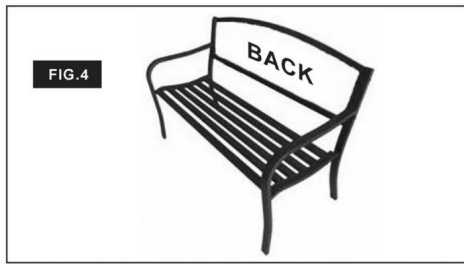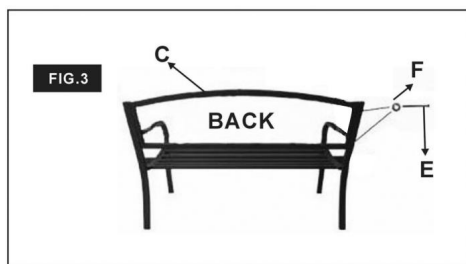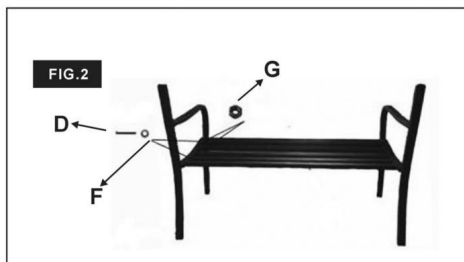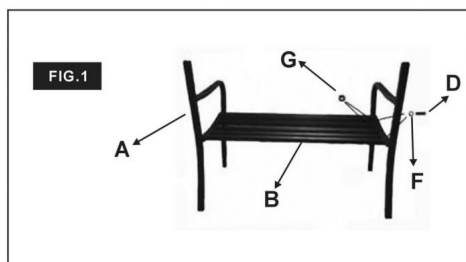


E. Mains courantes \* 2 B . Planche de siège \* 1 C. Dossier \* 1  
 D . Vis (M6X50) \* 4 E. Vis (M6X55) \* 4 F. Rondelle \* 8 G. Écrou \* 4


XG1002 un assemblage :

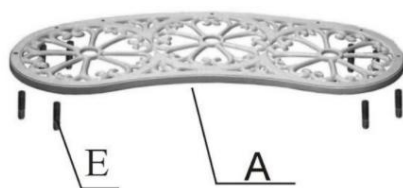


Étape 1

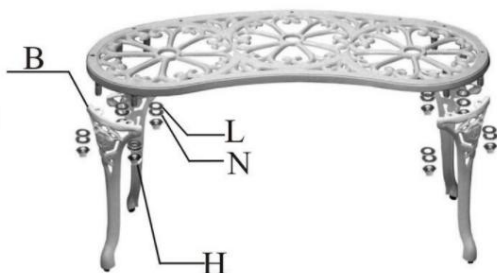

Étape 2

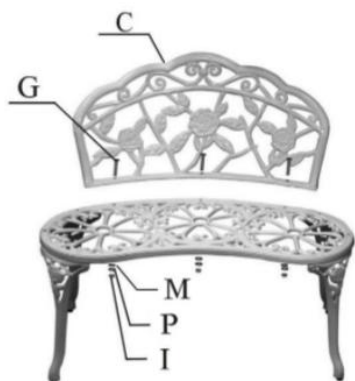

Étape 3

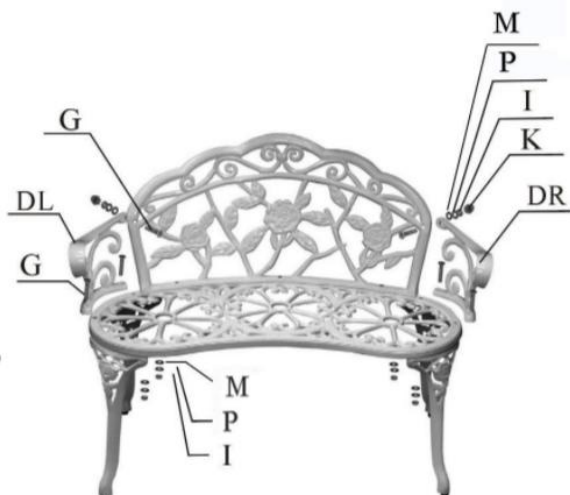

Étape 4

Liste des pièces:

|                          |                         |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| A. Plaque de siège * 1   | B. Pieds de chaise * 4  | C. Dossier gauche * 1 |
| DL. Accoudoir gauche * 1 | DR. Accoudoir droit * 1 | E. Boulon M8 X 30 * 8 |
| G. Boulon M6 X 35* 9     | H. Écrou M8 * 8         | I. Écrou M6 P* 9      |
| K. Capuchon en plastique | L. ∅ 8 Rondelle * 8     | M. ∅ 6 Rondelle * 9   |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| N. ∅ 8 Rondelle à ressort<br>* 8 | P. Rondelle à ressort ∅ 6 * 9<br>pièces |  |
|----------------------------------|---|--|

## ÉTAPES D'ASSEMBLAGE REMARQUE :

Laissez les boulons à moitié serrés sur le banc pendant l'assemblage jusqu'à ce que l'unité soit assemblée, puis terminer le serrage des boulons.

**ÉTAPE 1:** Vis 8 pièces M8X30 boulons (E) dans la plaque de siège (A)

**ÉTAPE 2:** Fixez l'un des pieds de chaise (B) à la plaque d'assise (A) avec 2 pièces ∅ 8 rondelles (L), 2 rondelles élastiques ∅ 8 (N) et 2 écrous M8 (H). Répétez cette procédure pour assembler le reste des 3 pieds de chaise (B).

**ÉTAPE 3:** Fixez le dossier (C) à la plaque d'assise (A) avec 3 boulons M6X35 (G), 3 rondelles élastiques ∅ 6 (P), 3 rondelles ∅ 6 (M) et 3 écrous M6 (I).

**ÉTAPE 4.** Fixez l'accoudoir gauche (DL) à la plaque de siège (A) avec 2 boulons M6X35 (G), 2 pièces Rondelle élastique ∅ 6 (P), 2 rondelles élastiques ∅ 6 (M) et 2 écrous M6 (I), puis assemblez l'accoudoir gauche (DL) au dossier (C) avec le boulon M6X35 (G). Rondelle élastique ∅ 6 (P) Rondelle ∅ 6 (M) et contre-écrou M6 (I) Répétez cette procédure pour l'accoudoir droit (DR). Serrez tous les écrous. couvercle serrure M6 écrous (I) avec capuchons en plastique (K).

## Entretien

1. Vérifiez régulièrement le serrage des vis.

**Fabricant** : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD  
NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **Parkbanken**

# Park Benches



wkl776



wkl-734



XG1002

## INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor deze parkbanken heeft gekozen .

- Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te bereiken.

De producten in deze catalogus kunnen qua kleur afwijken van het daadwerkelijke artikel .

### **WAARSCHUWING:**

6. Werken in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleiding.
2. Draag tijdens de montage stevige werkhandschoenen.
8. Overbelasting is ten strengste verboden.




## MODEL AND PARAMETERS

|                          |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Model</b>             | wkl776            | wkl-734           | XG1002            |
| <b>Maat</b>              | 50 inch           | 46 inch           | 39 inch           |
| <b>Beoordeling laden</b> | 550 pond / 250 kg | 480 pond / 218 kg | 480 pond / 218 kg |

Parkbank waarin metaal is gebruikt: bestaande uit een zitframe, zitpaneel, rugleuning en armleuningen enz.,


## ASSEMBLY AND USE

wkl776 en wkl-734 een montage

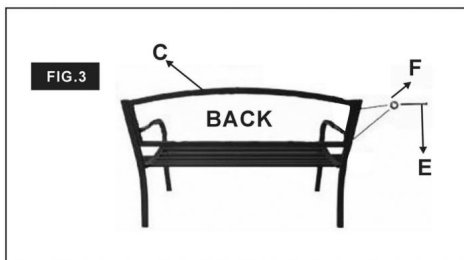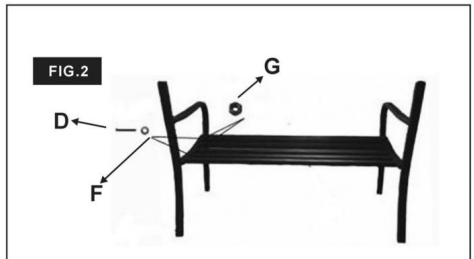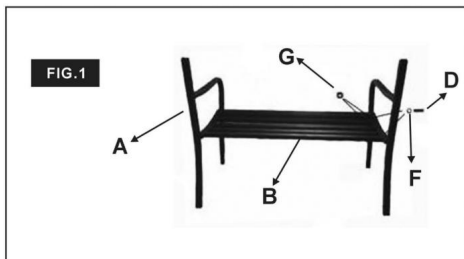


F. Leuningen \* 2 B . Zitplank \* 1 C. Rugleuning \* 1  
 D . Schroef (M6X50) \* 4 E. Schroef (M6X55) \* 4 F. Sluitring \* 8 G. Moer\*4


XG1002 een montage :

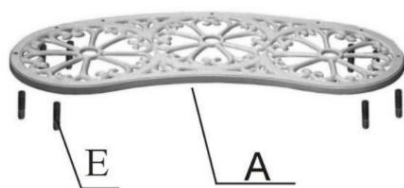


Stap 1

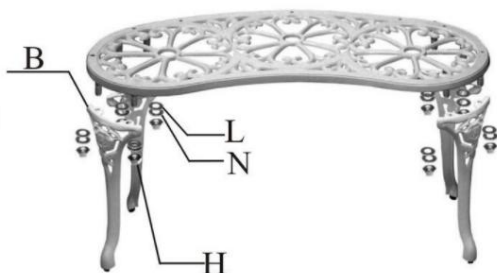

Stap 2

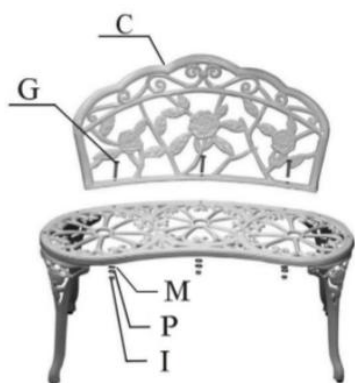

Stap 3

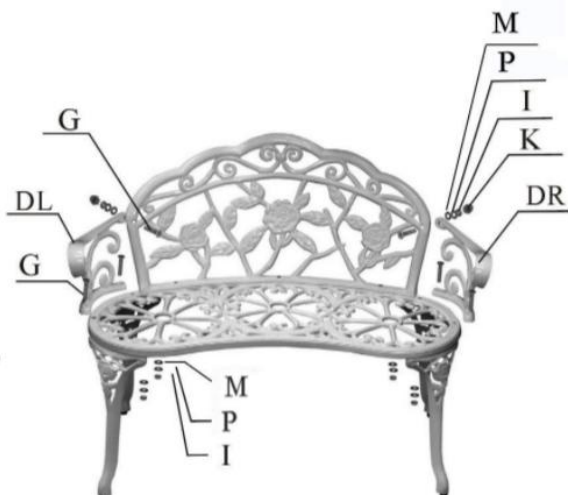

Stap 4

Onderdelen lijst:

|                                 |                                   |                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| A. Zitplaat * 1                 | B. Stoelpoten * 4                 | C. Rugleuning links * 1          |
| DL. Linkerarmsteun*1            | DR. Rechterarmsteun * 1           | E. M8 X 30 Bout * 8              |
| G. M6 X 35 Bout* 9              | H. M8 Moer * 8                    | I. M6 moer P* 9                  |
| K. Kunststof dop                | L. $\varnothing$ 8 Sluitring * 8  | M. $\varnothing$ 6 Sluitring * 9 |
| N. $\varnothing$ 8 Veerring * 8 | P. $\varnothing$ 6 Veerring * 9st |                                  |

## **MONTAGESTAPPEN OPMERKING:**

Laat de bouten tijdens de montage half aangedraaid op de bank zitten totdat de unit staat gemonteerd en voltooi vervolgens het aandraaien van de bouten ·

**STAP 1:** Schroef 8 stuks M8X30 bouten (E) in de zittingplaat (A)

**STAP 2:** Bevestig een van de stoelpoten (B) aan de zitplaat (A) met 2 stuks

∅ 8 ringen(L), 2 stuks ∅ 8 veerringen (N) en 2 stuks M8 moeren (H).

Herhaal deze procedure voor het monteren van de rest van de 3 stoelpoten (B).

**STAP 3:** Bevestig de rugleuning (C) aan de zitplaat (A) met 3 stuks M6X35 bouten (G), 3 stuks ∅ 6 veerringen (P), 3 stuks ∅ 6 ringen (M) en 3 stuks M6 moeren (I).

**STAP 4.** Bevestig de linkerarmsteun (DL) aan de zitplaat (A) met 2 stuks M6X35 bouten (G), 2 stuks ∅ 6 veerringen (P), 2 stuks ∅ 6 ringen (M) en 2 stuks M6 moeren (I), monteer vervolgens de linker armleuning (DL) aan de rugleuning (C) met M6X35 bout (G). ∅ 6 veerringen (P) ∅ 6 ringen (M) en M6 borgmoer (I) Herhaal deze procedure voor de rechter armleuning (DR). Draai alle moeren vast. deksel M6 slot moeren (I) met plastic doppen (K).

## **Onderhoud**

1. Controleer de schroefbevestiging regelmatig.

**Fabrikant :** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd in de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# Park bänkar

# Park Benches



wkl776



wkl-734



XG1002

## INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna parkbänk .

- Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Produkterna i denna katalog kan ha en annan färg än den faktiska varan .

### **VARNING:**

7. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
2. Använd kraftiga arbetshandskar vid montering.
9. Överbelastning är strängt förbjudet.




## MODEL AND PARAMETERS

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Modell</b> | wkl776           | wkl-734          | XG1002           |
| Storlek       | 50 tum           | 46 tum           | 39 tum           |
| Betyg laddas  | 550 lbs / 250 kg | 480 lbs / 218 kg | 480 lbs / 218 kg |

Parkeringsbänk som använde metall: Bestående av en sitsram, sittpanel, ryggstöd och armstöd etc.,


## ASSEMBLY AND USE

wkl776 och wkl-734 en sammansättning

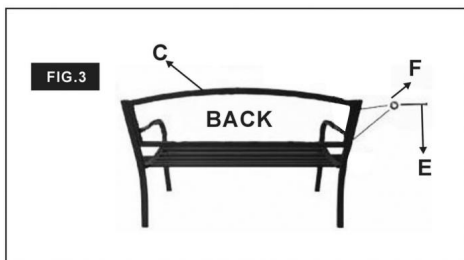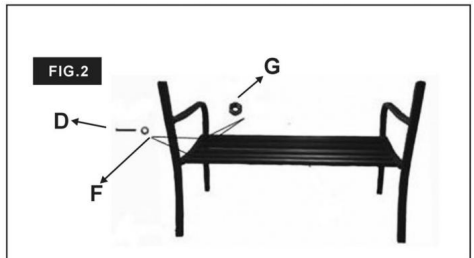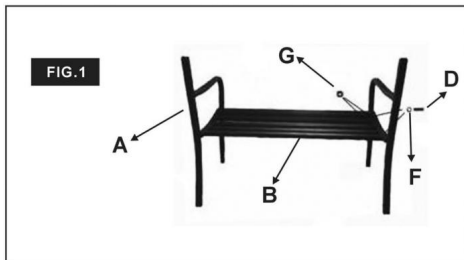


G. Ledstänger \* 2 B . Sittbräda \* 1 C. Ryggstöd \* 1  
D . Skruv (M6X50) \* 4 E. Skruv (M6X55) \* 4 F. Bricka \* 8 G. Mutter\*4


XG1002 en enhet :

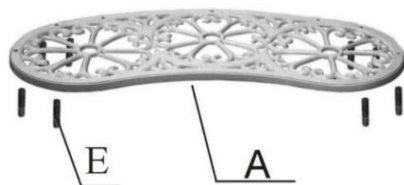


Steg 1

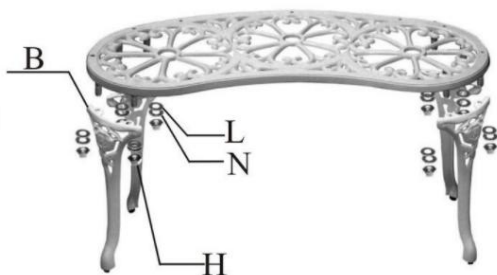

Steg 2

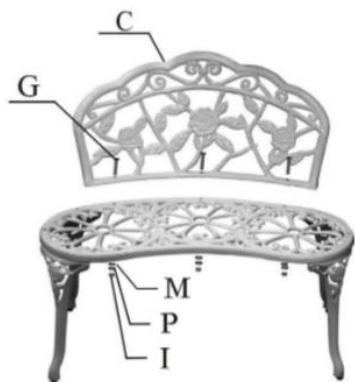

Steg 3

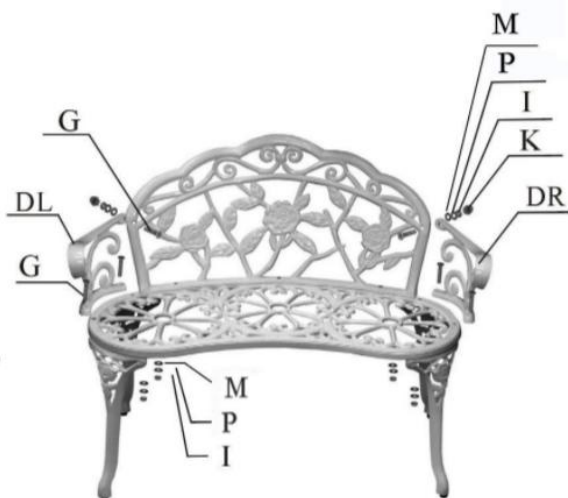

Steg 4

Dellista:

|                         |                           |                         |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A. Sätessplatta * 1     | B. Stolsben * 4           | C. Ryggstöd vänster * 1 |
| DL. Vänster armstöd*1   | DR. Höger armstöd * 1     | E. M8 X 30 Bult * 8     |
| G. M6 X 35 Bult* 9      | H. M8 Mutter * 8          | I. M6 Mutter P* 9       |
| K. Plastlock            | L. ∅ 8 Bricka * 8         | M. ∅ 6 Bricka * 9       |
| N. ∅ 8 fjäderbricka * 8 | P. ∅ 6 Fjäderbricka * 9st |                         |

## **MONTERINGSSEG OBS:**

Låt bultarna vara halvåtdragna på bänken under monteringen tills enheten är monterad och dra sedan åt bultarna .

**STEG 1:** Skruv 8 st M8X30 bultar (E) i sätesplattan (A)

**STEG 2:** Fäst ett av stolsbenen (B) till sittplattan (A) med 2 st  $\varnothing$  8 brickor

(L), 2 st  $\varnothing$  8 fjäderbrickor (N) och 2 st M8 muttrar (H). Upprepa denna procedur för montering av resten av 3 stolsben(B).

**STEG 3:** Fäst ryggstödet (C) på sittplattan (A) med 3 st M6X35 bultar(G), 3 st  $\varnothing$  6 fjäderbricka (P) 3 st  $\varnothing$  6 brickor (M) och 3 st M6 muttrar (I).

**STEG 4.** Fäst vänster armstöd (DL) till sittplattan (A) med 2 st M6X35bultar (G), 2 st  $\varnothing$  6 fjäderbrickor (P), 2 st  $\varnothing$  6 brickor (M) och 2 st M6 muttrar (I), montera sedan det vänstra armstödet (DL) till ryggstödet (C) med M6X35bult (G).  $\varnothing$  6 fjäderbrickor (P)  $\varnothing$  6 bricka (M) och M6 låsmutter (I) Upprepa denna procedur för höger armstöd (DR). Dra åt alla muttrar. lock M6 lås muttrar (I) med plastlock (K).

## **Underhåll**

1.Kontrollera regelbundet skruvarna.

**Tillverkare :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **Bancos del parque**

# Park Benches



wkl776



wkl-734



XG1002

## INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir estos bancos del parque .

- Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

Los productos incluidos en este catálogo pueden tener un color diferente al del artículo real .

### **ADVERTENCIA:**

8. Operar en un ambiente de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de distracciones.

2. Utilice guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

10. Está estrictamente prohibida la sobrecarga.




## MODEL AND PARAMETERS

|                       |                   |                     |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Modelo</b>         | wkl776            | wkl-734             | XG1002              |
| Tamaño                | 50 pulgadas       | 46 pulgadas         | 39 pulgadas         |
| Carga de calificación | 550 libras/250 kg | 480 libras / 218 kg | 480 libras / 218 kg |

Banco de parque de metal: compuesto por estructura de asiento, panel de asiento, respaldo y reposabrazos, etc.

## ASSEMBLY AND USE


wkl776 y wkl-734 un conjunto

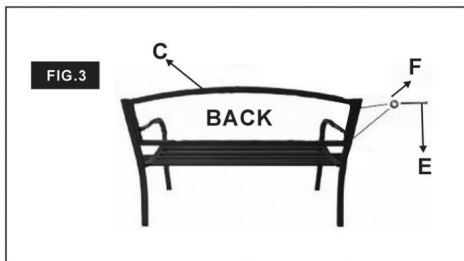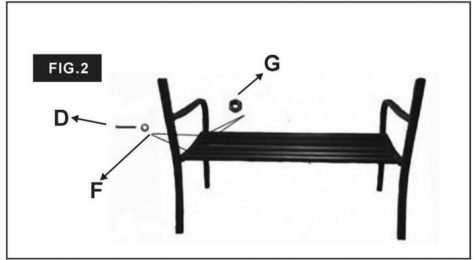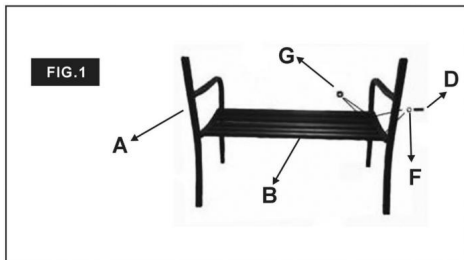


H. Pasamanos \* 2 B. Tabla de asiento \* 1 C. Respaldo \* 1  
 D. Tornillo (M6X50) \* 4 E. Tornillo (M6X55) \* 4 F. Arandela \* 8 G. Tuerca \*

4


XG1002 un conjunto :

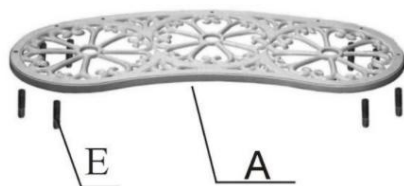


Paso 1

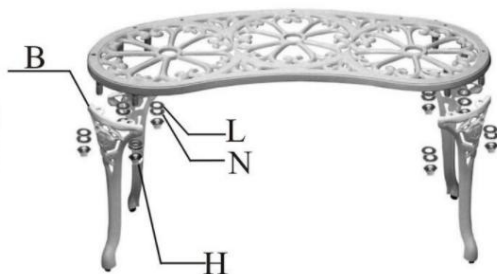

Paso 2

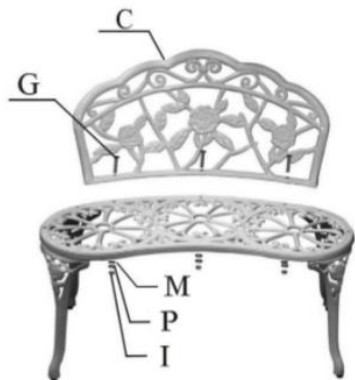

Paso 3

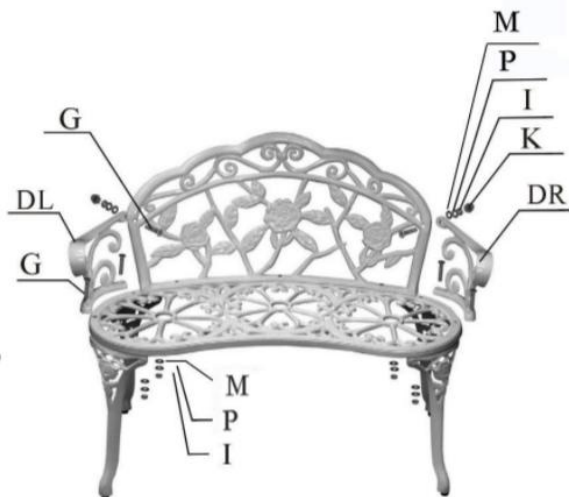

Paso 4

Lista de:

|                              |                              |                           |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| A. Placa de asiento * 1      | B. Patas de la silla * 4     | C. Respaldo izquierdo * 1 |
| DL. Reposabrazos izquierdo*1 | DR. Reposabrazos derecho * 1 | E. Perno M8 X 30 * 8      |
| G. Perno M6 X 35* 9          | H. Tuerca M8 * 8             | I. Tuerca M6 P* 9         |

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| K. Tapa de plástico                      | L. $\varnothing$ 8 Arandela * 8                 | M. $\varnothing$ 6 Arandela * 9 |
| N. Arandela elástica $\varnothing$ 8 * 8 | P. Arandela elástica $\varnothing$ 6 * 9 piezas |                                 |

## PASOS DE MONTAJE NOTA:

Deje los pernos medio apretados en el banco durante el montaje hasta que la unidad esté ensamblado , luego termine de apretar los pernos .

**PASO 1:** Tornillo 8 piezas M8X30 pernos (E) en la placa del asiento (A)

**PASO 2:** Fije una de las patas de la silla (B) a la placa del asiento (A) con 2 piezas de  $\varnothing$  8 arandelas (L), 2 arandelas elásticas de  $\varnothing$  8 (N) y 2 tuercas M8 (H). Repita este procedimiento para ensamblar el resto de las 3 patas de la silla (B).

**PASO 3:** Fije el respaldo (C) a la placa del asiento (A) con 3 pernos M6X35 (G), 3 arandelas de resorte  $\varnothing$  6 (P), 3 arandelas  $\varnothing$  6 (M) y 3 tuercas M6 (I).

**ETAPA 4.** Fije el reposabrazos izquierdo (DL) a la placa del asiento (A) con 2 pernos M6X35 (G), 2 piezas Arandela de resorte  $\varnothing$  6 (P), 2 arandelas  $\varnothing$  6 (M) y 2 tuercas M6 (I), luego ensamble el reposabrazos izquierdo (DL) al respaldo (C) con un perno M6X35 (G). Arandela elástica  $\varnothing$  6 (P) Arandela  $\varnothing$  6 (M) y contratuerca M6 (I) Repita este procedimiento para el reposabrazos derecho (DR). Apriete todas las tuercas. cubierta cerradura M6 tuercas (I) con tapas de plástico (K).

## Mantenimiento

1.Compruebe periódicamente el ajuste de los tornillos.

**Fabricante :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

