

Detroit

DESCRIPTION

Porte de douche avec battant ouvrant vers l'extérieur et verre fixe en ligne, en verre de 6 mm. Installation réversible. Réglage manuel des profils muraux de 1,5 cm par côté. Hauteur 190 cm. Cadre et verre en aluminium chromé avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.






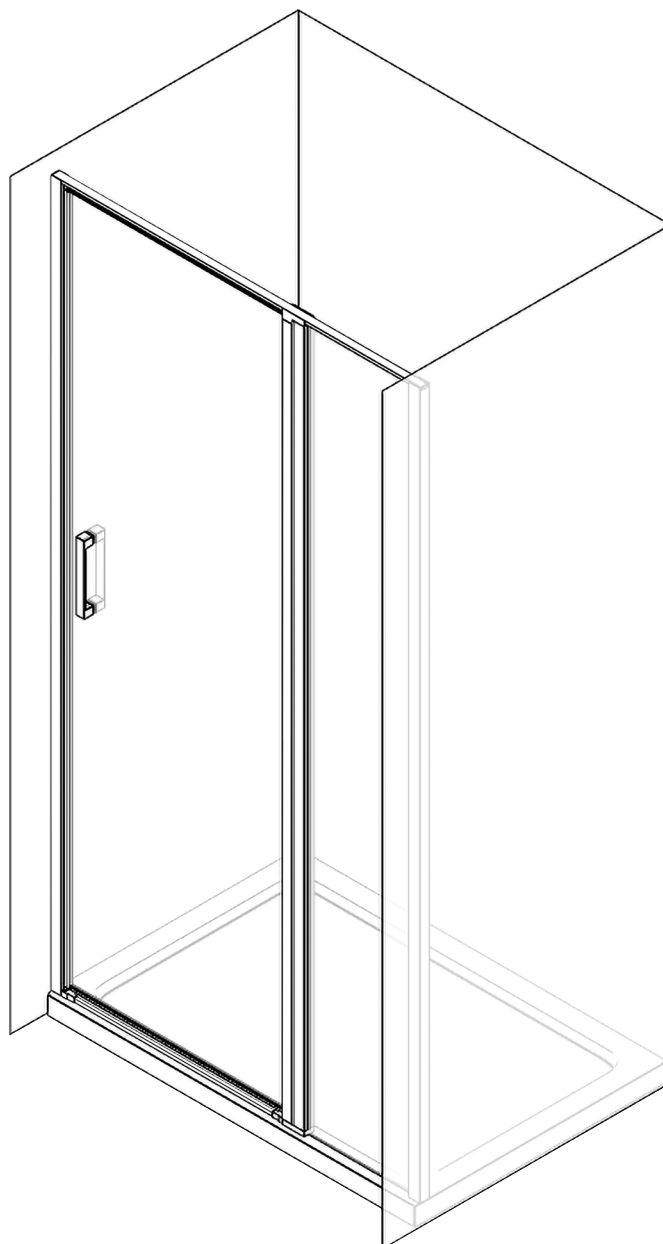



TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


RÉVERSIBLE

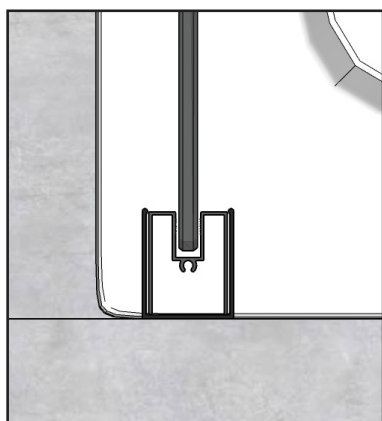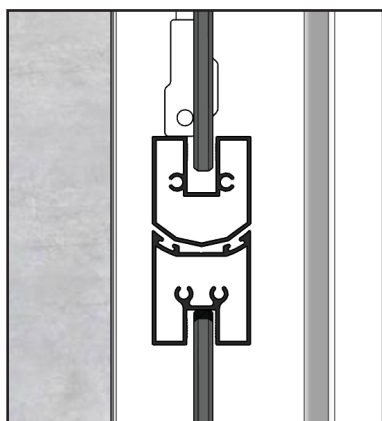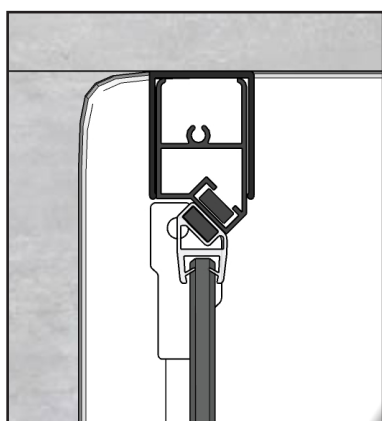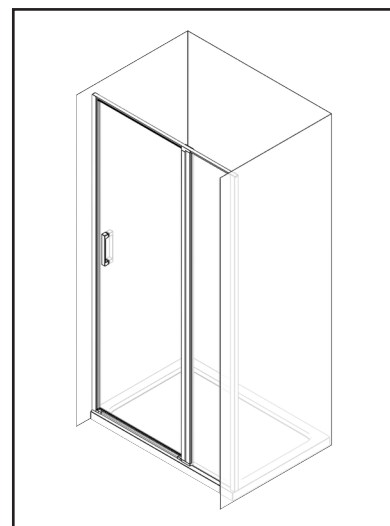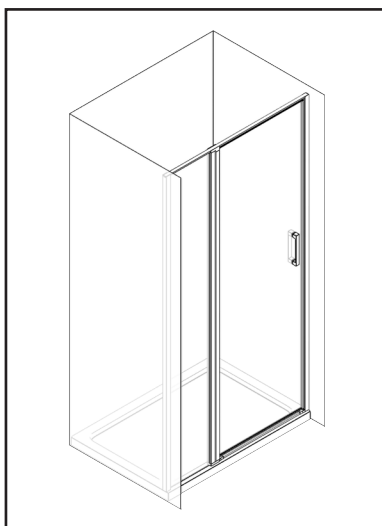





A

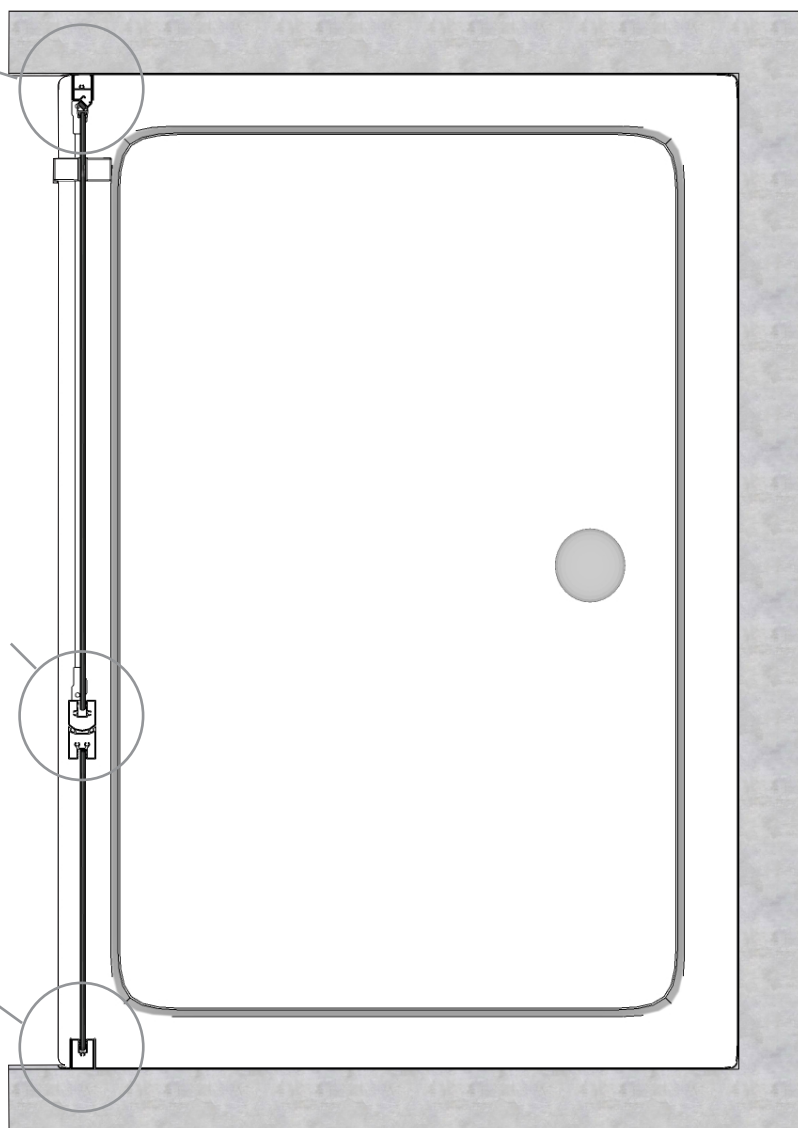


OUTILS NÉCESSAIRES

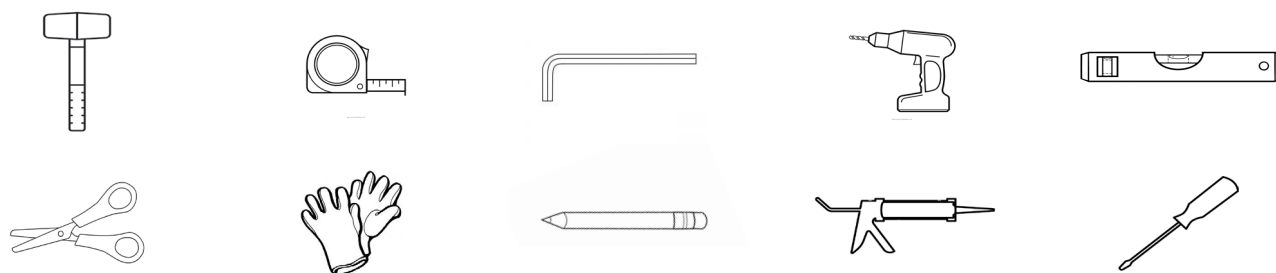


CONTENU DU PAQUET

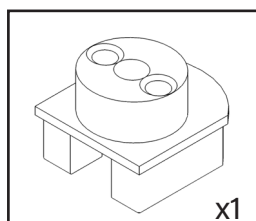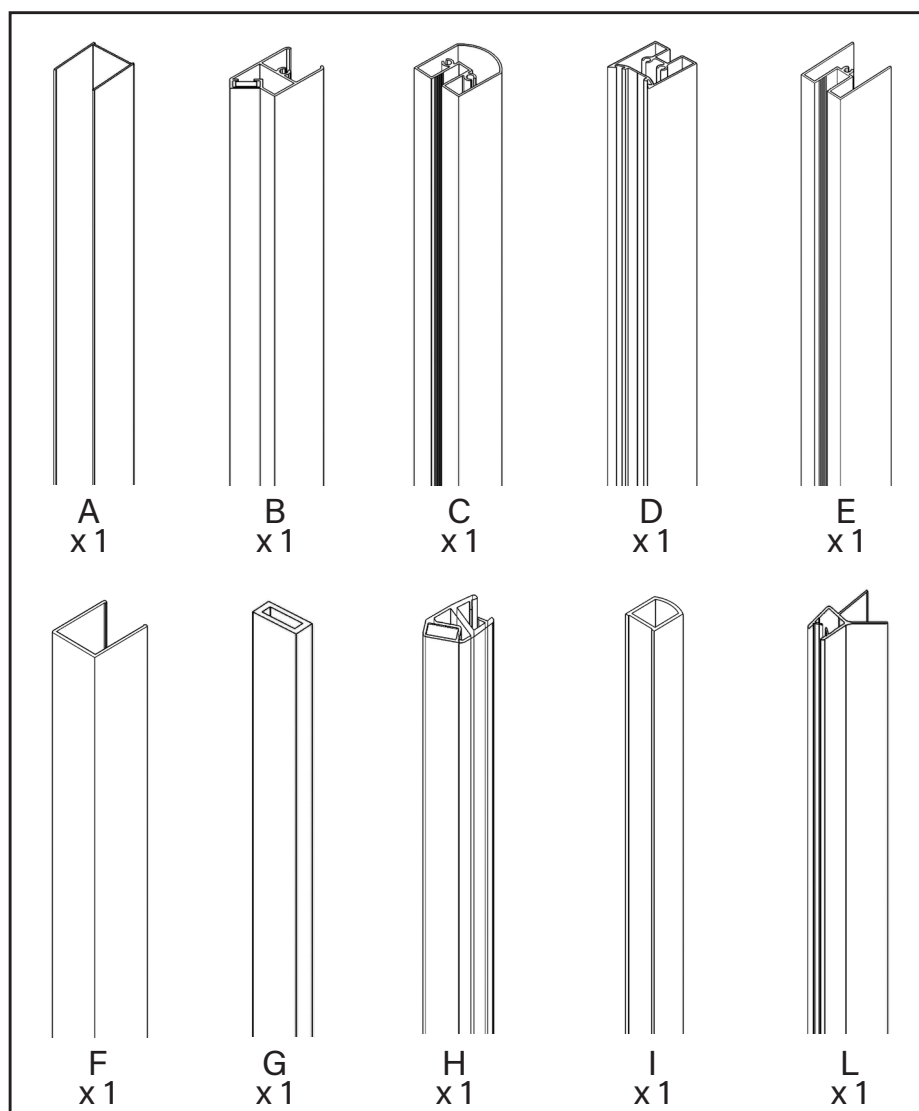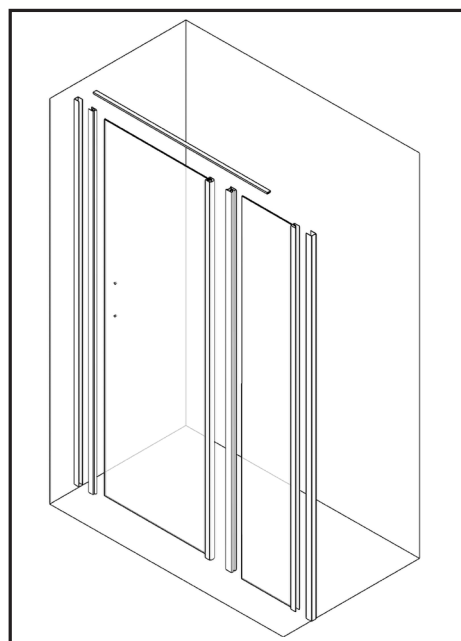


Support rotatif
supérieur

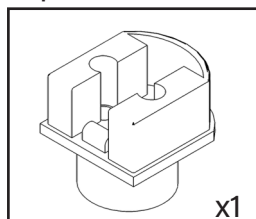


Support rotatif
inférieur

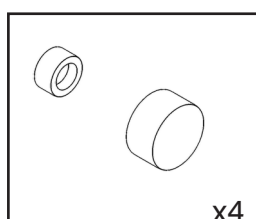


Bouchons à vis

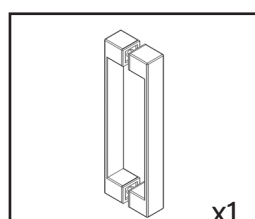


Poignée

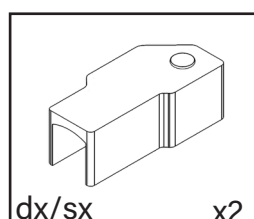

dx/sx
Support de fixation
au sol

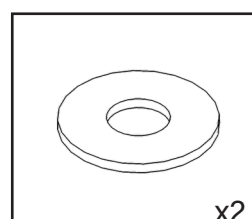

Laveuse

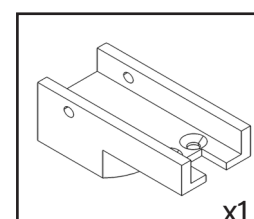

Connecteur profilé

MONTAGE

1^o ÉTAPE





1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau d'aplomb.
3. Marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Perçage de trous dans le mur.
5. Insérer la prise murale et visser les vis pour fixer le profilé.
6. Répétez les étapes pour l'autre profil.

IMPORTANT

il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.


A = 26mmx31mm

F = 26mmx22mm

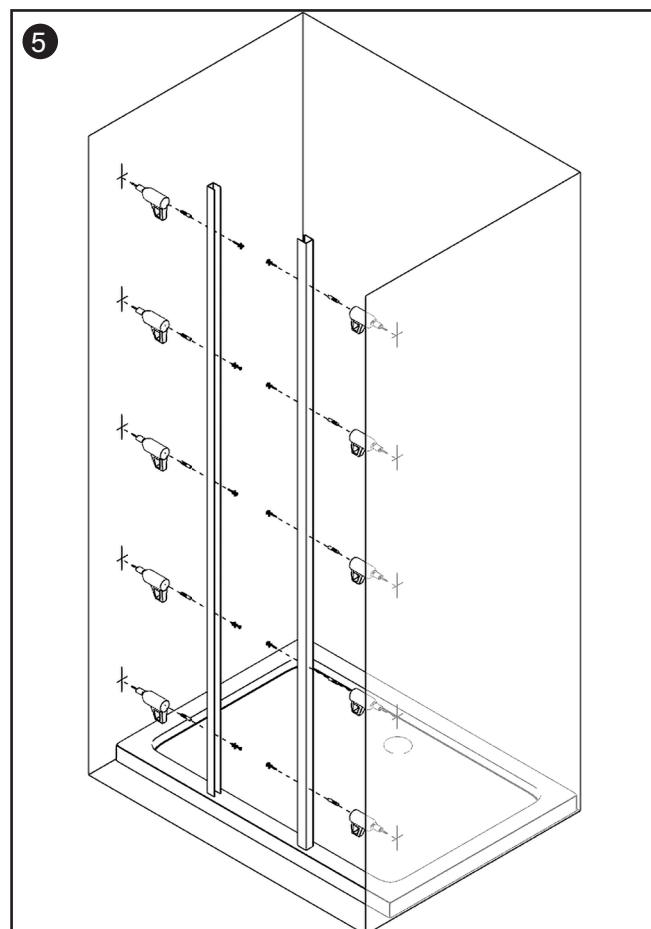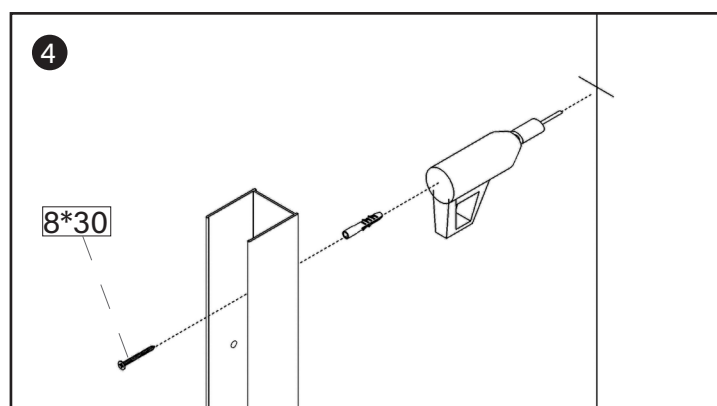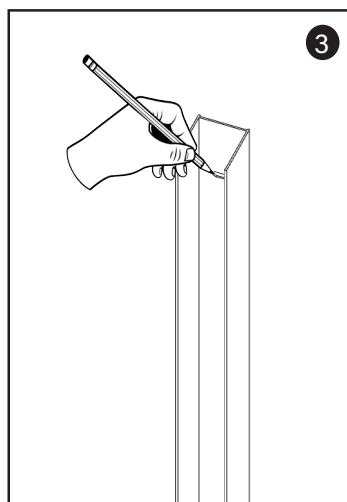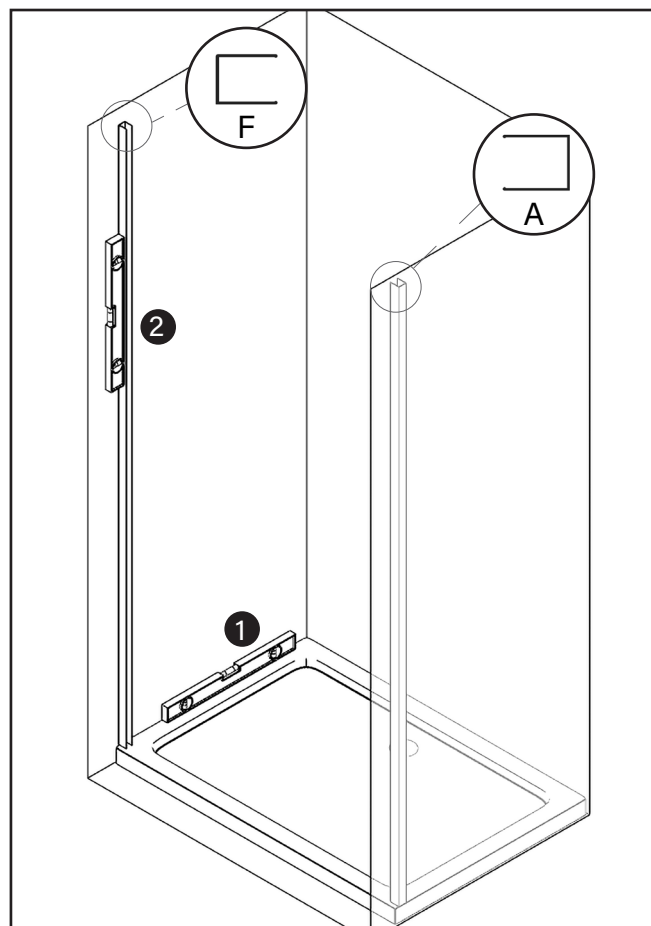


2° ÉTAPE

1. Insérer le profilé magnétique dans le profilé mural du côté de la fermeture de la porte.

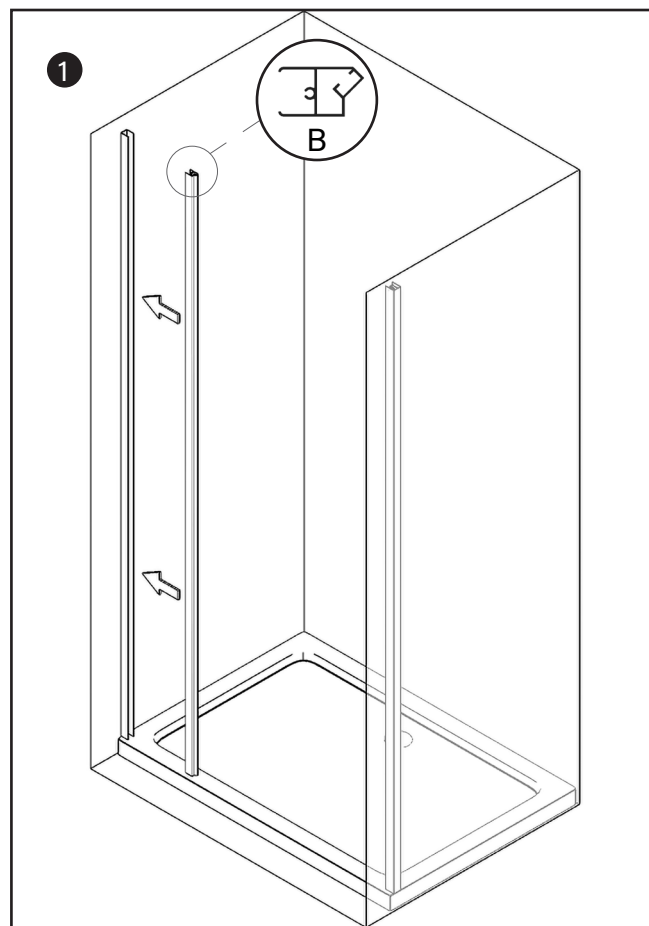
**3° ÉTAPE**

1. Insérer le verre fixe dans le profilé mural.


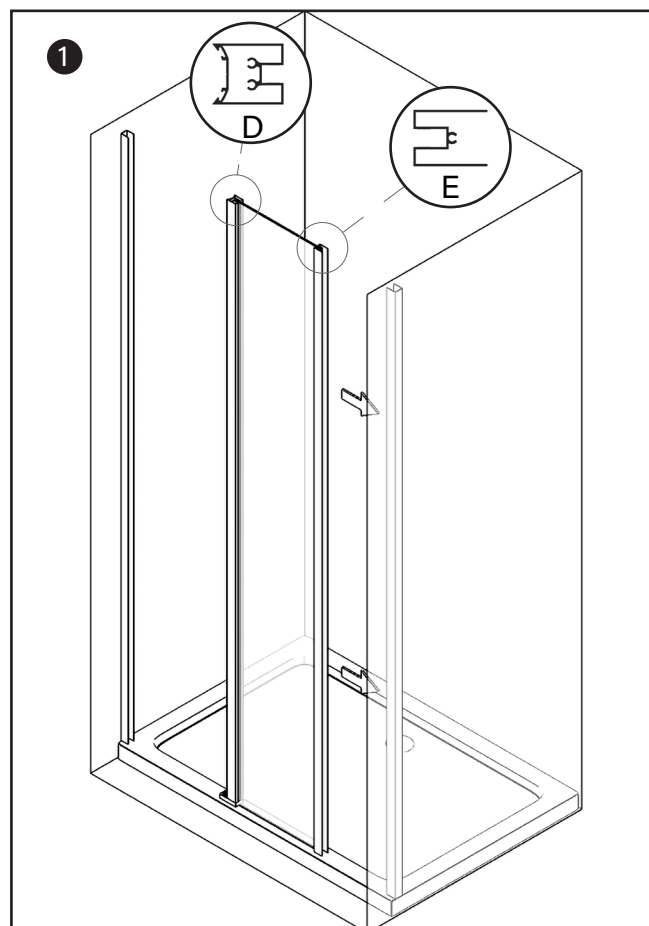


4° ÉTAPE

1. Insérer le support rotatif inférieur comme indiqué.

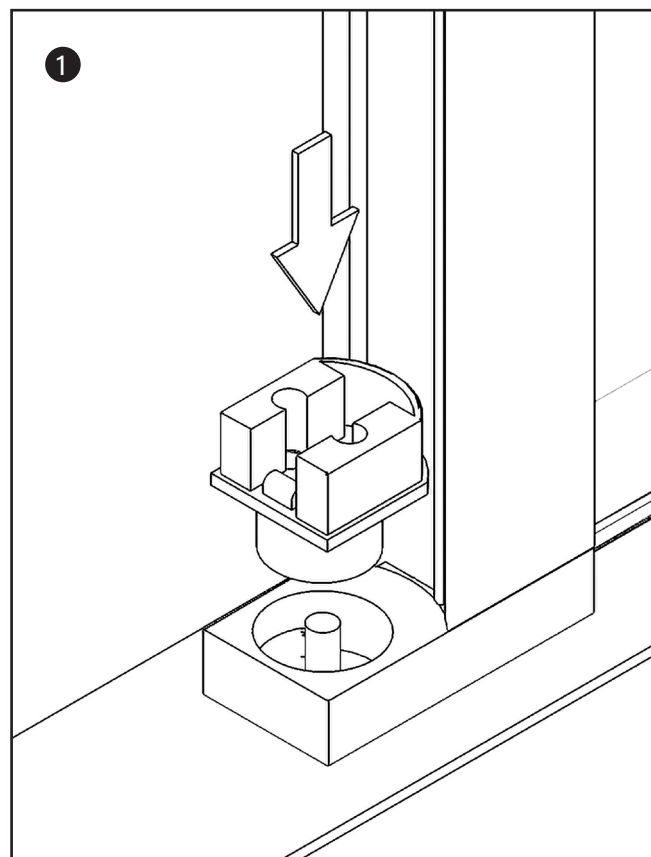
**5° ÉTAPE**

1. Installez la porte à charnières en faisant attention aux flèches indiquant la direction supérieure du verre.

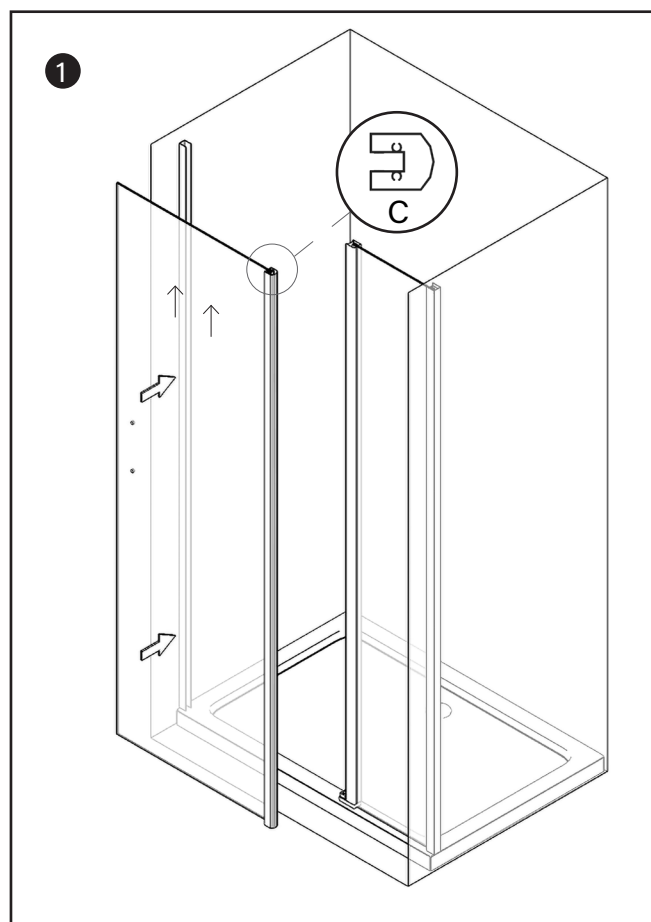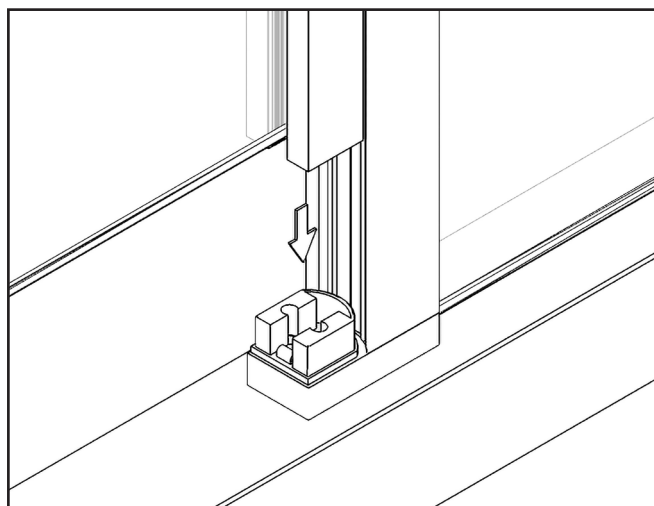

6° ÉTAPE

1. Visser le verre fixe et la porte à l'aide du connecteur approprié.


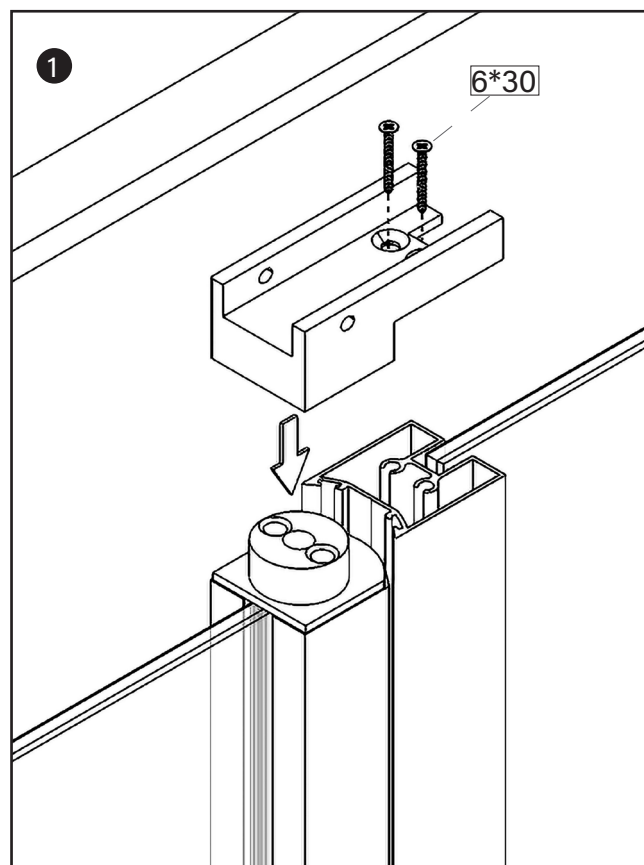


7° ÉTAPE

1. Installer la barre de support à l'aide des vis et de la rondelle.




ATTENTION

la barre d'étanchéité supérieure ne sert pas de réglage mais a un siège précis et doit être installée bout à bout entre les deux vantaux. Le réglage se fait par l'intermédiaire des profilés muraux.

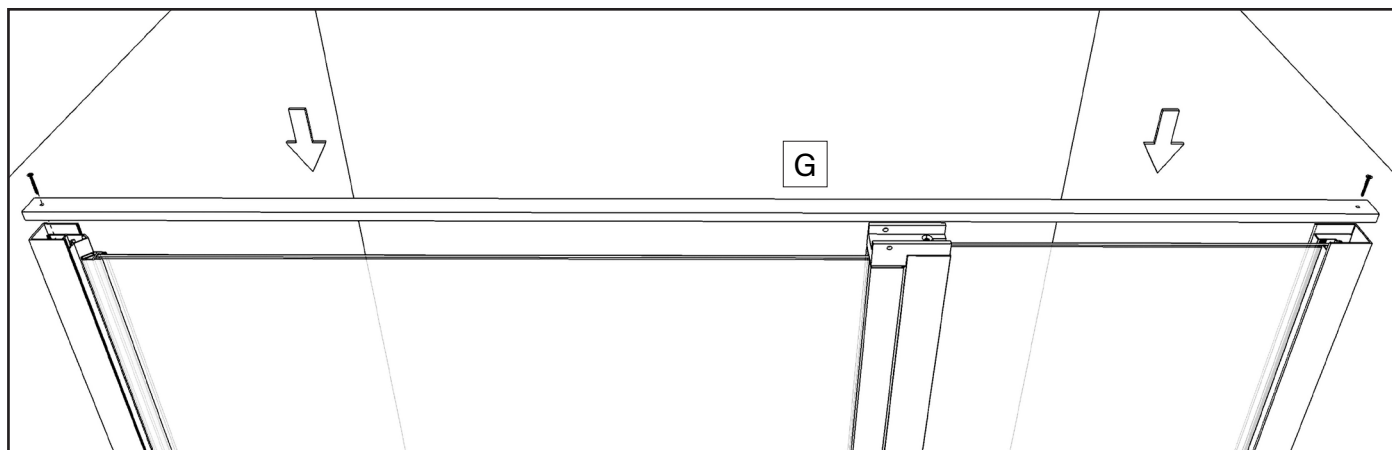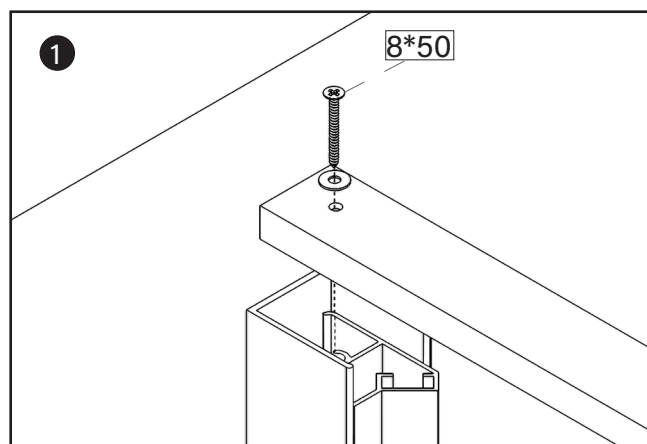

8° ÉTAPE


1. Procéder à la fixation de la barre de support supérieure comme indiqué sur la figure.
2. Installer le joint de fermeture magnétique dans le verre sans le couper, sur toute la hauteur, en commençant par le bas ; s'il est trop long, le couper par le haut.
3. Installer le joint d'étanchéité inférieur dans le verre, en le façonnant de manière à ce qu'il n'interfère pas avec le joint de l'aimant, en protégeant l'ailette de manière à ce qu'elle assure une étanchéité correcte.

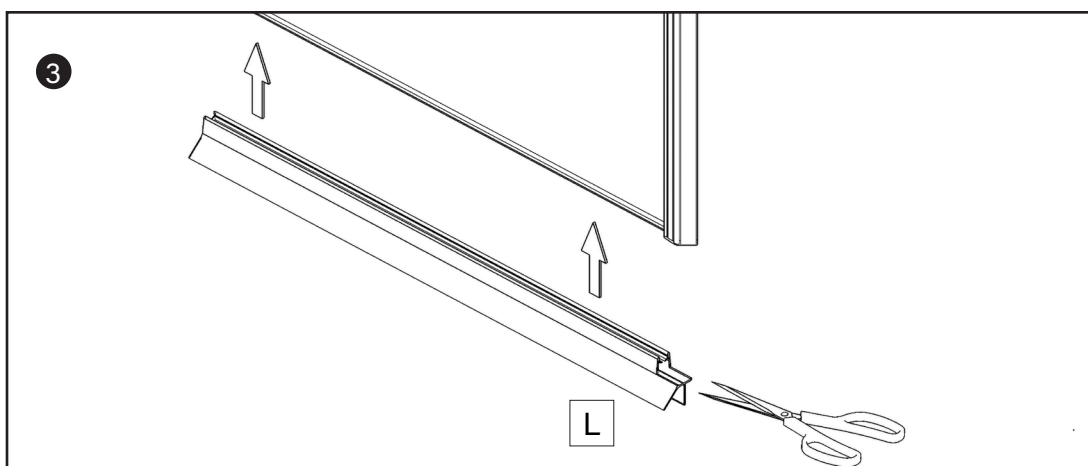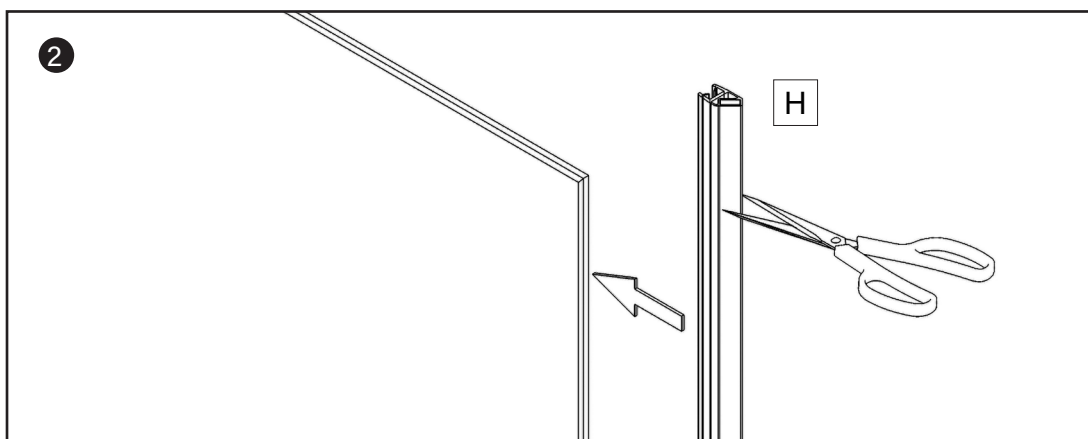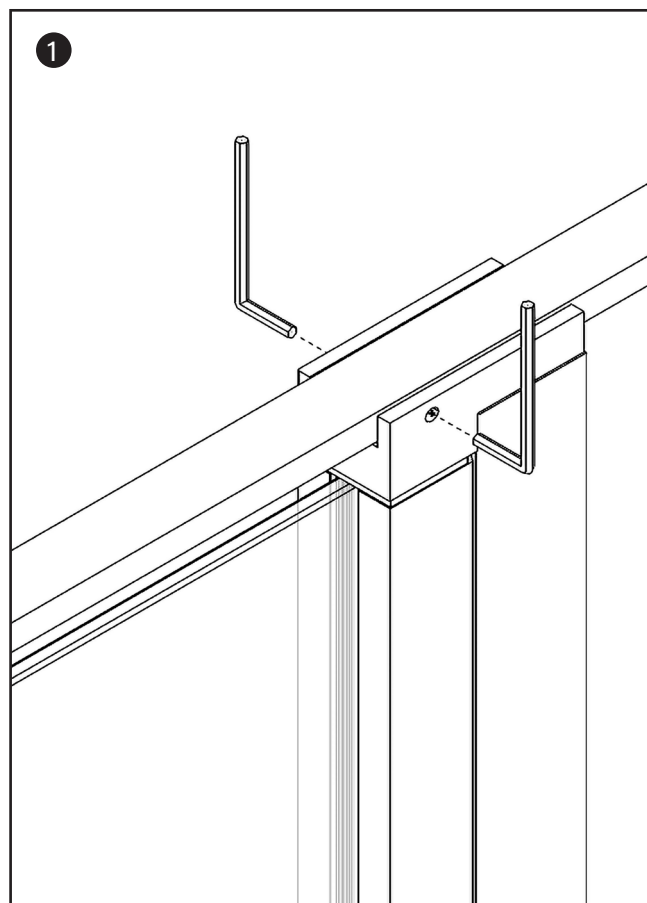

9° ÉTAPE

1. Installer le profilé d'étanchéité en aluminium avec les deux supports droit et gauche sur la plaque, en le fixant avec du silicone, sans avoir à percer de trous.


Note : Les vis fournies sont utilisées pour le montage encastré.

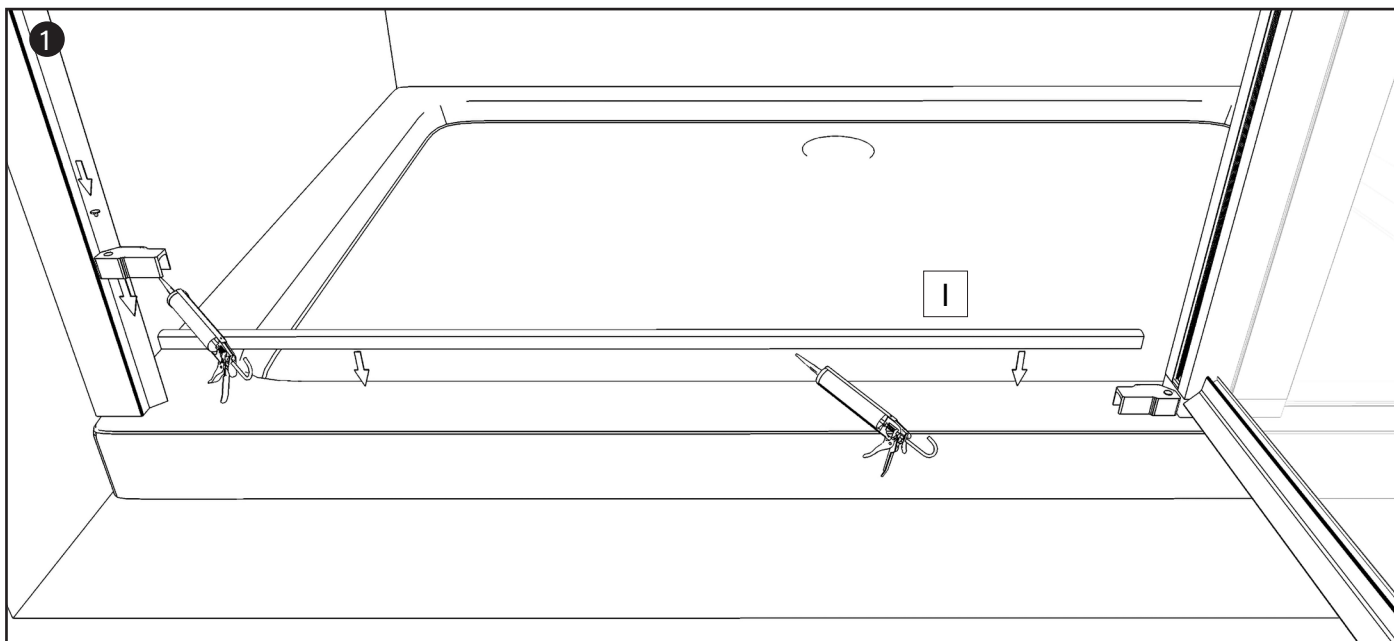

10° ÉTAPE


1. Percez des trous et fixez la vis de l'intérieur pour fixer la paroi de douche au profilé mural à l'aide des vis 8x16.

Note : Il faut percer quatre trous au total, deux à droite et deux à gauche, un en haut et un en bas. Les vis seront recouvertes de couvercles chromés.

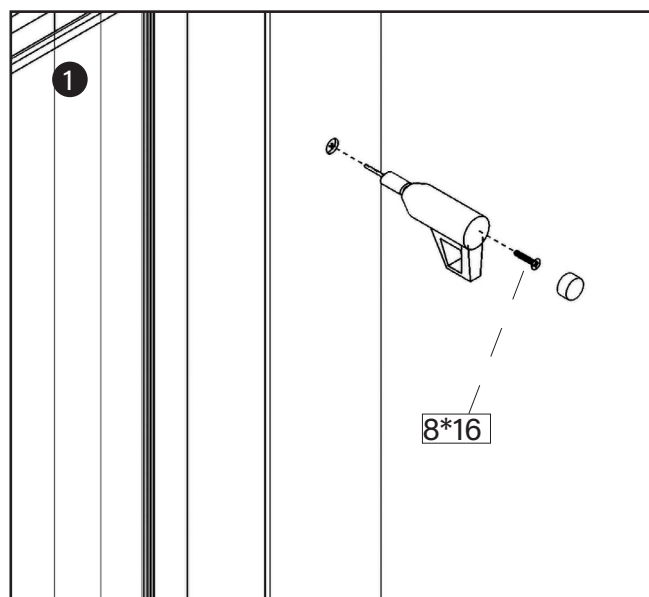

11° ÉTAPE

1. Installer la poignée comme indiqué sur la figure (trou à l'intérieur).

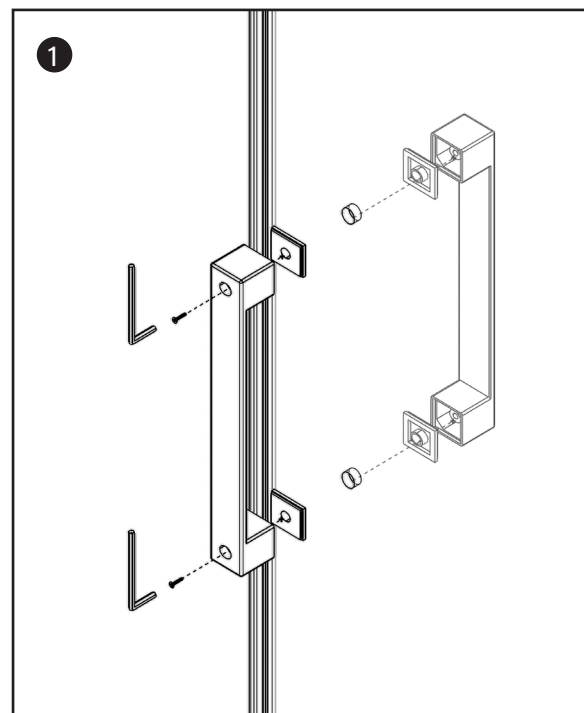

12° ÉTAPE

1. Appliquer le silicone comme indiqué et attendre 24 heures.

