


Edge

Piatto Doccia Stone In Vetrolesina (**SMC**)


DESCRIZIONE

L'SMC (sheet moulding compound), definito comunemente anche vetrolesina, è un materiale termoindurente in fogli composto da fibre di vetro, cariche minerali, pigmenti e resine poliesteri insature. Prodotto realizzato a stampo (termoformato) da pressa dotato di eccellenti prestazioni meccaniche e chimico-fisiche. Il materiale si presta ad eventuali modifiche mediante taglio con disco flex. Tecnica di posa: incollare al supporto con collanti per piastrelle certificati C2 (tipo Kerakoll® H40 flex).

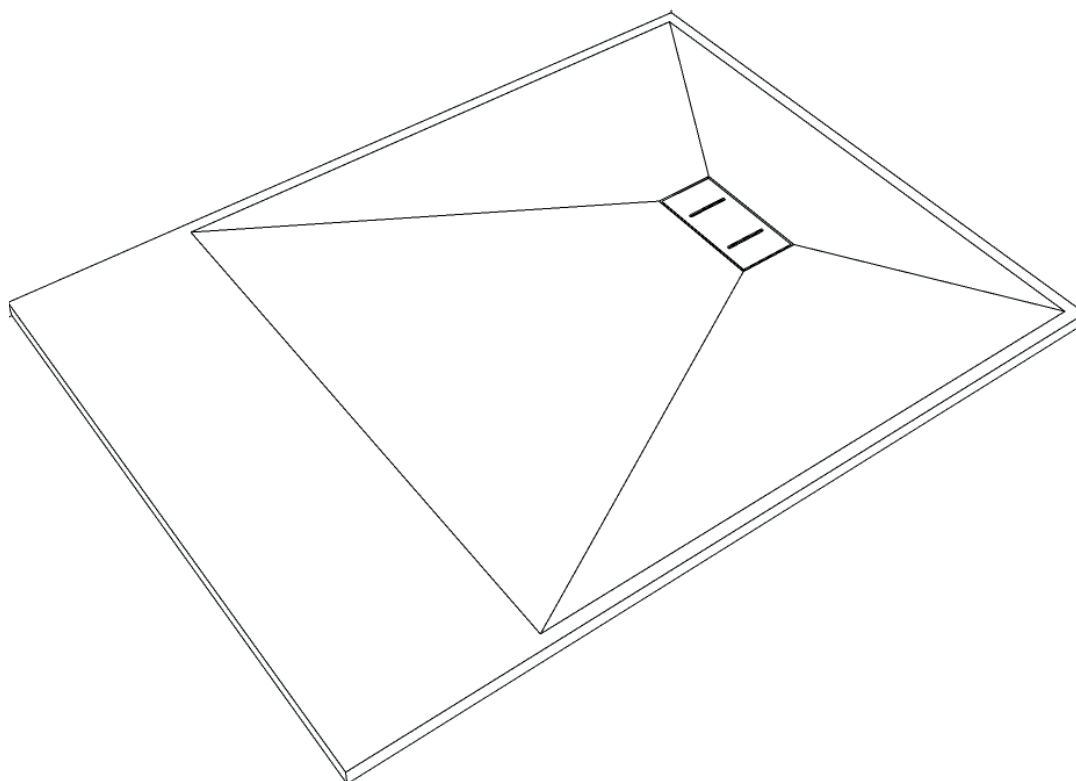


ELABORATI TECNICI



Fronte_mm

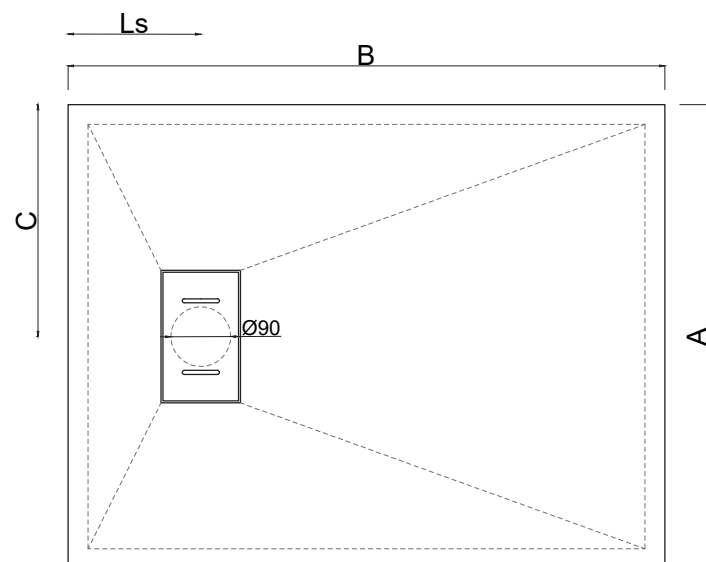

Sezione_mm



Retro_mm

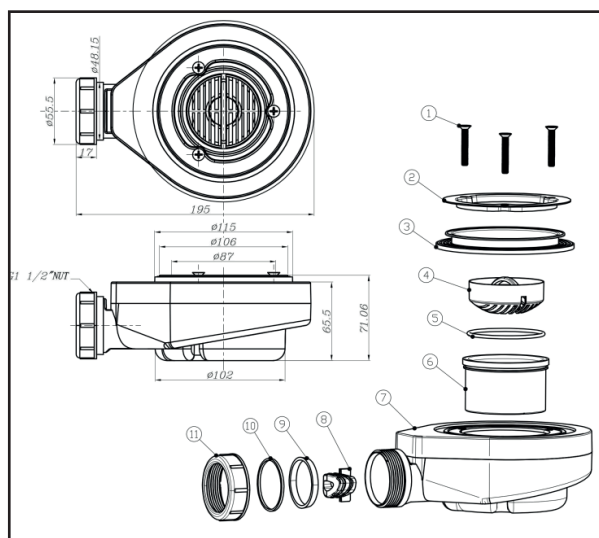
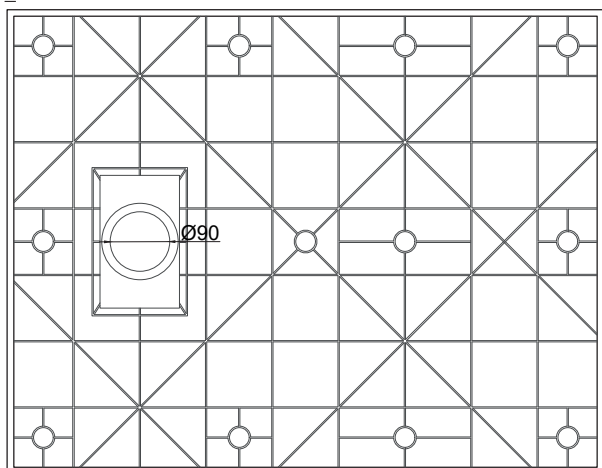


Il piatto doccia è dotato di piletta di scarico sifonata ispezionabile, diametro 90 mm, ingombro sottoquota 40 mm.

TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE PIATTO		DISTANZE PILETTA	
	A	B	C	Ls
70x90 cm	70 cm	90 cm	35 cm	20 cm
70x100 cm	70 cm	100 cm	35 cm	20 cm
70x110 cm	70 cm	110 cm	35 cm	20 cm
70x120 cm	70 cm	120 cm	35 cm	20 cm
70x140 cm	70 cm	140 cm	35 cm	35 cm
70x150 cm	70 cm	150 cm	35 cm	35 cm
70x160 cm	70 cm	160 cm	35 cm	35 cm
70x170 cm	70 cm	170 cm	35 cm	35 cm
70x180 cm	70 cm	180 cm	35 cm	35 cm
80x80 cm	80 cm	80 cm	40 cm	20 cm
80x100 cm	80 cm	100 cm	40 cm	20 cm
80x120 cm	80 cm	120 cm	40 cm	20 cm
80x140 cm	80 cm	140 cm	40 cm	20 cm
80x150 cm	80 cm	150 cm	40 cm	20 cm
80x160 cm	80 cm	160 cm	40 cm	20 cm
80x170 cm	80 cm	170 cm	40 cm	35 cm
80x180 cm	80 cm	180 cm	40 cm	35 cm
90x90 cm	90 cm	90 cm	45 cm	20 cm
90x100 cm	90 cm	100 cm	45 cm	20 cm
90x120 cm	90 cm	120 cm	45 cm	20 cm
90x140 cm	90 cm	140 cm	45 cm	20 cm
90x160 cm	90 cm	160 cm	45 cm	20 cm
90x170 cm	90 cm	170 cm	45 cm	35 cm
90x180 cm	90 cm	180 cm	45 cm	35 cm
100x120 cm	100 cm	120 cm	50 cm	60 cm
100x140 cm	100 cm	140 cm	50 cm	70 cm
100x160 cm	100 cm	160 cm	50 cm	80 cm
100x200 cm	100 cm	200 cm	50 cm	100 cm

COLORAZIONI

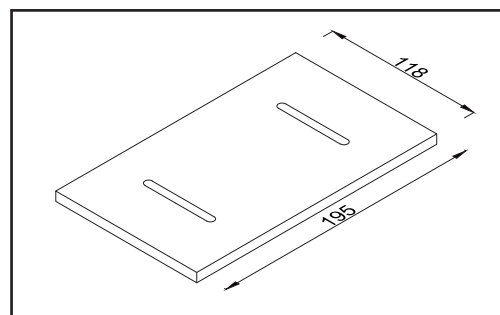


Copripiletta rettangolare a filo effetto pietra, con 2 aole, per garantire un corretto deflusso di acqua.


UTENSILI NECESSARI

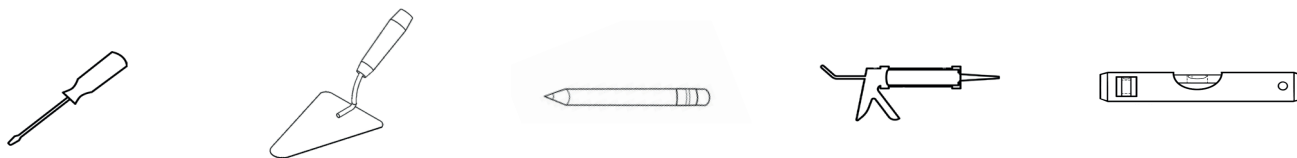


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

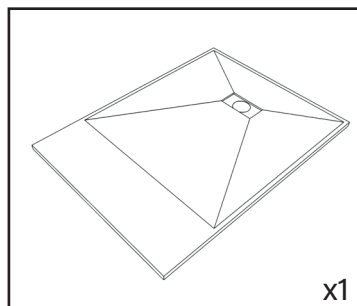

Piatto doccia

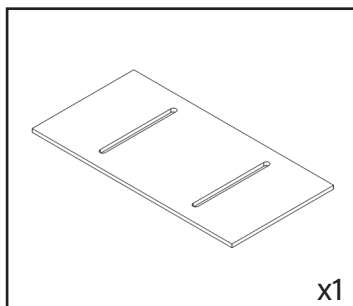

Cover




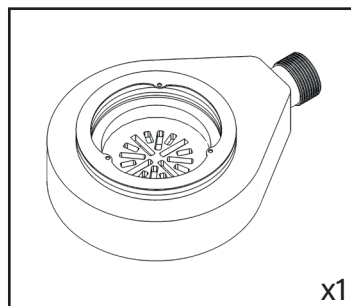


Piletta di scarico

MONTAGGIO





1° PASSAGGIO

- Realizzare l'area di scarico secondo quanto indicato in tabella.
- Prima di installare il piatto doccia verificare che il sistema di scarico non perda.
- Fissare la piletta di scarico, siliconare e avvitare con le apposite viti in dotazione.
- Innestare il tubo di scarico al sifone.

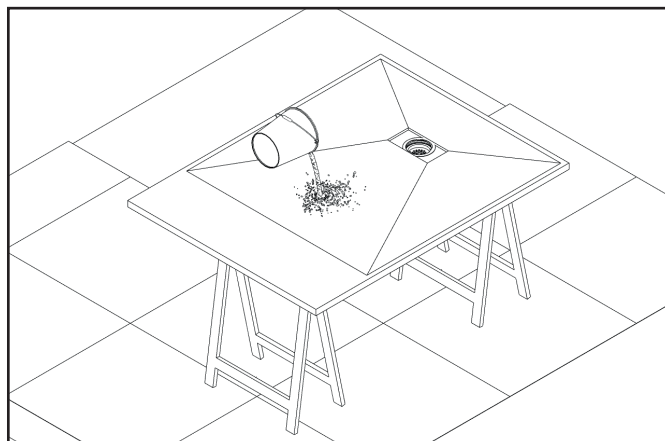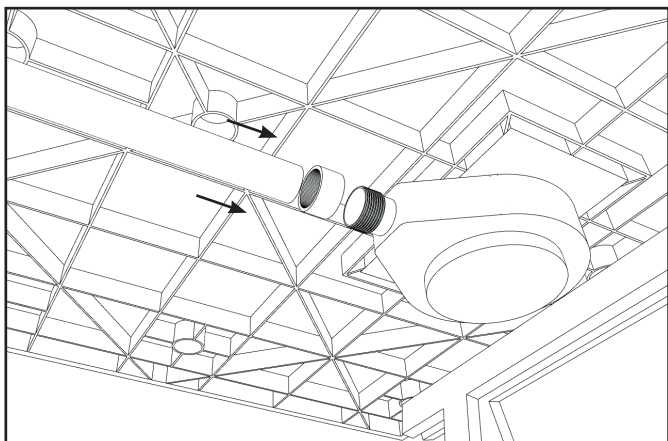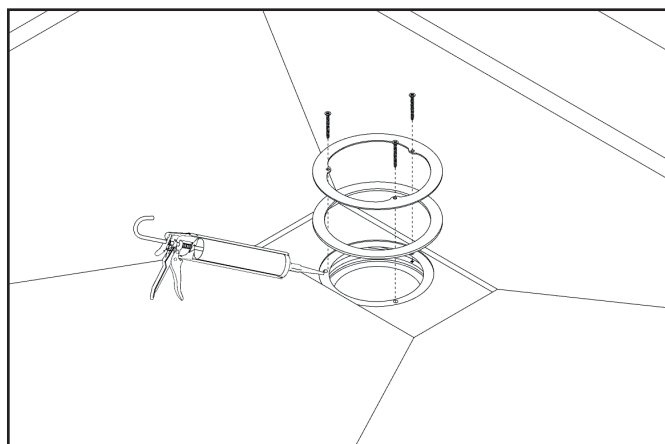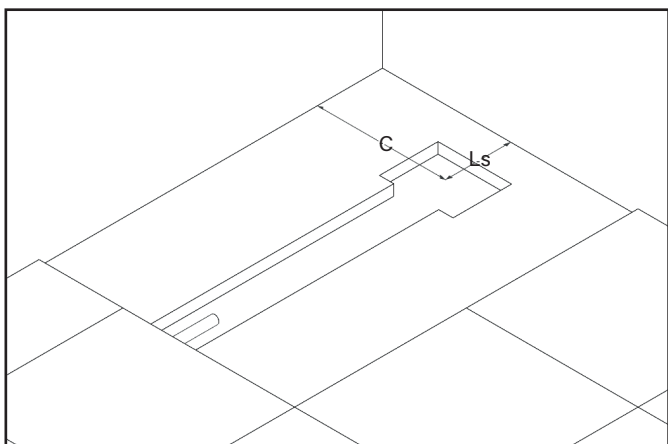

2° PASSAGGIO

- Pulire bene la superficie dove verrà posizionato il piatto doccia, in modo da eliminare qualsiasi detrito e stendere la colla (tipo Kerakoll® H40 flex).
- Posizionare il piatto doccia verificandone la messa in bolla con la livella.
- Suggeriamo di siliconare i lati del piatto doccia.

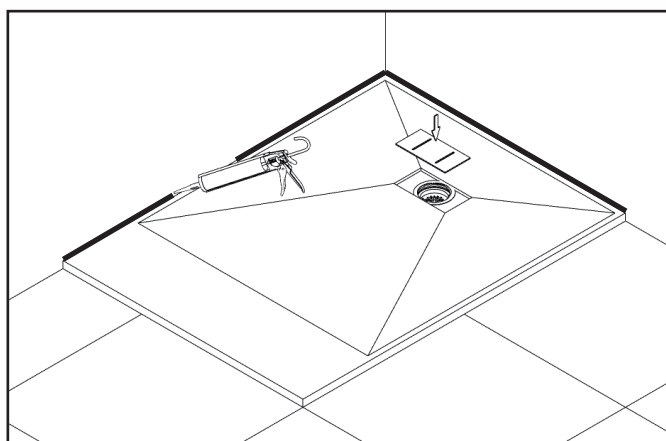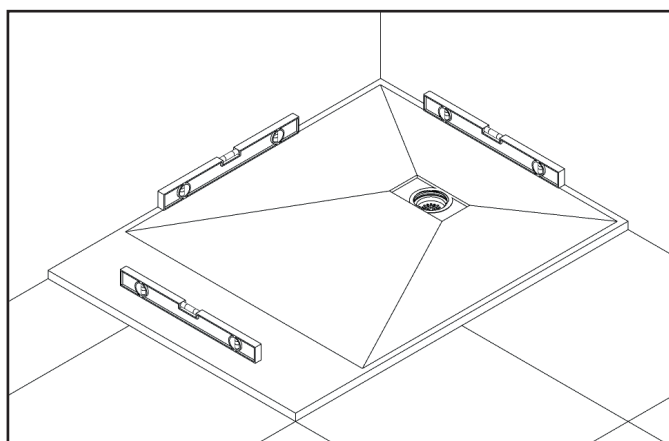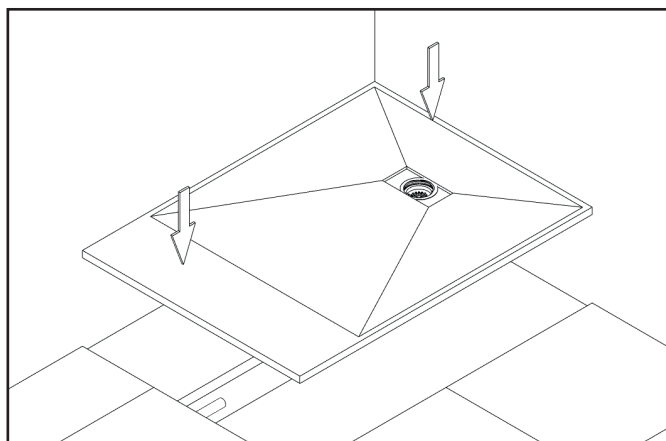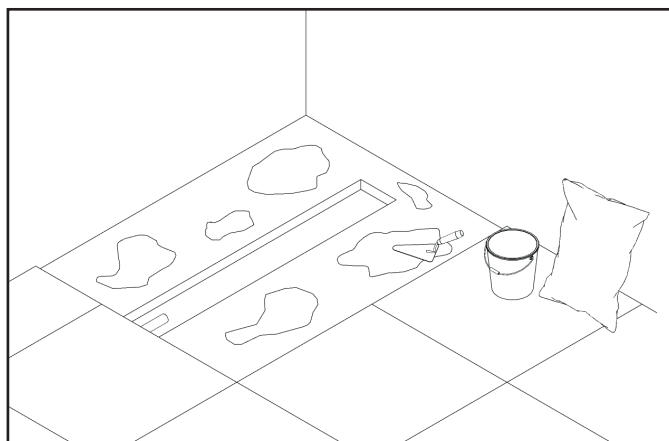

IMPORTANTE

A fine installazione proteggere adeguatamente il piatto doccia per evitare che si rovini durante i lavori di muratura.

Il piatto non è riparabile se si scheggia!