

ISTRUZIONI DI POSA HOW TO INSTALL



Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.
Trace a line on the wall by following a spirit level.



Tagliare la cornice (se necessario) con un seghetto
Trim the cornice (if needed) with a saw



Carteggia i giunti tagliati
Sand the cut joints




Applicare della colla trasparente sui giunti
Apply transparent glue on the joints.




Applicare della colla di tipo MS sulla superficie della battentatura.
Apply MS type glue on the fixing overlapping surface.



Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.
Position the profile carefully by pressing it to the wall.

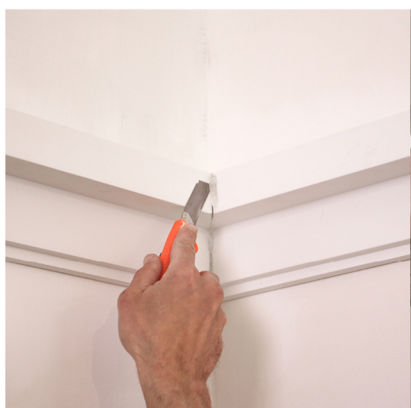

Stuccare la superficie dei giunti e viti.
Apply a plaster coat on the joints and the screws

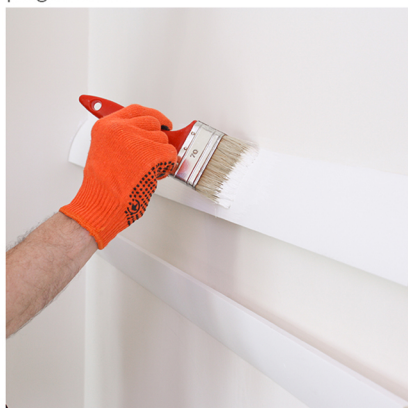

Applicare il primer sulle cornici in duropolimero.
Apply the primer coating.



Applicare la pittura finale con un pennello.
Apply the finishing coat by brush.

ACQUISTA DIRETTAMENTE SU / SHOP DIRECTLY ON:

WWW.NEROHOMEDECO.COM