

NALA

S H O W E R


Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Seattle

DESCRIZIONE

Porta doccia scorrevole realizzata in vetro 6mm, installazione reversibile, possibilità di sgancio rapido dei carrelli inferiori. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2,5 cm per lato.

Telaio in alluminio cromato, vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.



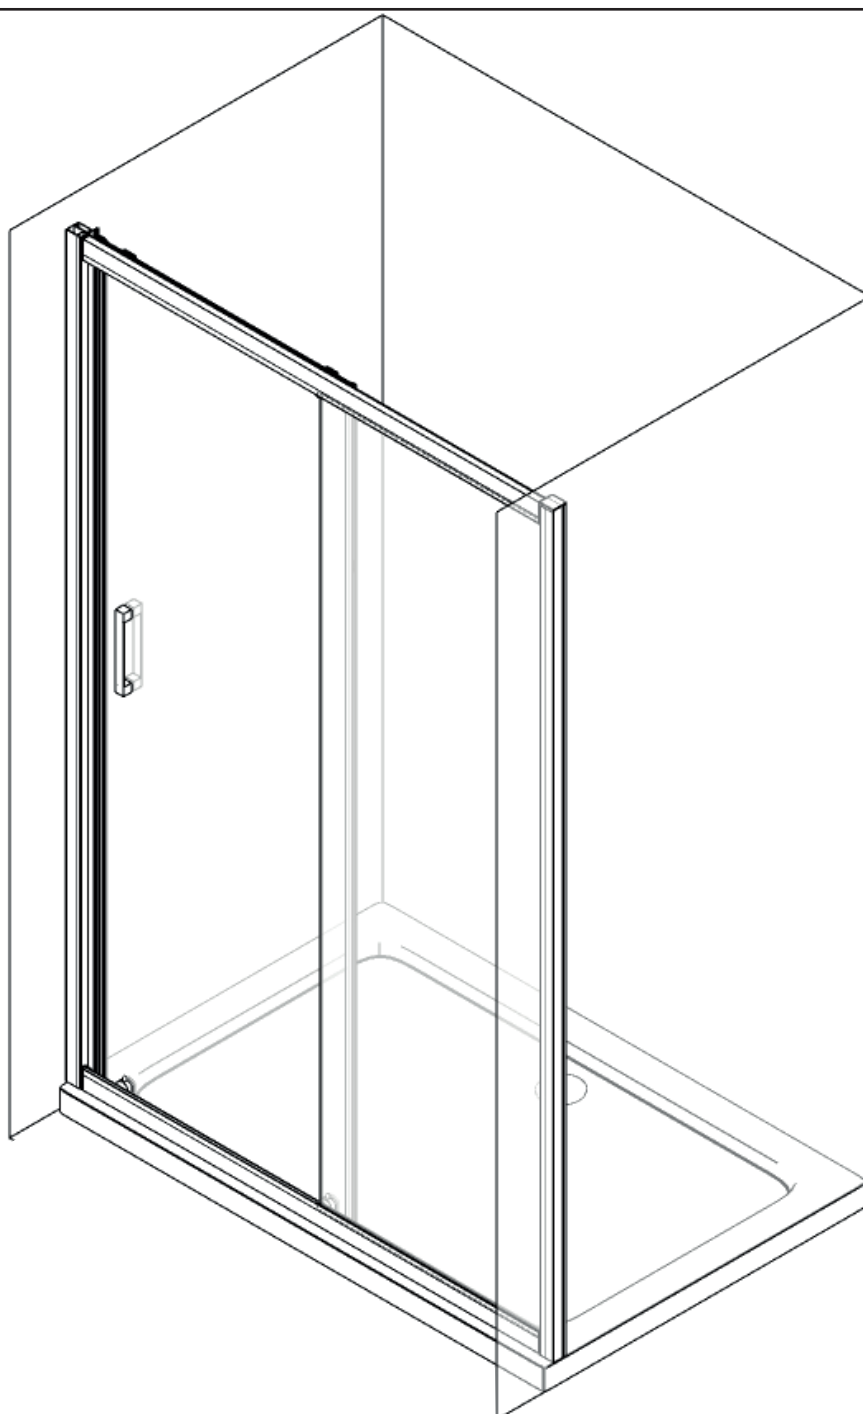


Contatti: Ufficio +39 339 5669511, E-mail: info@naladocce.it


TABELLA MISURE

PORTA PER NICCHIA	MISURE A
1000(misure traverso 87cm)	950 - 1000
1050 (misure traverso 92cm)	1000 - 1050
1100 (misure traverso 97cm)	1050 - 1100
1150 (misure traverso 102cm)	1100 - 1150
1200 (misure traverso 107cm)	1150 - 1200
1250 (misure traverso 112cm)	1200 - 1250
1300 (misure traverso 117cm)	1250 - 1300
1350 (misure traverso 122cm)	1300 - 1350
1400 (misure traverso 127cm)	1350 - 1400
1450 (misure traverso 132cm)	1400 - 1450
1500 (misure traverso 137cm)	1450 - 1500
1550 (misure traverso 142cm)	1500 - 1550
1600 (misure traverso 147cm)	1550 - 1600
1650 (misure traverso 152cm)	1600 - 1650
1700 (misure traverso 157cm)	1650 - 1700


REVERSIBILE

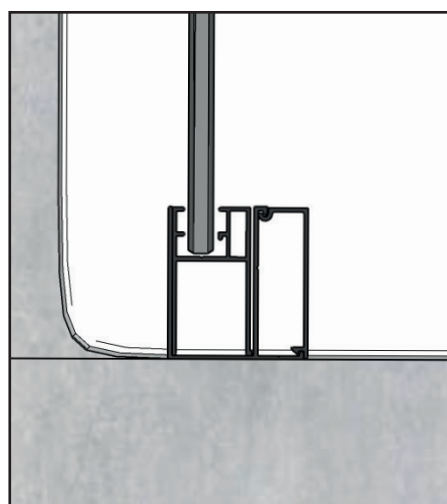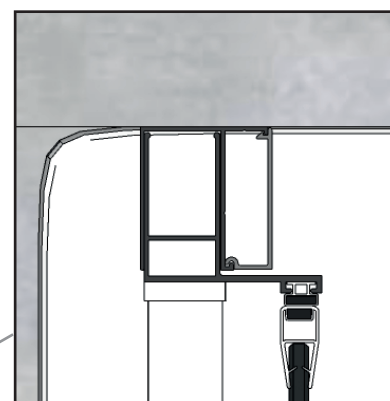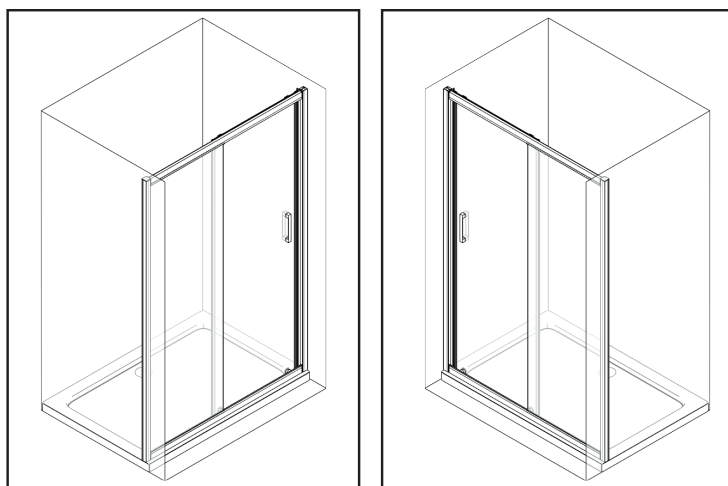




A

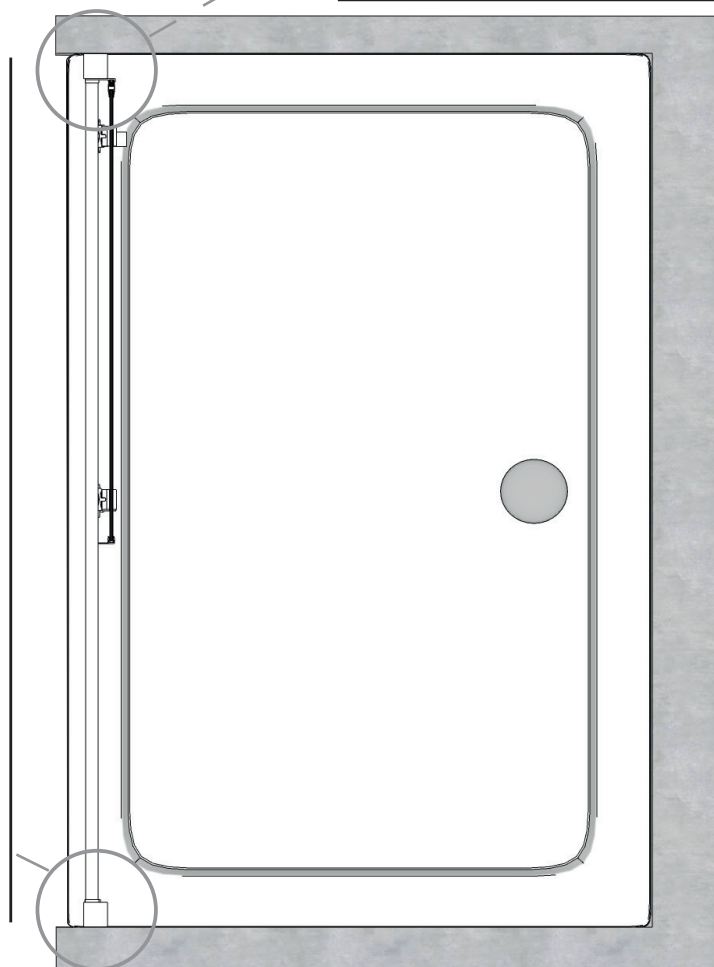


UTENSILI NECESSARI

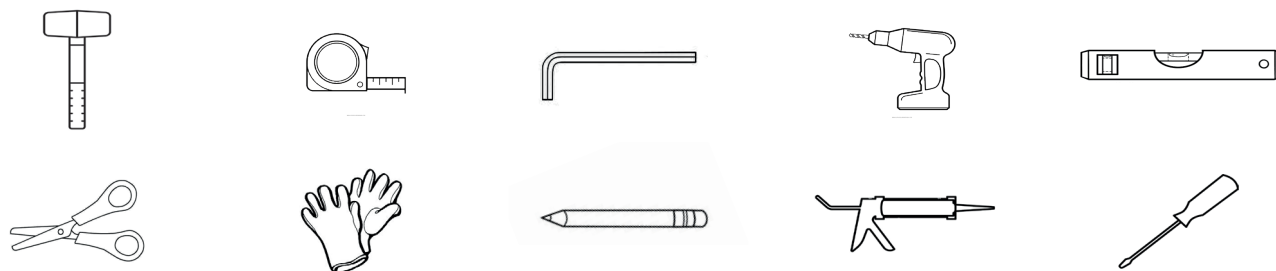


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

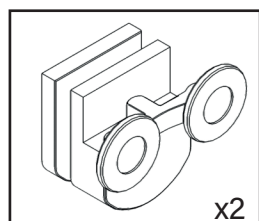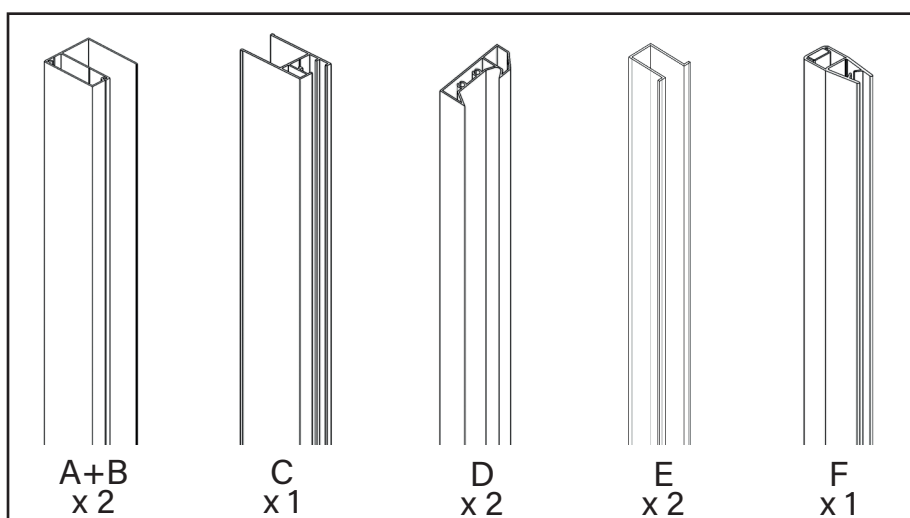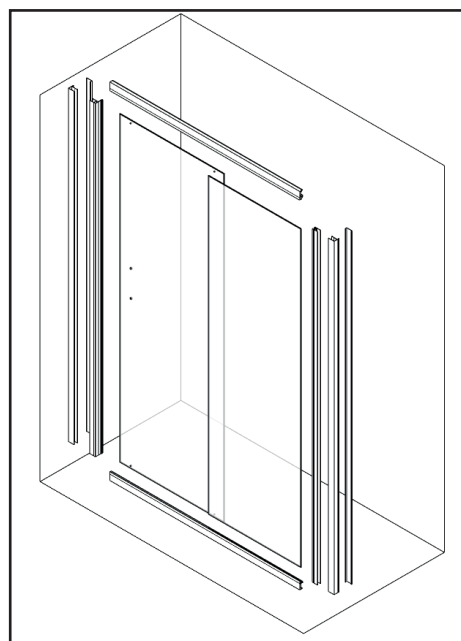


Ruote superiori

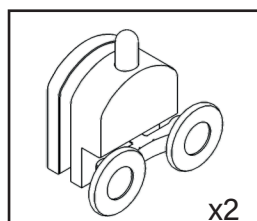


Ruote inferiori
sganciabili

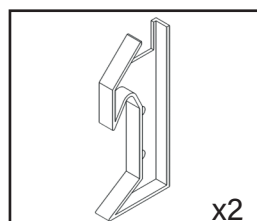


Connettore lato
fisso con asola

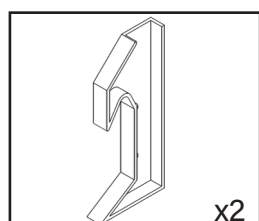


Connettore lato
scorrevole

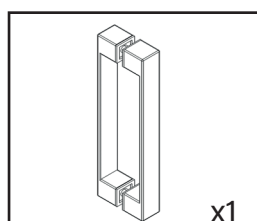


Maniglia

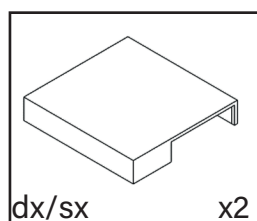


Cover superiore
profilo muro

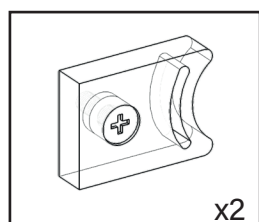


Fine corsa

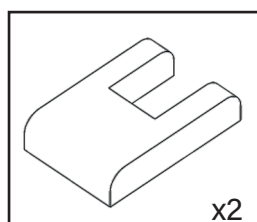

Cover ferma
vetro

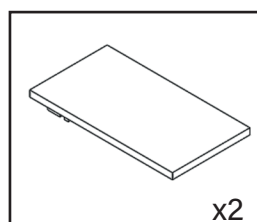

Cover superiore
ferma vetro fisso

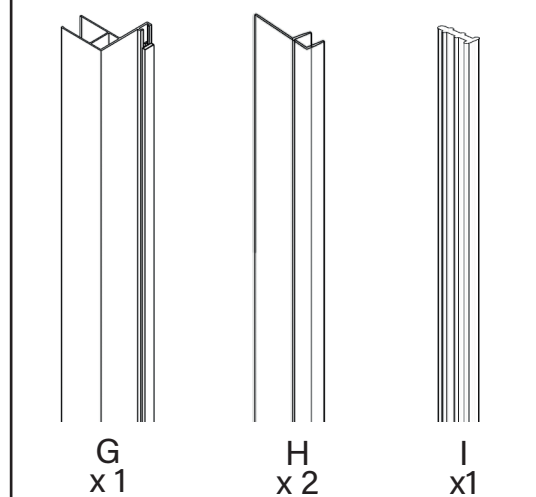





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.





5. **IMPORTANTE:** Installare definitivamente al muro solamente il profilo muro relativo al lato dove chiude la porta in quanto resterebbe occultato dal profilo calamita.

Nota : dal lato del vetro fisso inserire in ogni caso i tasselli al muro per i passaggi successivi.

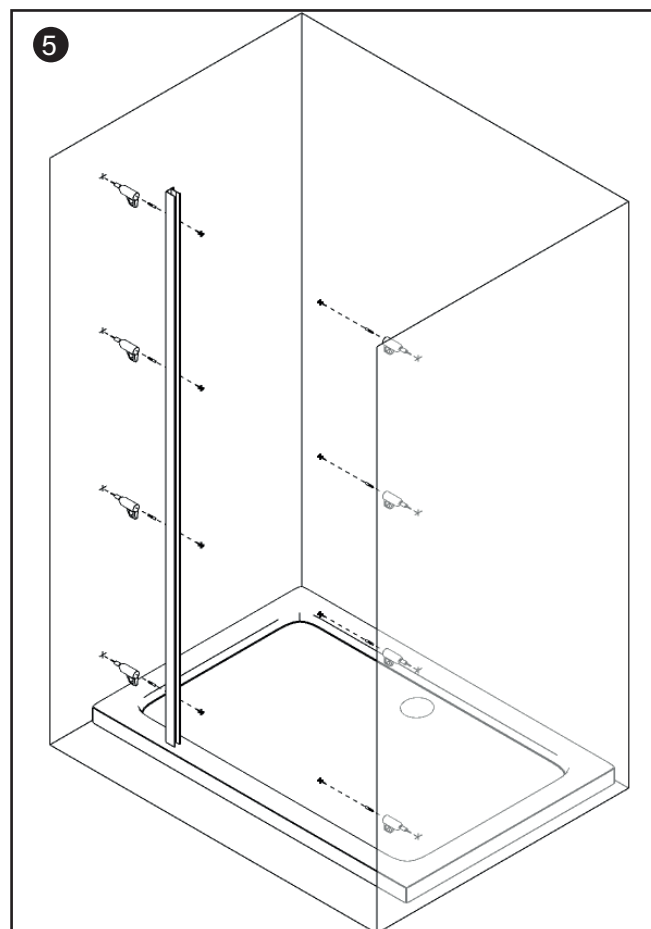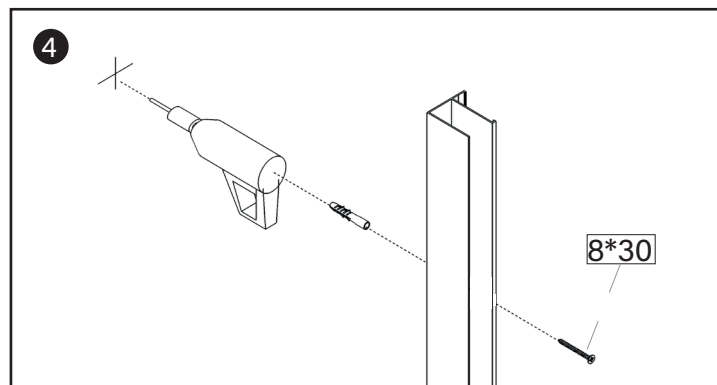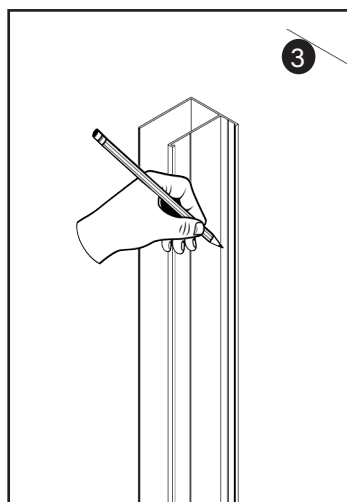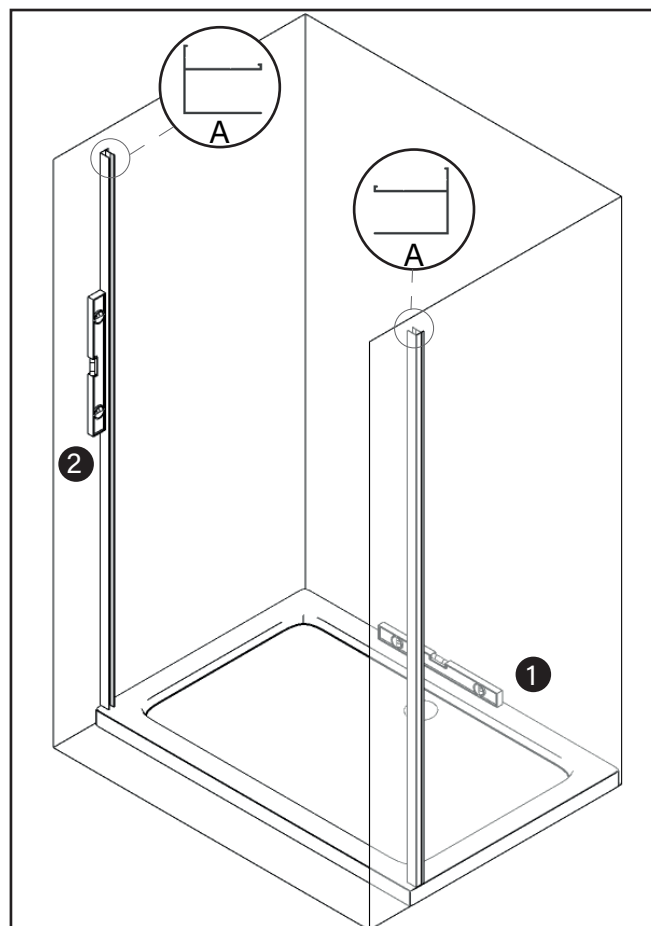



2° PASSAGGIO

1. Posizionare la cover ferma vetro.
2. Mettere la guarnizione nel profilo inferiore (guarnizione protezione vetri).
3. Usare la vite 8x30 per collegare il binario in alluminio inferiore con il profilo verticale, tra il binario e il profilo va inserito il connettore.
In questo modo costruiamo il telaio della porta (scheletro).
4. Inserire il vetro fisso come in figura.

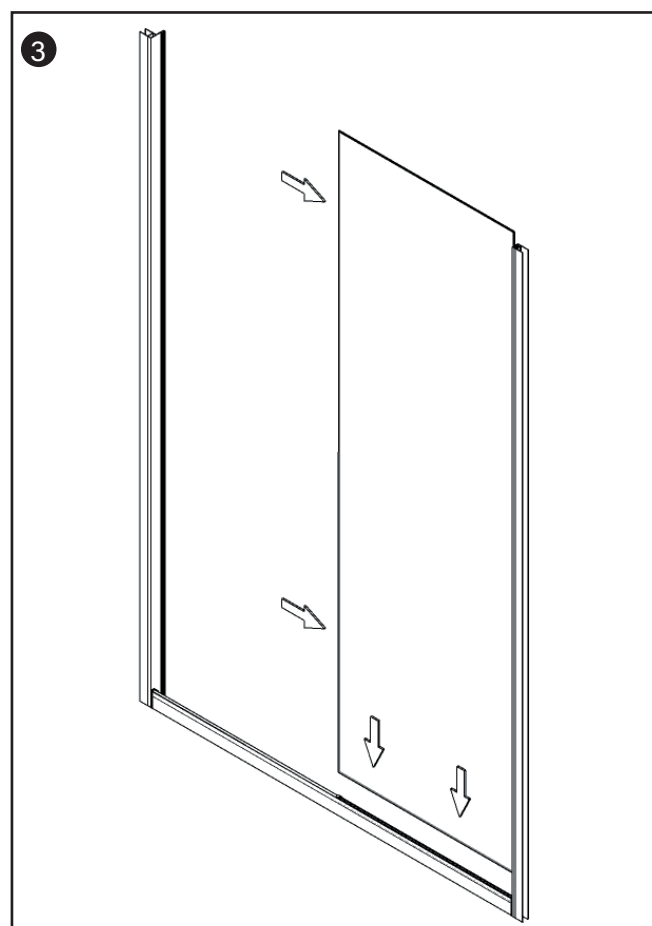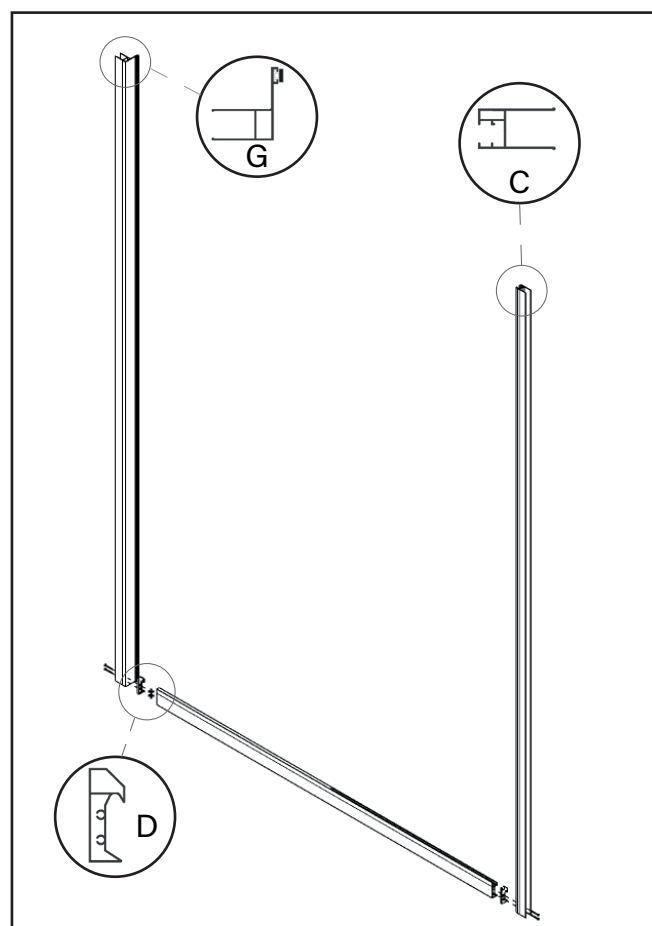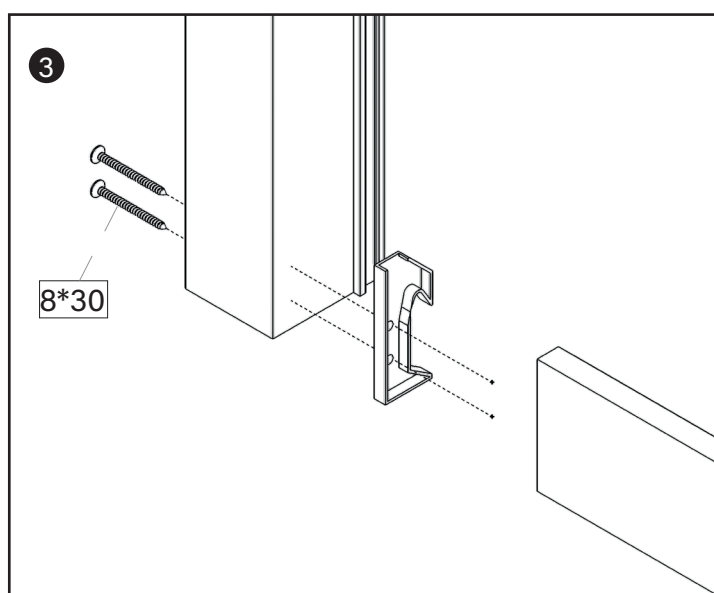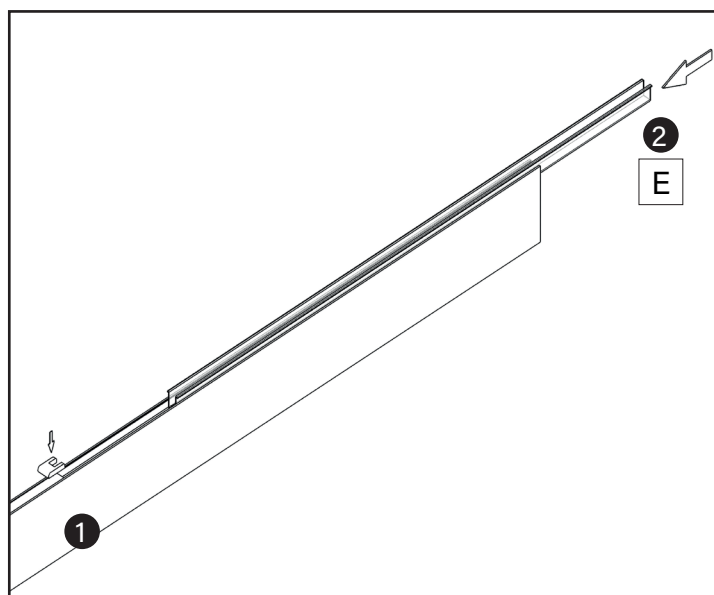

3° PASSAGGIO



1. Ripetere il passaggio (2) precedente per la parte alta del telaio.

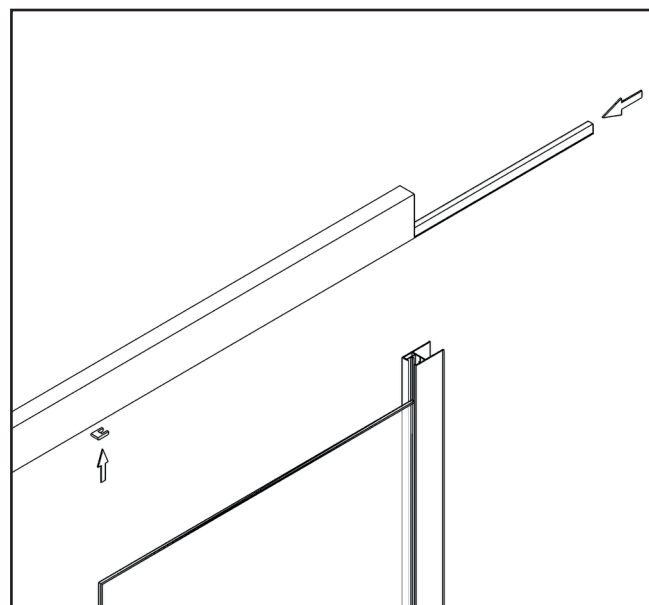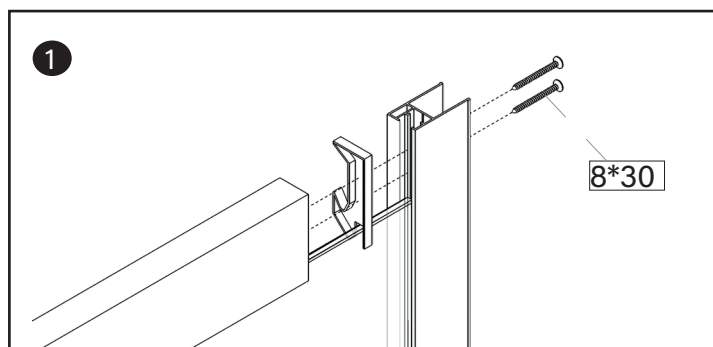

4° PASSAGGIO


1. Assemblare il telaio/scheletro precedentemente assemblato con il profilo a muro (lato vetro fisso).
2. Procedere con l'inserimento del telaio, precedentemente assemblato, nel profilo inizialmente fissato a muro.

Nota: regolare l'estensione del telaio agendo sul telescopico (1 profilo entra dentro l'altro).

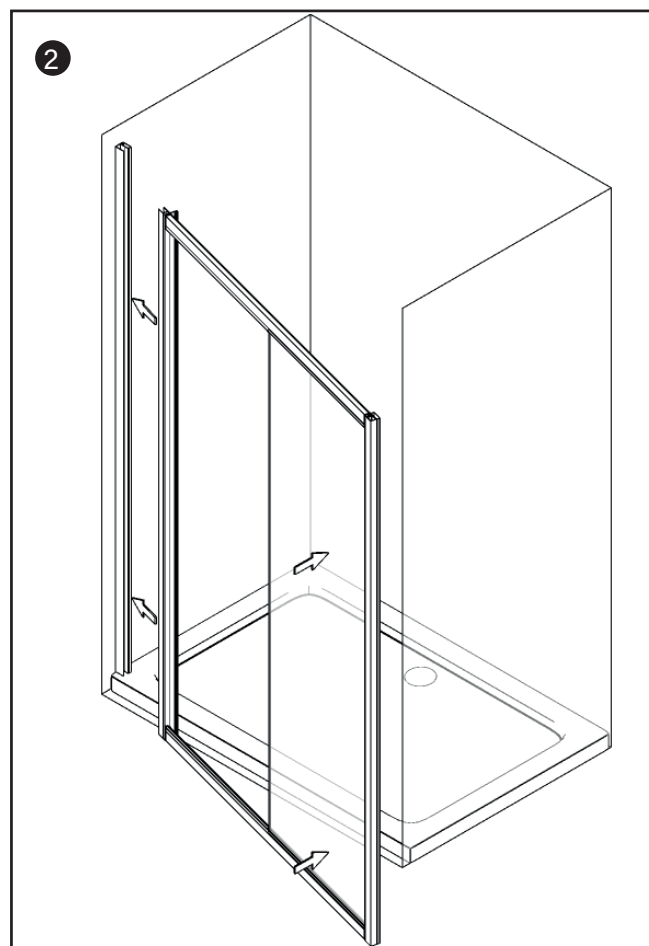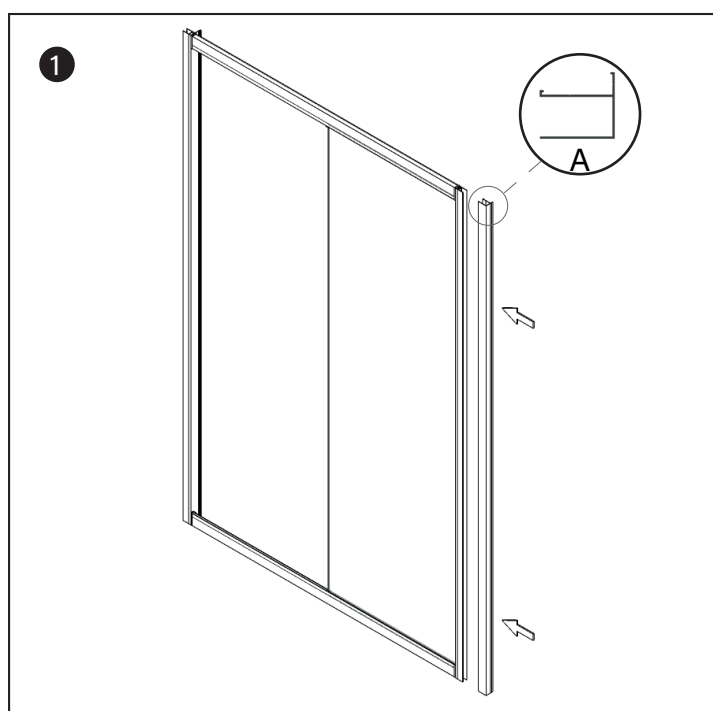

5° PASSAGGIO

1. Concludere con il fissaggio del profilo a muro (lato vetro fisso) a parete tramite viti su tasselli precedentemente inseriti a muro.


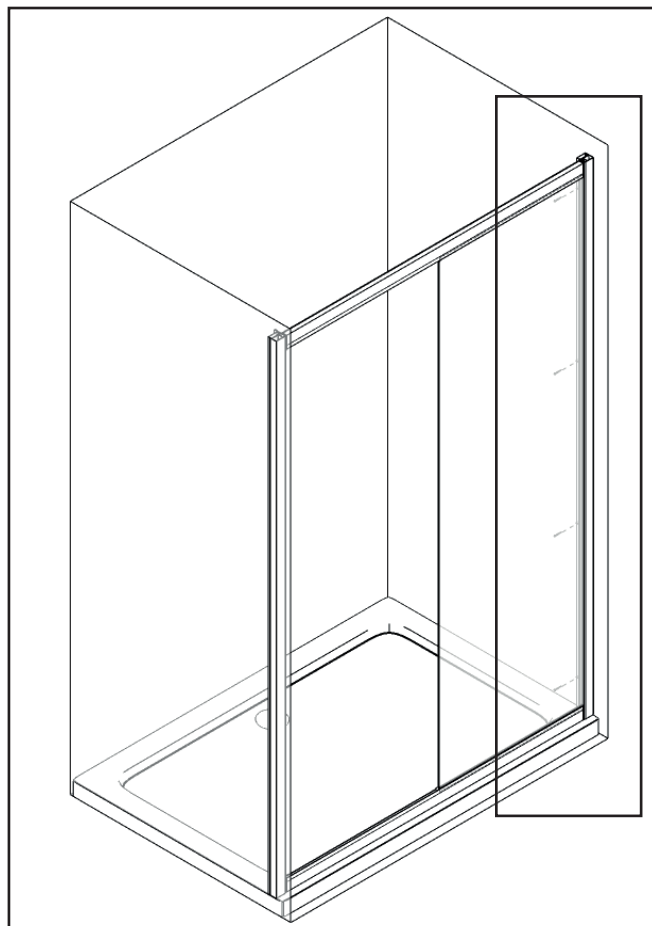


6° PASSAGGIO

1. Installare le ruote di scorrimento superiori al vetro.

Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se, dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la vite inferiore sul cuscinetto superiore.

2. Installare le ruote di scorrimento inferiori (con pulsante per sgancio rapido).

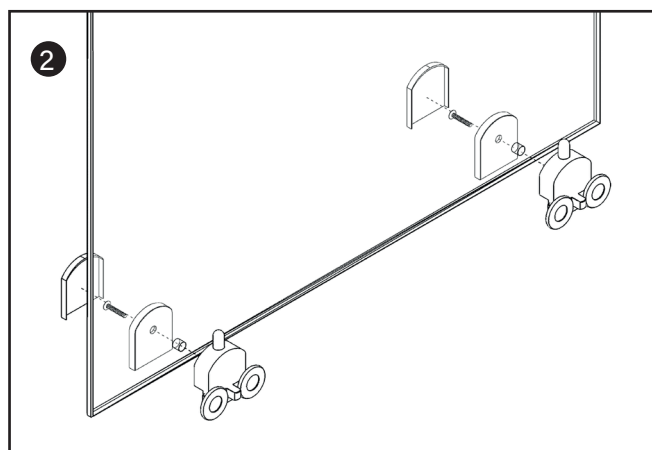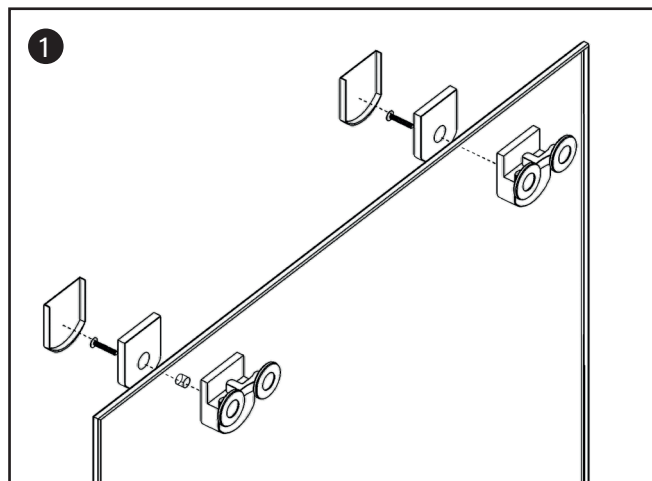




7° PASSAGGIO

1. Agganciare l'anta al binario di scorrimento superiore.

Nota: accertarsi che la porta sia in asse, vedi passaggio precedente per regolarle.

2. Agganciare le ruote al binario inferiore.



Note: le ruote di scorrimento inferiori sono sganciabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.

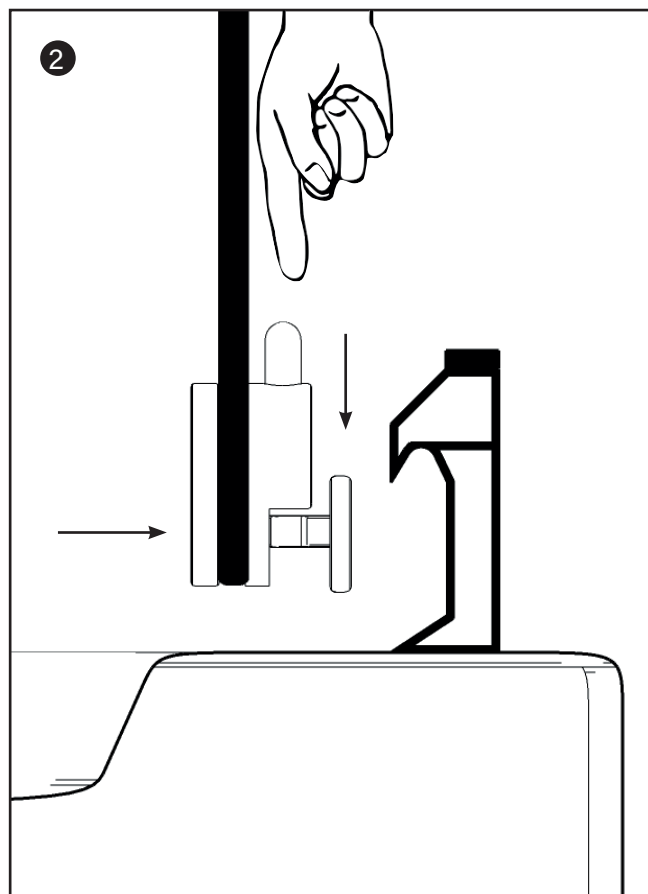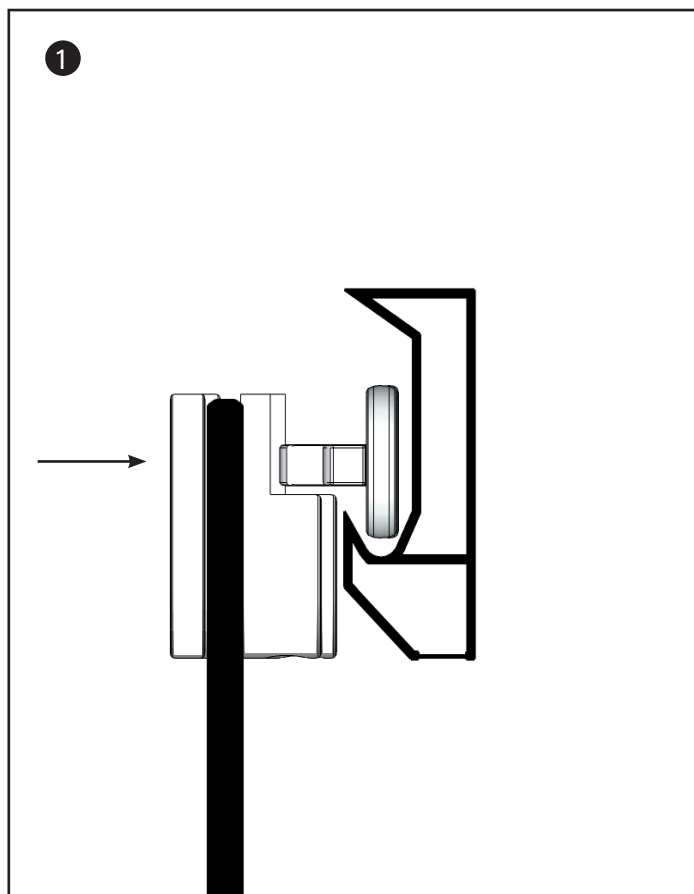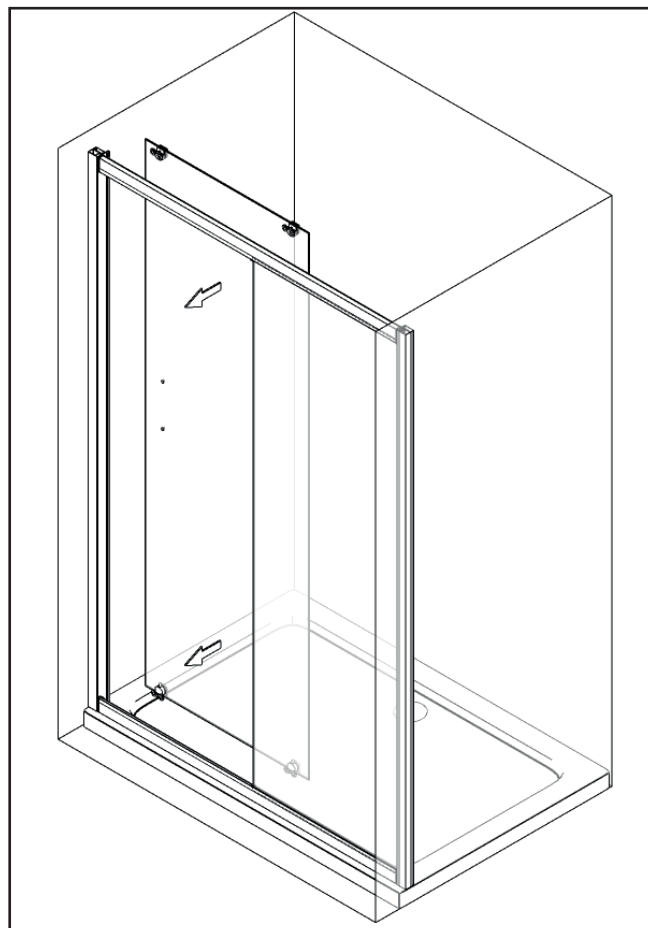

8° PASSAGGIO

1. Installare la guarnizione magnetica di chiusura sul vetro scorrevole.
2. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro fisso e porta scorrevole.

Nota: in dotazione c'è una guarnizione più alta ed una più bassa, quella più bassa va sul vetro fisso, quella più alta nel vetro scorrevole.

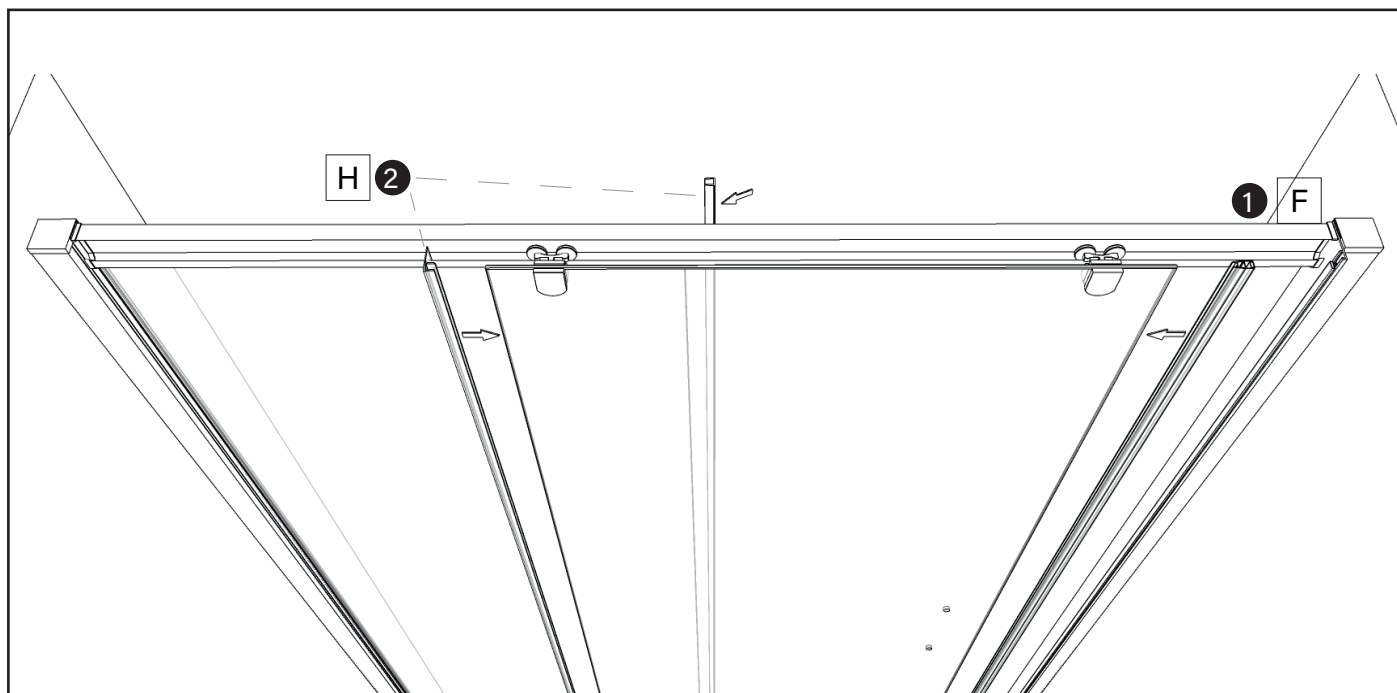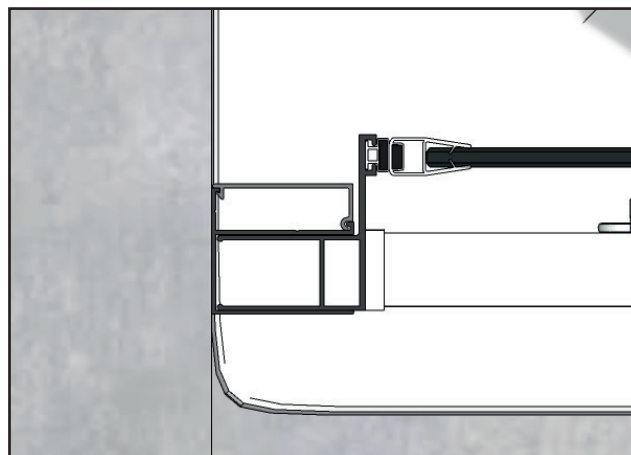


9° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia ai profili a muro tramite le viti 8x16.

IMPORTANTE: regolaggio massimo 2,5 cm.



Nota: vanno praticati in totale 4 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto e 1 in basso.

2. Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

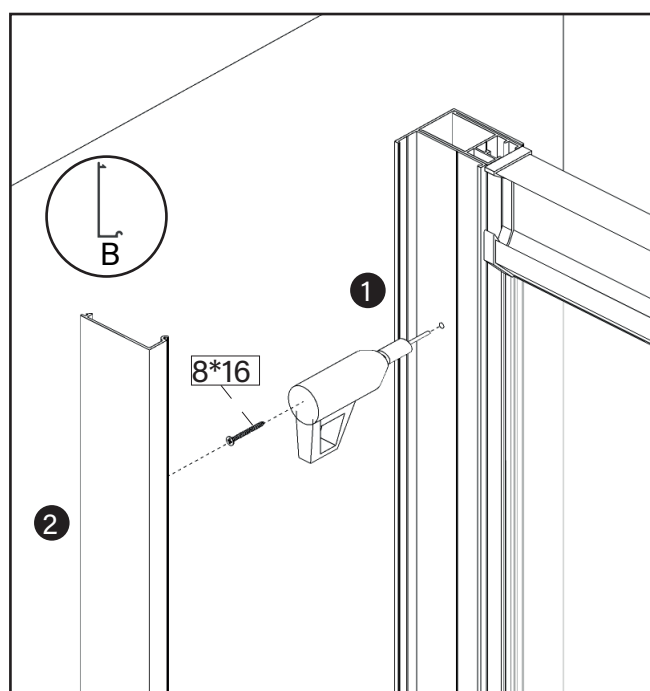

10° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione piatta tra il vetro fisso e il profilo in alluminio (lato interno).
La trovi arrotolata in una bustina!!
2. Installare il fine corsa sui binari sopra e sotto. Usare le viti 8x12 che vi sono in dotazione, altrimenti si rischia di bucare il lato a vista del binario di scorrimento.

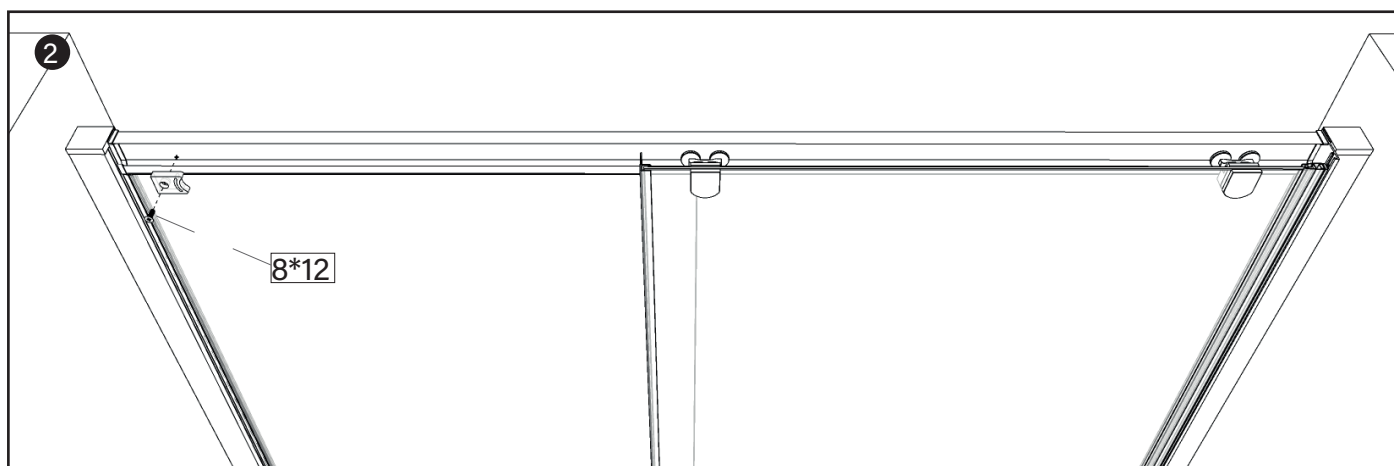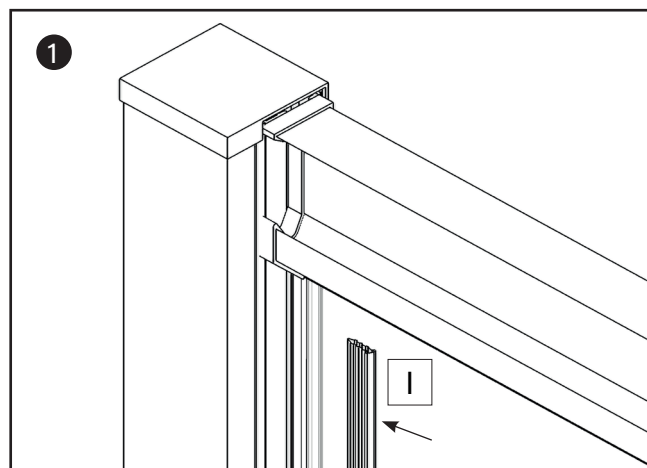

11° PASSAGGIO

1. Installare la maniglia (foro lato interno).
2. Installare le cover di copertura nella parte superiore dei profili in alluminio.
3. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura e attendere 24h.

