
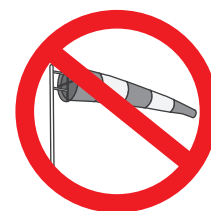


Montage

Abri de piscine télescopique MONTEO

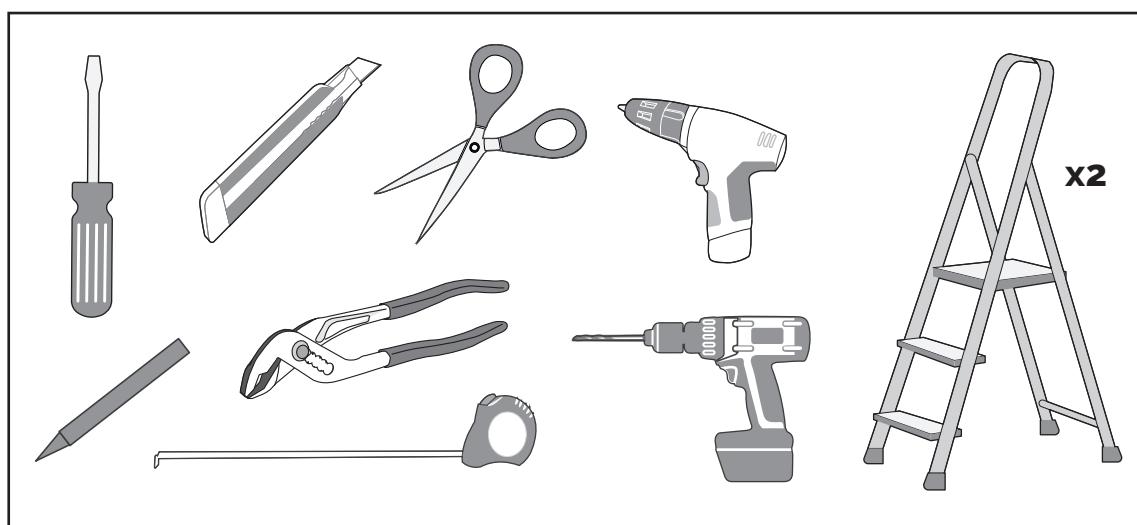

Etapes de montage

selon la configuration de l'abri



Sans rail de guidage



Avec guide



**2 rails
anti-soulèvement**

Assemblage des voûtes



Montage des façades



Installation



Installation






Installation



Montage des voûtes

A répéter pour chaque voûte






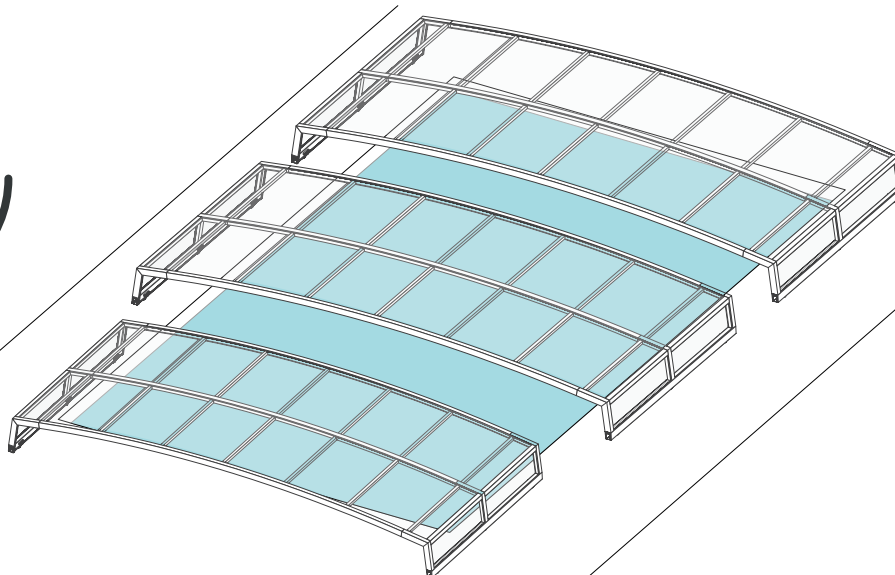
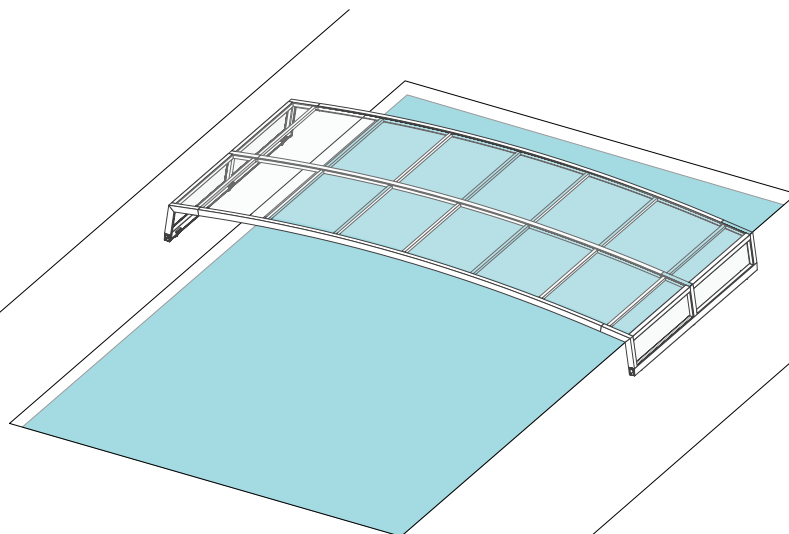
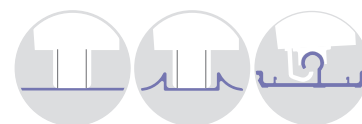


---> **p. 3**

**Assemblage
des voutes**

Assemblage des voûtes

Butées d'entraînement


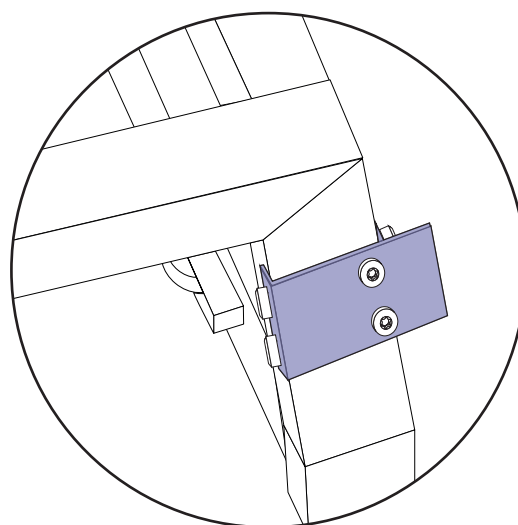
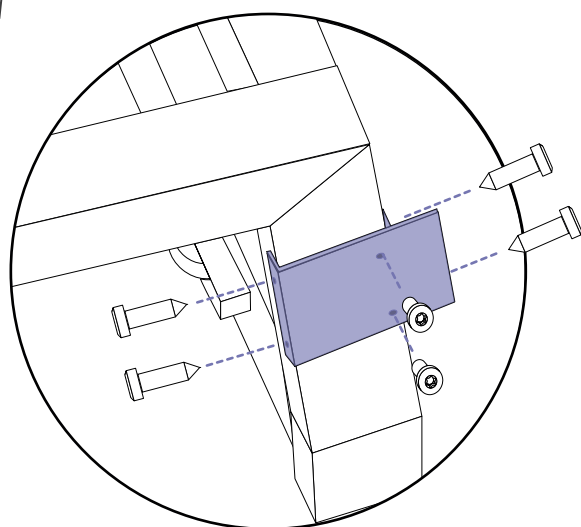
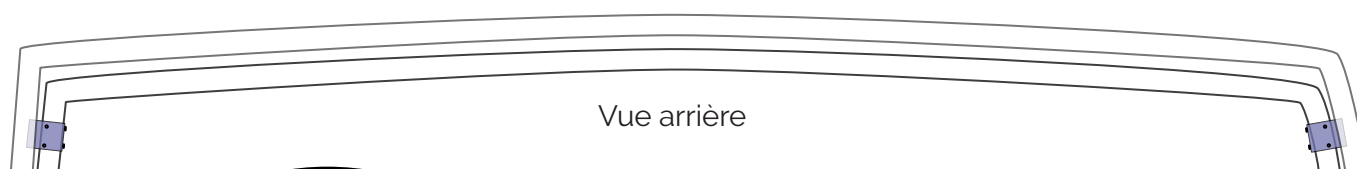
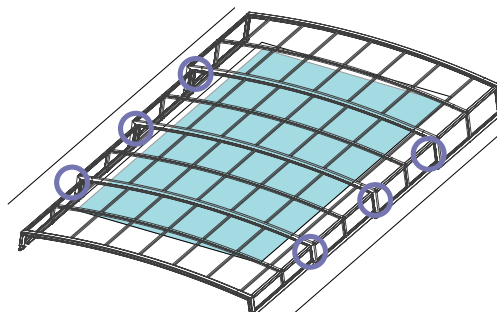
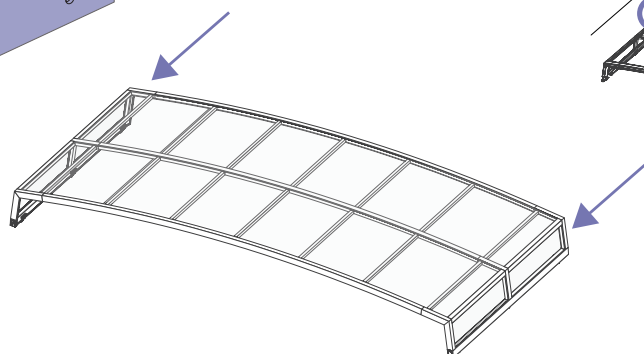
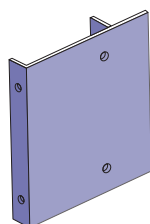
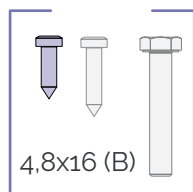
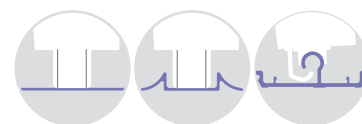


---> **p. 4**




**Montage
des façades**

Montage des façades

Finalisation des voûtes

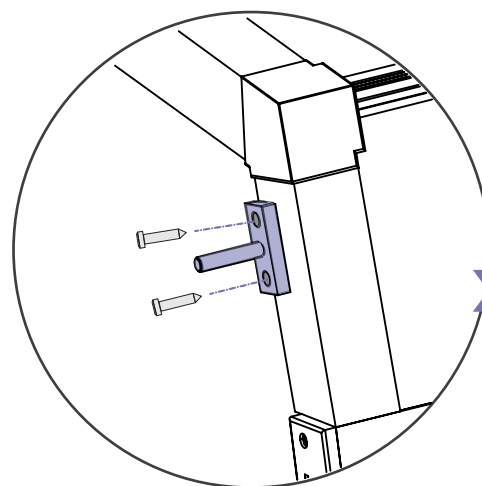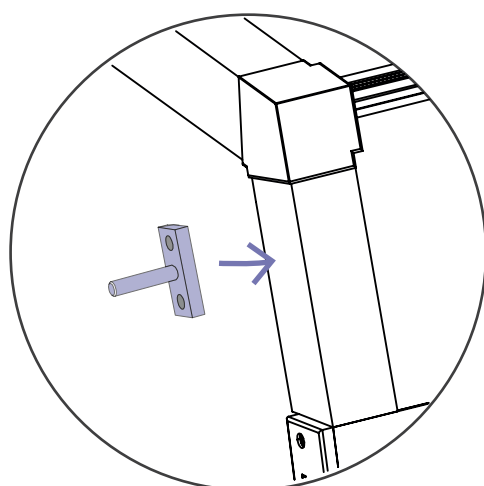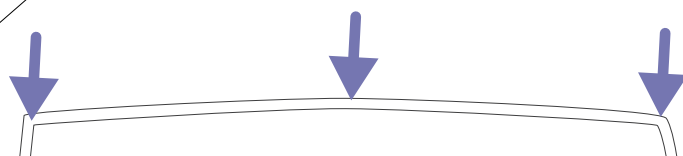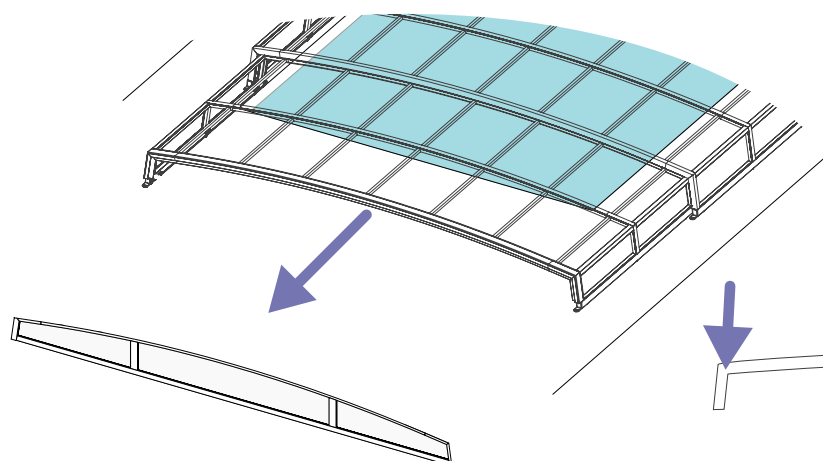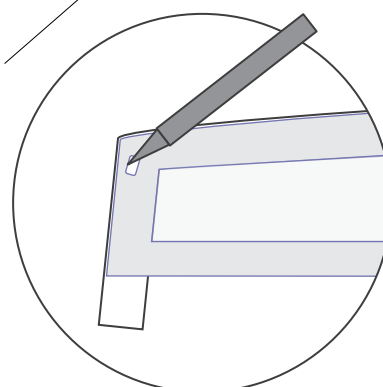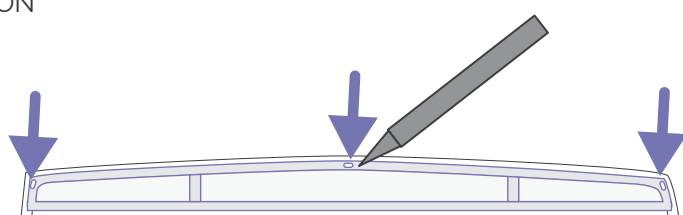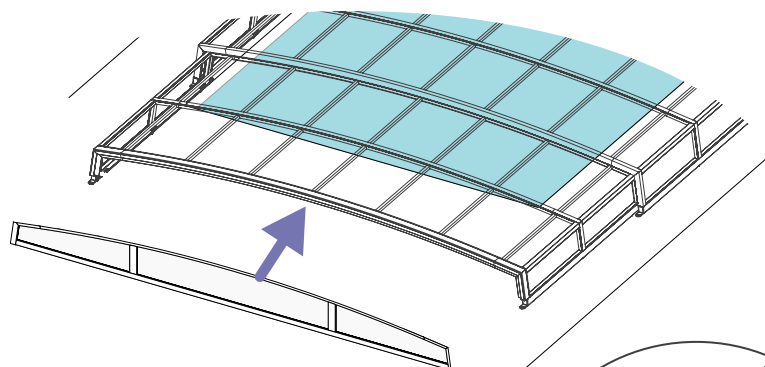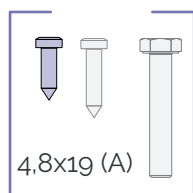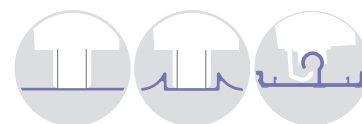


x3 ou 5

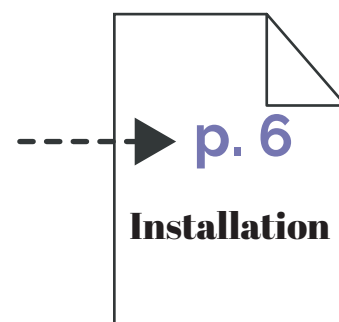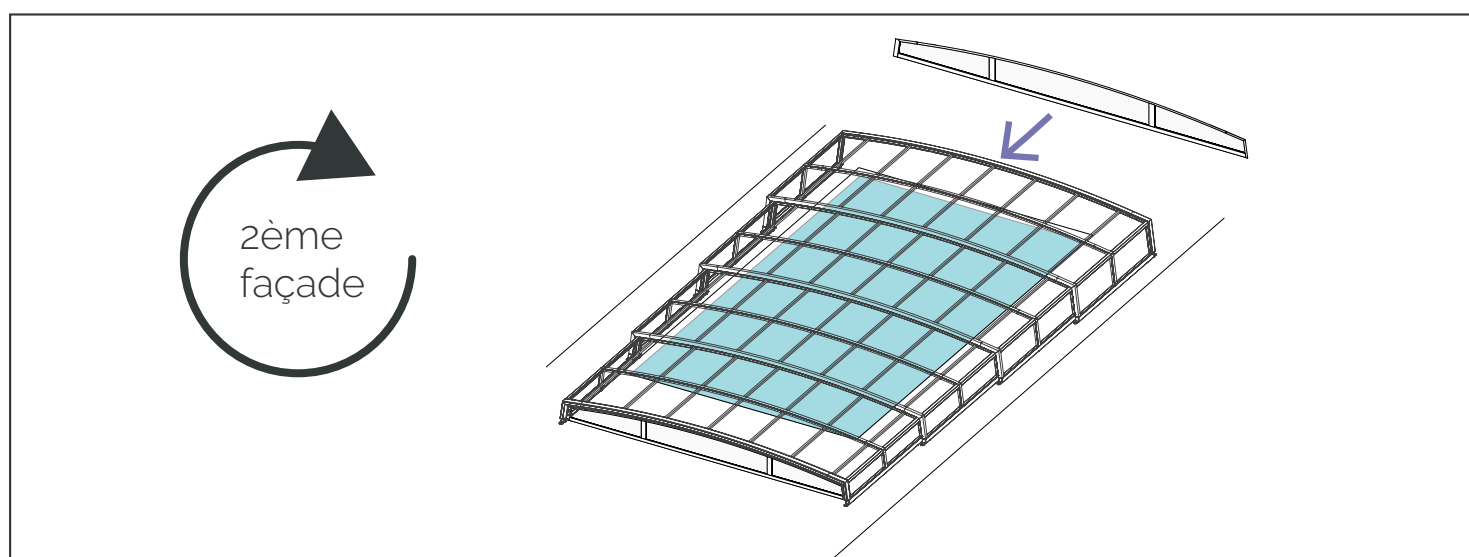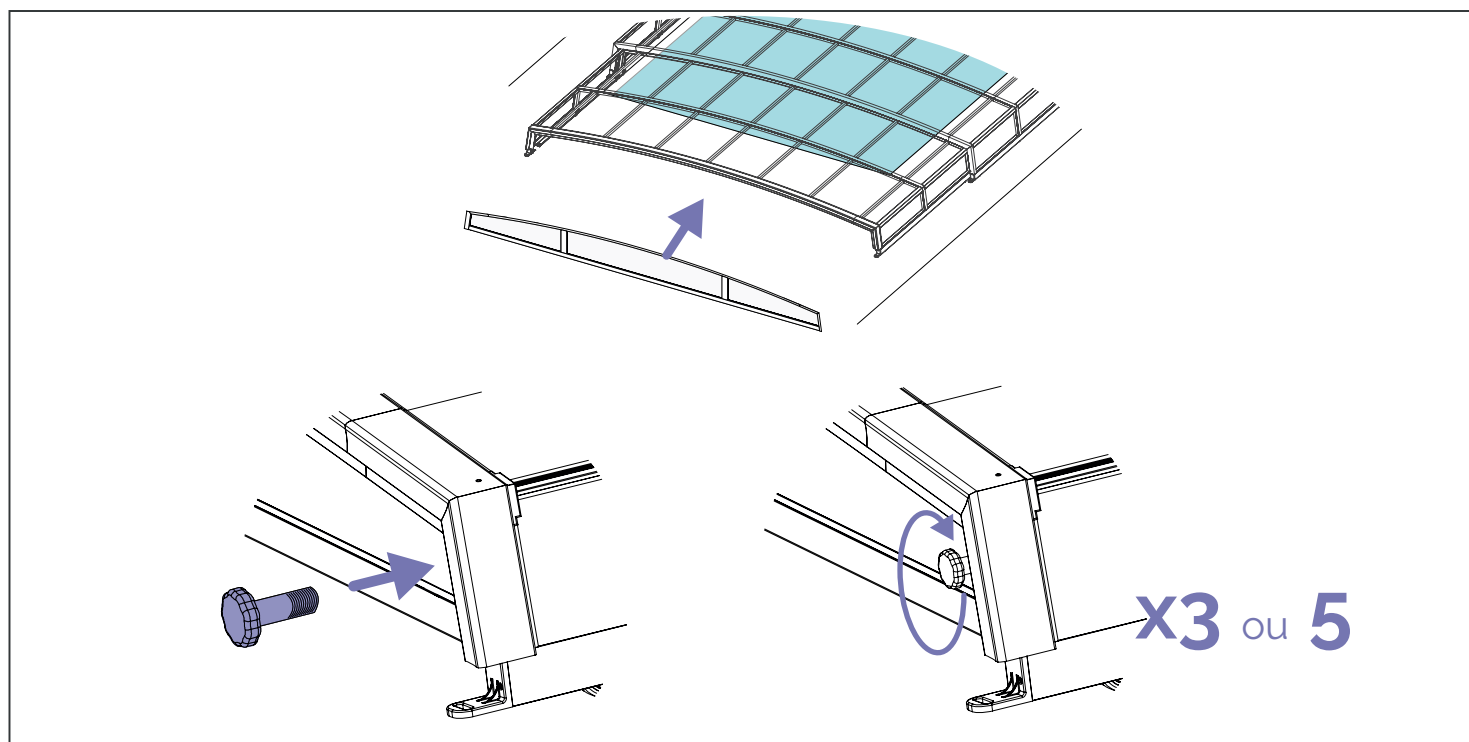

Installation

3 configurations


#1 | Sans rail

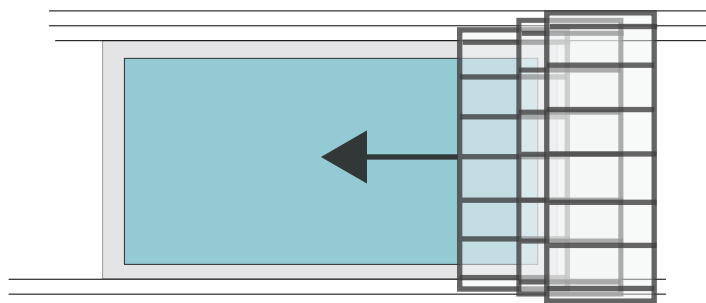

--- ➔ **p. 7**
Sans rail

#2 | Avec guide


Permet de faciliter
la manipulation de l'abri

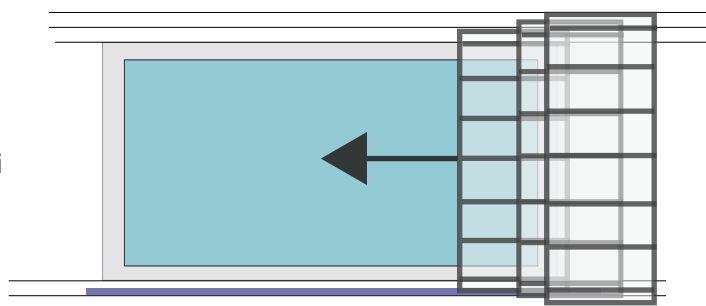

--- ➔ **p. 9**
Avec guide

#3 | Avec rail anti-soulèvement


Configuration à favoriser
notamment
dans des régions venteuses

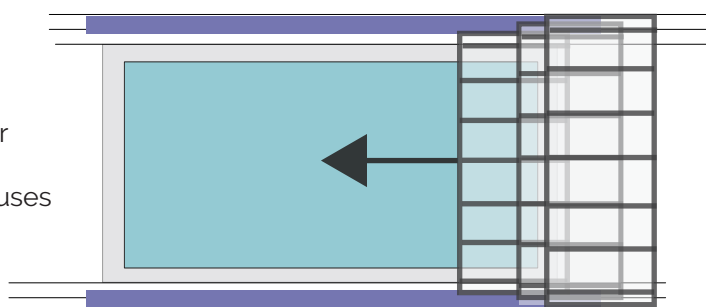

--- ➔ **p. 14**
**Rail anti
soulèvement**

#1 | Sans rail

Plan d'Implantation

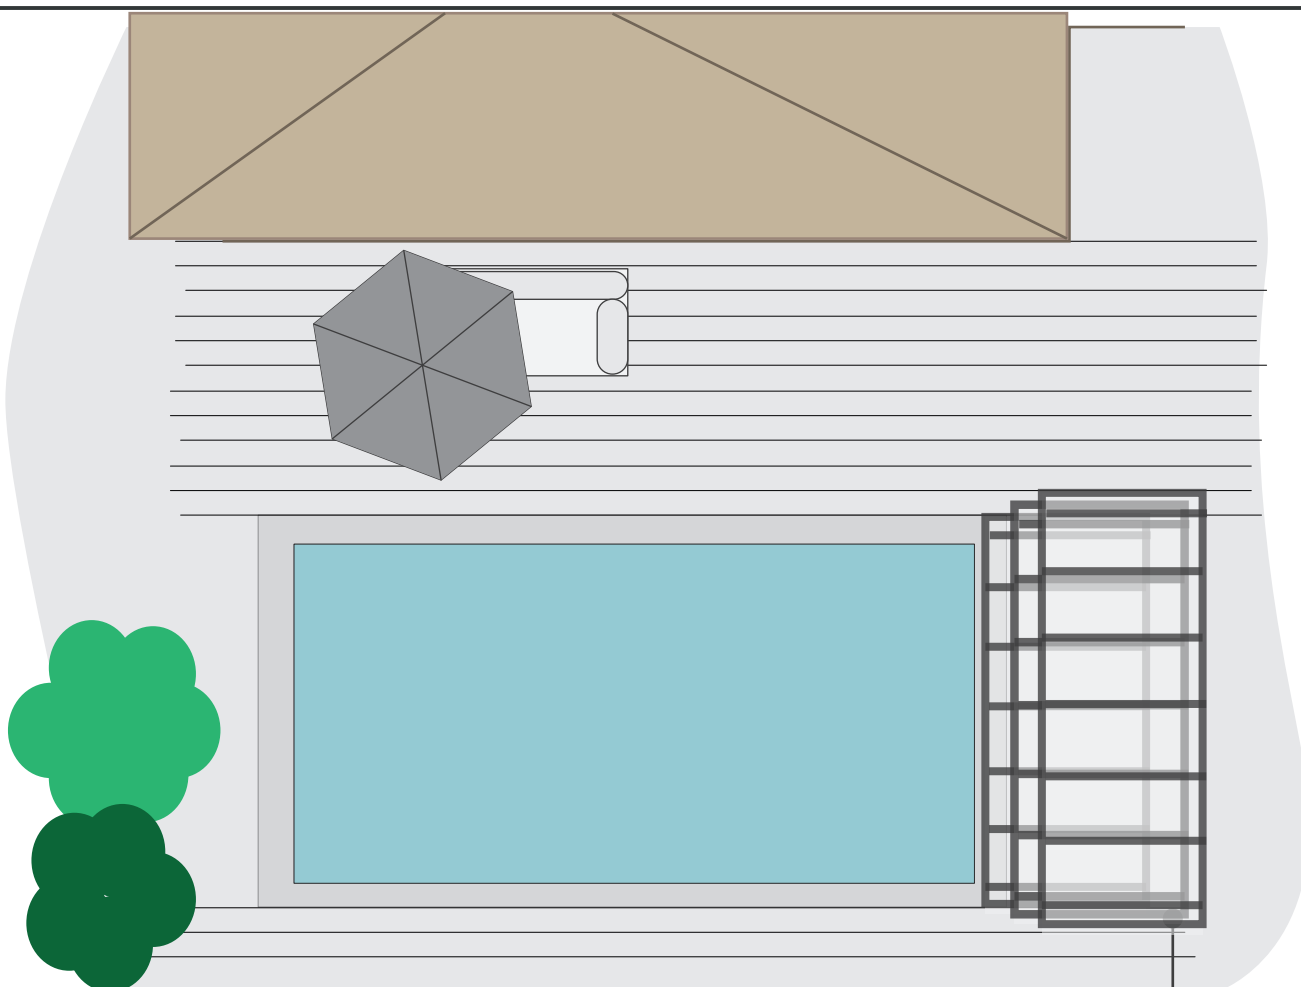


Lieu de repliement sur l'espace le plus dégagé

#1 | Sans rail


Installation



1

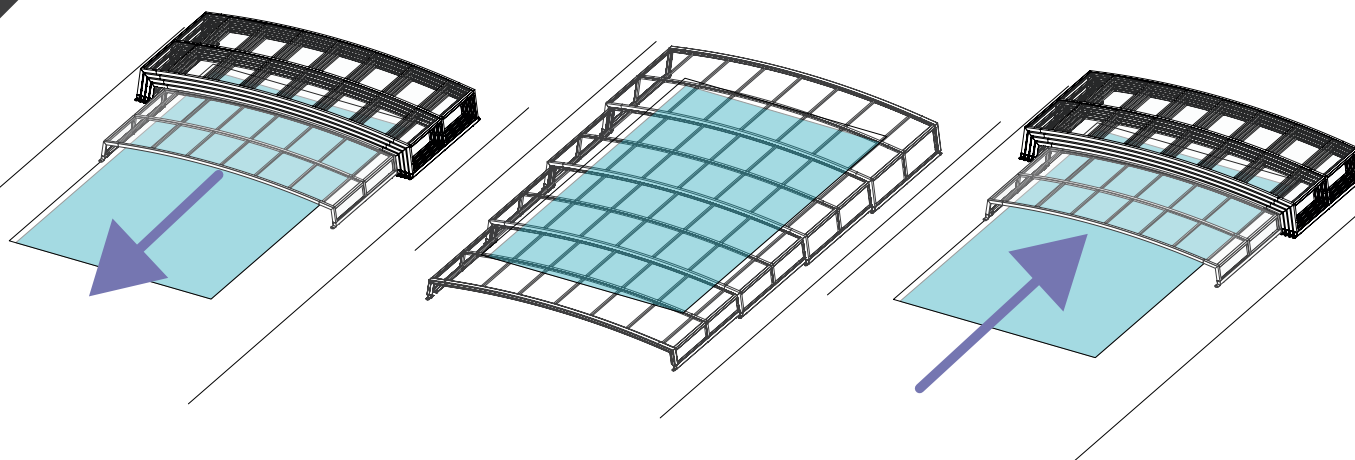

2

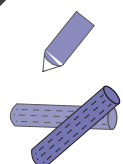

10x20 (F)







CH M10x60 (F)



MOLETTE LONGUE




MOLETTE SECU

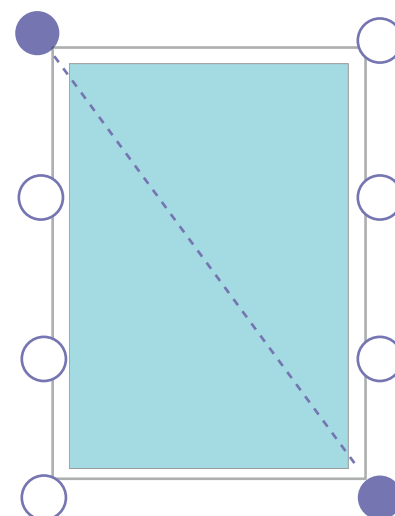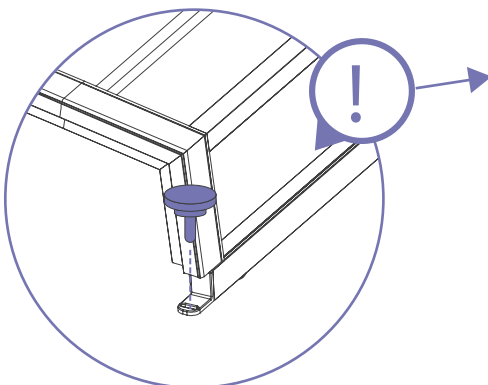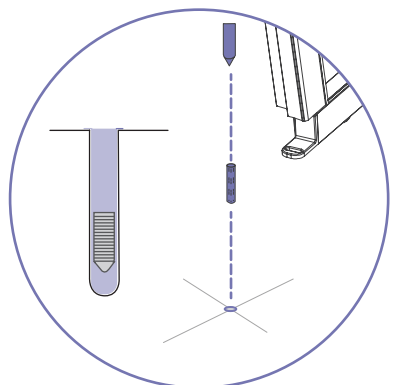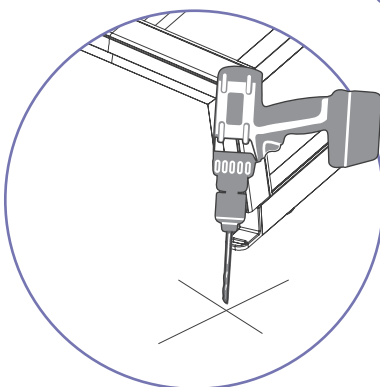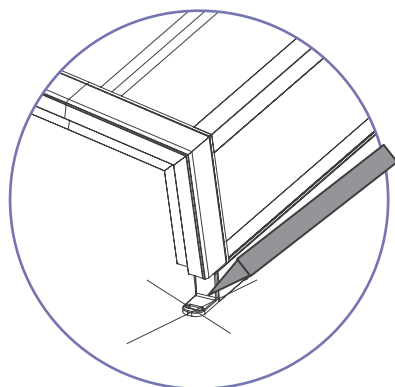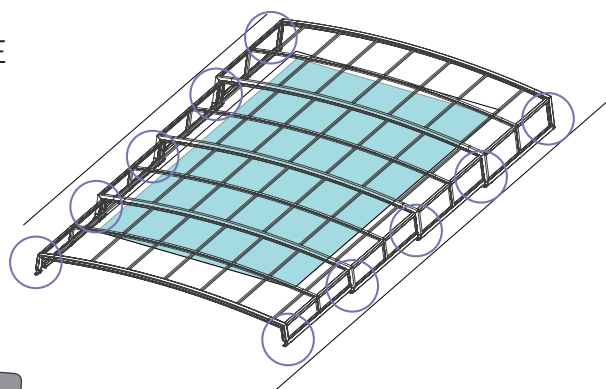

Molettes de sécurité en diagonale

#2 | Avec guide






Plan d'Implantation


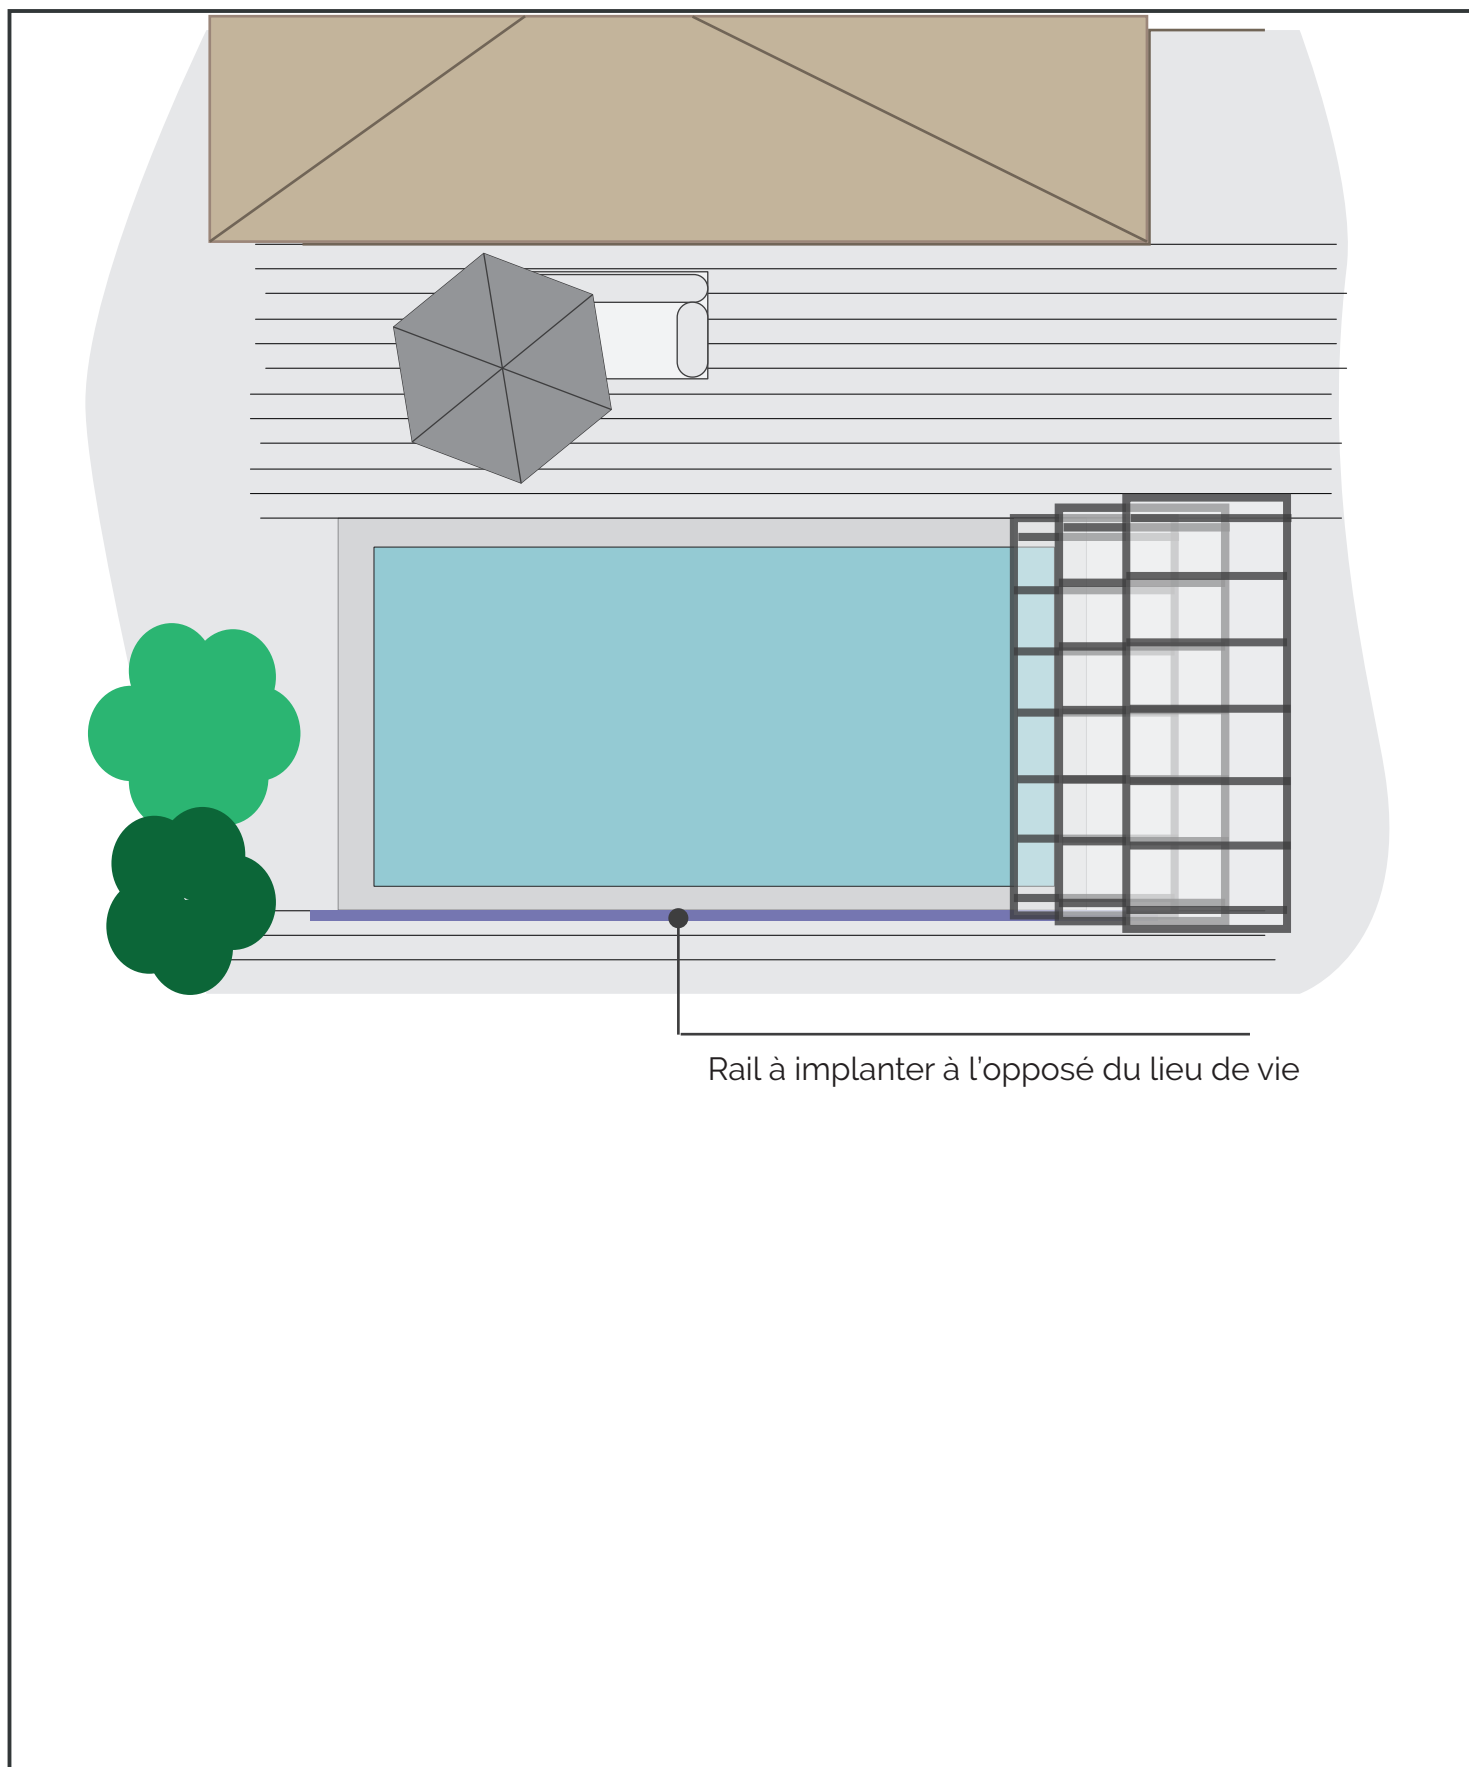


Rail à planter à l'opposé du lieu de vie

#2 | Avec guide

Position du rail

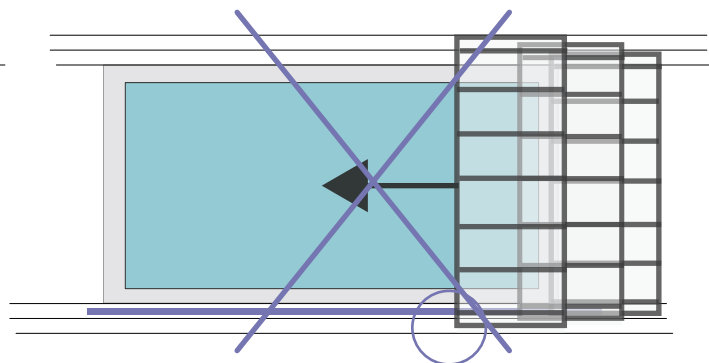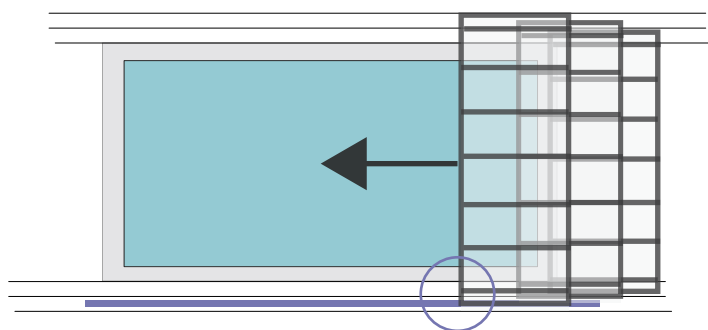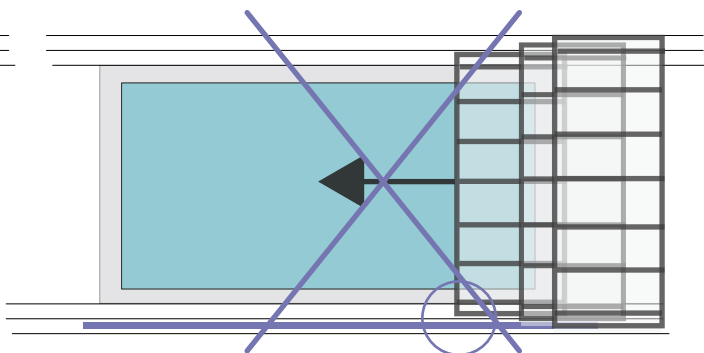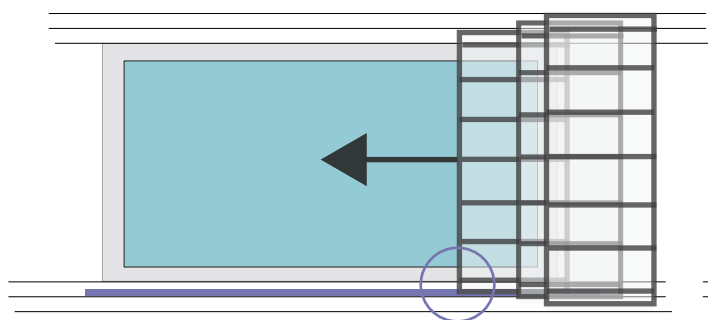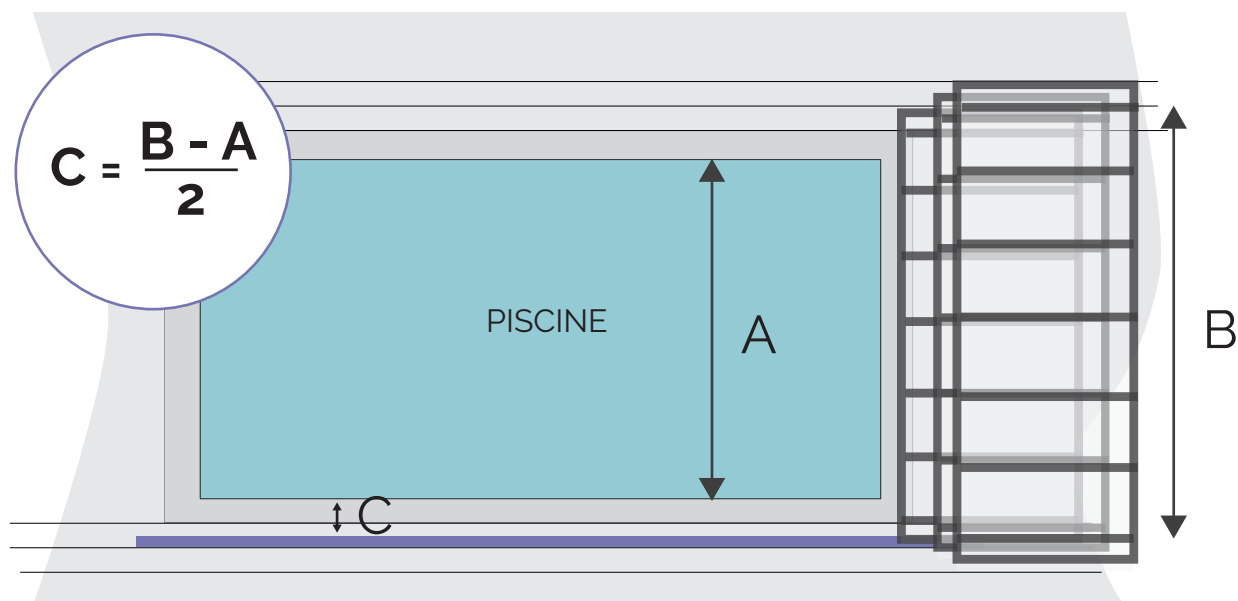

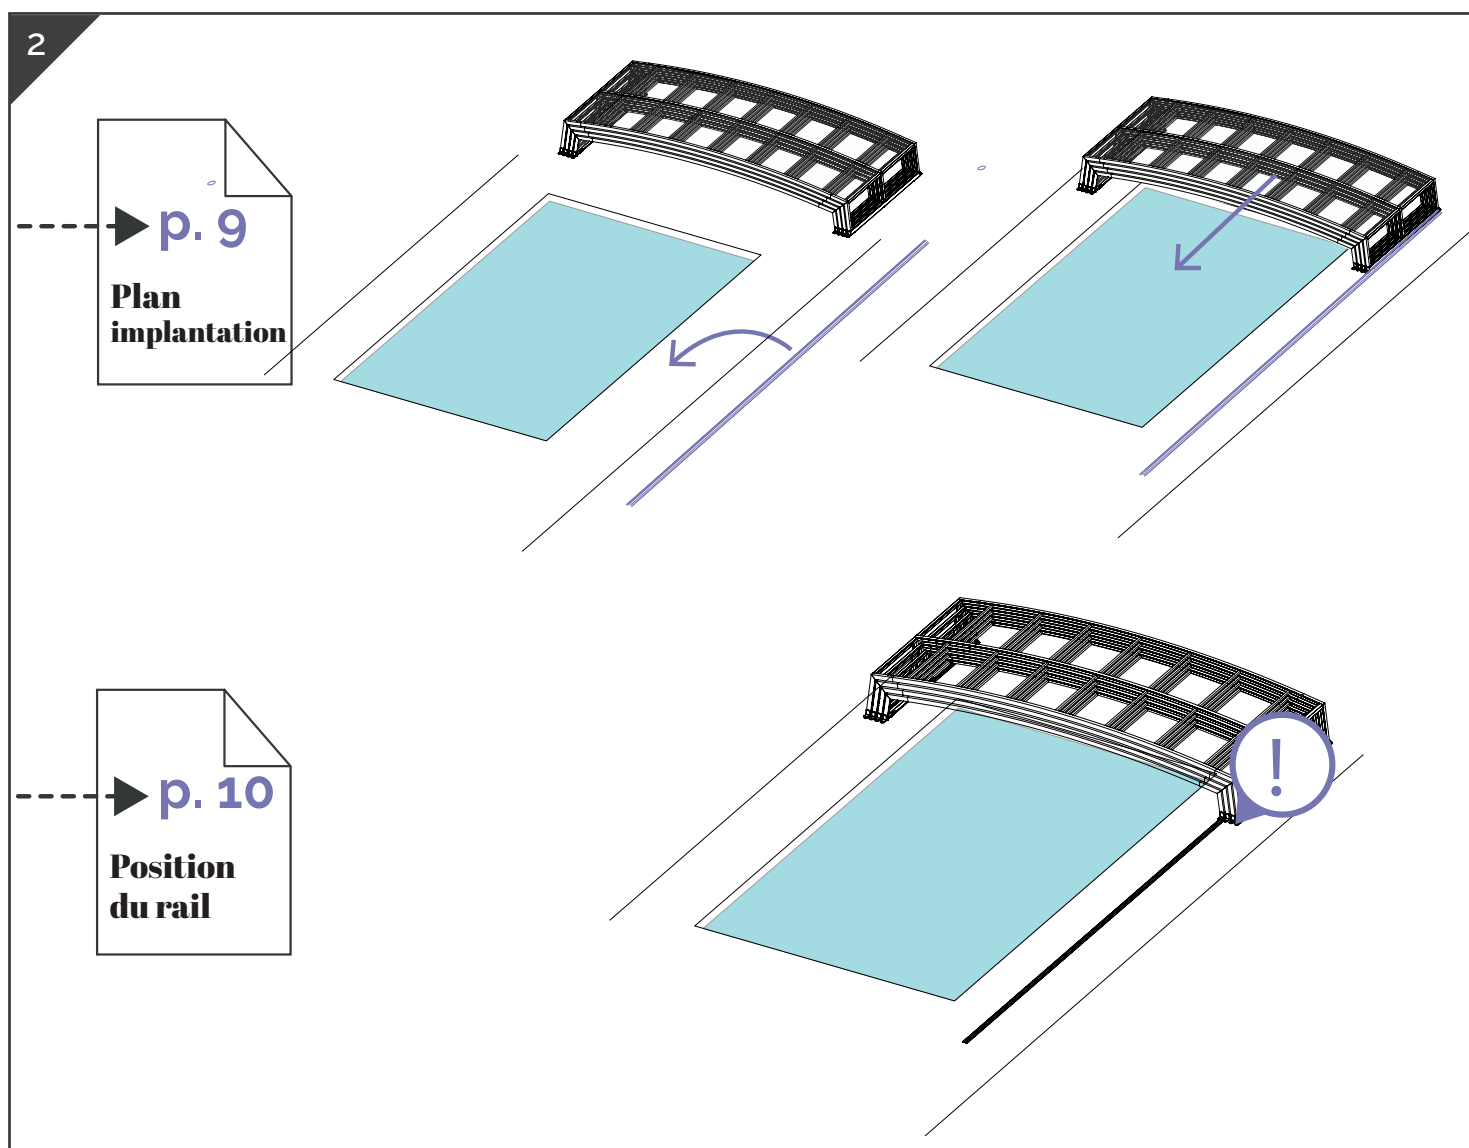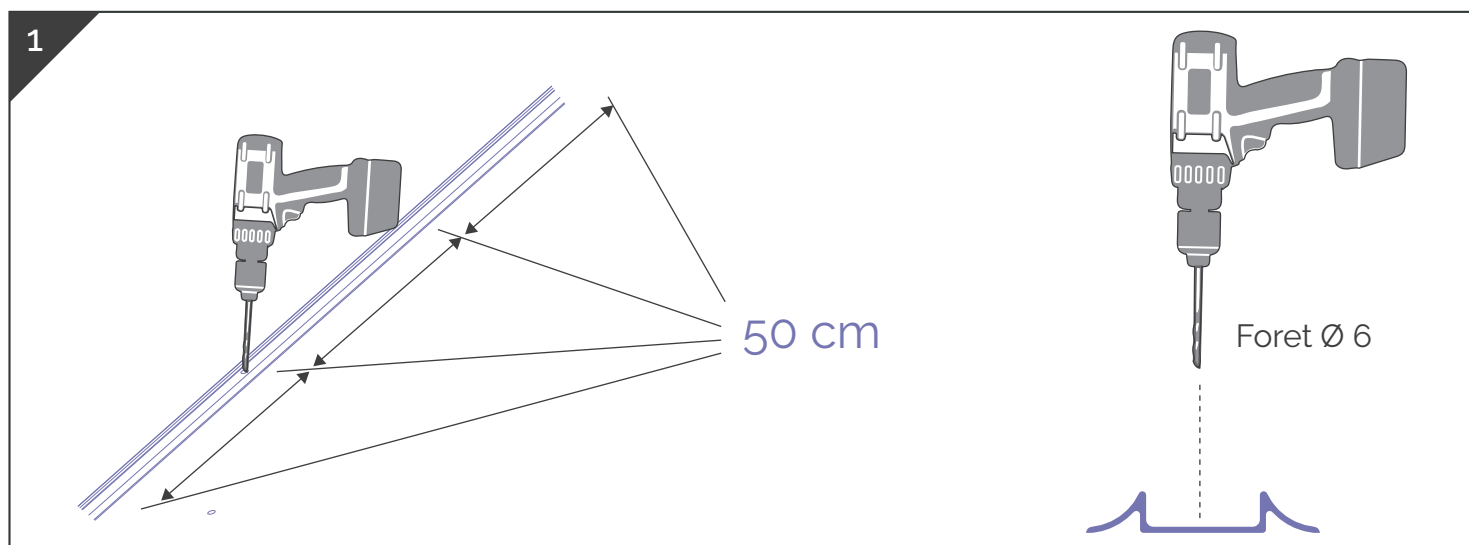

#2 | Avec guide


Installation









3




V550TFAT

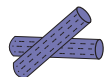

CH630

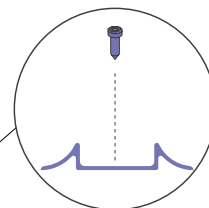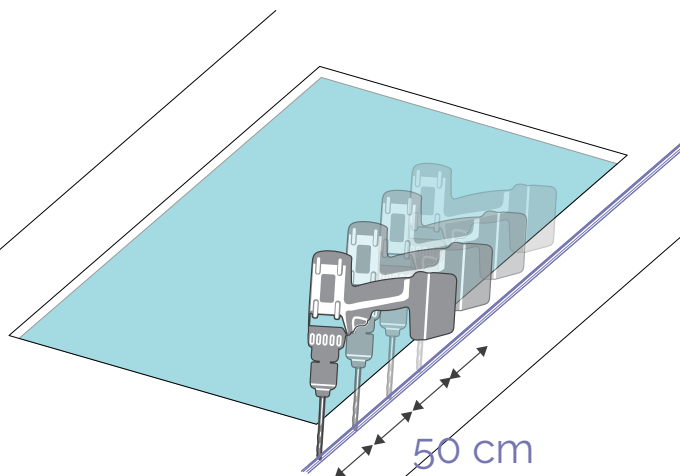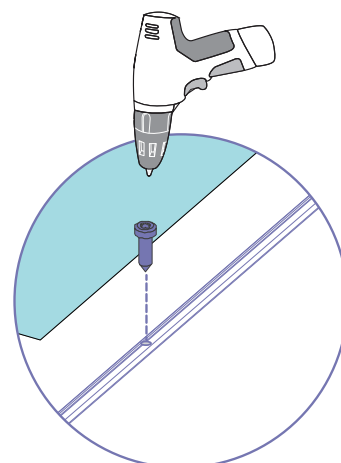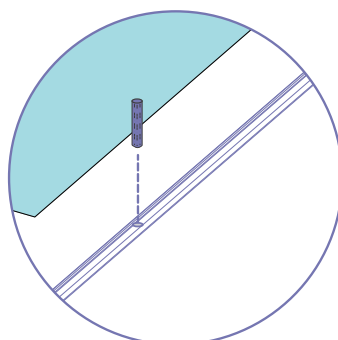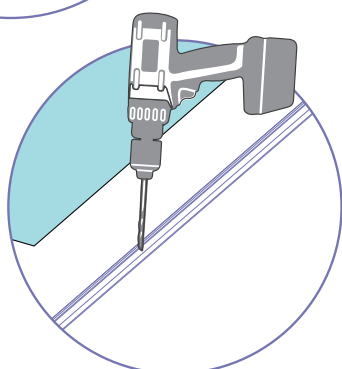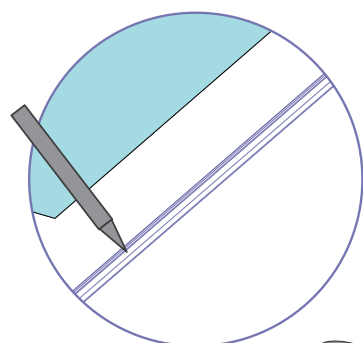


4

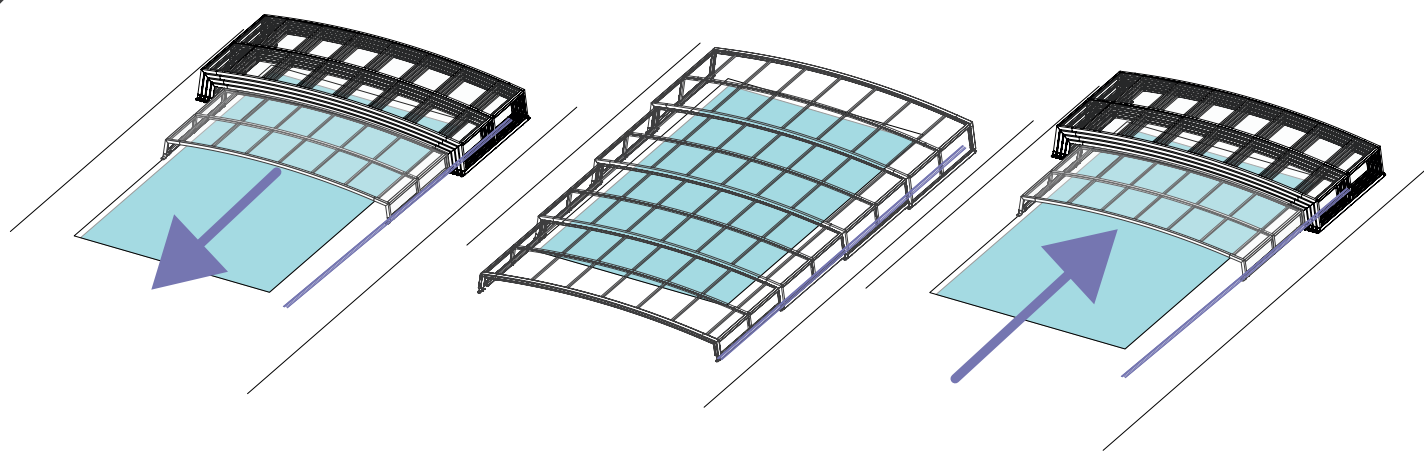









5



10x20 (F)

CH M10x60 (F)



MOLETTE SECU

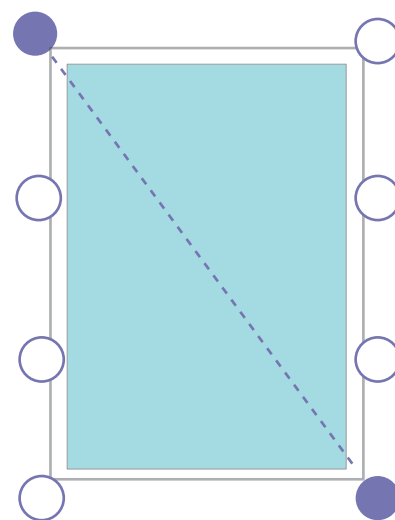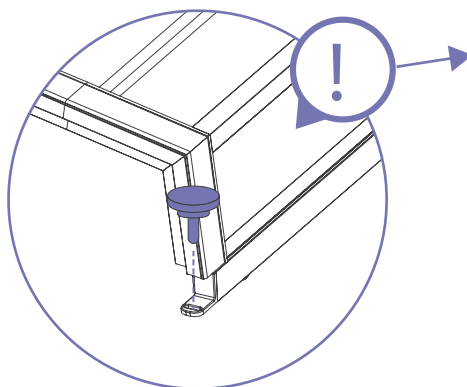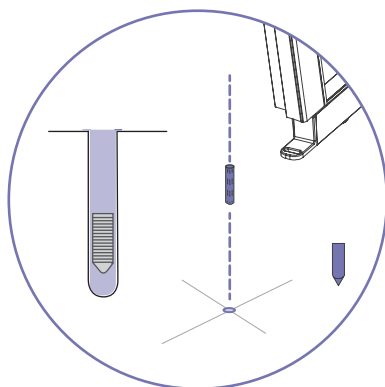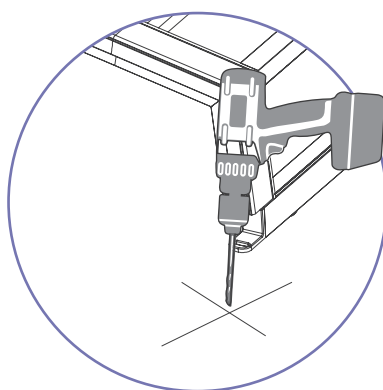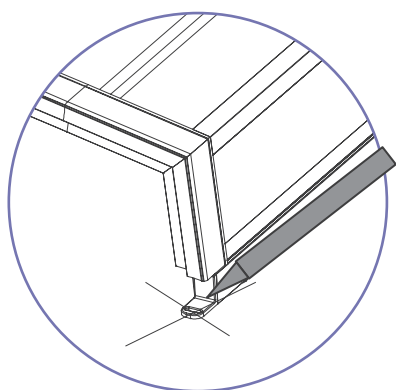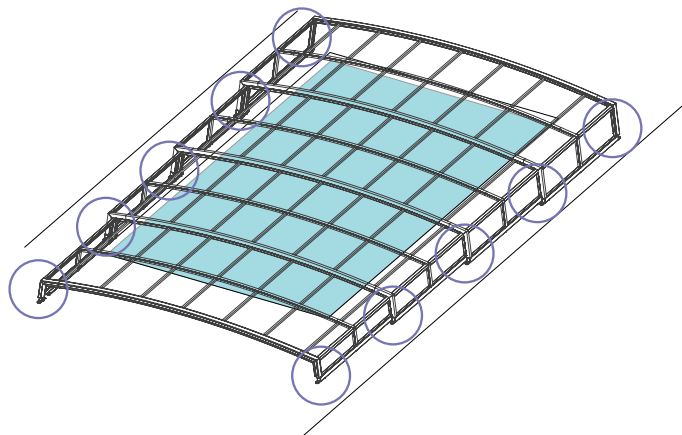

Molettes de sécurité en diagonale

#3 | Rail anti-soulèvement

Position du rail

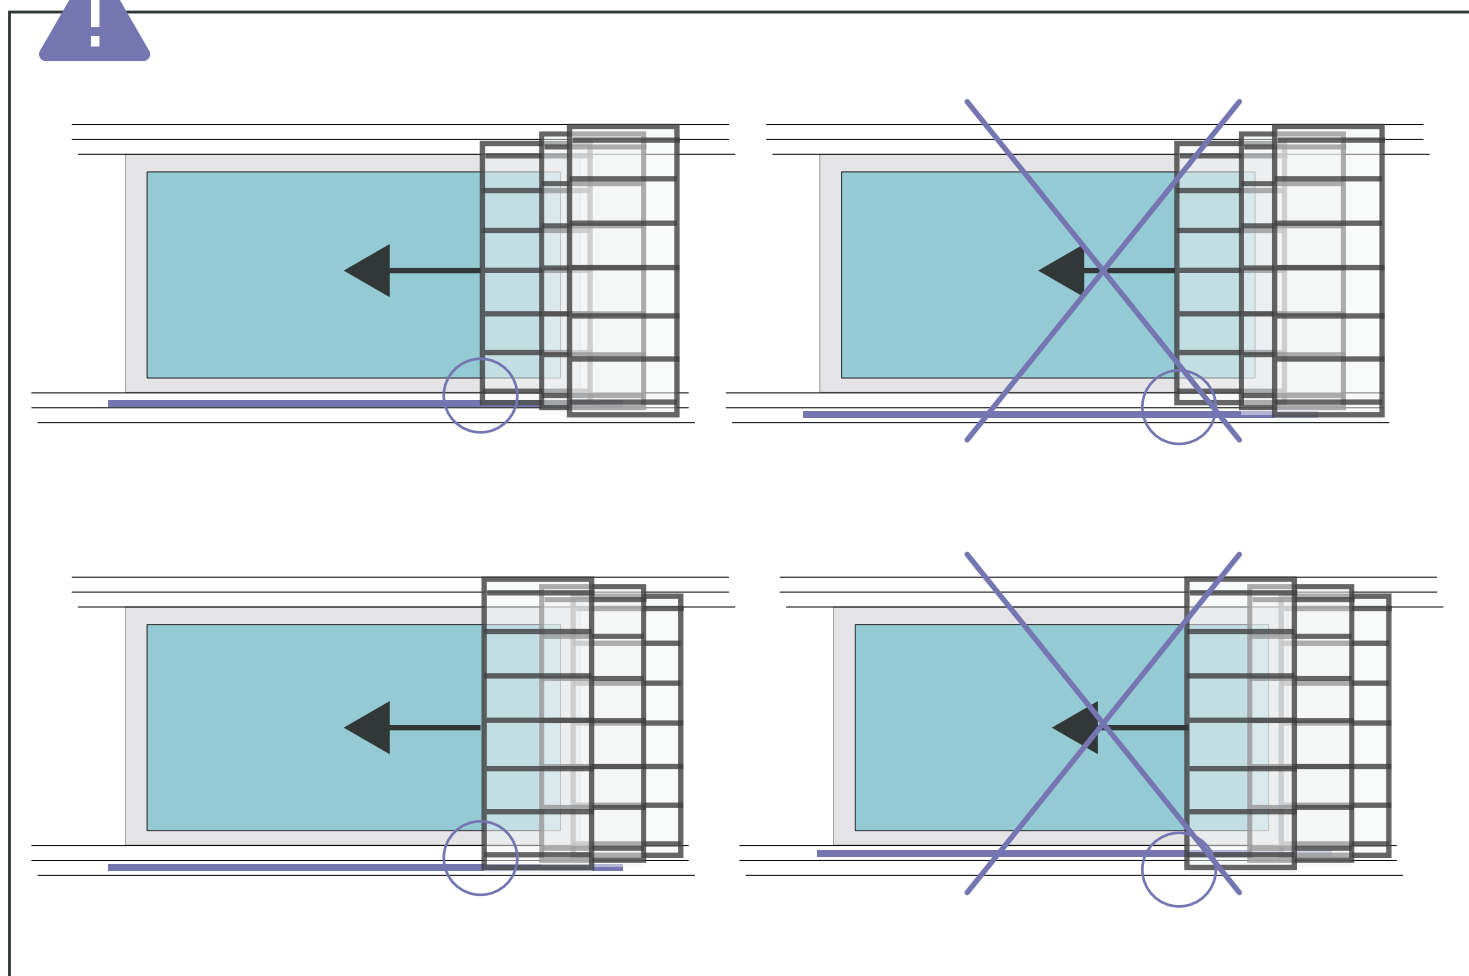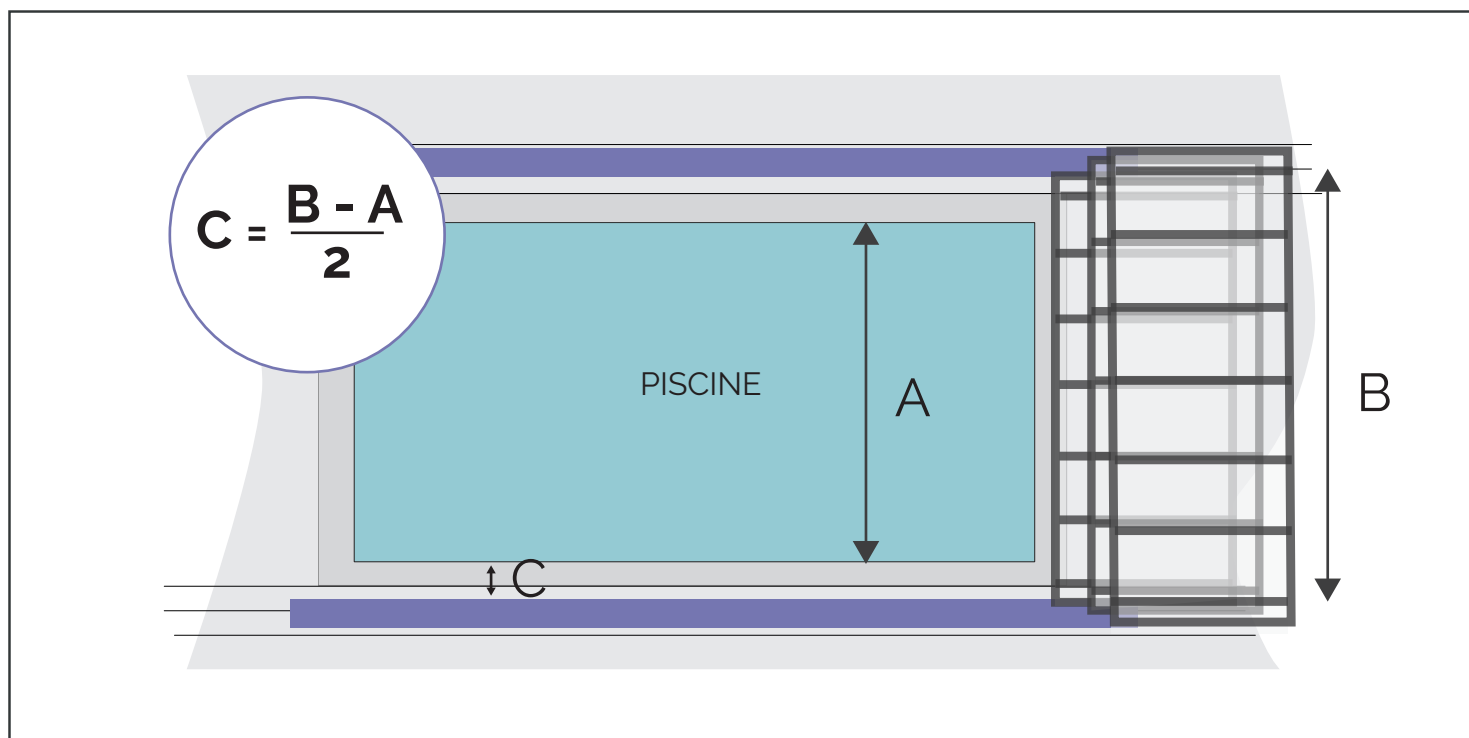


#3 | Rail anti-soulèvement




Préalable



1

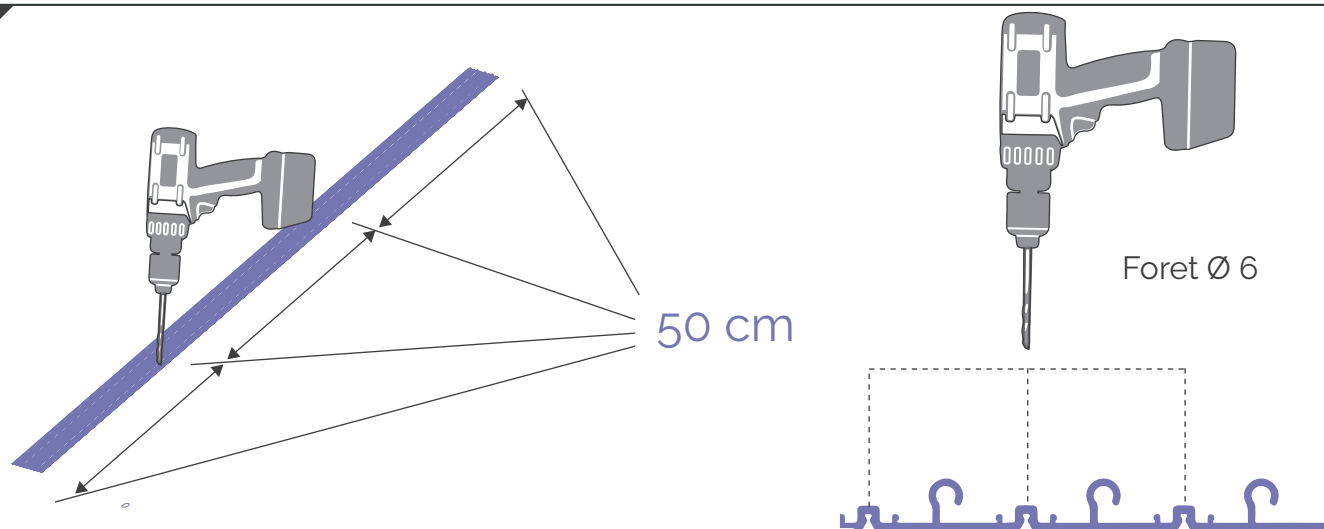

2

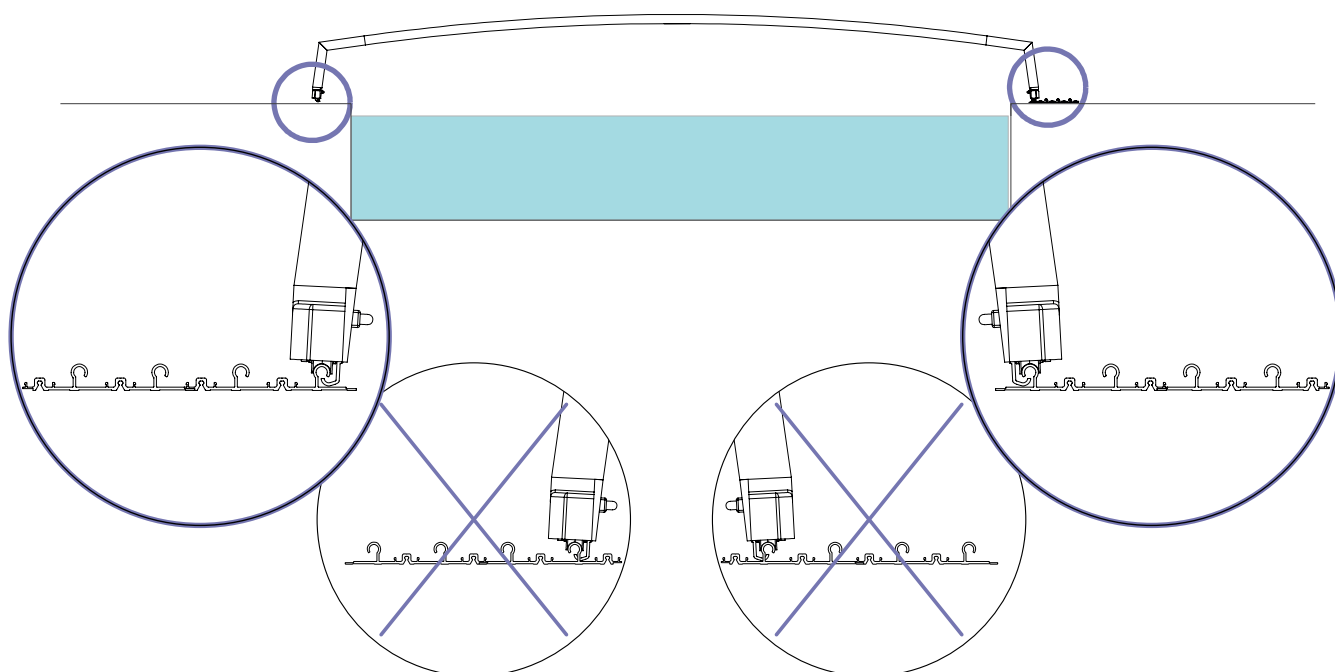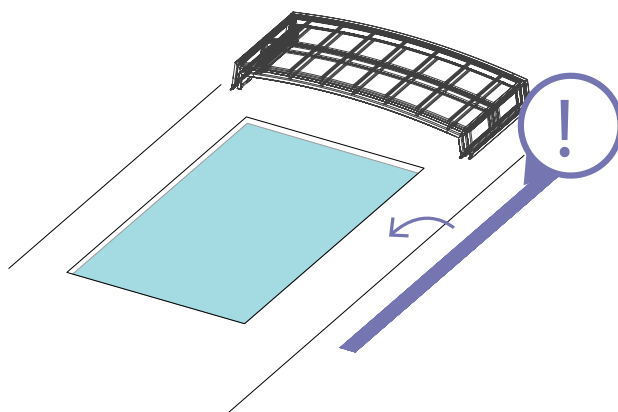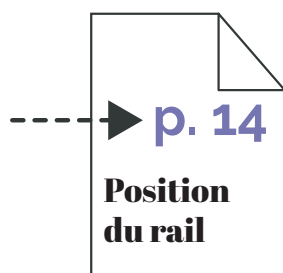


#3 | Rail anti-soulèvement Installation




3




V550TFAT

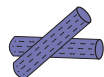

CH6x30

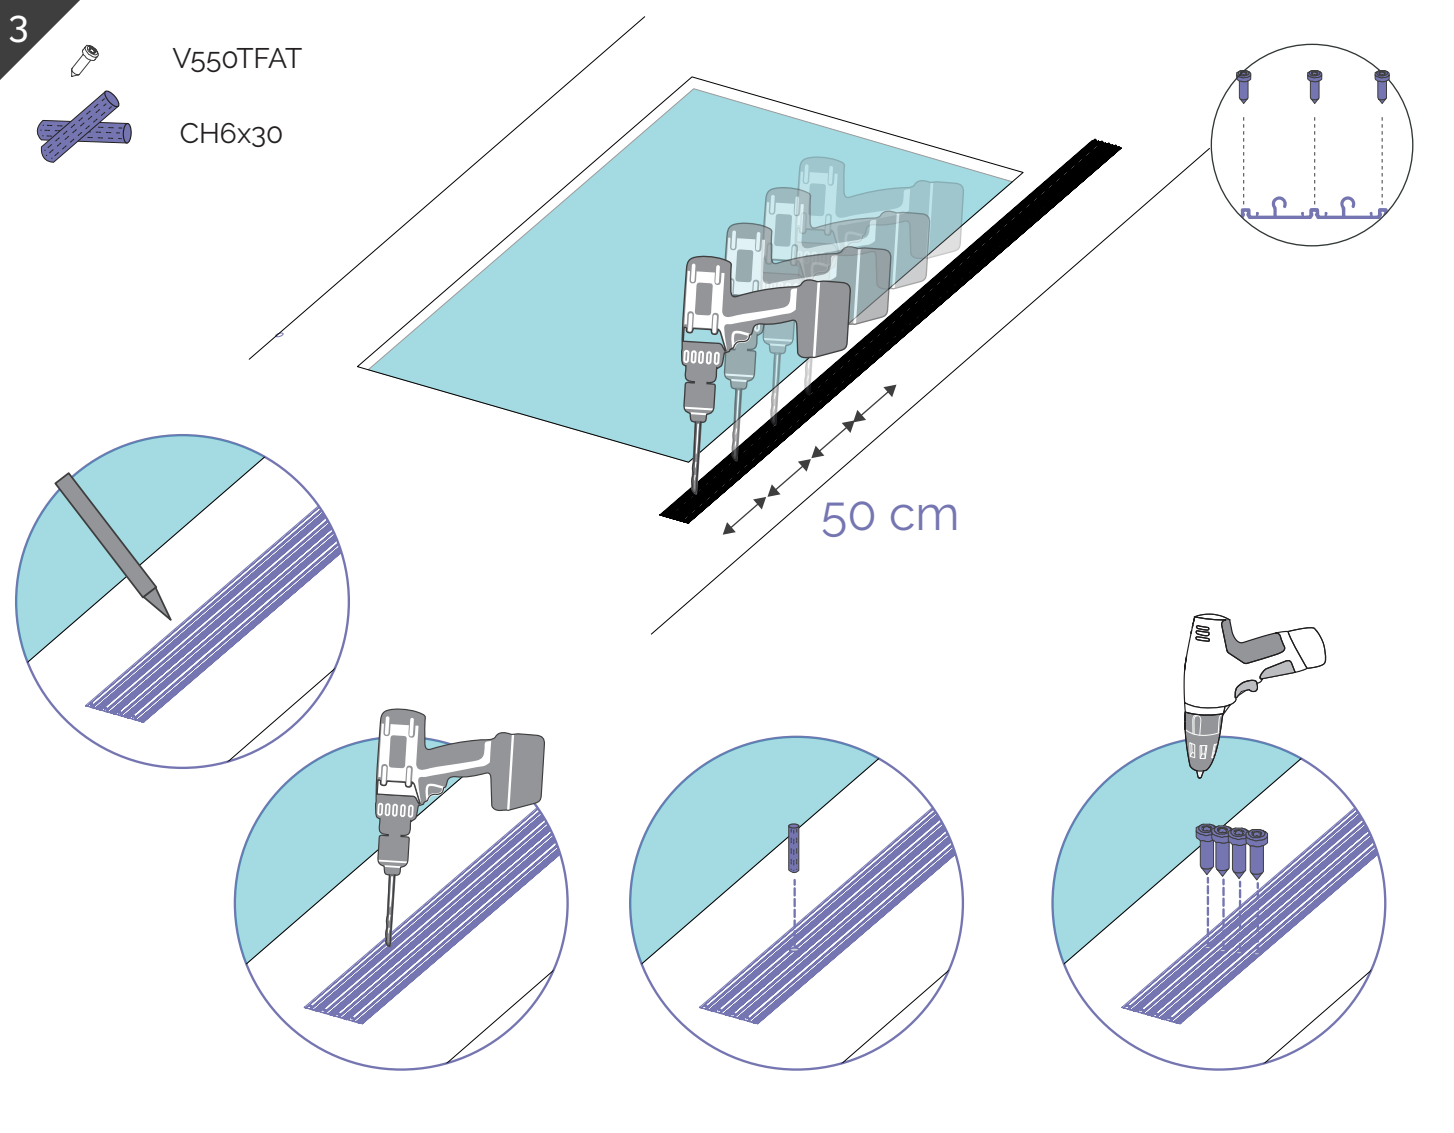


4

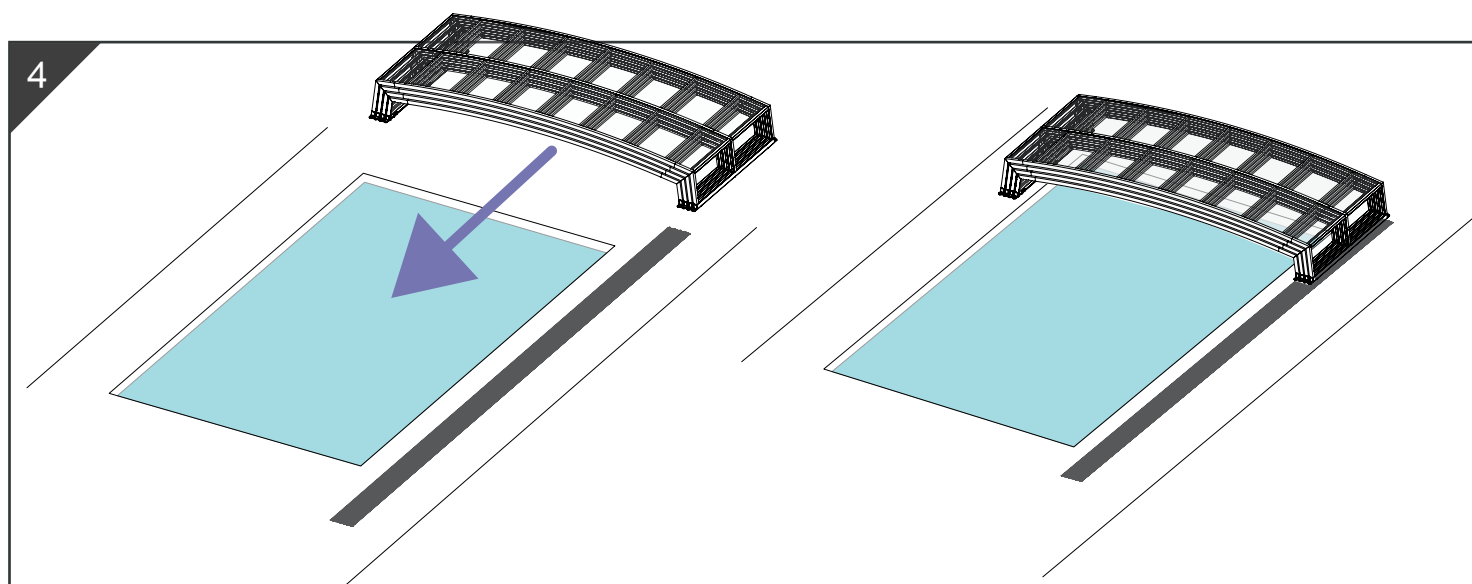


#3 | Rail anti-soulèvement Installation



5

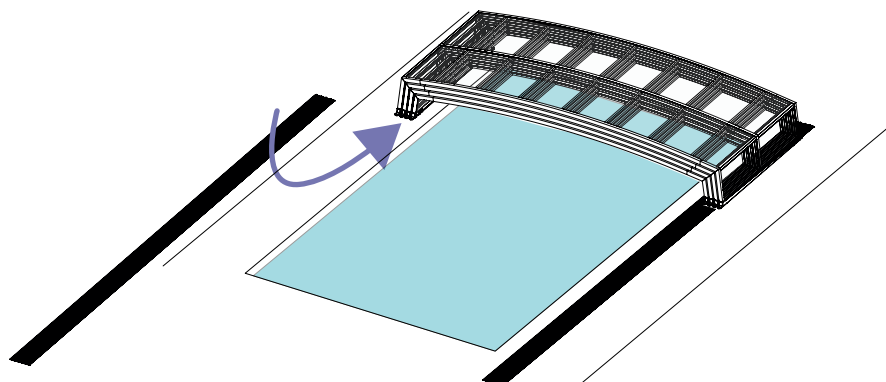

6

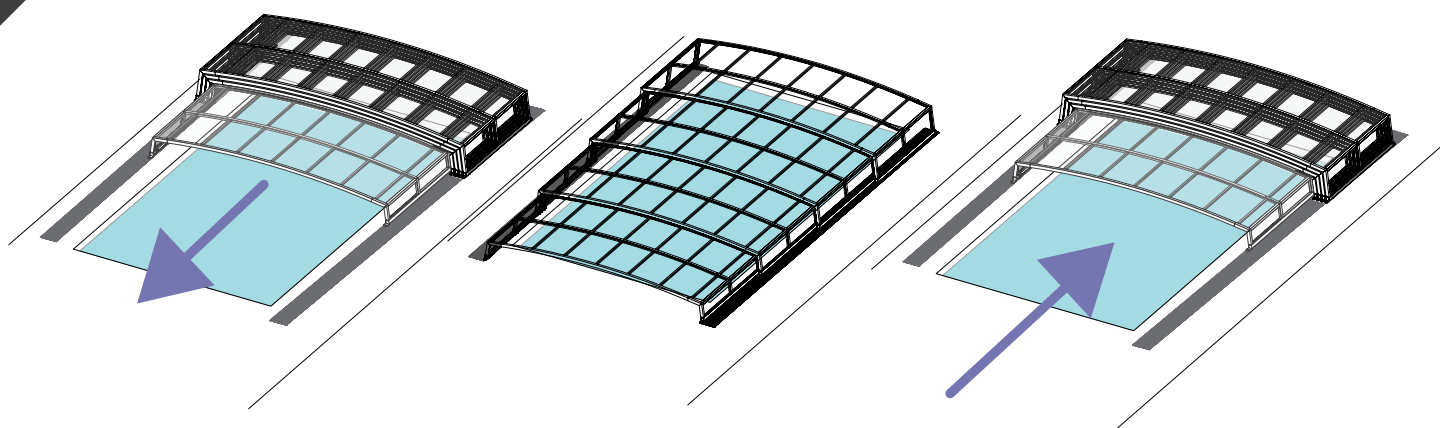


7



V550TFAT

CH6x30

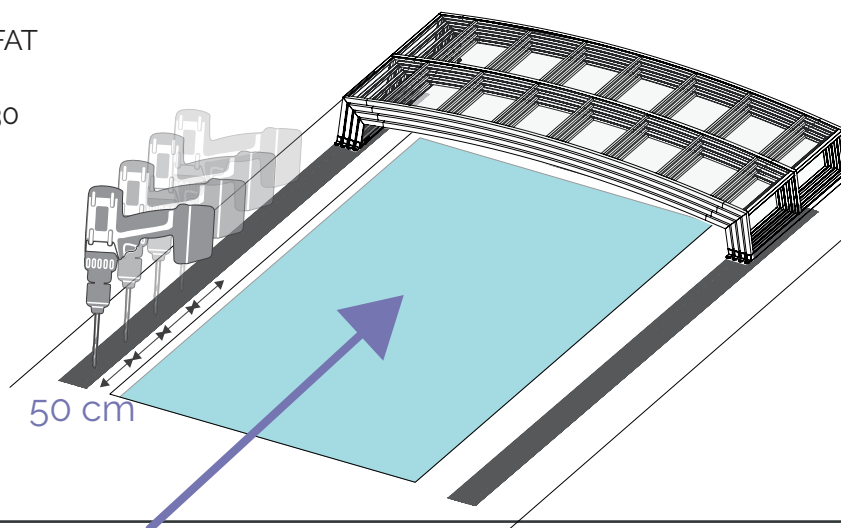

Etape

3

#3 | Rail anti-soulèvement


Installation




8




V550TFAT



CH6x30

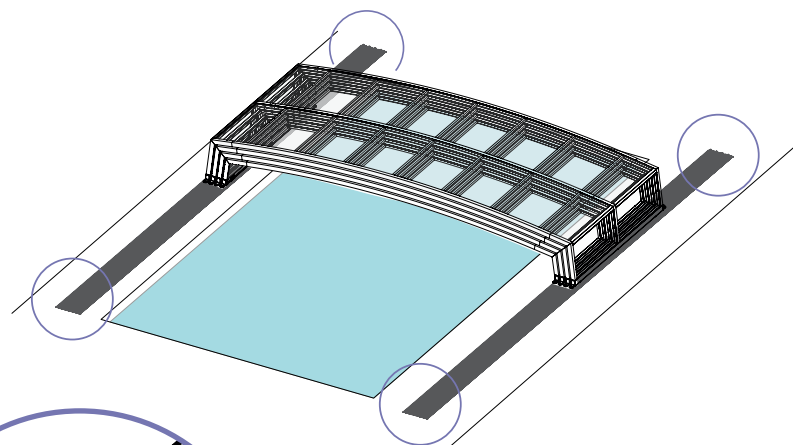

1

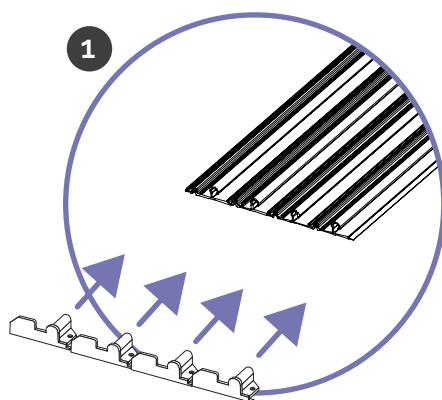

2

