

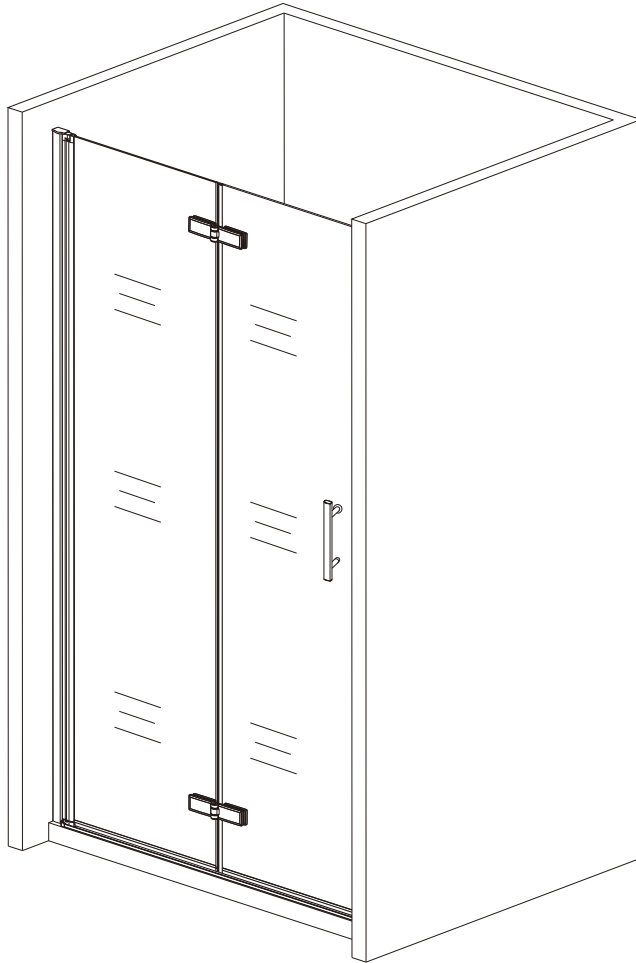
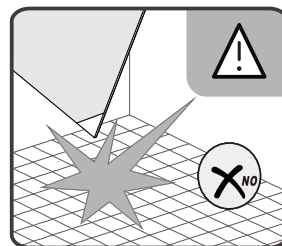
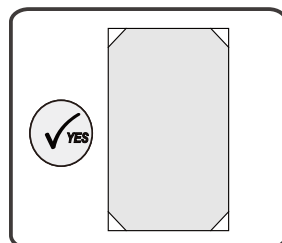
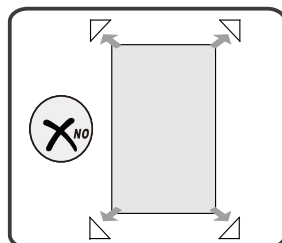
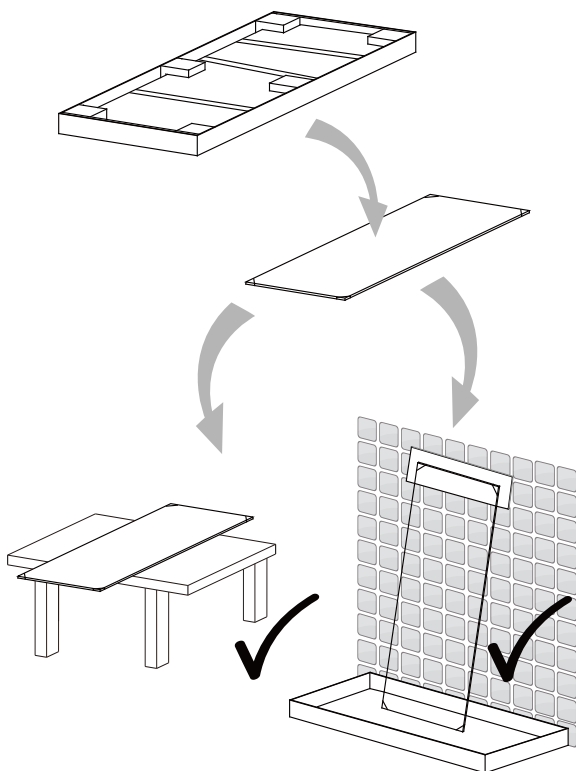


Installation Manual

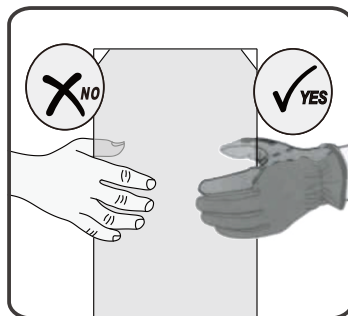

CAUTIONS

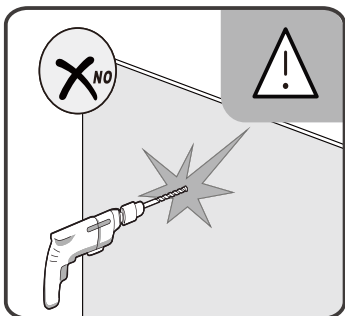

TOOLS REQUIRED

	English	Tape measure
	Deutsch	Maßband
	Français	Mètre ruban
	Italiano	Metro a nastro
	Español	Cinta métrica
	Polski	Taśmado mierzenia

	English	Spirit level
	Deutsch	Wasserwaage
	Français	Niveau à bulle
	Italiano	Livella a bolla
	Español	Nivelador
	Polski	Poziomica

	English	Drill
	Deutsch	Bohrmaschine
	Français	Perceuse
	Italiano	Trapano elettronico
	Español	Taladro
	Polski	Wiertarka

	English	Rubber hammer
	Deutsch	Bummihammer
	Français	Marteau en caoutchouc
	Italiano	Martello di gomma
	Español	Mazo de goma
	Polski	Gumowy młotek

	English	Silicone & gun
	Deutsch	Silikonpistole
	Français	Pistolet à silicone
	Italiano	Pistola di silicone
	Español	Pistola de silicona y silicona
	Polski	Silikon I pistolet

	English	Drill bit
	Deutsch	Bohrer
	Français	Foret
	Italiano	Punta da trapano
	Español	Broca
	Polski	Wiertła

	English	Flat head & cross head screwdriver
	Deutsch	Schraubenzieher
	Français	Tournevis à tête plate & à lame
	Italiano	Cacciavite a testadi piatta e croce
	Español	Destornillador plano y de cruz
	Polski	Plaski i krzyżowy śrubokręt


	English	Pencil
	Deutsch	Bleistift
	Français	Crayon
	Italiano	Matita
	Español	Lápiz
	Polski	Ołówek

	English	Allen key
	Deutsch	Inbusschlüssel
	Français	Clé Allen
	Italiano	chiave a testa esagonale
	Español	Llave L
	Polski	klucz sześciokątny

PACKING LIST




A

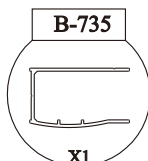


B




C

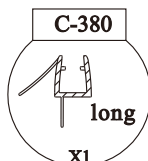


D

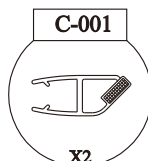

E

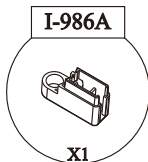


I

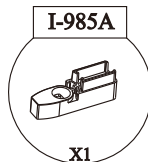


J




K

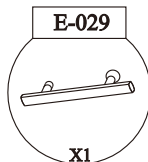


L

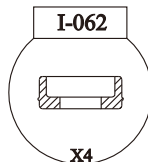

M

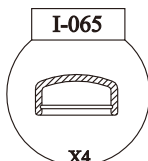

N

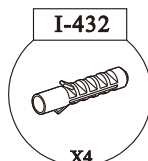


O



P




Q

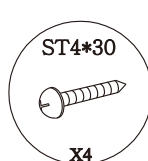

R



S

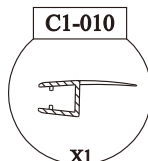


T




U




V

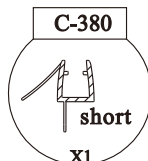

W



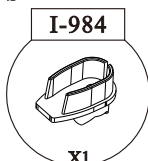


X

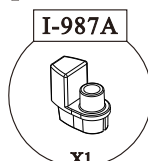



Y

English	The following components are packed in another products which would be matched with this prouduct.
Deutsch	Folgende Komponenten werden optional benötigt und separat geliefert , wenn diese für die Montage benötigen werden.
Français	Ces pièces ci-dessous sont compris dans l'autre colis.
Italiano	Gli accessori indicati successivamente messi nel pacco dell'altro prodotto che potrebbe collegare col prodotto presente.
Español	Las siguientes piezas corresponden al perfil de pared, estarán embaladas por separado y podrán combinarse con la mampara.
Polski	Poniższe produkty znajdują się w oddzielnej paczce.
Nederlands	Onderstaande onderdelen komen overeen met het profiel deze worden apart verpakt.

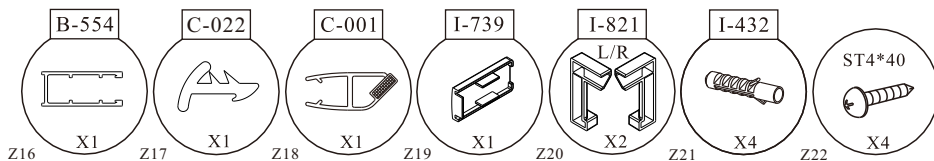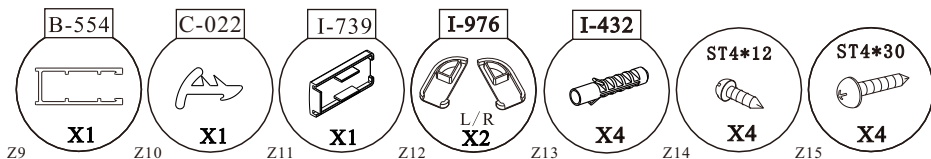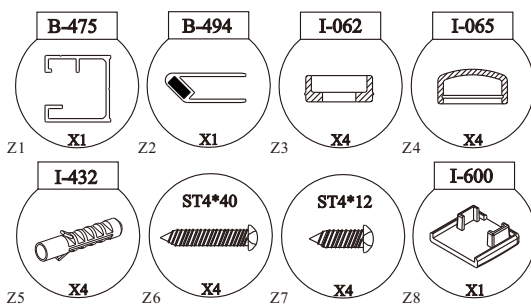


PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM

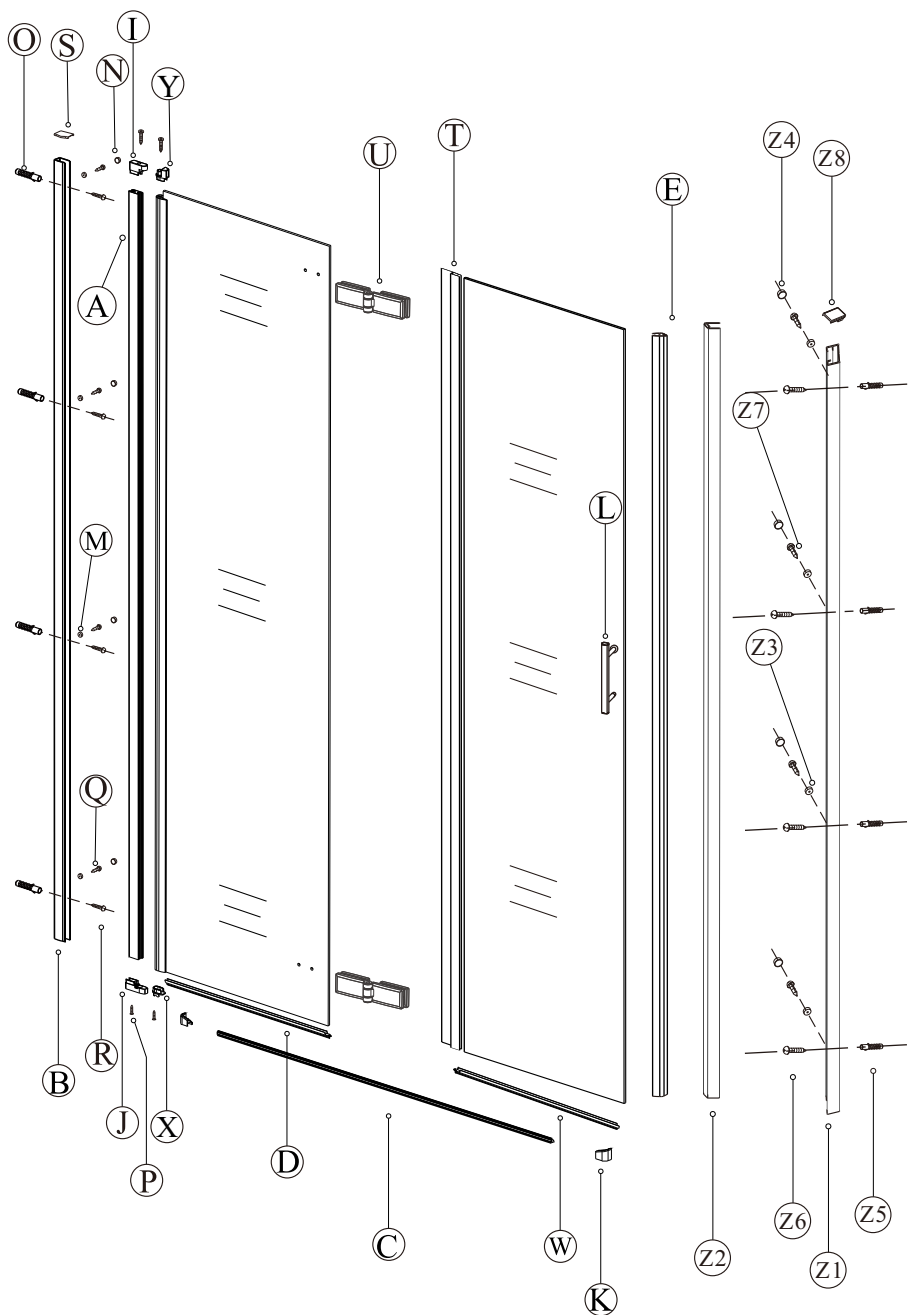

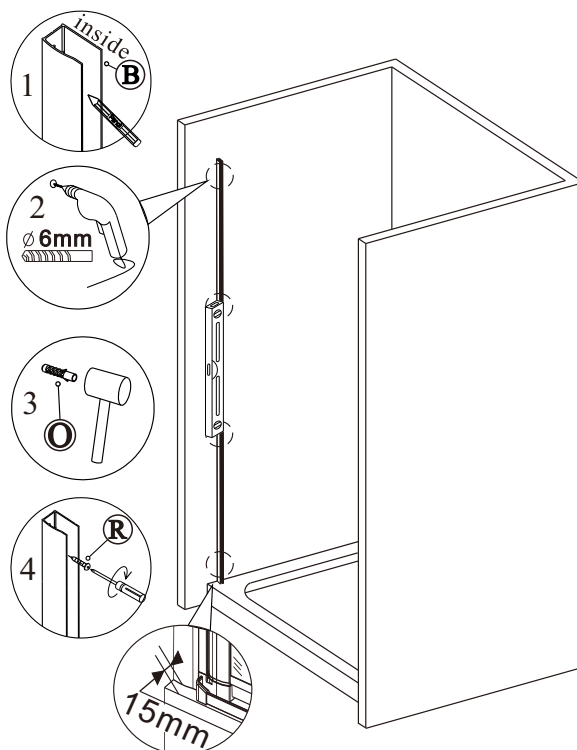


English	15 mm gap from the edge of wall profile to the outside edge of the tray, which make sure enough room for fitting the water retaining cover.
Deutsch	Befestigungsklammer soll ca. 15 mm vor der Duschtasse grenze befestigt werden.
Français	Il faut laisser un écart de 15 mm entre le bord du receveur et du profilé mural afin de garantir une espace pour l'installation du rail d'étanchéité.
Italiano	Fra il bordo del piatto doccia e il profilo a muro deve rimanere uno spazio di 15 mm per evitare la fuoriuscita di acqua.
Español	Instalar el perfil de pared a por lo menos 15 mm del borde del plato de ducha, para dejar espacio para instalar el accesorio de prevención de salida de agua.
Polski	Odstęp między profilem ściennym a zewnętrzną krawędzią brodzika powinien wynosić ok. 15 mm, co zapewni wystarczające miejsce na dolną pokrywę zatrzymującą wodę całkowicie znajdującą się na brodziku i zapobiegającą wyciekowi wody.
Nederlands	Plaats de muurprofielen op minimaal 15 mm afstand van de douchebak rand, zodat er voldoende ruimte is voor het plaatsen van het waterkerend deksel.

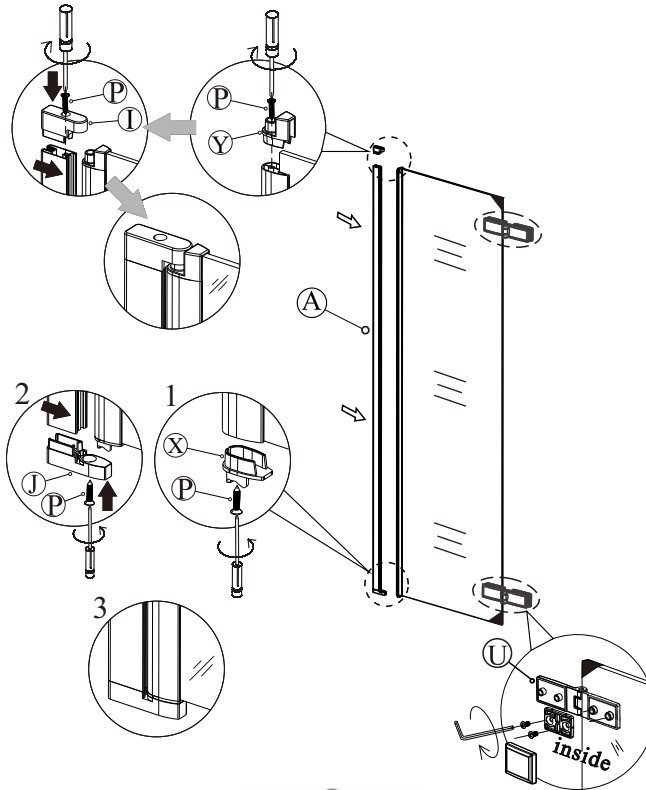


English	Please make sure that the corner protectors are left untill after the item has been installed this protects the glass from any breakage.
Deutsch	Bitte gewährleisten Sie sicher , dass die Eckenschützer links stehen bleiben, bis der Gegenstand montiert wurde. Auf jeden Fall schützt Dies das Glas besser vor dem Bruch.
Français	Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible, il faut installer bien la vitre.
Italiano	In situazioni che non influiscono sull'installazione, le protezioni per gli angoli del vetro vanno rimosse prima dell'aggiunta degli altri componenti.
Español	Mantener puestas las protecciones esquinas del cristal, quitarlas al momento de montar el cristal y de instalar los otros accesorios.
Polski	Podczas montażu szklona narożników szkła musi pozostać. Osłona nie ma wpływu na montaż. Najpierw zamontuj szkło, następnie zdejmij osłonę narożników szkła i dokonaj montażu pozostałych elementów.
Nederlands	Zorg ervoor dat u de glazen phoekbeschermers verwijderd nadat u alle accessoires hebt geïnstalleerd.



3

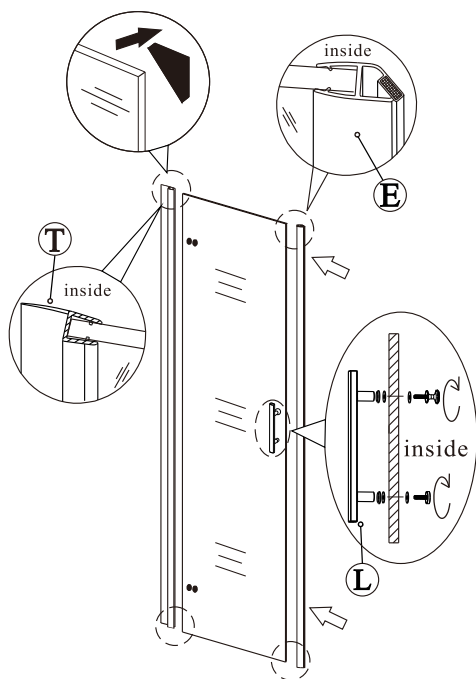

4

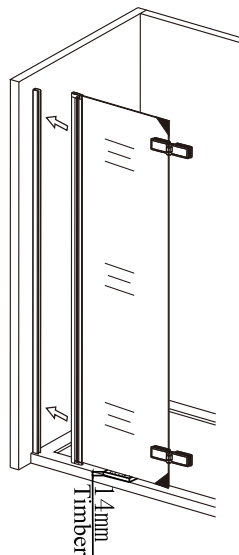


5

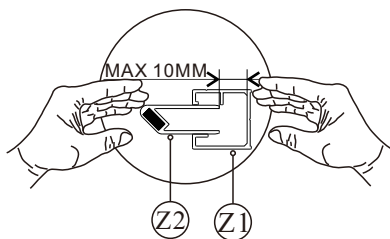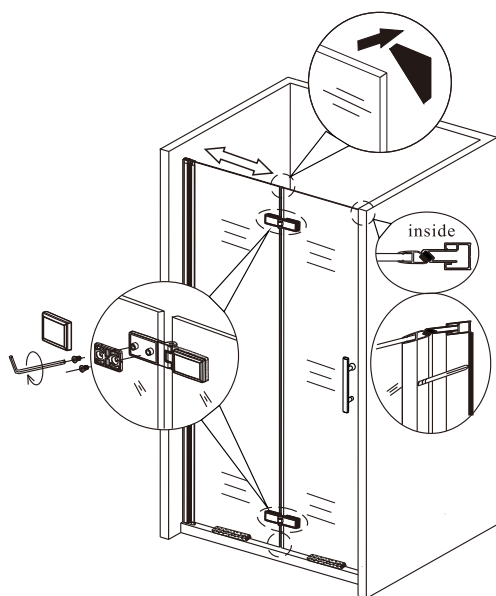


(4)

6

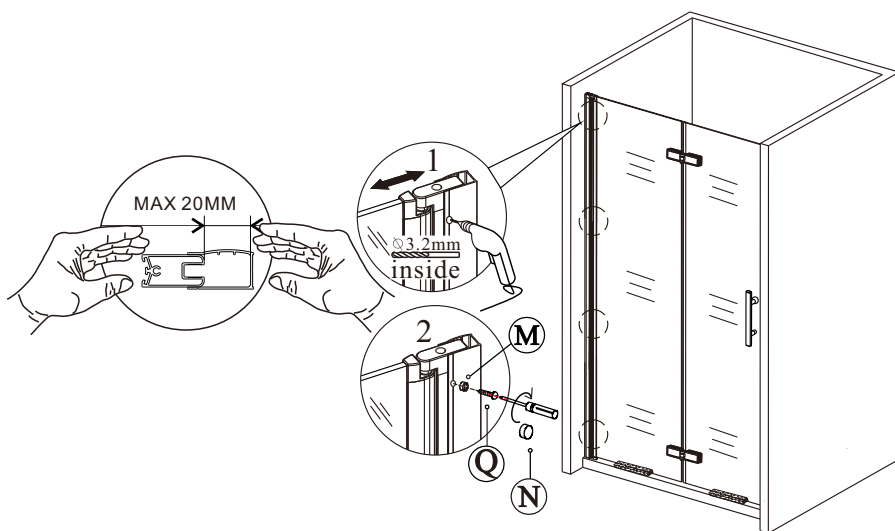


7

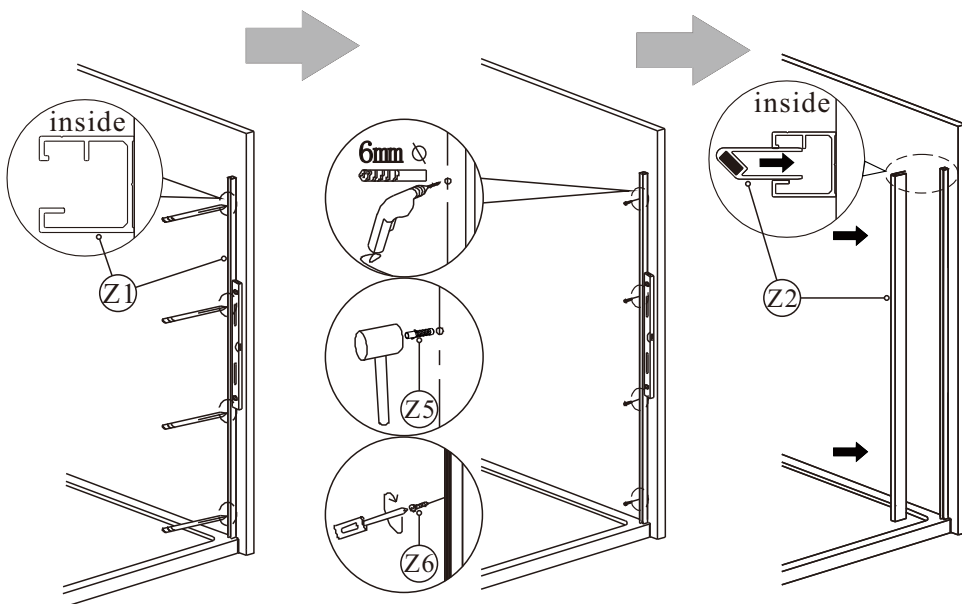


(5)


8

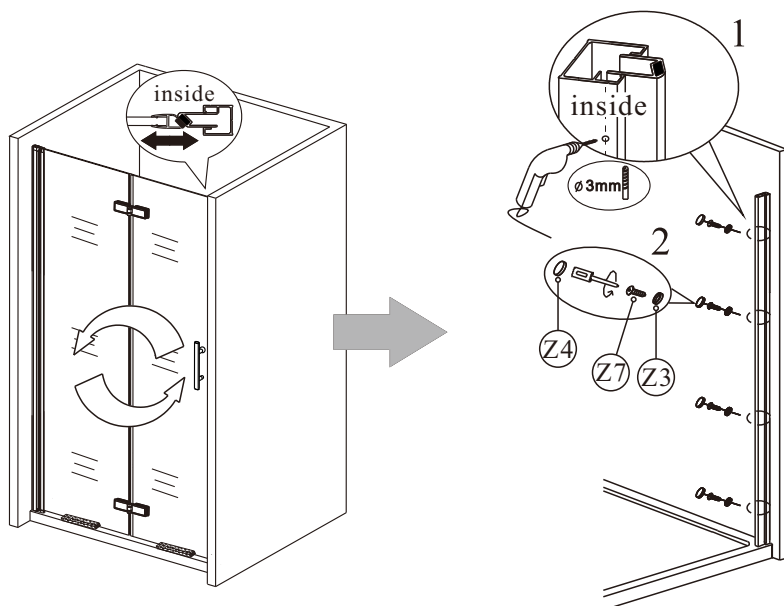


9

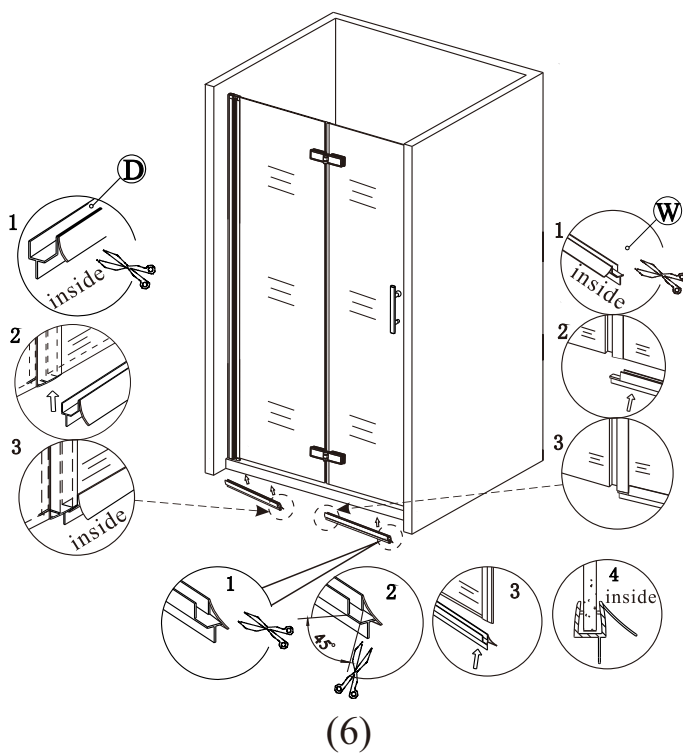

10

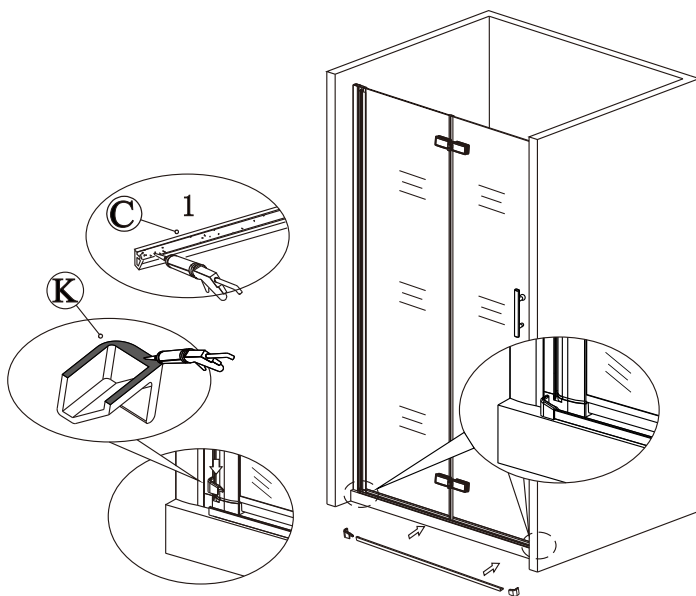

11

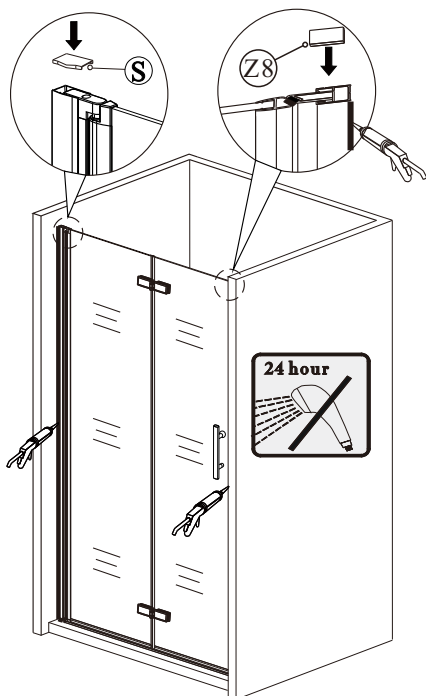


English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitär­silikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Per migliorare l'impermeabilizzazione applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e il muro e tra i profili inferiori e il piatto doccia) .Una volta applicato il silicone, prima di utilizzare la doccia, sono necessarie 24 ore per far sì che il silicone si secchi per avere una perfetta tenuta.
Español	Aplicar silicona en el exterior de la mampara de ducha, entre los perfiles y la pared, y entre el marco y el plato de ducha, para mejorar la impermeabilidad. Esperar 24 horas después de aplicar la silicona antes de usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.
Nederlands	Kit de doucheur aan de buitenzijde af langs de muren en de douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken.


(7)


A. Double outward doors

12

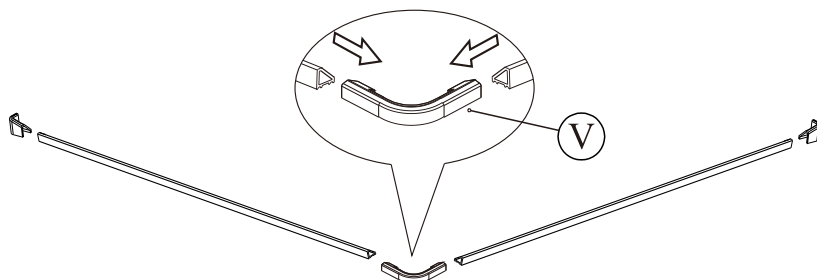

13

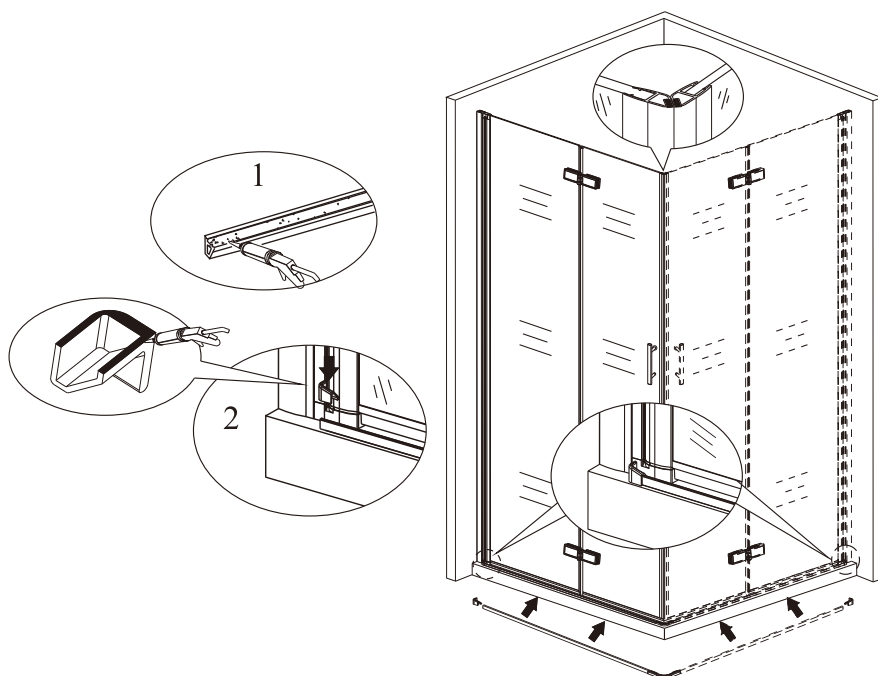


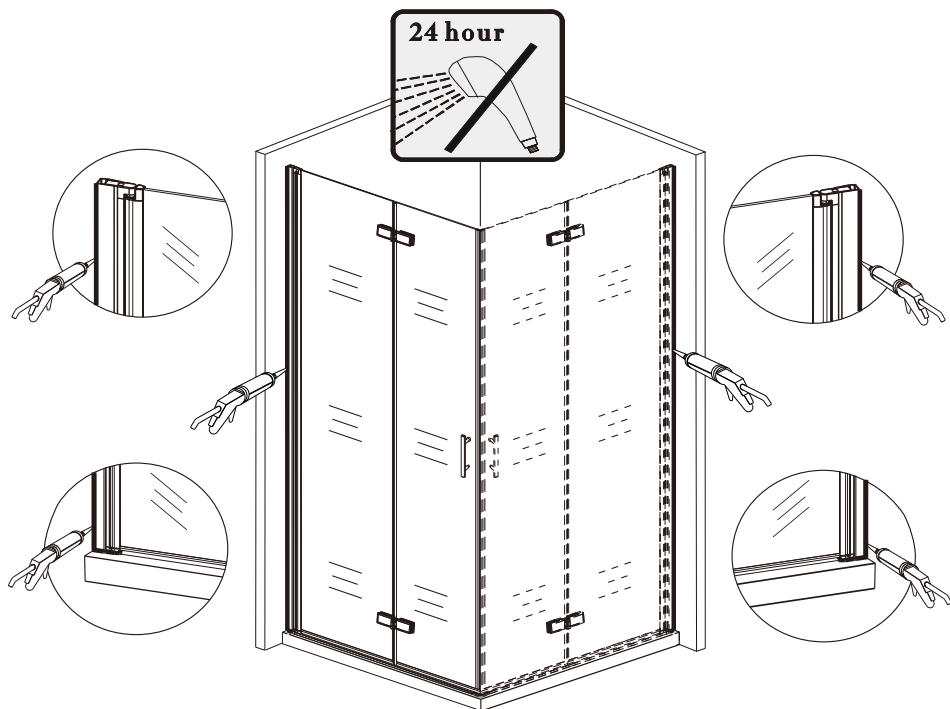


English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Per migliorare l'impermeabilizzazione applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e il muro e tra i profili inferiori e il piatto doccia).Una volta applicato il silicone, prima di utilizzare la doccia, sono necessarie 24 ore per far sì che il silicone si secchi per avere una perfetta tenuta.
Español	Aplicar silicona en el exterior de la mampara de ducha, entre los perfiles y la pared, y entre el marco y el plato de ducha, para mejorar la impermeabilidad. Esperar 24 horas después de aplicar la silicona antes de usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.
Nederlands	Kit de douche deur aan de buitenzijde af langs de muren en de douche. Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur. Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken.

B.Matched with side panel

15

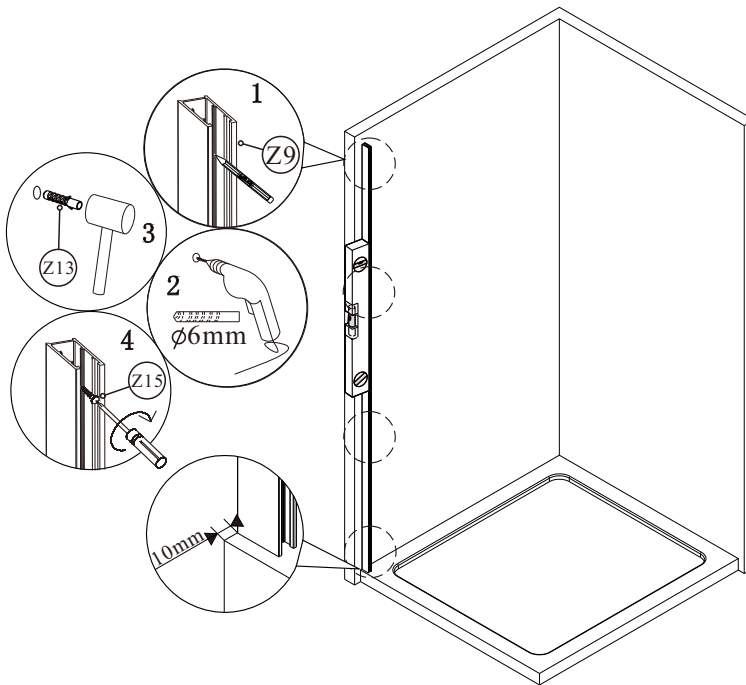


English	10 mm gap from the edge of wall profile to the outside edge of the tray, which make sure enough room for fitting the water retaining cover.
Deutsch	Befestigungsklammer soll ca. 10 mm vor der Duschtasse grenze befestigt werden.
Français	Il faut laisser un écart de 10mm entre le bord du receveur et du profilé mural afin de garantir une espace pour l'installation du rail d'étanchéité.
Italiano	Fra il bordo del piatto doccia e il profilo a muro deve rimanere uno spazio di 10 mm per evitare la fuoriuscita di acqua.
Español	Instalar el perfil de pared a por lo menos 10 mm del borde del plato de ducha, para dejar espacio para instalar el accesorio de prevención de salida de agua.
Polski	Odstęp między profilem ściennym a zewnętrzną krawędzią brodzika powinien wynosić ok. 10 mm, co zapewni wystarczające miejsce na dolną pokrywkę zatrzymującą wodę całkowicie znajdującą się na brodziku i zapobiegającą wyciekowi wody.
Nederlands	Plaats de muurprofielen op minimaal 10 mm afstand van de douchebak rand, zodat er voldoende ruimte is voor het plaatsen van het waterkerend deksel.

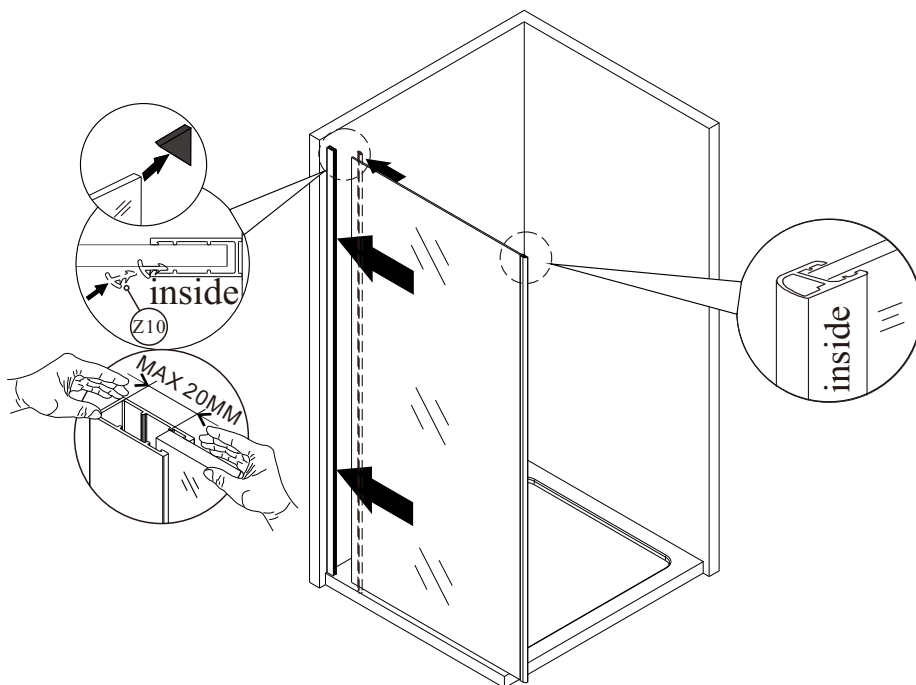


English	Please make sure that the corner protectors are left until after the item has been installed this protects the glass from any breakage.
Deutsch	Bitte gewährleisten Sie sicher, dass die Eckenschützer links stehen bleiben, bis der Gegenstand montiert wurde. Auf jeden Fall schützt Dies das Glas besser vor dem Bruch.
Français	Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible, il faut installer bien la vitre.
Italiano	In situazioni che non influiscono sull'installazione, le protezioni per gli angoli del vetro vanno rimosse prima dell'aggiunta degli altri componenti.
Español	Mantener puestas las protecciones esquinas del cristal, quitarlas al momento de montar el cristal y de instalar los otros accesorios.
Polski	Podczas montażu szklona narożników szkła musi pozostać. Oslona nie ma wpływu na montaż. Najpierw zamontuj szkło, następnie zdejmij osłonę narożników szkła i dokonaj montażu pozostałych elementów.
Nederlands	Zorg ervoor dat u de glazen phoekbeschermers verwijdert nadat u alle accessoires hebt geïnstalleerd.


17

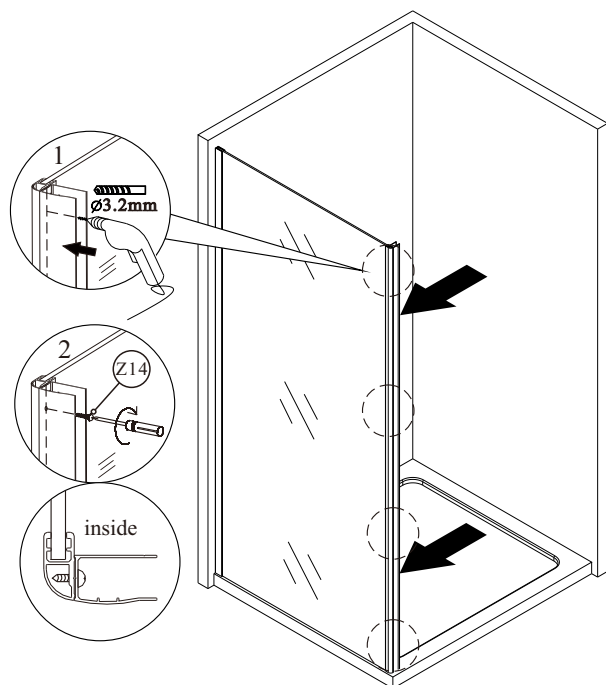


18

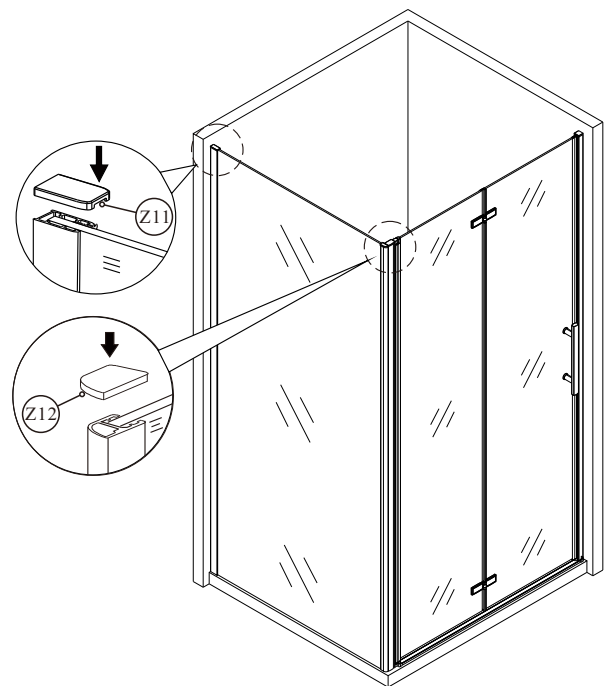


(12)

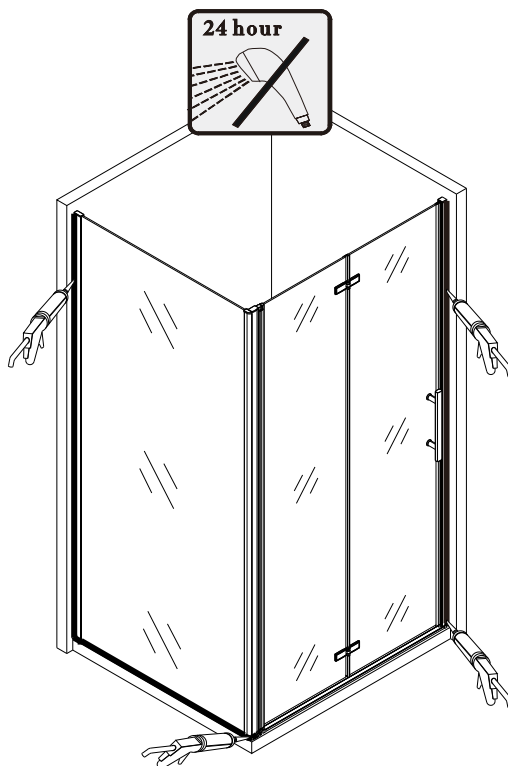

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitär­silikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Per migliorare l'impermeabilizzazione applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e il muro e tra i profili inferiori e il piatto doccia). Una volta applicato il silicone, prima di utilizzare la doccia, sono necessarie 24 ore per far sì che il silicone si secchi per avere una perfetta tenuta.
Español	Aplicar silicona en el exterior de la mampara de ducha, entre los perfiles y la pared, y entre el marco y el plato de ducha, para mejorar la impermeabilidad. Esperar 24 horas después de aplicar la silicona antes de usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.
Nederlands	Kit de douchedeure aan de buitenzijde af langs de muren en de douche. Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur. Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken.

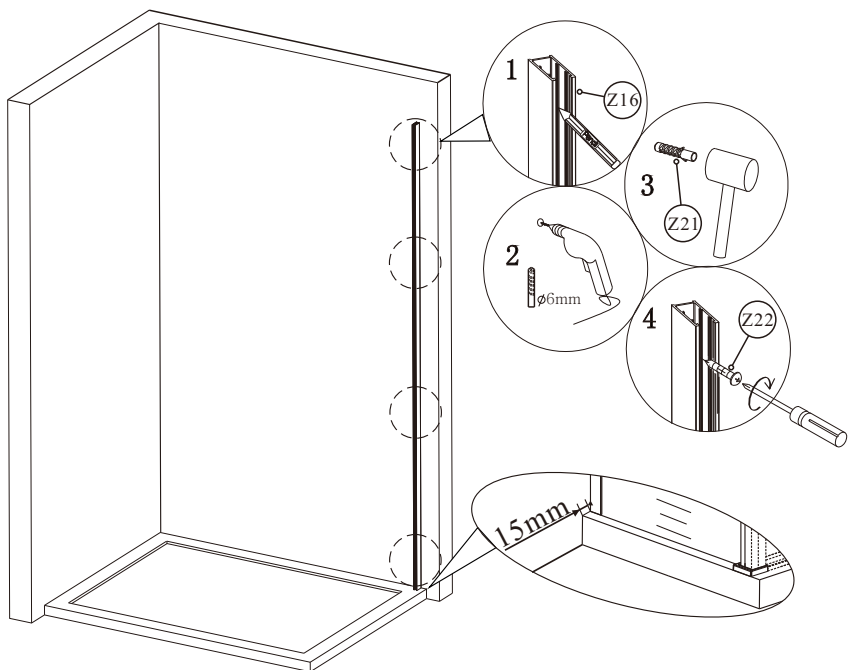


English	15 mm gap from the edge of wall profile to the outside edge of the tray, which make sure enough room for fitting the water retaining cover.
Deutsch	Befestigungsklammer soll ca. 15 mm vor der Duschtasse grenze befestigt werden.
Français	Il faut laisser un écart de 15 mm entre le bord du receveur et du profilé mural afin de garantir une espace pour l'installation du rail d'étanchéité.
Italiano	Fra il bordo del piatto doccia e il profilo a muro deve rimanere uno spazio di 15 mm per evitare la fuoriuscita di acqua.
Español	Instalar el perfil de pared a por lo menos 15 mm del borde del plato de ducha, para dejar espacio para instalar el accesorio de prevención de salida de agua.
Polski	Odstęp między profilem ściennym a zewnętrzną krawędzią brodzika powinien wynosić ok. 15 mm, co zapewni wystarczające miejsce na dolną pokrywę zatrzymującą wodę całkowicie znajdującą się na brodziku i zapobiegającą wyciekowi wody.
Nederlands	Plaats de muurprofielen op minimaal 15 mm afstand van de douchebak rand, zodat er voldoende ruimte is voor het plaatsen van het waterkerend deksel.

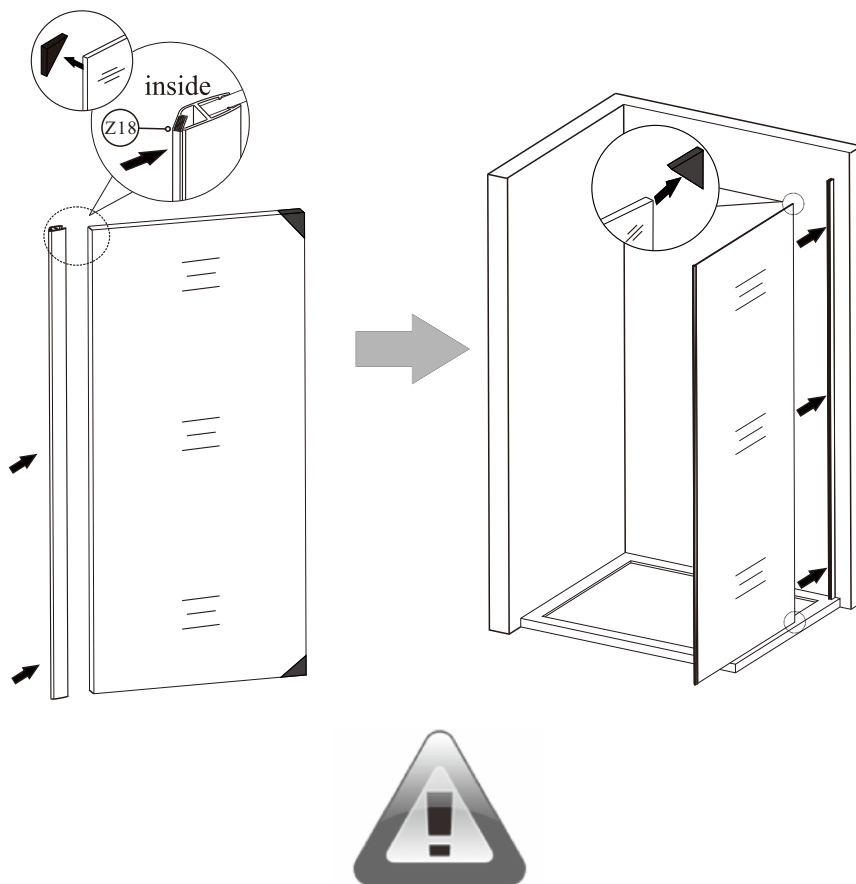


English	Please make sure that the corner protectors are left until after the item has been installed this protects the glass from any breakage.
Deutsch	Bitte gewährleisten Sie sicher, dass die Eckenschützer links stehen bleiben, bis der Gegenstand montiert wurde. Auf jeden Fall schützt Dies das Glas besser vor dem Bruch.
Français	Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible, il faut installer bien la vitre.
Italiano	In situazioni che non influiscono sull'installazione, le protezioni per gli angoli del vetro vanno rimosse prima dell'aggiunta degli altri componenti.
Español	Mantener puestas las protecciones esquinas del cristal, quitarlas al momento de montar el cristal y de instalar los otros accesorios.
Polski	Podczas montażu szklona narożników szkła musi pozostać. Oslona nie ma wpływu na montaż. Najpierw zamontuj szkło, następnie zdejmij osłonę narożników szkła i dokonaj montażu pozostałych elementów.
Nederlands	Zorg ervoor dat u de glazen phoekbeschermers verwijderd nadat u alle accessoires hebt geïnstalleerd.


22

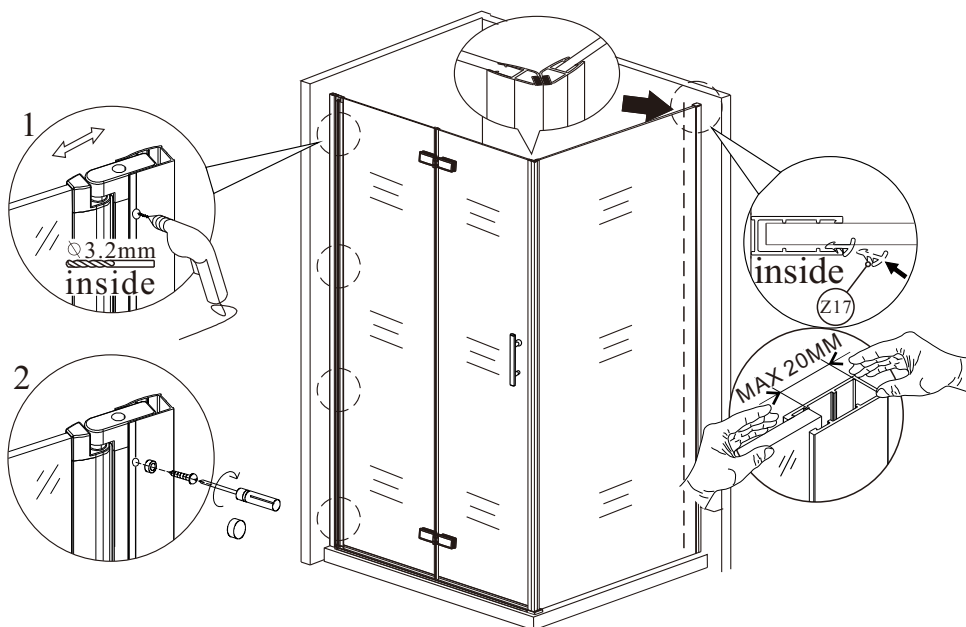

23

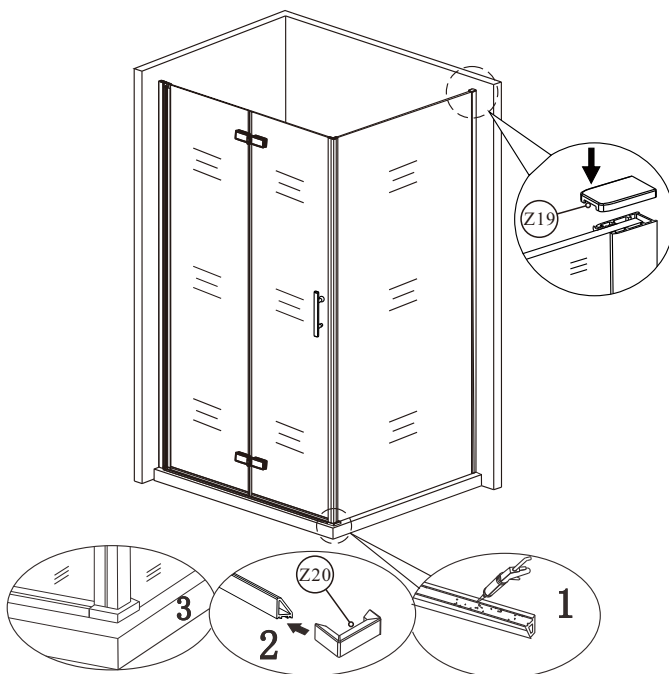


(16)

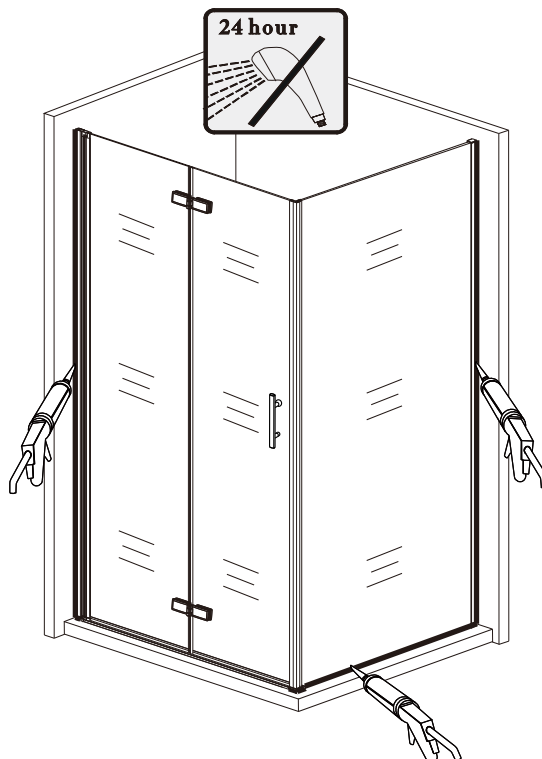

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitär­silikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Per migliorare l'impermeabilizzazione applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e il muro e tra i profili inferiori e il piatto doccia). Una volta applicato il silicone, prima di utilizzare la doccia, sono necessarie 24 ore per far sì che il silicone si secchi per avere una perfetta tenuta.
Español	Aplicar silicona en el exterior de la mampara de ducha, entre los perfiles y la pared, y entre el marco y el plato de ducha, para mejorar la impermeabilidad. Esperar 24 horas después de aplicar la silicona antes de usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.
Nederlands	Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de douche. Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur. Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken.

C.Matched with double side panels

25

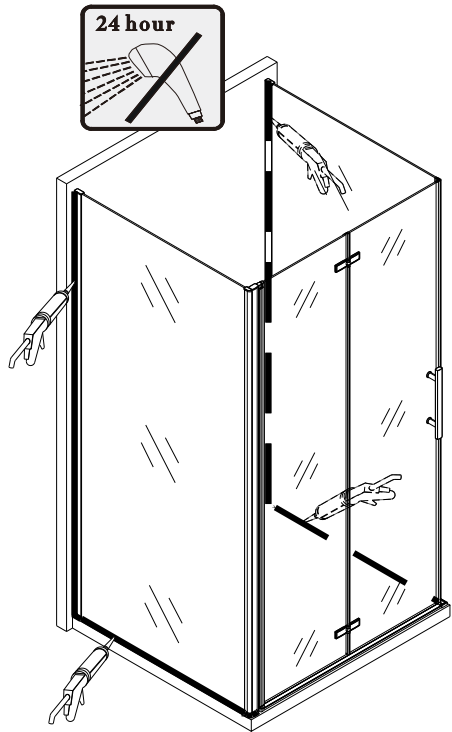

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitär silikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Per migliorare l'impermeabilizzazione applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e il muro e tra i profili inferiori e il piatto doccia) . Una volta applicato il silicone , prima di utilizzare la doccia , sono necessarie 24 ore per far si che il silicone si secchi per avere una perfetta tenuta .
Español	Aplicar silicona en el exterior de la mampara de ducha , entre los perfiles y la pared , y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24 horas después de aplicar la silicona antes de usar .
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem . Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon . Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny .
Nederlands	Kit de douche deur aan de buitenzijde af langs de muren en de douche . Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur . Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken .

Cleaning & Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent.

Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner.

Should there be any dirty stains on the shower enclosure, you may clean it by calico with toothpaste, but you need to clean it with water afterwards.

After the installation is completed, if you find there is much noise when the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyeurs chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant, vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.

Pulizia e Manutenzione

Per la pulizia del box doccia è consigliabile usare un sapone neutro e panno in microfibra, NON utilizzare prodotti/detergenti aggressivi che potrebbero modificare le caratteristiche del vetro.

E' sempre consigliabile, dopo l'utilizzo della doccia, rimuovere residui di acqua sulla superficie del vetro con un panno morbido.

Se dopo l'installazione l'apertura della porta avviene in modo non fluido e la stessa fa resistenza è consigliabile l'utilizzo di un lubrificante sulle cerniere/cuscinetti per favorirne l'apertura.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar el desagüe regularmente para evitar que se atasque.

Limpiar la mampara de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar la mampara de ducha con productos agresivos, como alcohol, gasolina u otros limpiadores químicos.

Si quedan manchas en la mampara de ducha, se puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después de que haya terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las mamparas, puede colocar un poco de aceite lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do prawidłowego czyszczenia należy używać łagodnych preparatów oraz miękkich ściereczek. Nie wolno czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi środkami.

Plamy można usuwać za pomocą pasty do zębów nałożoną na ściereczkę (Po jego użyciu należy spłukać wodą).

Jeśli po instalacji kabiny drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu, należy na elementy ruchome takie jak: rorki, uchwyty czy prowadnice nałożyć niewielką ilość środka smarującego.

W celu zapobieżenia zatkaniu się odpływu zalecane jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń regularnie.

Reiniging & Onderhouden

De douchedeur kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen.
Hardnekkige aanslag

kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Gebruik geen alcohol, benzine of andere sterke chemicaliën om het glas schoon te maken.

Scharnieren, geleiders, geleidingsrail en overige bewegende delen van de douche dienen na de reiniging gecontroleerd te worden of deze nog voldoende vet zijn, dan wel voorzien worden van vet. Gebruik uitsluitend een zuurvrij vet. Aanbevolen wordt een vetop siliconenbasis en vaseline voor huishoudelijk gebruik.