

Drzwi prysznicowe z otwarciem składanym, wykonane ze szkła o grubości 6 mm. Ręczna regulacja profilu zamykającego o 2 cm oraz profilu zawiasu o 1,5 cm.




- Rama z chromowanego aluminium
- Hartowane szkło przezroczyste
- Zawiasy z mosiądzu
- Odwracalne

TABELA WYMIARÓW_mm




DRZWI	A	B	C	D
600	580 - 615	472	244	229
650	630 - 665	522	269	254
700	680 - 715	572	294	279
750	730 - 765	622	319	304
800	780 - 815	672	344	329
850	830 - 865	722	369	354
900	880 - 915	772	394	379
950	930 - 965	822	419	404
1000	980 - 1015	872	444	429
*620	605 - 640	472	244	229
*670	655 - 690	522	269	254
*720	705 - 740	572	294	279
*770	755 - 790	622	319	304
*820	805 - 740	672	344	329
*870	855 - 890	722	369	354
*920	905 - 940	772	394	379
*970	955 - 990	822	419	404
*1020	1005 - 1040	872	444	429


*Niestandardowy wymiar

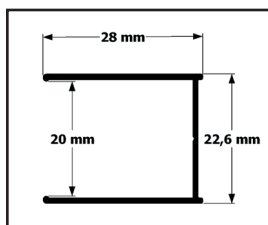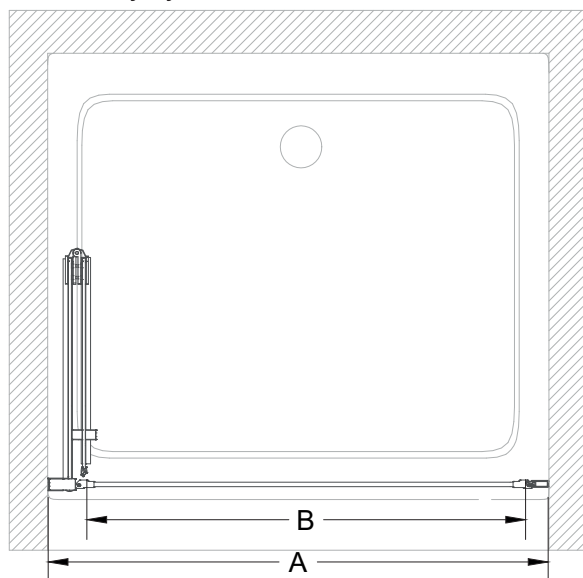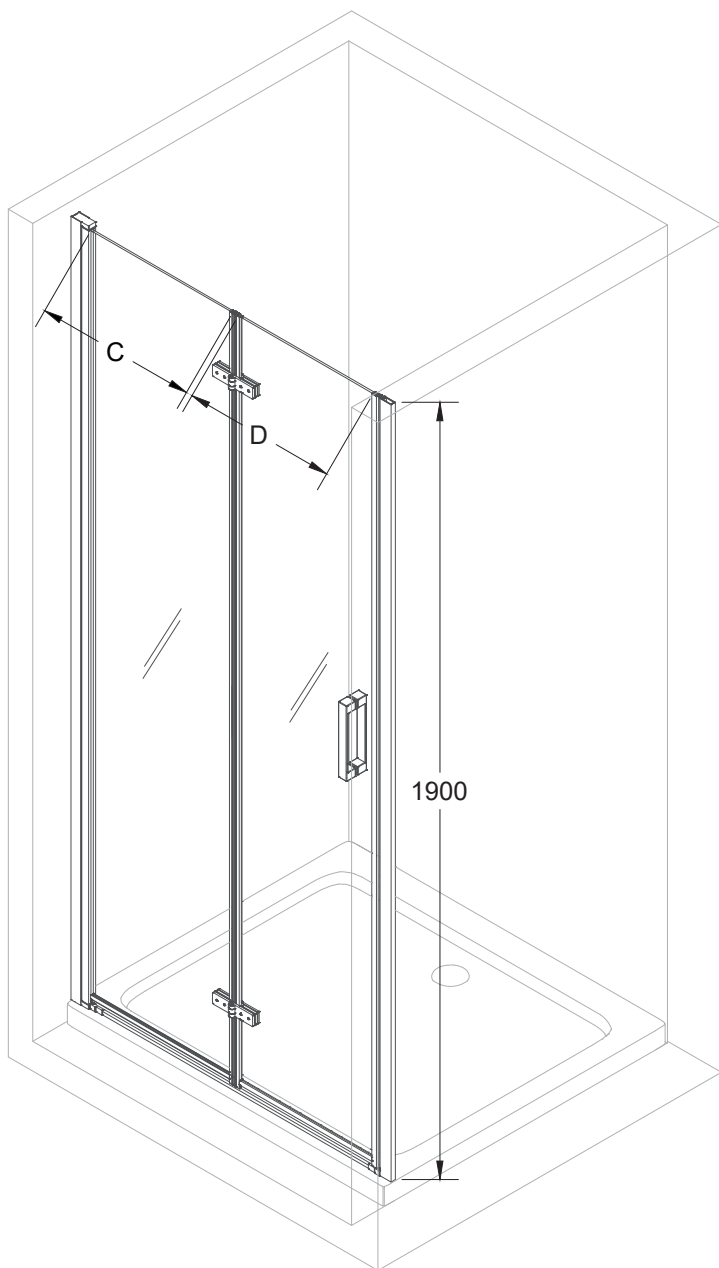


Profil przyścienny

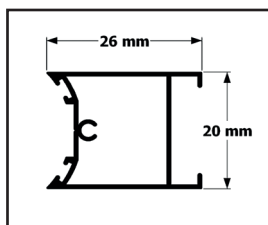


Profil zawiasu

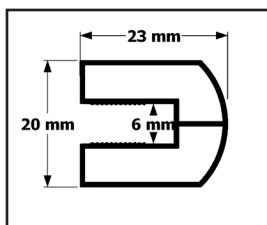

Profil szkła

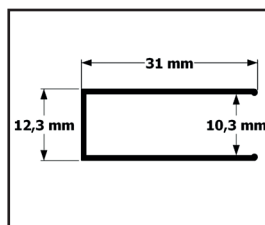

Profil przyścienny zamykający

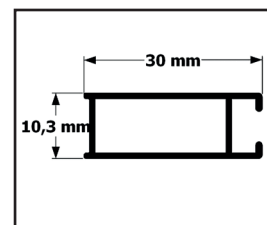

Profil magnesowy zamykający

Caracas

OPIS

Drzwi prysznicowe z otwieraniem jak książka, wykonane ze szkła hartowanego 6 mm, z powłoką antykalkową easy-clean oznaczoną specjalnymi etykietami. Montaż odwracalny, wysokość 190 cm, szkło przezroczyste i zawiasy z chromowanego mosiądzu.


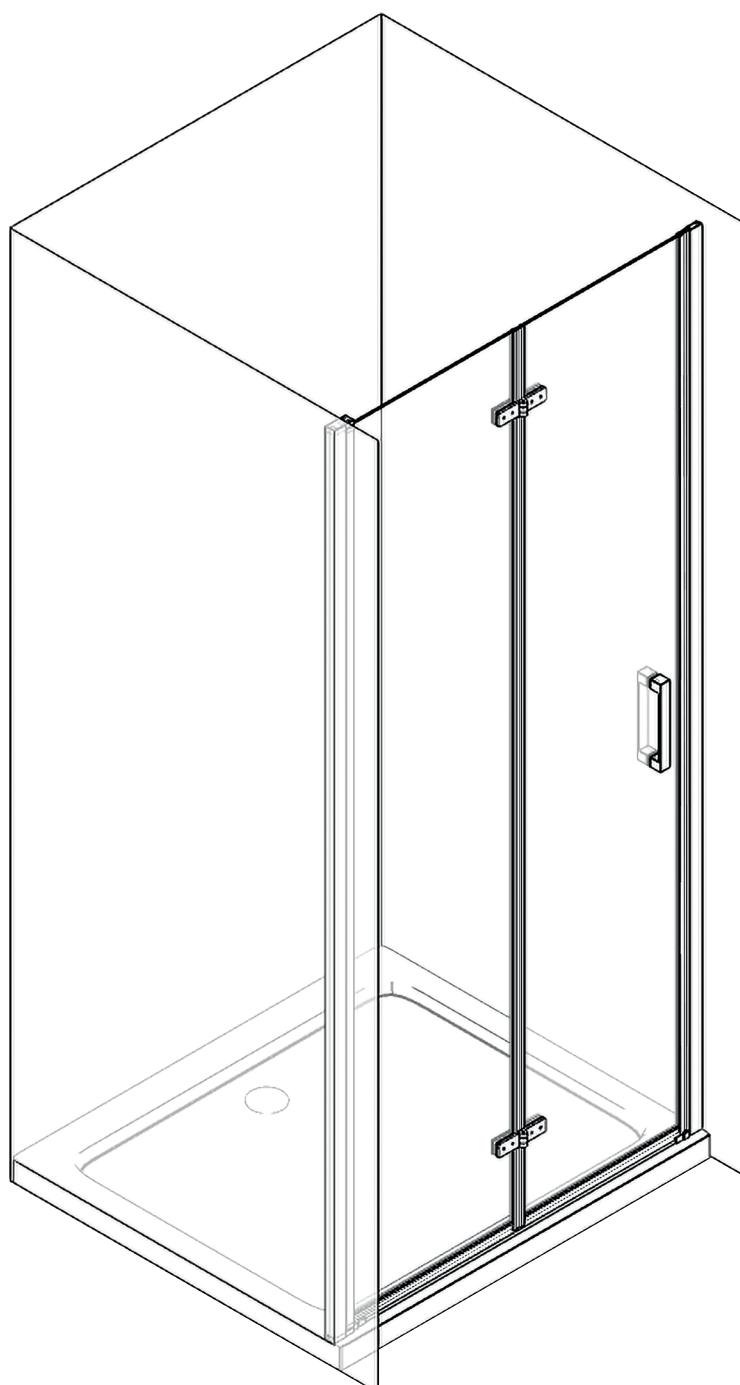



TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
60	580 - 615
65	630 - 665
70	680 - 715
75	730 - 765
80	780 - 815
85	830 - 865
90	880 - 915
95	930 - 965
100	980 - 1015





ODWRACALNY

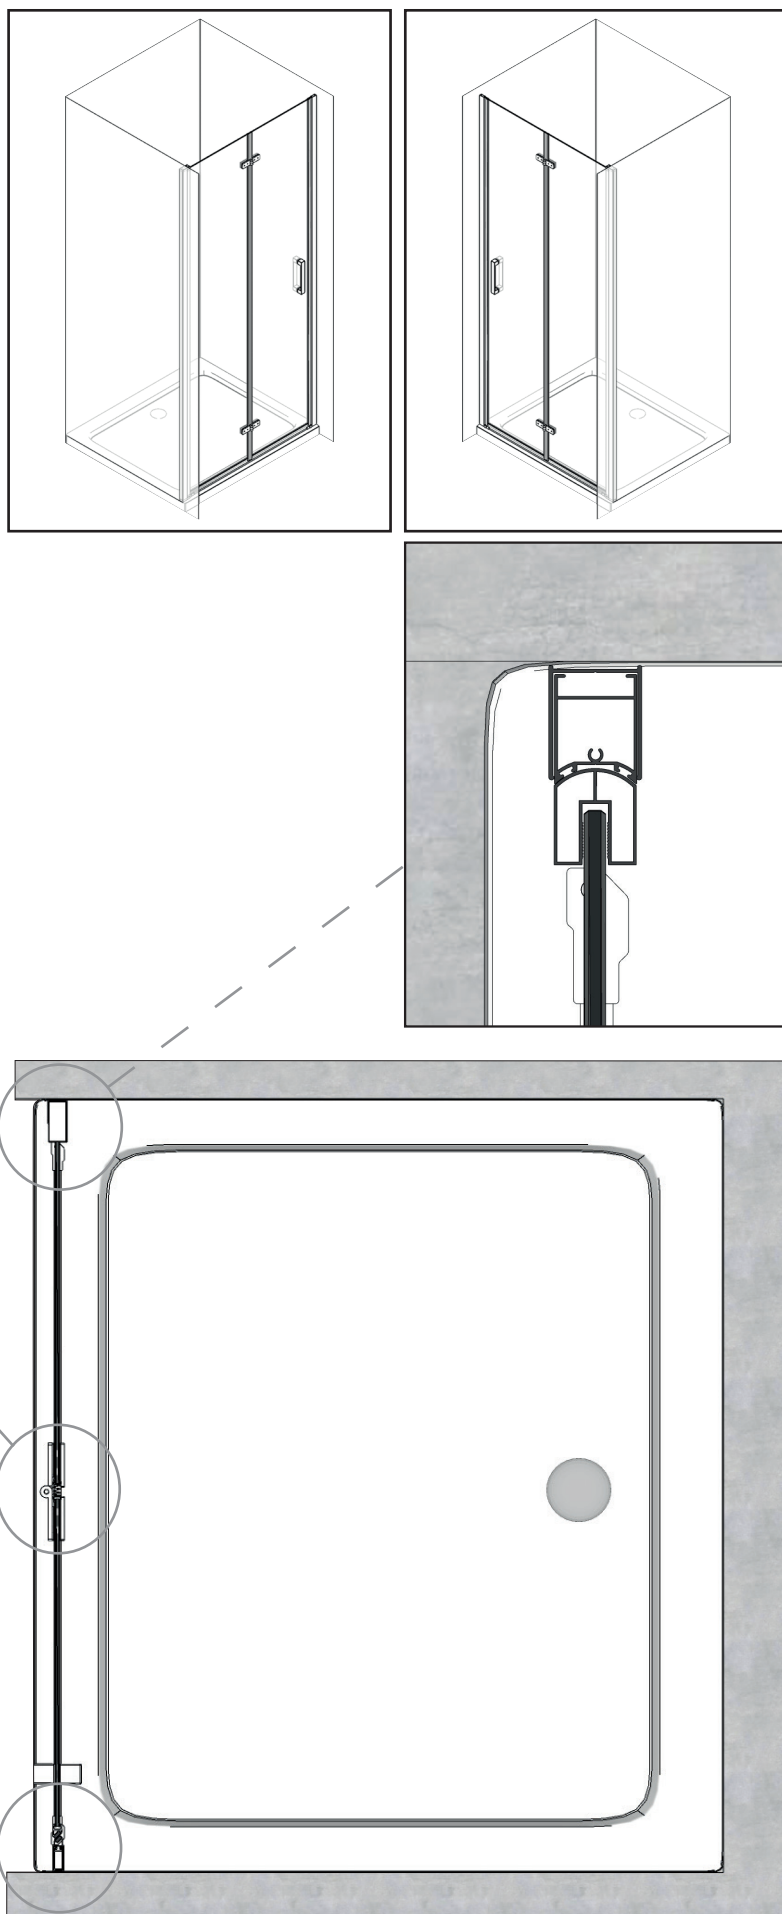


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

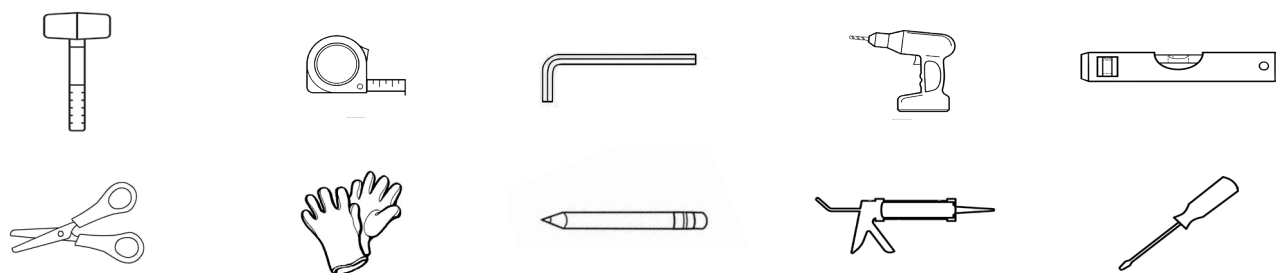


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

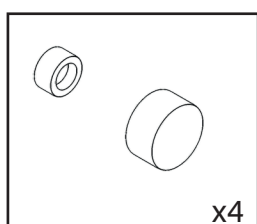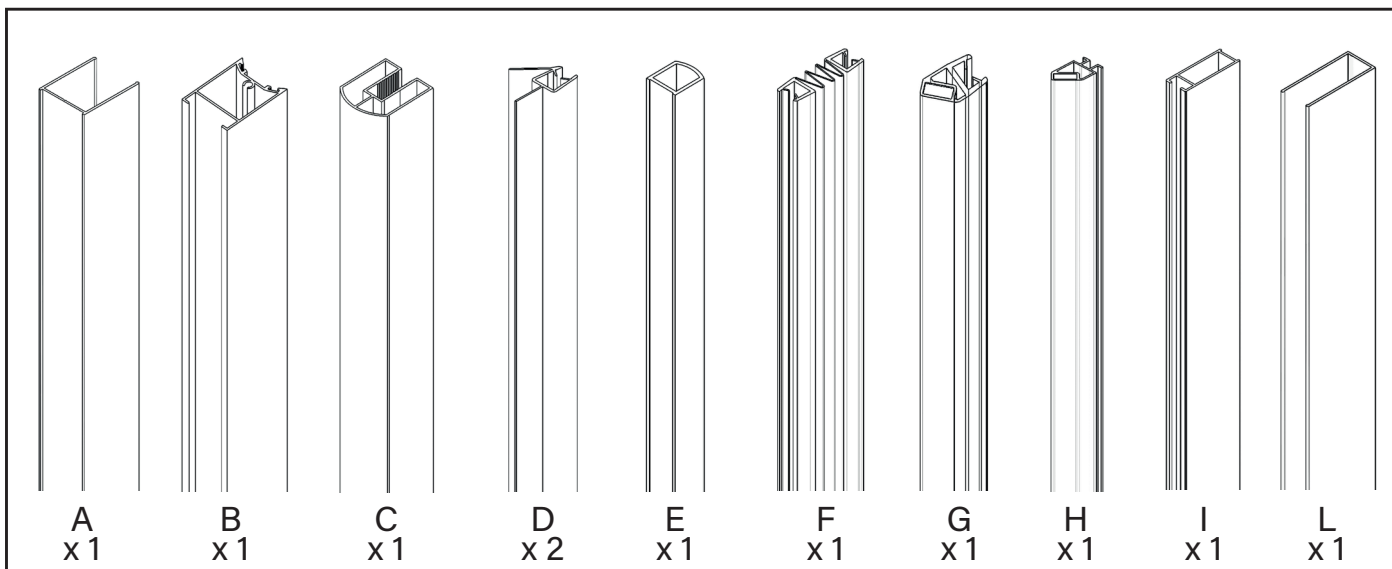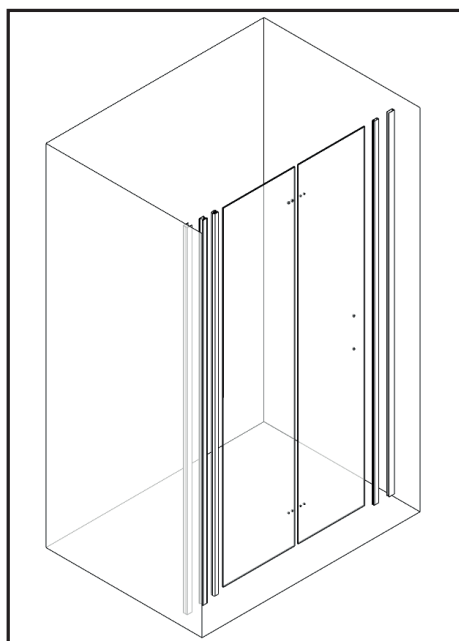


Zaślepki na śruby

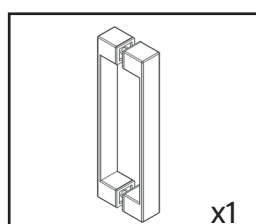

Uchwyt

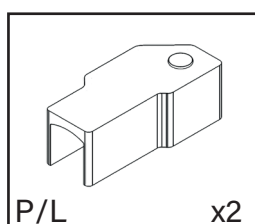

P/L
Wspornik mocowania do podłogi

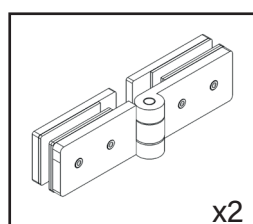

Zawias





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profil na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie do wiercenia ołówkiem.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołek rozporowy do ściany i przykręcić śruby, aby zamocować profil.


WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiać około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

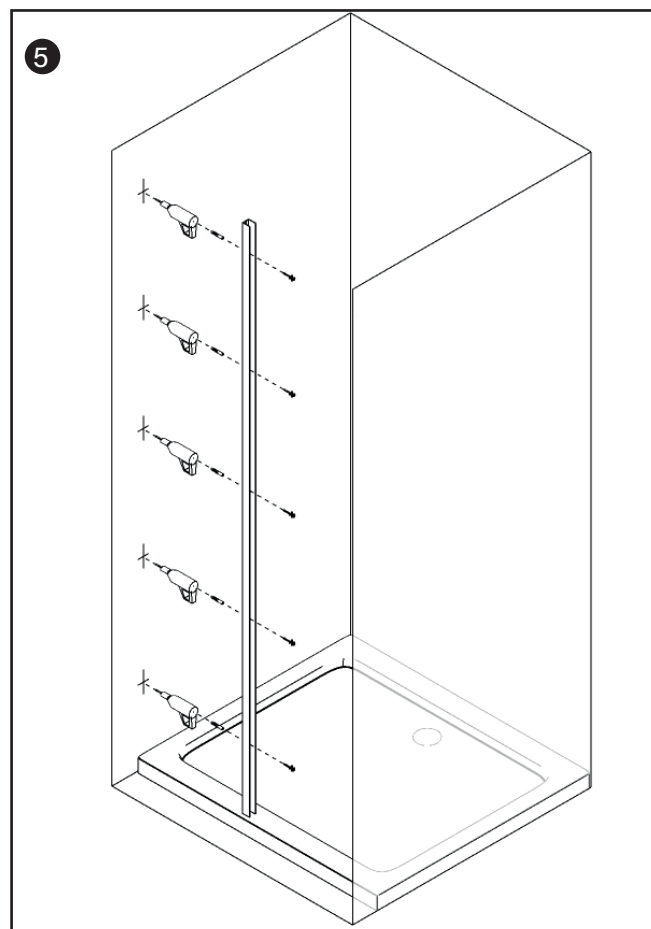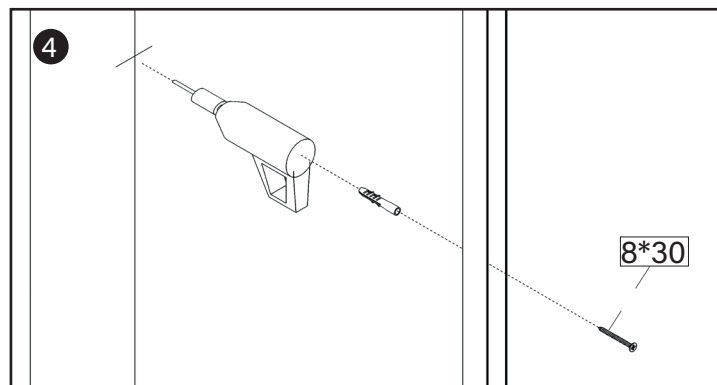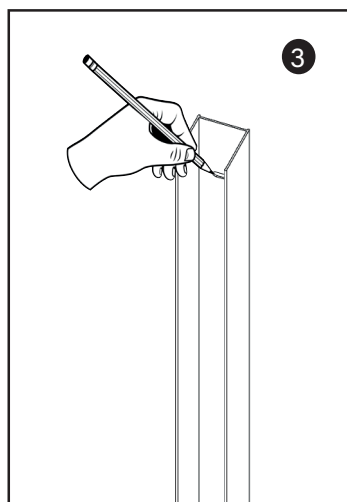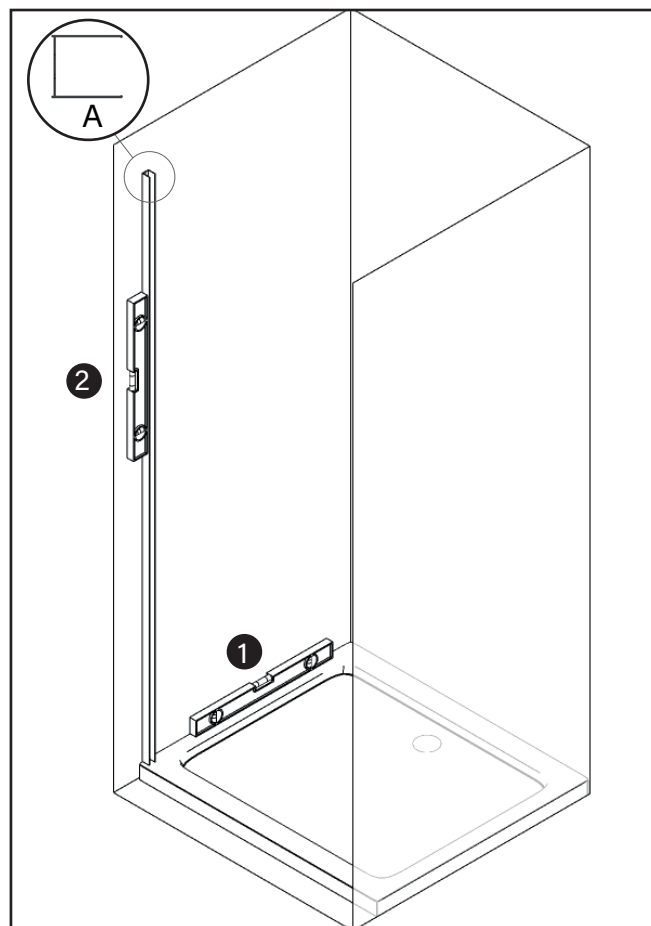



KROK 2

1. Umieścić szkło 6 mm od strony drzwi wewnątrz profilu ściennego zamontowanego wcześniej.

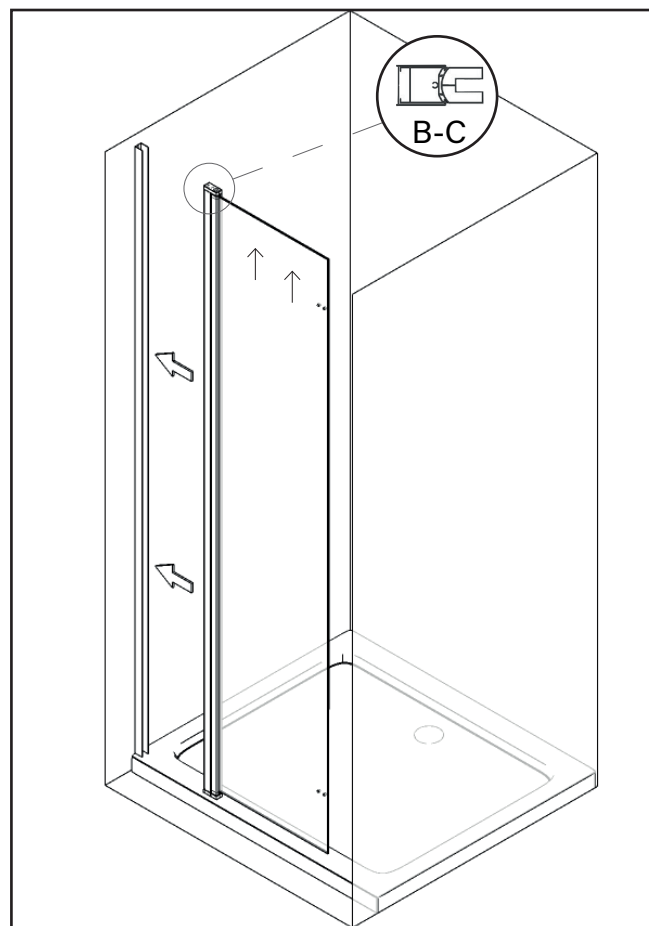



KROK 3

1. Umieścić zawiasy na szkłe 6 mm stronie drzwi i przymocować je do szkła jak na rysunku.
2. Włożyć uszczelkę kropłową pod szkło.

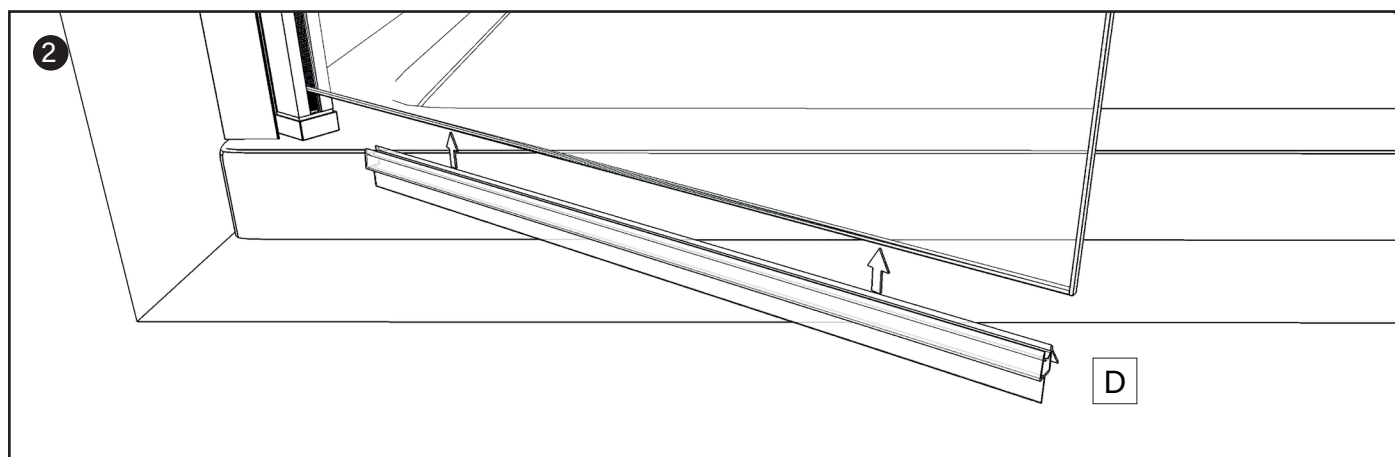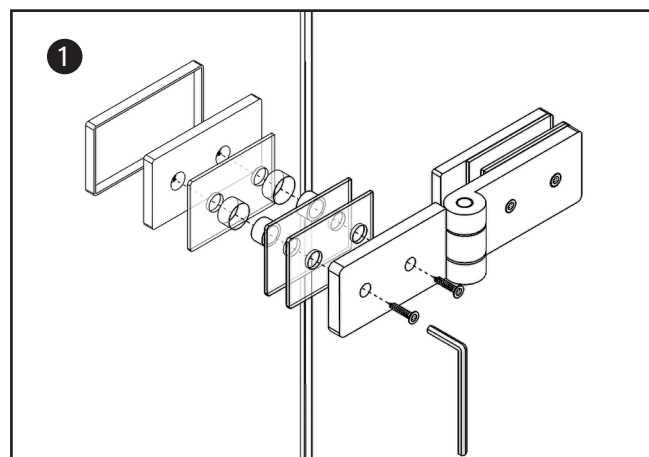




KROK 4

1. Umieścić szkło 6 mm od strony zamknięcia drzwi.
2. Dokończyć montaż zawiasów do szkła, jak pokazano na rysunku.

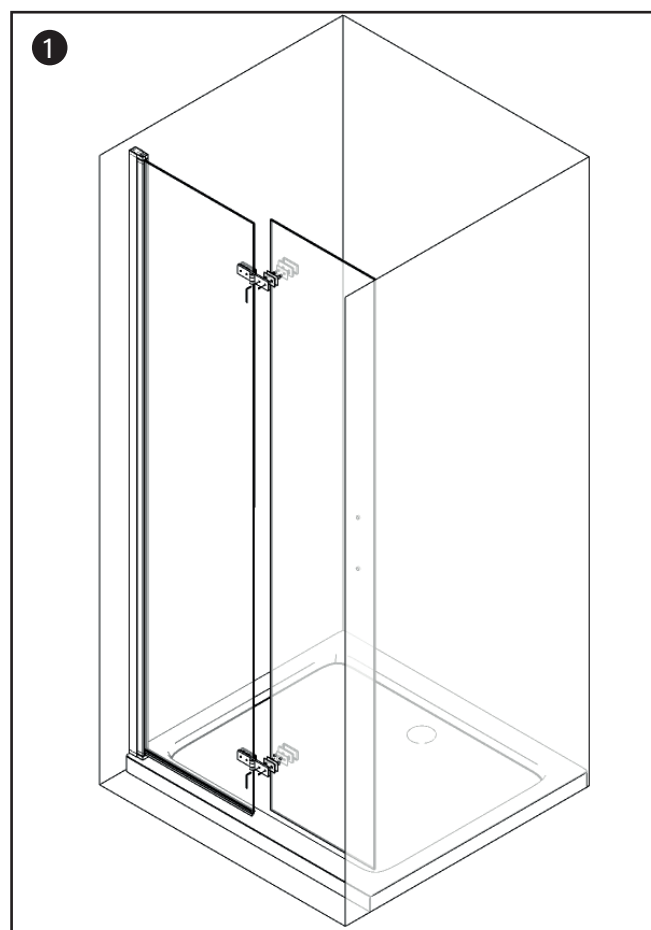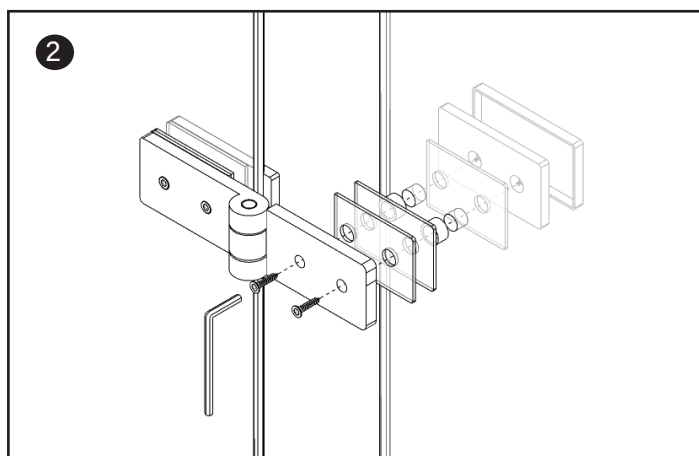





KROK 5

1. Umieścić magnes w „profilu odpowiednika magnesu”, wkładając go od góry do dołu.
2. Umieścić uszczelkę przeciwkroplową, formując ją, jak na rysunku, aby umożliwić prawidłowe zamknięcie drzwi i odpowiednie uszczelnienie wodne.
3. Zainstalować magnetyczne uszczelki zamykające na szkło.

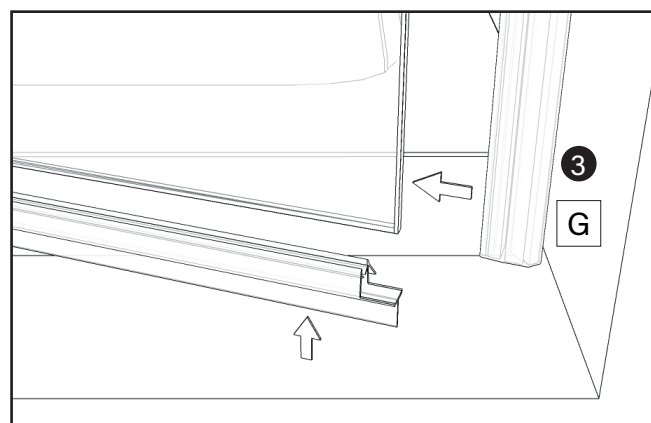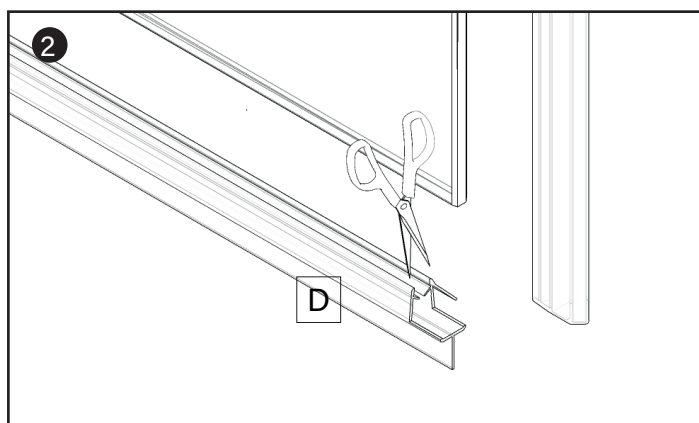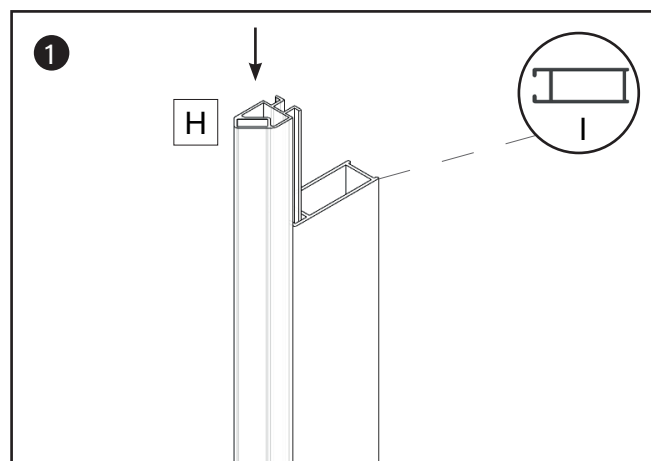


KROK 6

1. Umieścić profil na ścianie od strony zamknięcia drzwi i użyć poziomicy do ustawienia pionu.
2. Zaznaczyć miejsca na ścianie ołówkiem.
3. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
4. Włożyć kołek do ściany i przykręcić śruby, aby zamocować profil.

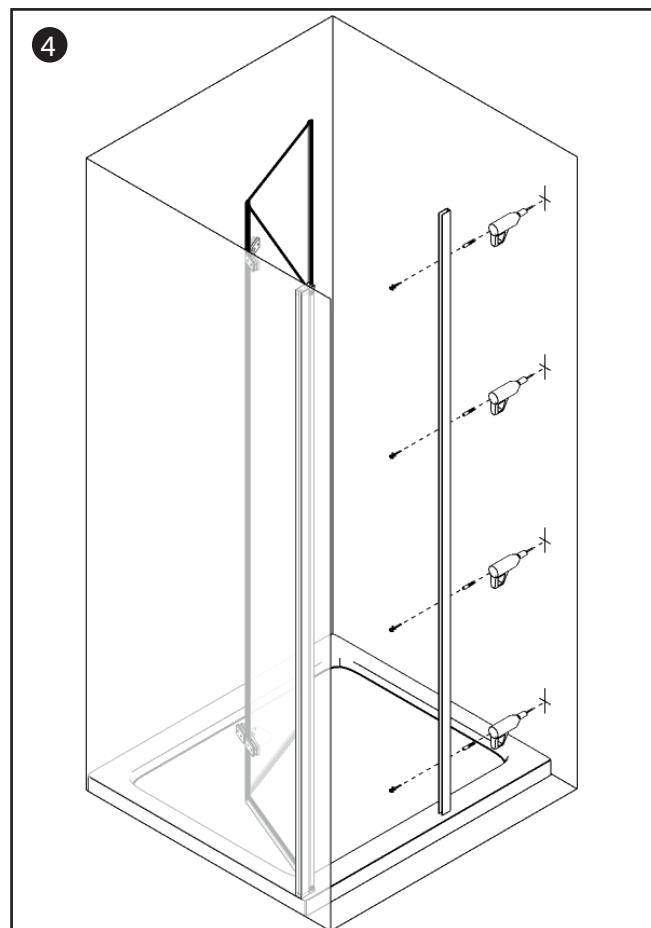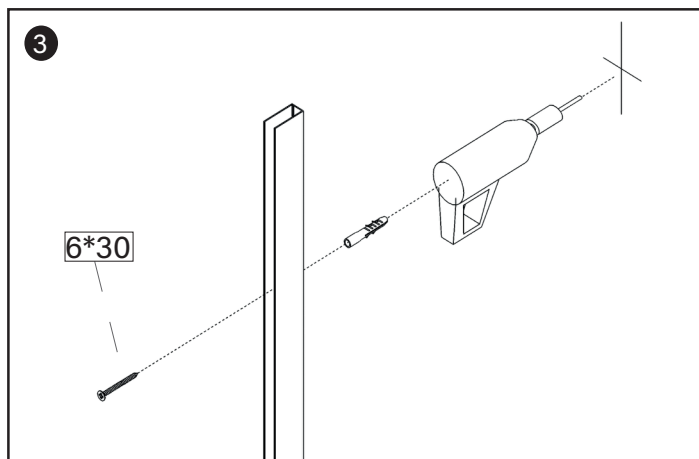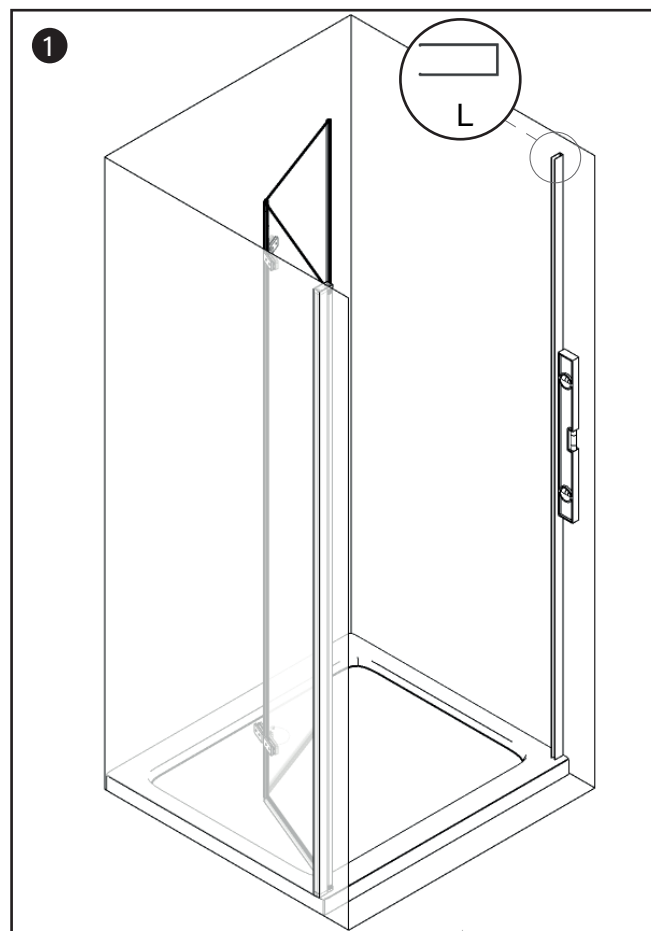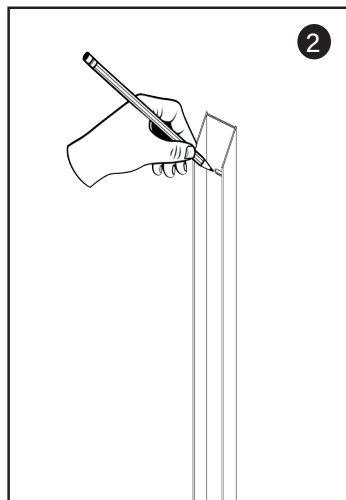

KROK 7



1. Włóż profil zderzakowy magnesu do wcześniejsz zamocowanego profilu ściennego.

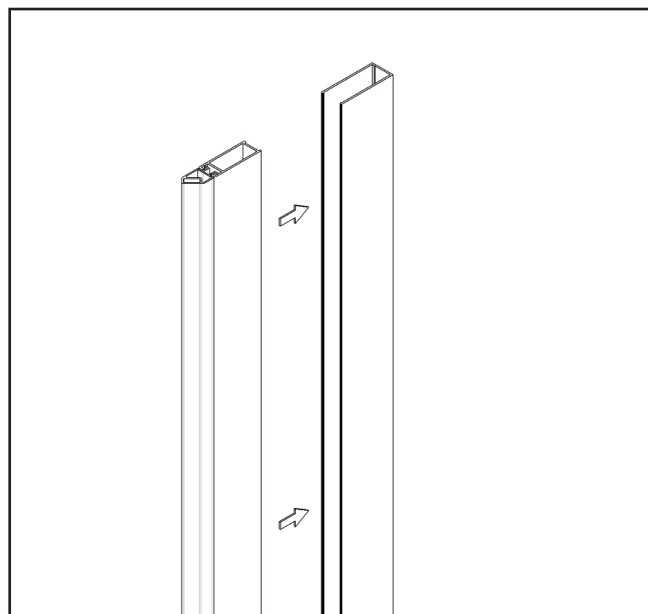

KROK 8

1. Sprawdzić pionowość drzwi, następnie wywiercić otwory i zamontować śruby 6x16 do blokady z profilem ściennym.
2. Wywiercić otwory i zamontować śruby 6x10 od wewnętrznej strony profilu ściennego, strona zamknięcia drzwi, aby zablokować go z profilem odpowiednika magnesu i zakryć śruby odpowiednimi zaślepkami.

Uwaga: Należy wykonać 4 otwory w sumie, dwa na stronę, 1 na górze i 1 na dole. Śruby zostaną zakryte odpowiednimi chromowanymi pokrywami.

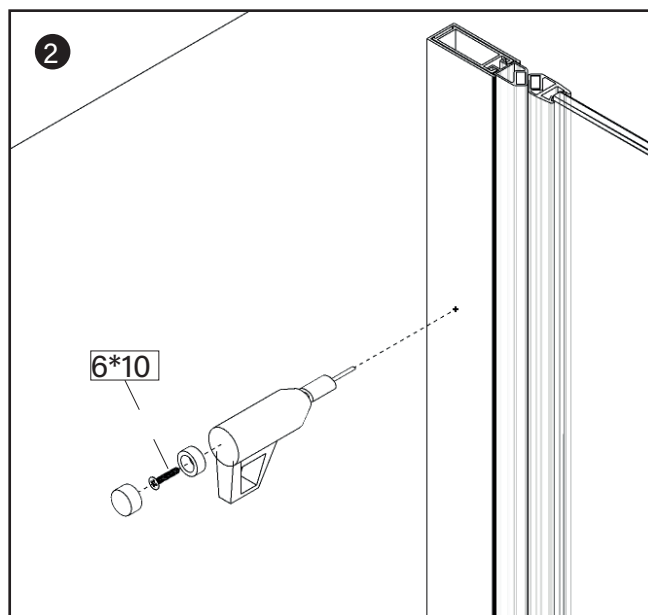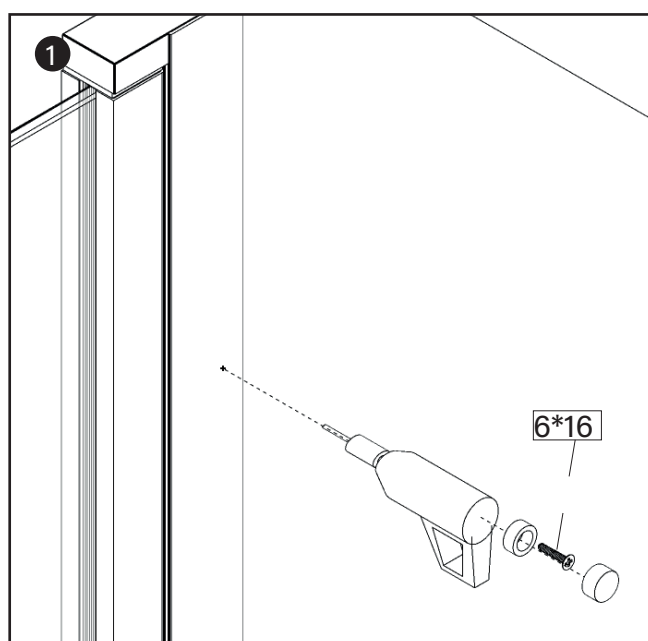


KROK 9

1. Zastosować uszczelkę kroplową rozciągliwą między dwoma szybami.
2. Uszczelnić i umieścić dolną listwę uszczelniającą
3. Uszczelnić i umieścić wsporniki mocujące prawy i lewy.


Uwaga: Profil uszczelniający może być montowany za pomocą śrub 6*16, jeśli jest to przy poziomie podłogi.

UWAGA Prawidłowe umieszczenie dolnej listwy uszczelniającej i wsporników mocujących lewego i prawego jest takie, jak pokazano na rysunku 4.

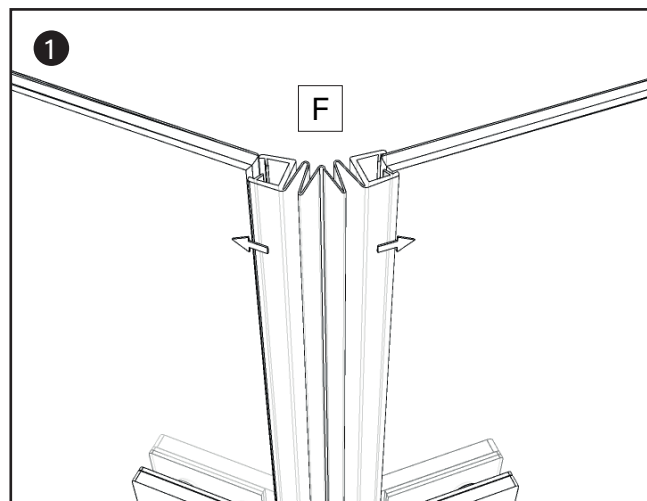

KROK 10

1. Zainstaluj klamkę w drzwiach (otwór od strony wewnętrznej).

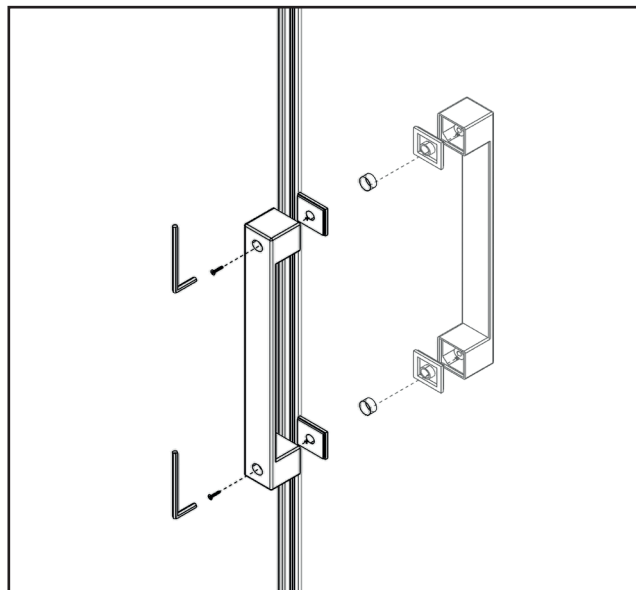

KROK 11

1. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

