

NALA


S H O W E R

Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Caracas

DESCRIZIONE

Porta doccia con apertura a libro, realizzata in vetro 6 mm temperato, con trattamento anticalcare easy-clean segnalato da apposite etichette. Installazione reversibile, altezza 190 cm, vetro trasparente e cerniere in ottone cromato.



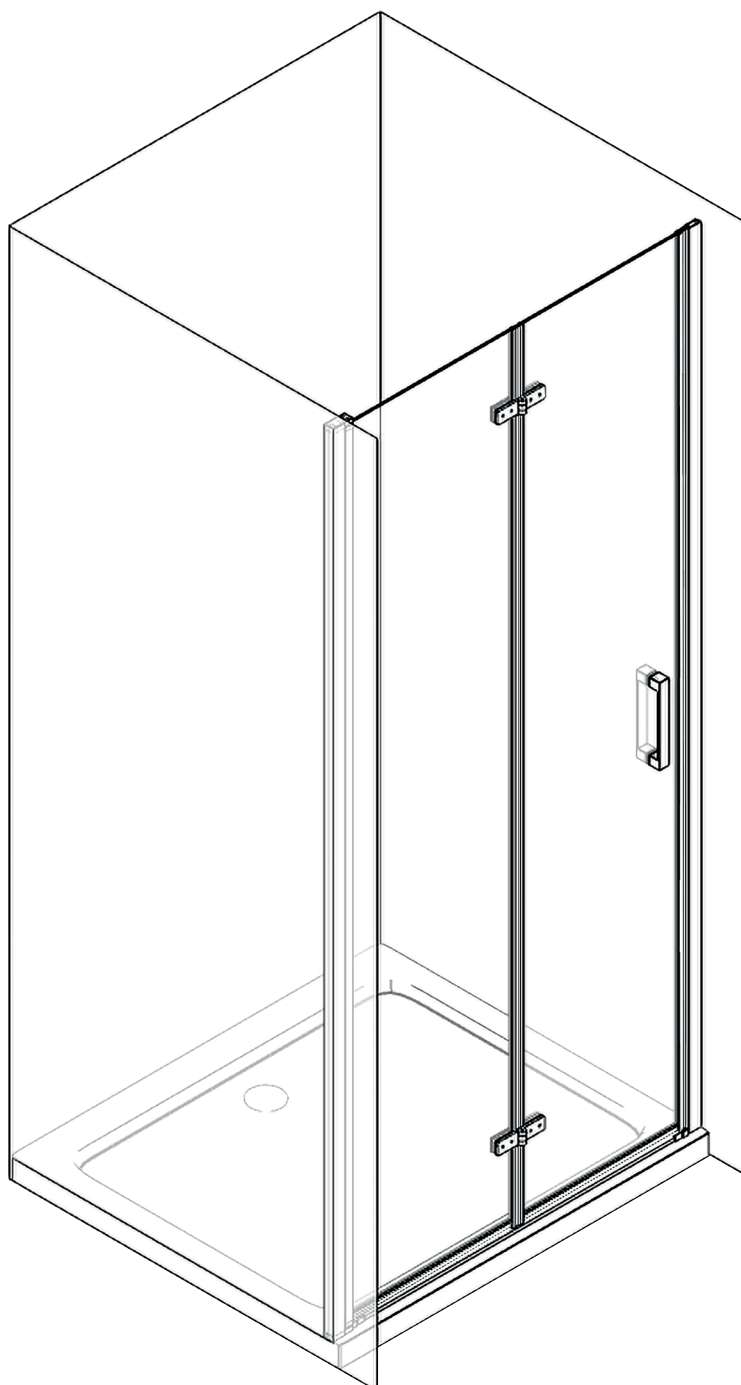


Contatti: Ufficio +39 339 5669511, E-mail: info@naladocce.it


TABELLA MISURE

MODELLO	MISURE A
60	580 - 615
65	630 - 665
70	680 - 715
75	730 - 765
80	780 - 815
85	830 - 865
90	880 - 915
95	930 - 965
100	980 - 1015


REVERSIBILE

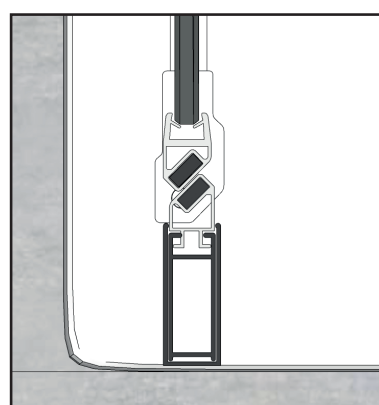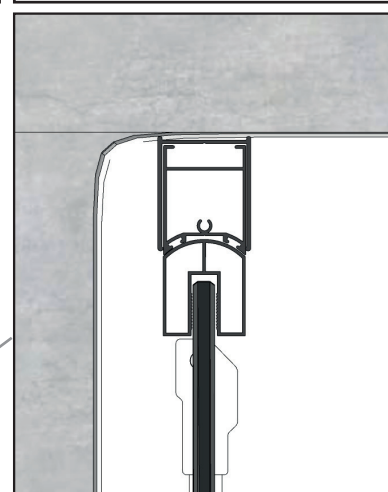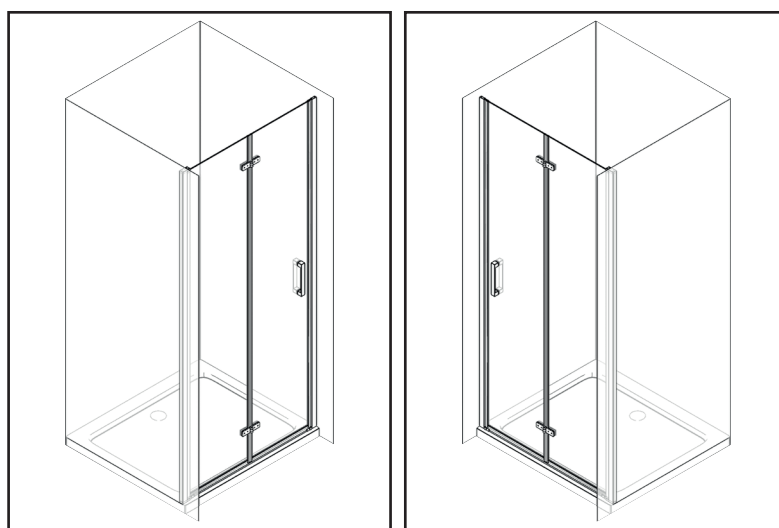


A

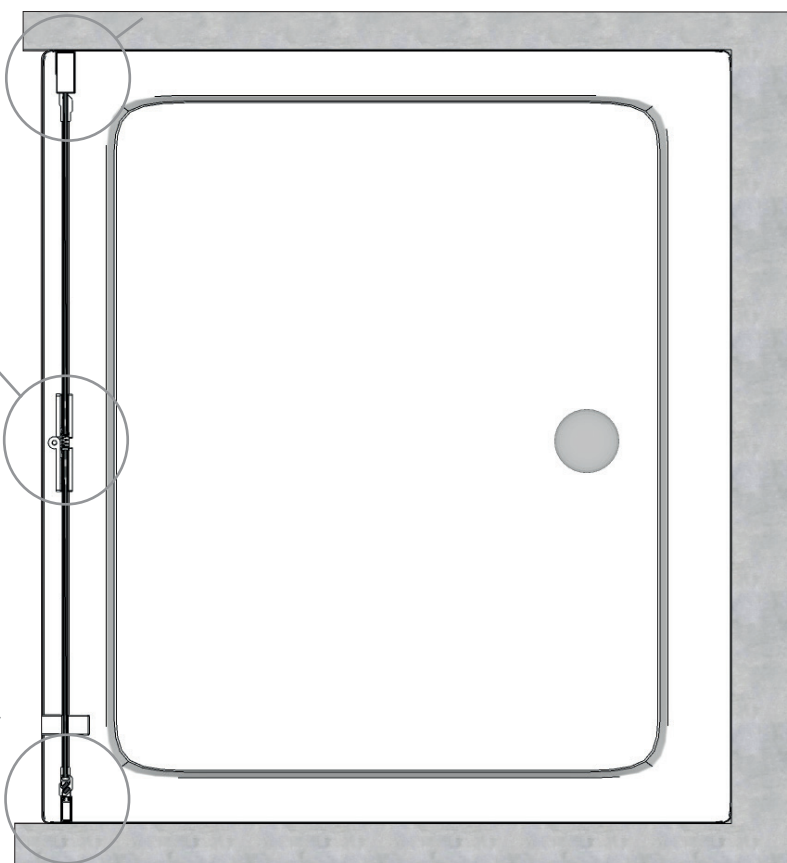

UTENSILI NECESSARI

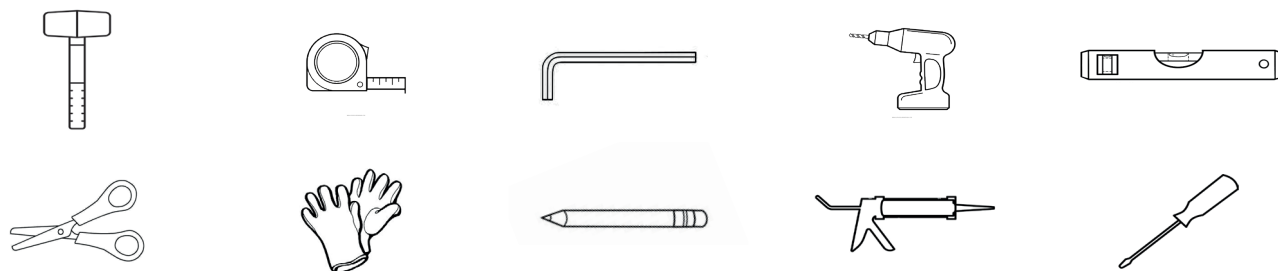

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

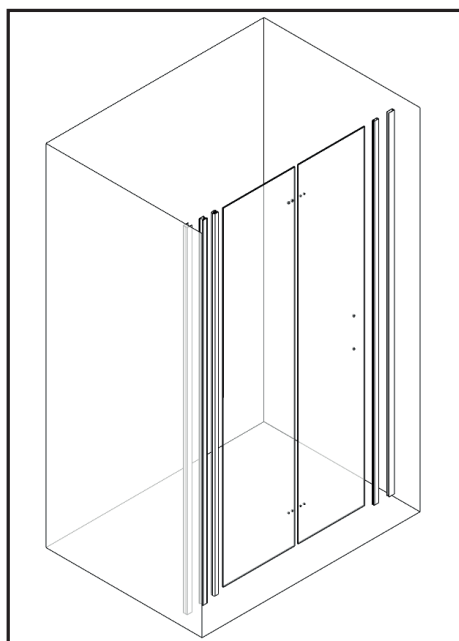






x5
8*30

x4
6*30

x4
6*16

x2
6*10

x11

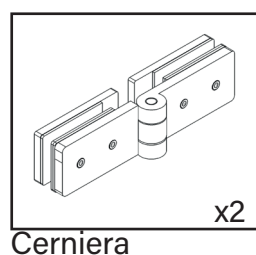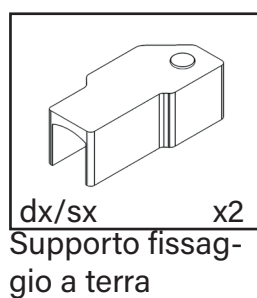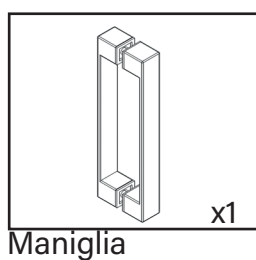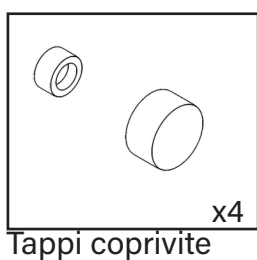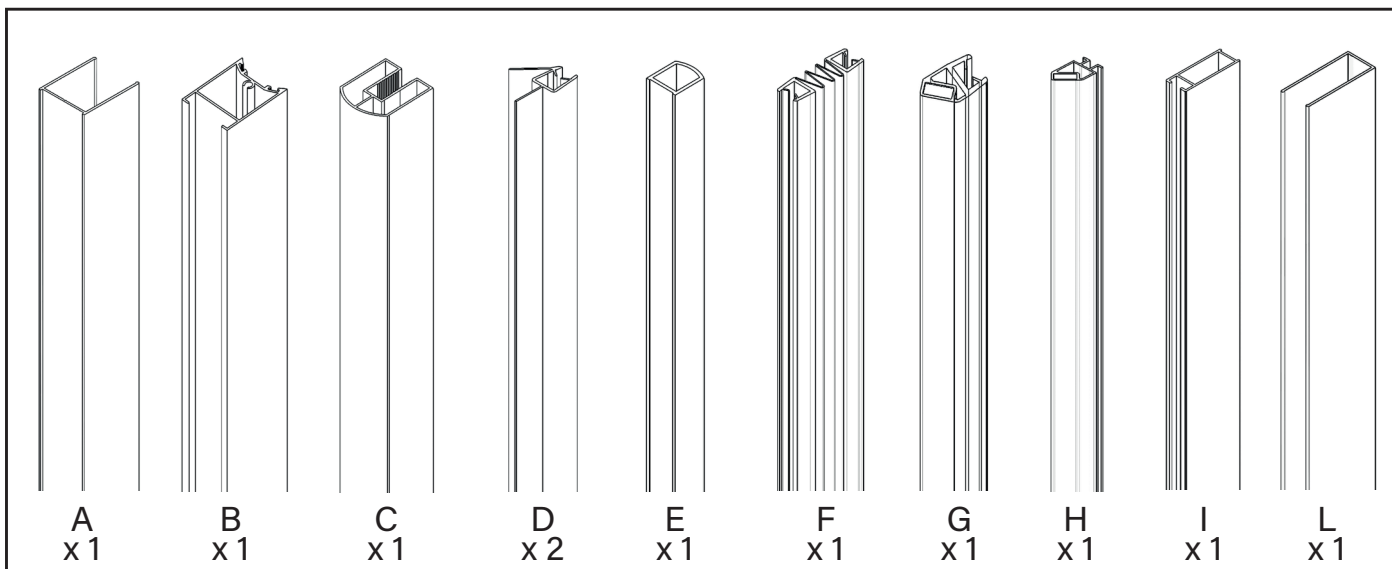





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.


IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

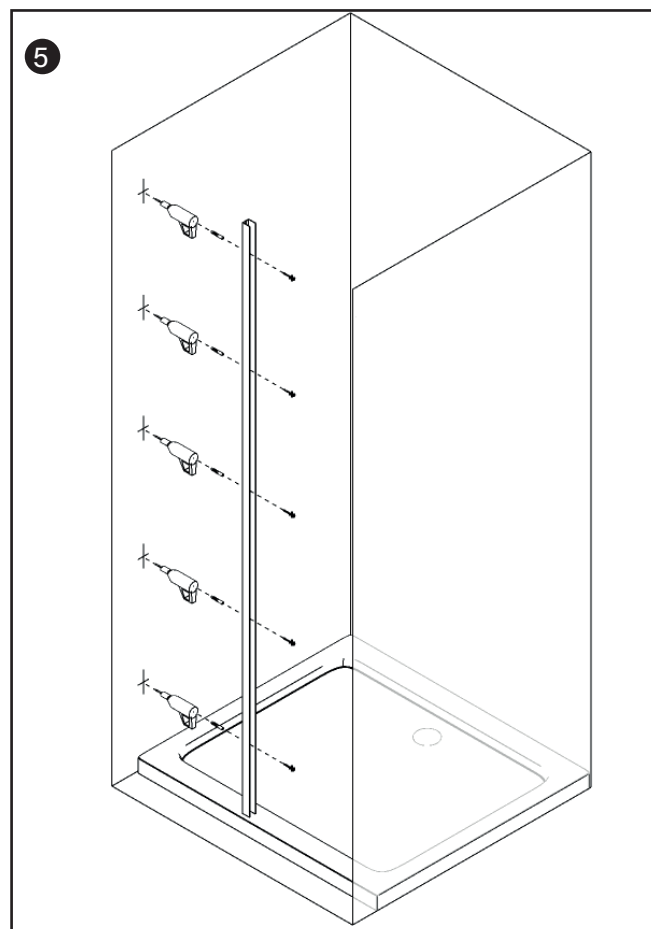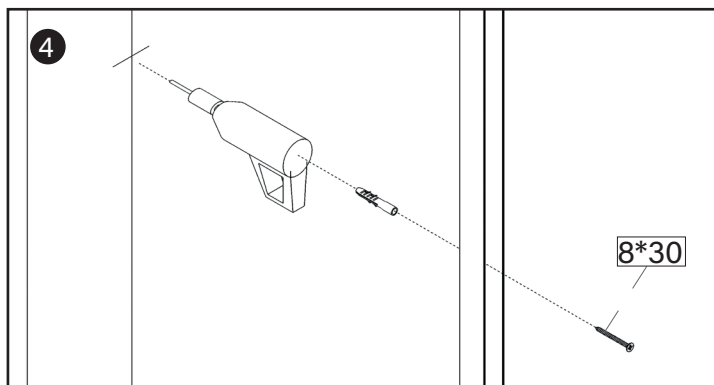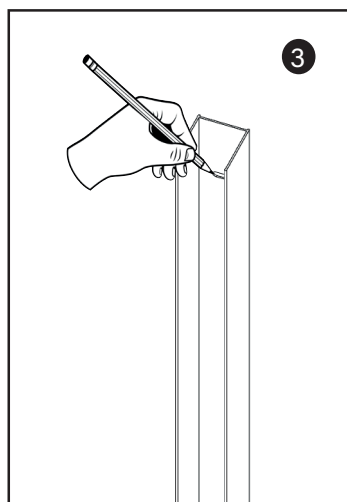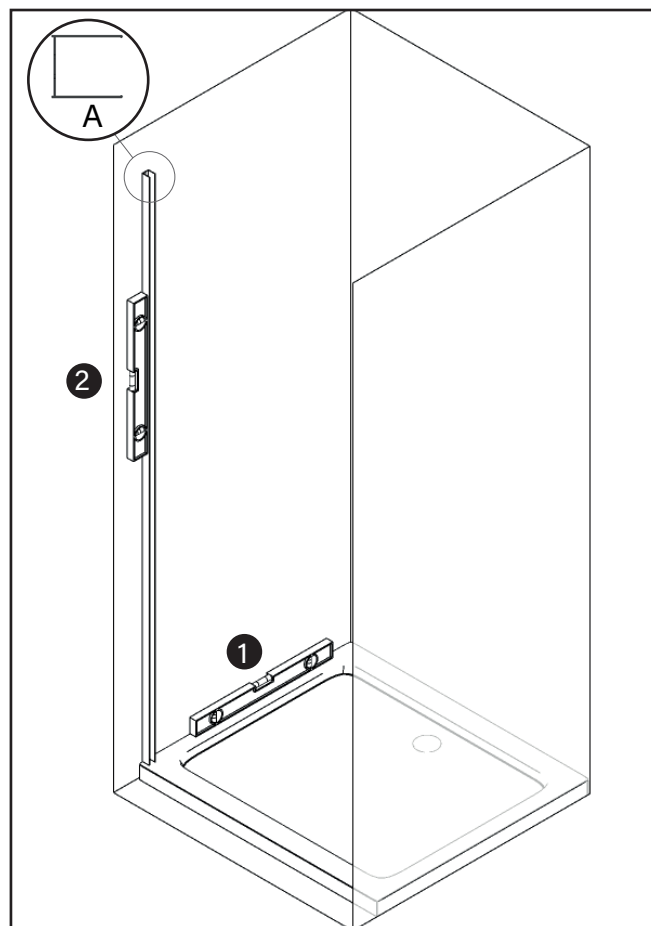



2° PASSAGGIO

1. Posizionare il vetro 6 mm lato porta dentro il profilo a muro precedentemente montato.

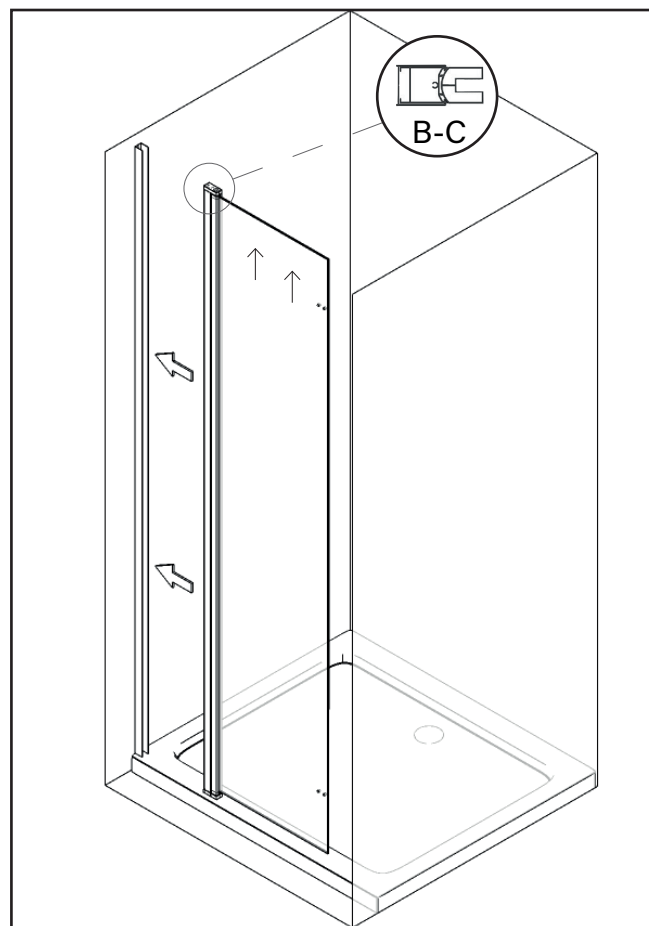



3° PASSAGGIO

1. Posizionare le cerniere sul vetro 6 mm lato porta e fissarle al vetro come in figura.
2. Inserire La guarnizione salvagoccia sotto il vetro.

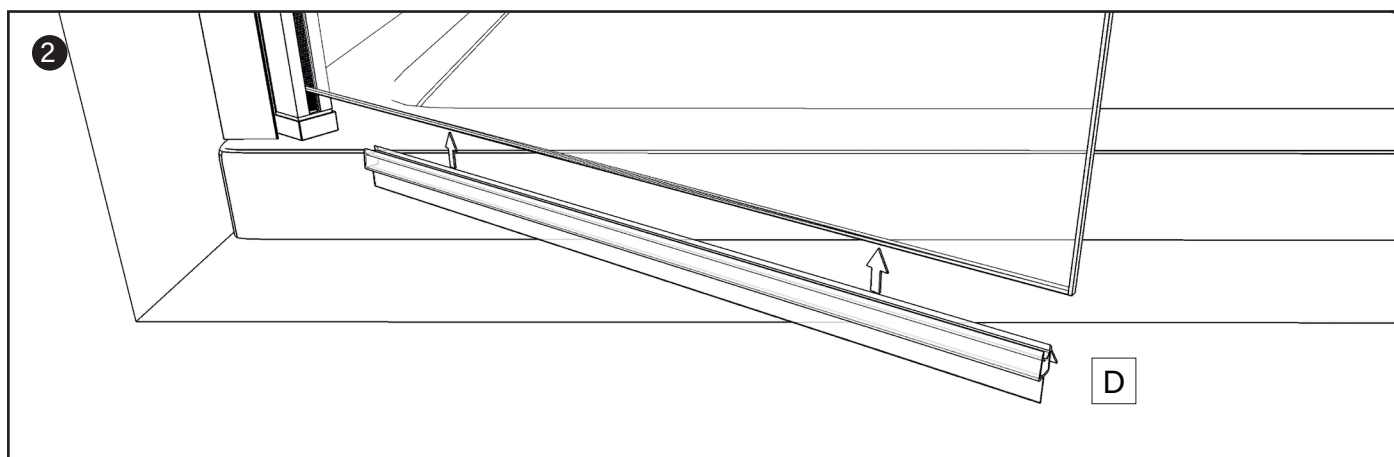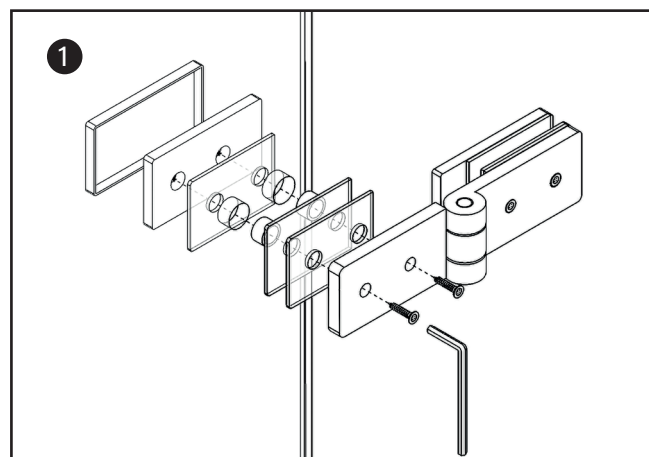




4° PASSAGGIO

1. Posizionare il Vetro 6 mm lato chiusura porta.
2. Completare il fissaggio delle cerniere al vetro come mostrato in figura.

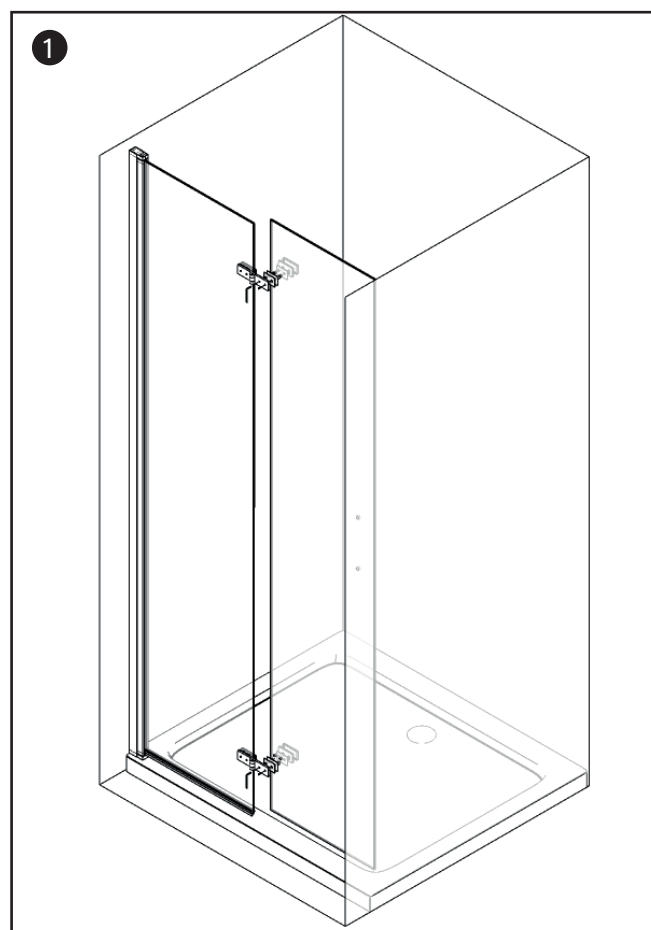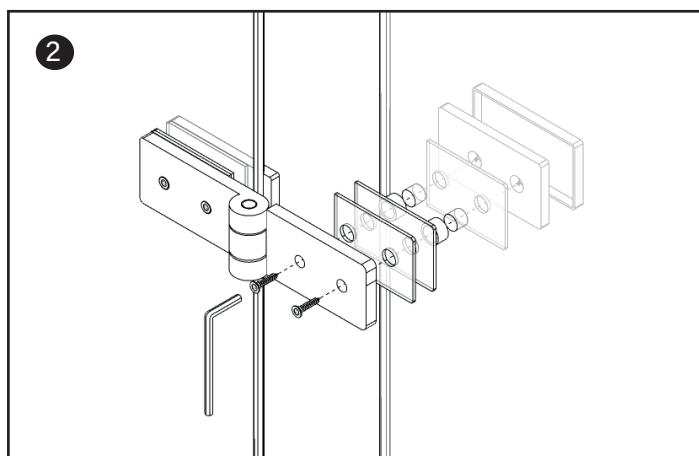





5° PASSAGGIO

1. Posizionare la calamita nel "profilo riscontro calamita", inserendola dall'alto verso il basso.
2. Posizionare la guarnizione salvagoccia sagomandola, come in figura, per permettere una corretta chiusura della porta ed una corretta tenuta all'acqua.
3. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri.

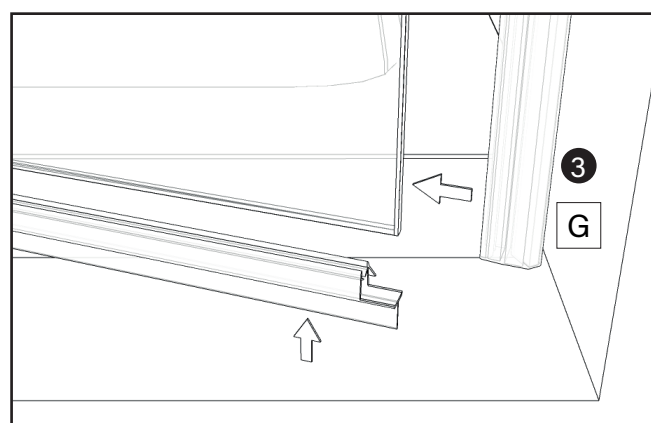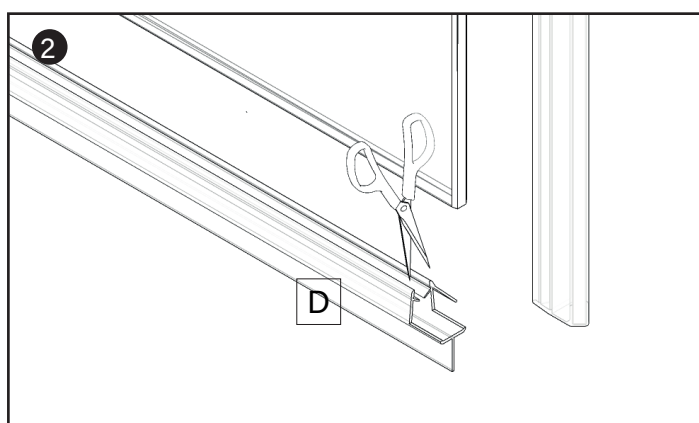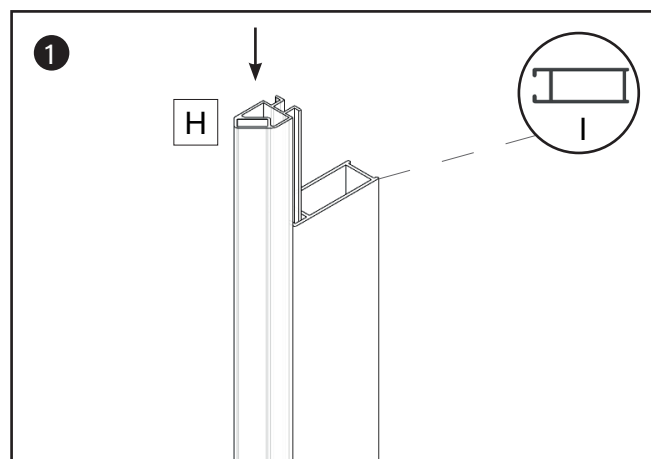


6° PASSAGGIO

1. Poggiare il profilo a muro lato chiusura porta ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
2. Tracciare i fori a muro con la matita.
3. Praticare i fori a muro con il trapano.
4. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.

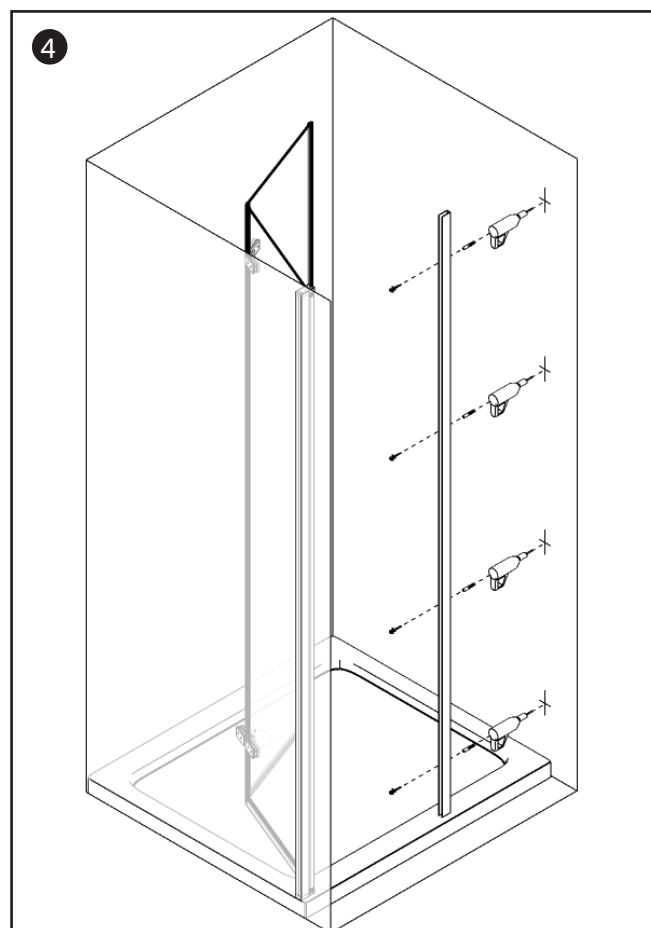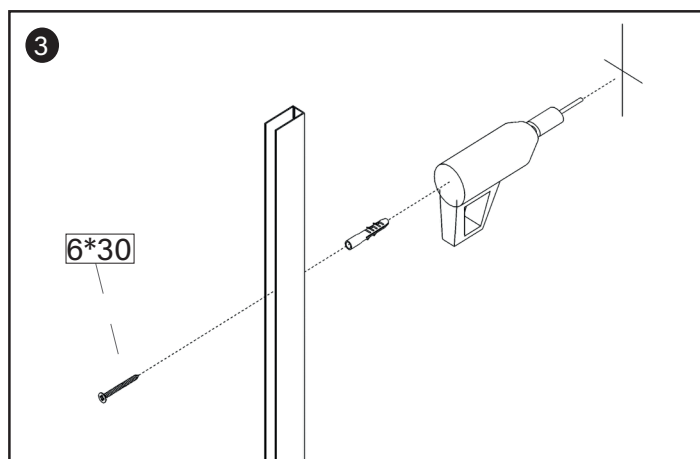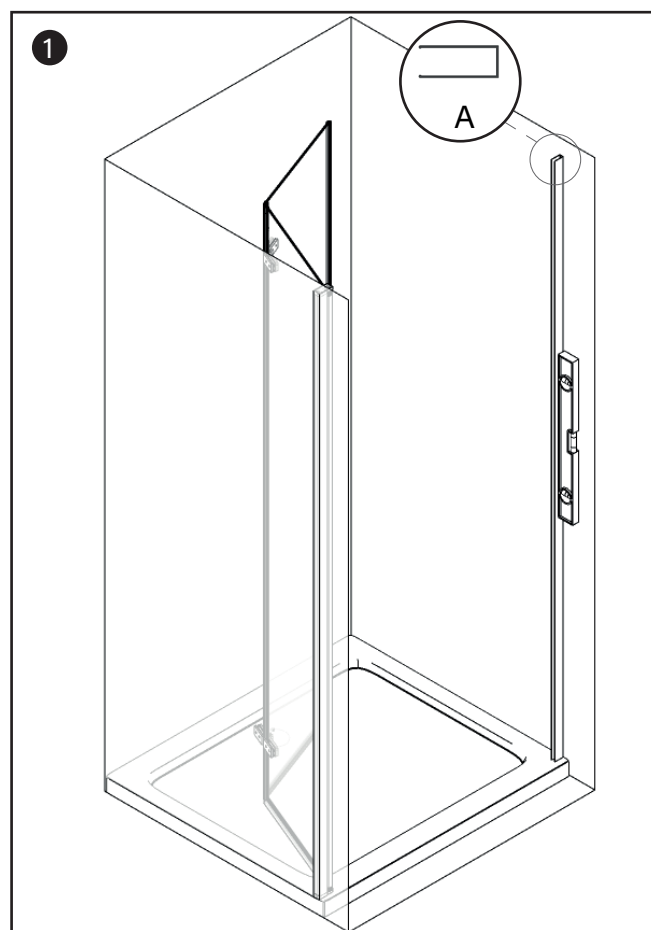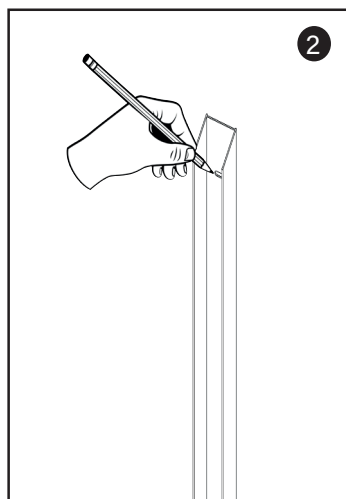

7° PASSAGGIO



1. Inserire il profilo riscontro calamita all'interno del profilo a muro precedentemente fissato a muro.

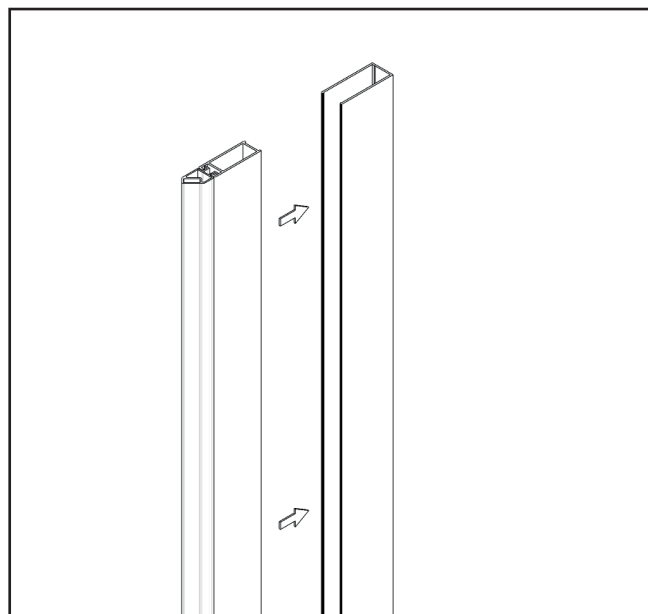

8° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo della porta, quindi praticare dei fori e applicare le viti 6x16 per il bloccaggio con il profilo a muro.
2. Praticare dei fori e applicare le viti 6x10 dal lato interno del profilo a muro, lato chiusura porta, per bloccarlo al profilo riscontro calamita e coprire le viti con gli appositi tappi.

Nota: Vanno praticati 4 fori in totale, due per lato, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati.

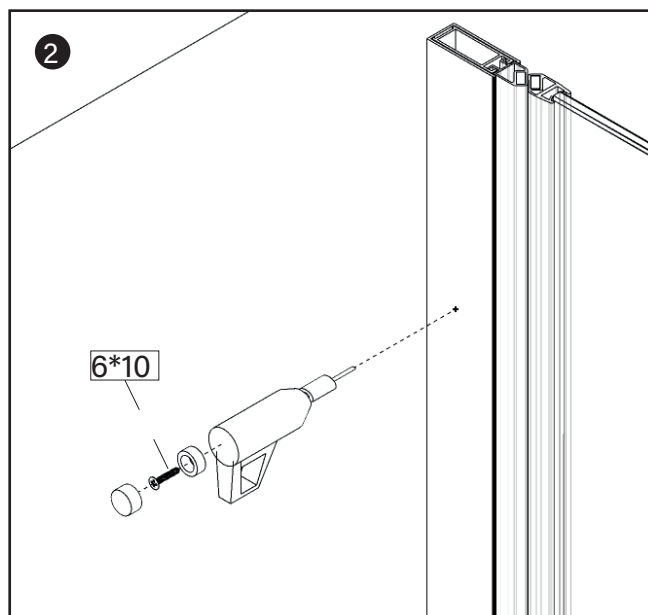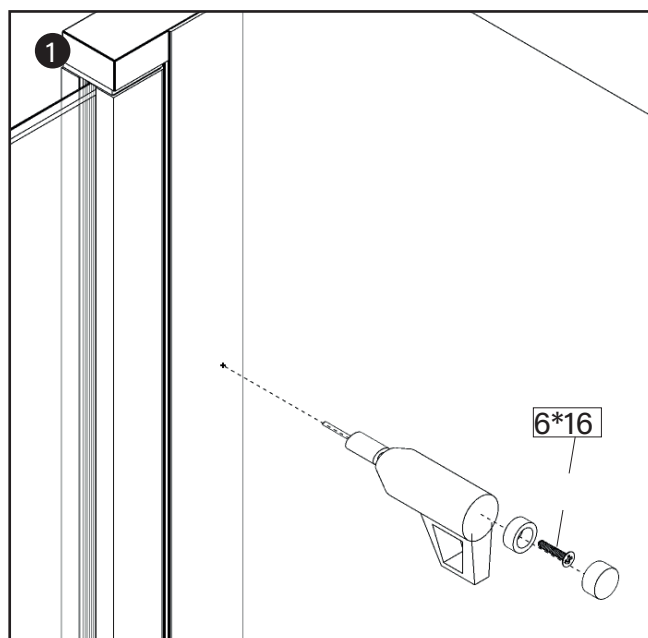


9° PASSAGGIO

1. Applicare la guarnizione salvagoccia estensibile tra i due vetri.
2. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
3. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio destro e sinistro.

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato con viti 6*16 se trattasi di filo pavimento.


ATTENZIONE

Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato in figura 4.

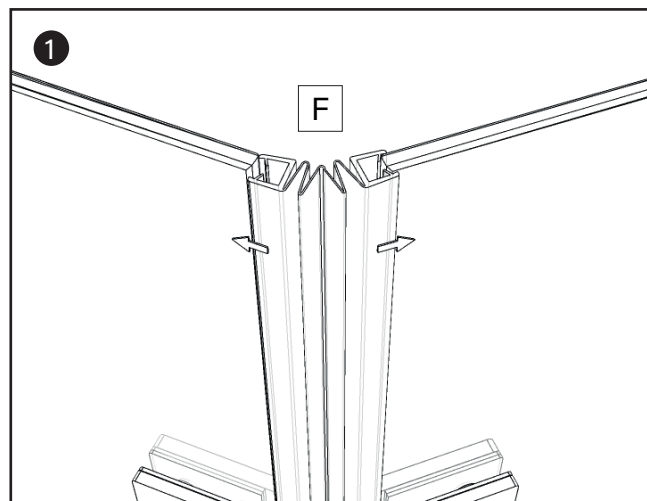

10° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nella porta (foro lato interno).

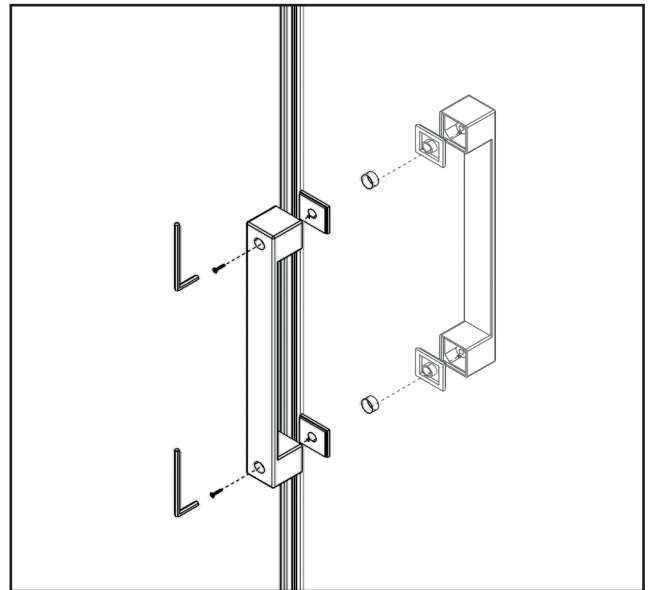

11° PASSAGGIO

1. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura e attendere 24h.

