

RO'MANATURE

**GUIDE
DE POSE**

zellige marocain

Attention : en cas de doute ou d'interrogation quelconque lors de la pose ou l'entretien de nos produits, nous vous dissuadons d'y procéder par vous-même et vous recommandons fortement d'avoir recours aux services d'un professionnel, ce en raison de la technicité particulière que cela peut requérir. Ne pas agir de la sorte peut altérer définitivement les produits, aussi bien esthétiquement que sur les propriétés techniques.

Avant de débiter la pose

Avant de débiter la pose de carreaux de zelliges, il est indispensable de respecter les étapes listées ci-dessous. Une bonne préparation du chantier conditionnera la réussite de la pose, cela n'est donc jamais du temps de perdu.




Vérifier que le produit livré est conforme

Ne jamais poser un produit en ayant un doute sur sa conformité, cela rendrait impossible l'échange (produit posé = produit accepté).




Stocker les zelliges dans un lieu sec

Si la pose n'est pas réalisée tout de suite après la livraison, alors il faut impérativement protéger les zelliges des intempéries en attendant de réaliser la pose.

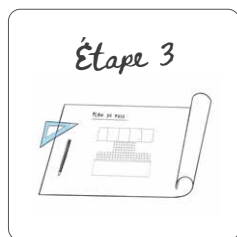

Réfléchir à l'avance au plan de pose

Cela permet d'anticiper le positionnement des découpes et de faire en sorte d'avoir un rendu esthétique.

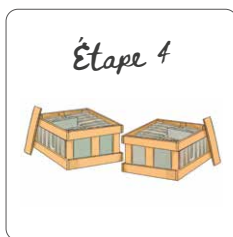


Mélanger les zelliges

Travailler en prélevant les carreaux de façon alternée dans les différentes boîtes afin de garantir un bon mélange des teintes.


Attention : la fabrication des zelliges est artisanale et manuelle, des nuances de couleur et des variations d'épaisseur peuvent être constatées, elles contribuent à faire le charme du produit. Lors de la pose, des irrégularités de niveau et d'épaisseur peuvent être constatées.

Suggestions de pose


Format 5x5 cm

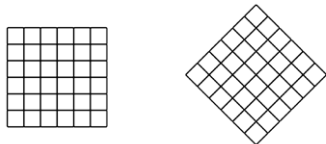

Format 10x10 cm

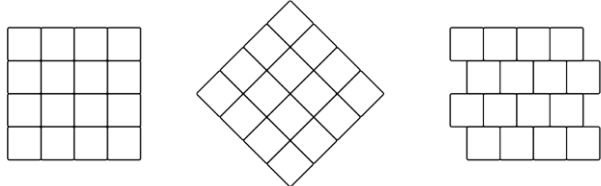

Format 5x15 cm

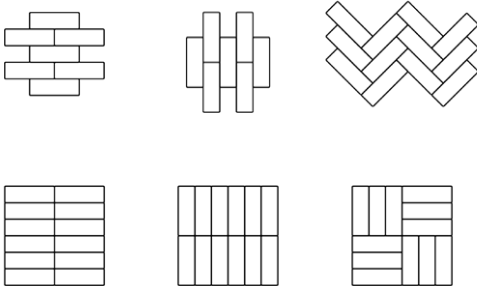

1 - Matériel et consommables nécessaires

Matériel

Maillet en caoutchouc
Niveau
Mélangeur malaxeur
ou perceuse équipée d'une pale
de malaxeur
Peigne de 8 mm cranté
Seau mélangeur
Seau doseur
Platoir éponge
Platoir à joint
Rouleau pour le primaire d'accrochage
Pinceau type spalter pour le traitement

Consommable

Primaire d'accrochage*
Colle*
Joint*
Nettoyant fin de chantier*
Traitement hydrofuge oléofuge*

* Disponible sur **romanature.fr** et en magasin

*La pose de zellige est relativement simple et rapide.
Que ce soit en cuisine ou en salle de bain, le plus
important est de bien préparer le support de pose.
Ensuite, l'utilisation d'outils et de produits adaptés
garantira une mise en œuvre propre et durable.*

2 - Préparation du support de pose

La préparation du support est une étape préalable et indispensable à la pose de zelliges marocains.
Un support en bon état et bien préparé va garantir la pérennité de vos zelliges dans le temps.

Attention : il faut s'assurer que le support est propre, sec, plan, porteur et exempt de toute substance pouvant entraver l'adhérence. Il convient également de respecter le temps de séchage s'il s'agit d'un support nouveau (ex : 3 mois pour du béton). Dans le cas où les zelliges sont posés dans une pièce humide tout en étant exposés à des projections d'eau, il est impératif de réaliser une imperméabilisation du support.



Mesurer la surface à recouvrir de zelliges afin de prévoir les éventuelles découpes.

- Pour les découpes droites avec filet : découper le filet au dos de la plaque de zelliges à l'aide d'un cutter.
- Pour les carreaux de zelliges ainsi que pour les découpes non droites ou qui ne tombent pas dans un filet : découper les carreaux à l'aide d'une disceuse équipée d'un disque diamant à jante continue, par l'arrière.


Tracer des repères verticaux et horizontaux sur le support afin de réaliser une pose régulière.



Appliquer le primaire d'accrochage
 À l'aide du rouleau en suivant les consignes
 de mise en œuvre du produit, laisser sécher
 selon les recommandations.

3 - Collage

Important : Les dosages et les méthodes de préparation peuvent varier d'une colle à une autre.
 Toujours consulter la fiche technique de la colle avant de réaliser le mélange.

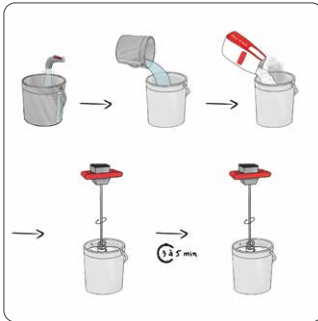


Préparer à l'aide du seau doseur la quantité d'eau
 nécessaire pour le mélange. Verser l'eau dans le seau
 mélangeur. Ajouter ensuite la quantité de colle nécessaire
 dans le seau mélangeur.

Malaxer à l'aide d'un mélangeur malaxeur
 ou d'une perceuse équipée d'une pale de malaxeur
 jusqu'à obtenir une consistance homogène et sans grumeau.
 Laisser reposer le mélange 3 à 5 minutes, puis malaxer
 à nouveau avant utilisation.


Astuce : tremper les carreaux de zelliges dans l'eau pendant quelques minutes, puis les laisser sécher
 10 à 15 minutes. Ainsi, la porosité des carreaux sera réduite, rendant meilleure l'adhérence à la colle.



Étaler la colle sur le support
 en utilisant le côté cranté du peigne.

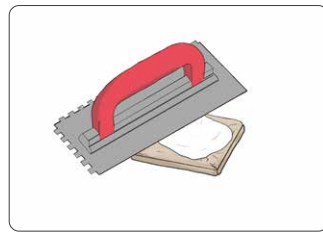


Enduire l'arrière des carreaux
 avec le côté lisse du peigne.

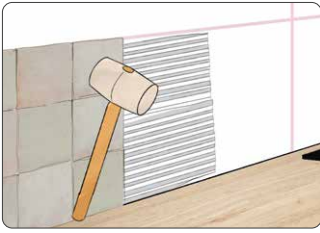


Appliquer les carreaux de zelliges sur les sillons de colle formés sur le support.

Maroufler à l'aide du platoir à joint ou tapoter avec un maillet pour faire adhérer les carreaux à la colle.

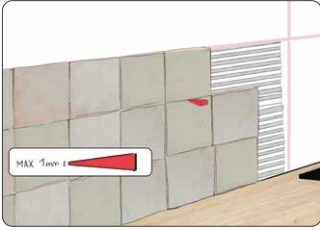

Prévoir un joint d'une largeur maximale de 1 mm.

Important : En cas de pose sur une surface soumise aux projections d'eau (murs d'une douche ou d'une baignoire par exemple), la largeur minimale des joints entre les carreaux devra être de 2 mm afin de garantir une meilleure étanchéité.

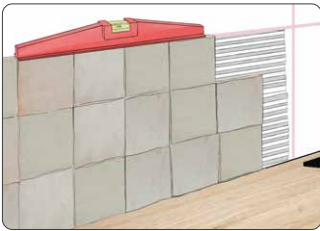

Appliquer les carreaux suivants en vérifiant régulièrement la planéité (pas de bosse trop importante) et le niveau (haut et bas).

Ajuster avant que la colle ne sèche si besoin.




Si des traces de colle sont présentes sur les carreaux, utiliser le platoir éponge humidifié et frotter en appuyant légèrement afin de les retirer.

Laisser sécher 24h.

4 - Réalisation des joints

Pour la pose de zelliges, il est recommandé d'utiliser un joint relativement fin. Les couleurs de joint les plus adaptées aux zelliges sont le blanc, le gris et le beige. En effet, ces 3 couleurs de joint peuvent s'accorder à tous les coloris de zelliges. À vous de choisir !

Important : Les dosages et les méthodes de préparation peuvent varier d'un joint à un autre. Toujours consulter la fiche technique du joint avant de réaliser le mélange.

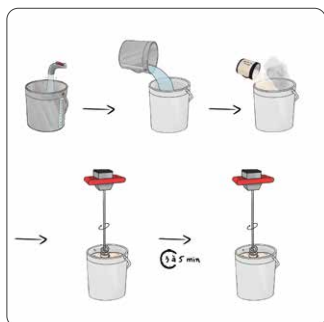

Préparer à l'aide du seau doseur la quantité d'eau nécessaire pour le mélange. Verser l'eau dans le seau mélangeur. Ajouter ensuite la quantité de colle nécessaire dans le seau mélangeur.

Malaxer à l'aide d'un mélangeur malaxeur ou d'une perceuse équipée d'une pale de malaxeur jusqu'à obtenir une consistance homogène et sans grumeau.

Laisser reposer le mélange 3 à 5 minutes, puis malaxer à nouveau avant utilisation.



Lisser le joint sur les carreaux de zellige à l'aide du platoir à joint.



Après l'application, quand le joint commence à sécher, enlever l'excédant à l'aide du platoir éponge humidifié (à l'eau claire).

Effectuer les éventuels rattrapages pendant que le joint n'est pas encore trop sec.



Une fois que le joint commence à bien durcir (quand il ne colle plus au doigt), il faut réaliser le nettoyage fin de chantier.

Appliquer à l'aide du platoir éponge le nettoyant fin de chantier recommandé en suivant les dosages indiqués dans la fiche technique du produit.

Laisser agir le produit 10 à 15 minutes tout en le frottant légèrement avec le platoir éponge.



Rincer plusieurs fois à l'eau claire afin d'obtenir une surface totalement propre. Laisser sécher 12 à 24h.



Passer un chiffon microfibre sur l'ensemble de la surface des carreaux de zelliges afin de retirer le voile blanchâtre des joints. Laisser sécher au moins 2 jours en aérant la pièce s'il s'agit d'une pose en intérieur.

5 - Traitement

L'application d'un produit de traitement hydrofuge et oléofuge (anti-taches) va protéger durablement les zelliges. Le traitement des carreaux n'est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé notamment pour des poses en cuisine ou en salle de bains.



La surface doit être propre et totalement sèche.
Appliquer une couche très fine du traitement hydrofuge oléofuge à l'aide d'un pinceau type spalter.
Sur un mur, l'application doit se faire de bas en haut.



Enlever le surplus à l'aide d'un chiffon propre.
Laisser sécher pendant 24h.

6 - Nettoyage et entretien

Bien que le zellige soit un revêtement qui nécessite assez peu d'entretien au quotidien, il est important de le nettoyer occasionnellement à l'aide de produits d'entretien adaptés.

En cuisine, pour les crédences et plans de travail réalisés en zellige, nous recommandons l'utilisation du Lithofin Mn Easy-Clean. En salle de bain, le Lithofin Bain-Net sans acide sera le produit idéal pour le nettoyage au quotidien. Il peut également être utilisé pour les cabines de douche, les vasques et la robinetterie.

Plan





Notre magasin

50 rue du Moulin du Président
89000 Auxerre

03 86 52 47 35

romanature.fr

03 74 47 28 28



*Retrouvez notre guide
de pose complet en ligne !*

