

# **ARTIFICIAL PLANT WALL**

**MODEL: JNP02001/JNP02101/JNP02201/  
JNP02202/JNP02102/JNP02002**

## Artificial Plant Wall

**Model:JNP02001/JNP02101/JNP02201/JNP02202/JNP02102/JNP02002**



**JNP02001/JNP02002**



**JNP02101/JNP02102**



**JNP02201/JNP02202**

# 1. Technical Parameters

Model	Product size after splicing(inch)	Product Weight(kg)
JNP02001	20*20	8.8
JNP02101	15*15	1.74
JNP02201	40*120	6.8
JNP02202	60*120	10.4
JNP02102	15*15	3.6
JNP02002	20*20	6.4

## 2. Safety Precautions

### **WARNING:**

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury. SAVE THIS MANUAL

#### Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to correctly and completely assembled products only.

#### Use Precautions


1. Do not sit or stand on this item .
2. This product is not a toy. Therefore, do not allow children to play with this item .
3. Use as intended only.

### 3. Instructions for Use

#### Assembly(No tools required)

**After receiving the sample, arrange the flowers and leaves of the product first**


- 1.Observe the direction of the foliage  
-Boxwood & Fem : Multi-directional  
-ivy &Lavender. Follow the direction of the foliage.
2. Connect panels using the easy snap-to-lock system.
3. For simple and quick installation, from strips 2 panels wide by the desired height.

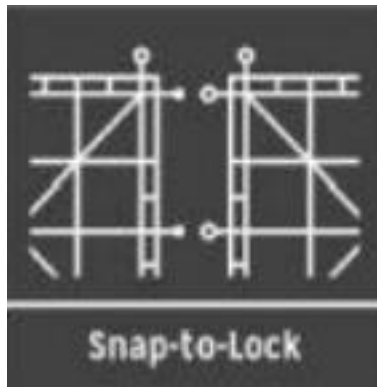

#### Chain Link, Wire Mesh & Wrought Iron

**Tools:** Green zip ties(Not Included)


1. Fasten the first panel or connected set or panels directly to the support.
2. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect fit.)

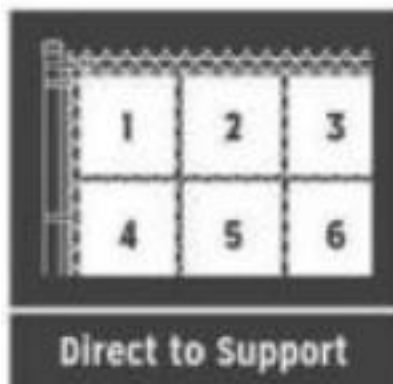

## Drywall and Wood

Tools: 1/2in.\*1/2in. Crown 20 Gauge Staples & Stapler (Not Included)


1. Fasten the first panel or connected panels directly to the top of the wall or service. Use additional staples on the top panel in each column hung.
2. Place 2 Staples on the edges of each panel, making your way down to the bottom panel.
3. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect fit.)

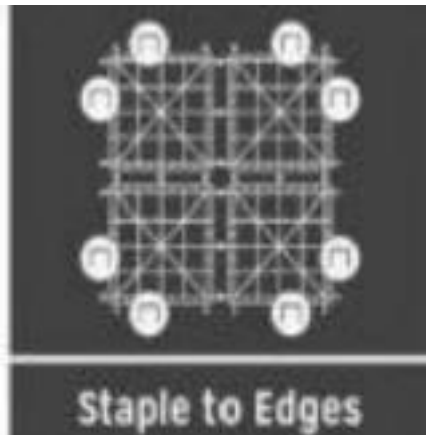

## Concrete, Brick or Block

Tools: 3/16 in.\*13/4 in. Washer Head Concrete Screw Anchors, Drill Bit & Drill (Not Included)


1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Then, using your drill and drill bit, drill one hole in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel. Drill each hole approximately 1/4 inch deeper than the anchor screw being used.
2. Screw a washer head concrete anchor in each hole, securing the panel to the surface.
3. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress.
4. Repeat steps 1-3 until your installation is complete.

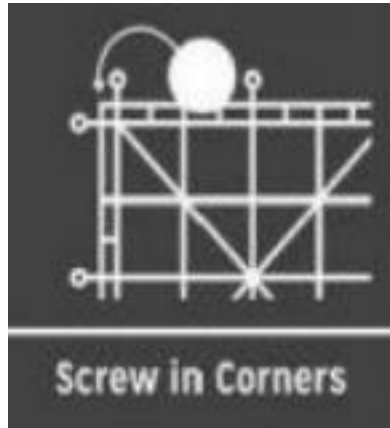

## **Metal/Aluminum**

**Tools:** 3/4 in. Truss Head Self-Tapping Screws & Drill (Not Included)

1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Using your drill and 3/4 in self-tapping screws, place a screw in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel.
2. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress.
3. Repeat steps 1 & 2 till your installation is complete.

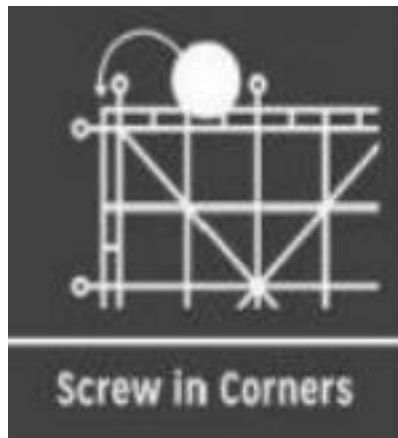

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# MUR VÉGÉTAL ARTIFICIEL

MODÈLE : JNP02001/JNP02101/JNP02201/  
JNP02202/JNP02102/JNP02002

## Mur végétal artificiel

Modèle : JNP02001/JNP02101/JNP02201/JNP02202/JNP02102/JNP0202



JNP02001/JNP02002 JNP02101/JNP02102 JNP02201/JNP02202

## 1. Paramètres techniques

Modèle	Taille du produit après épissage (pouce)	Poids du produit (kg)
JNP02001	20*20	8.8
JNP02101	15*15	1,74
JNP02201	40*120	6.8
JNP02202	60*120	10.4
JNP02102	15*15	3.6
JNP02002	20*20	6.4

## 2. Précautions de sécurité

### AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessures graves. CONSERVEZ CE MANUEL

### Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés. produits uniquement.

### Précautions d'emploi

1. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur cet objet.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Par conséquent, ne laissez pas les enfants jouer avec cet article .
3. Utiliser uniquement comme prévu.

### 3. Mode d'emploi

#### Assemblage (aucun outil requis)

Après avoir reçu l'échantillon, disposez les fleurs et les feuilles de le produit d'abord


1. Observez la direction du feuillage

-Buis & Féminins : Multidirectionnels -Lierre

& Lavande. Suivre le sens du feuillage.

2. Connectez les panneaux à l'aide du système de verrouillage par encliquetage facile.

3. Pour une installation simple et rapide, à partir de bandes de 2 panneaux de large par hauteur désirée.

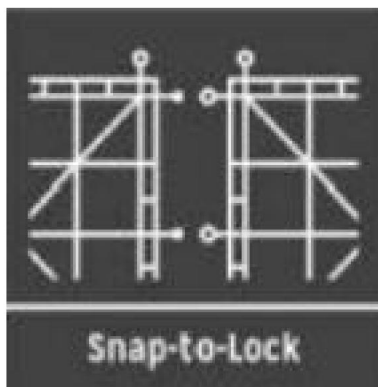


#### Maillons de chaîne, treillis métallique et fer forgé

Outils : colliers de serrage verts (non inclus)

1. Fixez le premier panneau ou l'ensemble de panneaux connectés directement sur le support.


2. Répétez en progressant latéralement (attachez les sections du panneau ensemble avant de le fixer au support pour un ajustement parfait.)

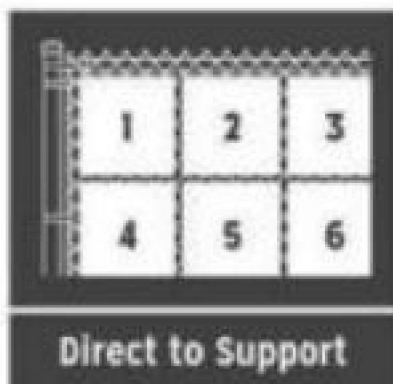

## Cloisons sèches et bois

Outils : agrafes et agrafeuse Crown 20 de 1/2 po x 1/2 po (non incluses)

1. Fixez le premier panneau ou les panneaux connectés directement au haut du mur ou du service. Utilisez des agrafes supplémentaires sur le panneau supérieur de chaque colonne accroché.
2. Placez 2 agrafes sur les bords de chaque panneau, en faisant votre
3. jusqu'au panneau inférieur.
4. Répétez en progressant latéralement (attachez les sections du panneau ensemble
5. avant de fixer au support pour un ft. parfait.)

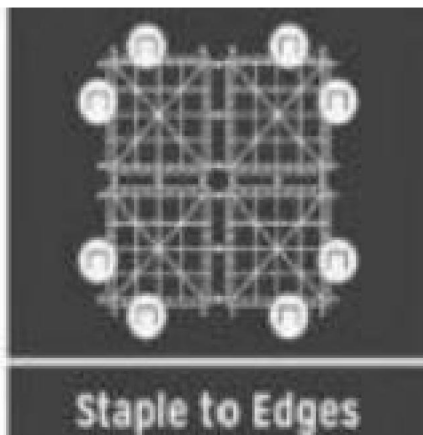


## Béton, brique ou bloc

Outils : Vis d'ancrage à béton à tête ronde de 3/16 po x 13/4 po, foret

& Perceuse (non incluse)


1. Maintenez un seul panneau en place en haut du mur ou de la surface. Ensuite, à l'aide de votre perceuse et de votre foret, percez un trou en haut à gauche et un carré approprié trous trouvés sur la grille de support du panneau. Percez chaque trou à environ 1/4 pouce plus profond que la vis d'ancrage utilisée.
2. Vissez une cheville à béton à tête ronde dans chaque trou, fixant ainsi le panneau à la surface.
3. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à ce qu'une seule colonne soit complète en vous assurant les panneaux sont solidement fixés au fur et à mesure de votre progression. 4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que votre installation soit terminée.

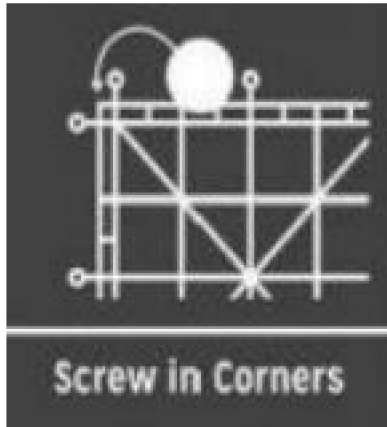

## Métal/Aluminium

Outils : Vis autotaraudeuses à tête bombée de 3/4 po et perceuse (non incluses)

1. Maintenez un seul panneau en place en haut du mur ou de la surface. À l'aide de votre perceuse et vis autotaraudeuses 3/4 po, placez une vis en haut à gauche et adaptée trous carrés trouvés sur la grille de support du panneau.
2. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à ce qu'une seule colonne soit complète en vous assurant les panneaux sont solidement fixés au fur et à mesure de votre progression.
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que votre installation soit terminée.

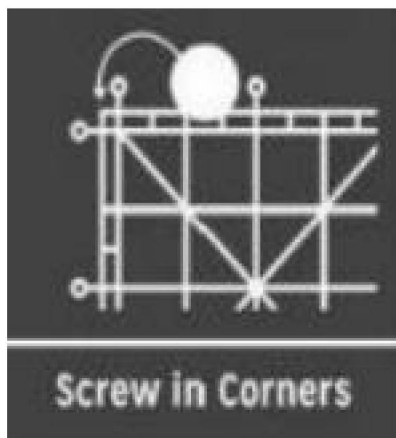

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australie Importé aux

USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,  
CA 91730 YH CONSULTING LIMITED. C/O YH

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

Consulting Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.



**KÜNSTLICHE PFLANZENWAND**  
**MODELL: JNP02001/JNP02101/JNP02201/  
JNP02202/JNP02102/JNP02002**

## Künstliche Pflanzenwand

**Modell: JNP02001/JNP02101/JNP02201/JNP02202/JNP02102/JNP02002**



**JNP02001/JNP02002 JNP02101/JNP02102 JNP02201/JNP02202**

## 1. Technische Parameter

<b>Modell</b>	<b>Produktgröße nach Spleißen (Zoll)</b>	<b>Produktgewicht (kg)</b>
JNP02001	20*20	8,8
JNP02101	15*15	1,74
JNP02201	40*120	6.8
JNP02202	60*120	10.4
JNP02102	15*15	3.6
JNP02002	20*20	6.4

## 2. Sicherheitsvorkehrungen

### **WARNUNG:**

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Produkteigenschaften gelten für richtig und vollständig montiert  
Nur Produkte.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Artikel.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern daher nicht, damit zu spielen.  
dieser Artikel.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

### 3. Gebrauchsanweisung


#### Montage (kein Werkzeug erforderlich)

**Nach Erhalt der Probe ordnen Sie die Blüten und Blätter von das Produkt zuerst**

1. Beobachten Sie die Richtung des Laubes  
- Buchsbaum & Farn: Multidirektional - Efeu & Lavendel.

Folgen Sie der Richtung des Laubes.


2. Verbinden Sie die Paneele mit dem einfachen Snap-to-Lock-System.
3. Für eine einfache und schnelle Montage, aus Streifen 2 Platten breit und gewünschte Höhe.

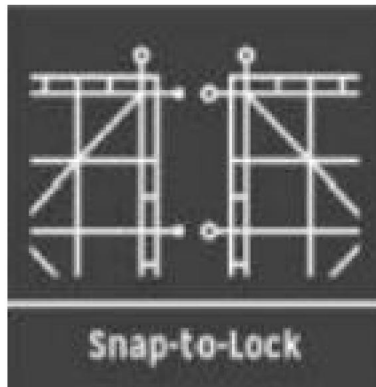

#### Maschendraht, Drahtgeflecht und Schmiedeeisen

**Werkzeuge:** Grüne Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)


1. Befestigen Sie das erste Paneel bzw. den verbundenen Paneelsatz direkt an der Stütze.
2. Wiederholen Sie den seitlichen Vorgang (Klammern Sie die Paneelabschnitte zusammen vor der Befestigung an der Halterung für eine perfekte Passform.)

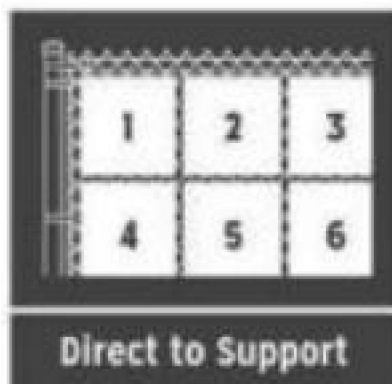

## Trockenbau und Holz

Werkzeuge: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll Crown 20 Gouge Klammern und Heftgerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Befestigen Sie das erste Paneel bzw. die verbundenen Paneele direkt an der
2. Oberseite der Wand oder des Dienstes. Verwenden Sie zusätzliche Klammern auf der
3. Oberes Paneel in jeder Säule eingehängt.
2. Platzieren Sie 2 Klammern an den Kanten jeder Platte, so dass Ihre
3. Ganz nach unten zum Bodenblech.
4. Wiederholen Sie den seitlichen Vorgang (Klammern Sie die Paneelabschnitte zusammen
5. Vor dem Befestigen an der Halterung für einen perfekten Sitz.)

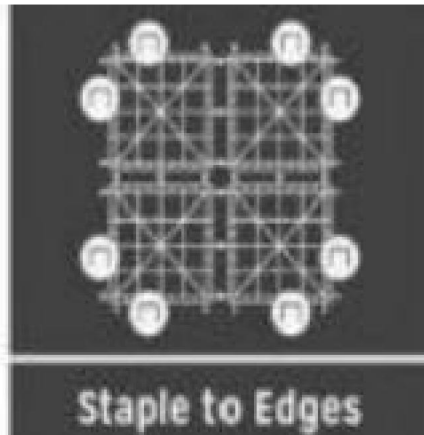


## Beton, Ziegel oder Block

Werkzeuge: 3/16 Zoll x 13/4 Zoll Betonschraubenanker mit Unterlegscheibe, Bohrer

& Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Halten Sie eine einzelne Platte oben an der Wand oder Oberfläche fest. Bohren Sie dann mit Ihrem Bohrer und Bohrer ein Loch in die obere linke und passende quadratische Löcher auf dem Trägergitter des Paneels. Bohren Sie jedes Loch ungefähr 1/4 Zoll tiefer als die verwendete Ankerschraube.
2. Schrauben Sie in jedes Loch einen Betonanker mit Unterlegscheibe und sichern Sie die Platte an die Oberfläche.
3. Wiederholen Sie die Verarbeitung nach unten, bis eine einzelne Spalte vollständig ist. die Paneele werden mit der Zeit sicher befestigt. 4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 bis Ihre Installation abgeschlossen ist.

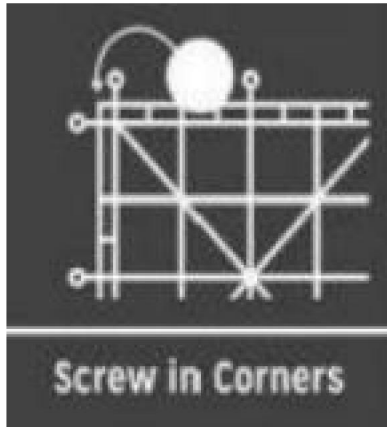

## Metal/Aluminium

**Werkzeuge:** 3/4 Zoll selbstschneidende Flachrundschauben und Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten)


1. Halten Sie eine einzelne Platte oben an der Wand oder Oberfläche fest.

Bohrer und 3/4 in selbstschneidenden Schrauben, legen Sie eine Schraube in der oberen linken & geeignet quadratische Löcher im Trägergitter des Panels.

2. Wiederholen Sie die Verarbeitung nach unten, bis eine einzelne Spalte vollständig ist.

Die Paneele werden im Laufe der Zeit sicher befestigt.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis die Installation abgeschlossen ist.

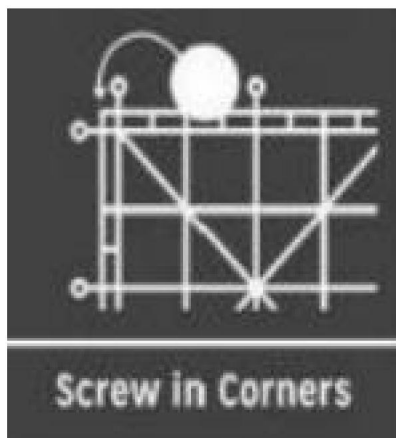


**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien **Importiert**

**nach USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730 YH CONSULTING



LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX

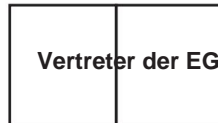

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **PARETE VEGETALE ARTIFICIALE**

**MODELLO: JNP02001/JNP02101/JNP02201/**

**Codice articolo: JNP02202/JNP02102/JNP02002**

## Parete vegetale artificiale

**Modello: JNP02001/JNP02101/JNP02201/JNP02202/JNP02102/JNP02002**



**Modello JNP02001/JNP02002    Modello JNP02101/JNP02102    Modello JNP02201/JNP02202**

# 1. Parametri tecnici

<b>Modello</b>	<b>Dimensioni del prodotto dopo giunzione (pollici)</b>	<b>Peso del prodotto (kg)</b>
Codice articolo: JNP02001	20*20	8.8
Numero di modello: JNP02101	15*15	1.74
Numero di modello: JNP02201	40*120	6.8
Numero di modello: JNP02202	Dimensioni: 60*120	10.4
Numero di modello: JNP02102	15*15	3.6
JNP02002	20*20	6.4

## 2. Precauzioni di sicurezza

### AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi. **CONSERVARE QUESTO MANUALE**

### Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.

### Precauzioni d'uso


1. Non sedersi o salire su questo oggetto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Pertanto, non permettere ai bambini di giocare con questo articolo .
3. Utilizzare solo come previsto.

### 3. Istruzioni per l'uso

#### Montaggio (non sono richiesti utensili)

**Dopo aver ricevuto il campione, disporre i fiori e le foglie di il prodotto prima**


1. Osserva la direzione del fogliame  
- Bosso e Fem: multidirezionale - edera e lavanda. Seguire la direzione del fogliame.
2. Collegare i pannelli utilizzando il semplice sistema a scatto.
3. Per un'installazione semplice e veloce, da strisce larghe 2 pannelli per altezza desiderata.

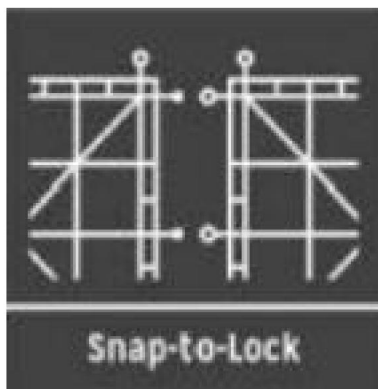

#### Maglia di catena, rete metallica e ferro battuto

**Strumenti:** fascette verdi (non incluse)


1. Fissare il primo pannello o il set o i pannelli collegati direttamente al supporto.
2. Ripetere procedendo lateralmente (tagliare insieme le sezioni del pannello prima di fissarlo al supporto per una perfetta aderenza.)

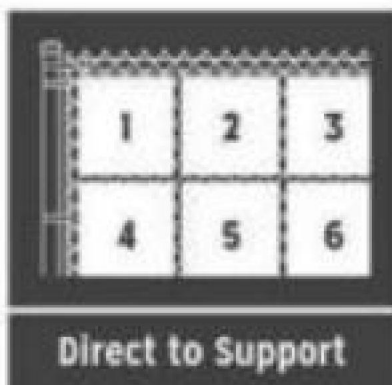

## Cartongesso e legno

Strumenti: 1/2 pollice \* 1/2 pollice Crown 20 Gauge Staples e cucitrice (non inclusa)

1. Fissare il primo pannello o i pannelli collegati direttamente al
2. parte superiore del muro o del servizio. Utilizzare graffette aggiuntive sulla
3. Pannello superiore appeso in ogni colonna.
2. Posizionare 2 graffette sui bordi di ogni pannello, rendendo il tuo
3. fino al pannello inferiore.
4. Ripetere procedendo lateralmente (tagliare insieme le sezioni del pannello)
5. prima di fissare al supporto per un perfetto ft.)

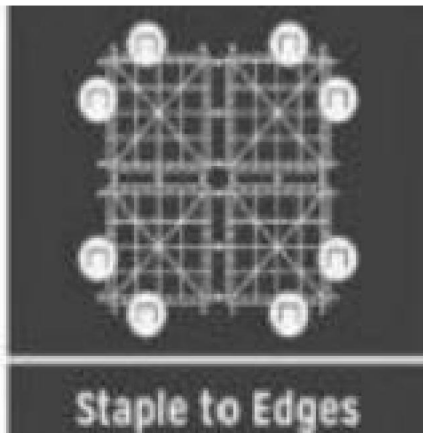

## Calcestruzzo, mattoni o blocchi

**Strumenti:** tasselli per calcestruzzo con testa a rondella da 3/16 in.\*13/4 in., punta da trapano & Trapano (non incluso)


1. Tieni un singolo pannello in posizione nella parte superiore del muro o della superficie. Quindi, usando il trapano e la punta, fai un foro in alto a sinistra e in un quadrato adatto fori presenti sulla griglia di supporto del pannello. Praticare ogni foro approssimativamente 1/4 di pollice più in profondità rispetto alla vite di ancoraggio utilizzata.
2. Avvitare un tassello per calcestruzzo con testa a rondella in ogni foro, fissando il pannello in superficie.
3. Ripetere l'elaborazione verso il basso fino al completamento di una singola colonna assicurandosi i pannelli sono fissati saldamente man mano che si procede. 4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 fino al completamento dell'installazione.



## Metallo/Alluminio

**Strumenti:** viti autofilettanti a testa tonda da 3/4 di pollice e trapano (non inclusi)

1. Tieni un singolo pannello in posizione nella parte superiore del muro o della superficie. Utilizzando il tuo trapano e viti autofilettanti da 3/4 di pollice, posizionare una vite in alto a sinistra e adatta fori quadrati presenti sulla griglia di supporto del pannello.
2. Ripetere l'elaborazione verso il basso fino al completamento di una singola colonna assicurandosi i pannelli vengono fissati saldamente man mano che si procede.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 fino al completamento dell'installazione.

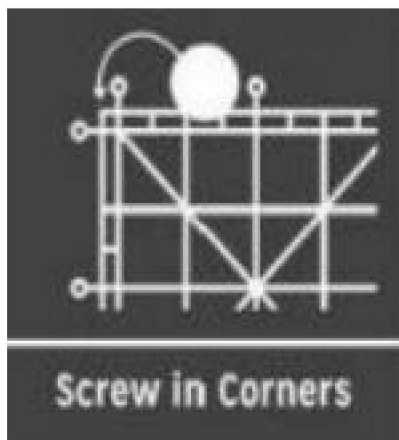

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia **Importato in**

**USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,  
CA 91730 YH CONSULTING LIMITED. C/O YH



Consulting Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

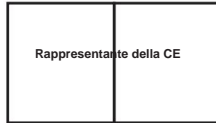

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.



## PARED DE PLANTAS ARTIFICIALES

MODELO: JNP02001/JNP02101/JNP02201/  
JNP02202/JNP02102/JNP02002

## Pared de plantas artificiales

Modelo: JNP02001/JNP02101/JNP02201/JNP02202/JNP02102/JNP02002



JNP02001/JNP02002 JNP02101/JNP02102 JNP02201/JNP02202

## 1. Parámetros técnicos

Modelo	Tamaño del producto después empalme (pulgada)	Peso del producto (kg)
JNP02001	20*20	8.8
JNP02101	15*15	1,74
JNP02201	40*120	6.8
JNP02202	60*120	10.4
JNP02102	15*15	3.6
JNP02002	20*20	6.4

## 2. Precauciones de seguridad

### ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar

Lesiones graves. **GUARDE ESTE MANUAL**

### Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.  
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.  
Sólo productos.

### Precauciones de uso

1. No se siente ni se pare sobre este artículo.
2. Este producto no es un juguete, por lo que no permita que los niños jueguen con él.  
Este artículo .
3. Utilícelo únicamente según lo previsto.

### 3. Instrucciones de uso

Montaje (no requiere herramientas)

Después de recibir la muestra, disponga las flores y las hojas de El producto primero


1. Observa la dirección del follaje.

-Boj y flores silvestres: multidireccionales.

-Hiedra y lavanda. Siga la dirección del follaje.

2. Conecte los paneles mediante el sencillo sistema de encaje a presión.

3. Para una instalación sencilla y rápida, a partir de tiras de 2 paneles de ancho por altura deseada.

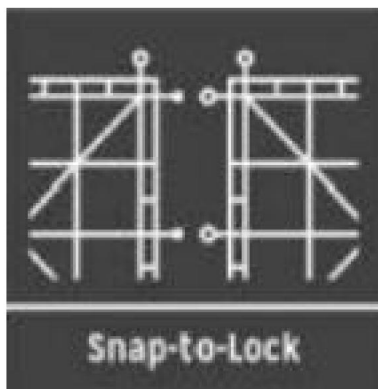


Eslabones de cadena, malla de alambre y hierro forjado

Herramientas: Bridas verdes (no incluidas)

1. Fijar el primer panel o conjunto o paneles conectados directamente al soporte.


2. Repita el progreso lateralmente (sujete las secciones del panel juntas) antes de fijarlo al soporte para un ajuste perfecto).

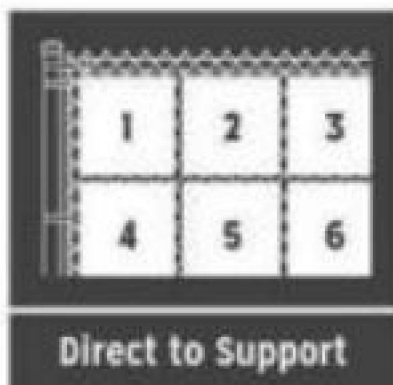

## Paneles de yeso y madera

Herramientas: Grapas y engrapadora Crown 20 de 1/2 pulg. x 1/2 pulg. (no incluidas)


1. Fije el primer panel o los paneles conectados directamente a la parte superior de la pared o servicio. Utilice grapas adicionales en la parte superior en cada columna colgado.
2. Coloque 2 grapas en los bordes de cada panel, asegurándose de que sus caminos se crucen en el centro del panel.
3. Repita el progreso lateralmente (sujete las secciones del panel juntas) antes de fijar al soporte para un perfecto ajuste.)

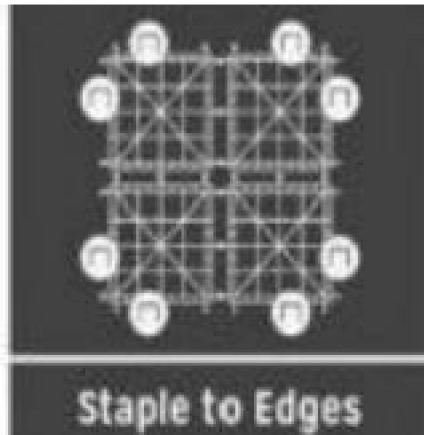

## Hormigón, ladrillo o bloque

Herramientas: Anclajes para tornillos de concreto con cabeza de arandela de 3/16 pulg. x 13/4 pulg., broca & Taladro (No Incluido)

1. Coloque un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o superficie. Luego, con el taladro y la broca, haga un orificio en la esquina superior izquierda y en un cuadrado adecuado. Los agujeros que se encuentran en la rejilla de respaldo del panel. Perfore cada orificio aproximadamente 1/4 de pulgada más profundo que el tornillo de anclaje que se está utilizando.
2. Atornille un anclaje de concreto con cabeza de arandela en cada orificio, asegurando el panel. A la superficie.
3. Repita el procesamiento hacia abajo hasta que se complete una sola columna, asegurándose de que los paneles se sujetan de forma segura a medida que avanza. 4. Repita los pasos 1 a 3 hasta que se complete la instalación.

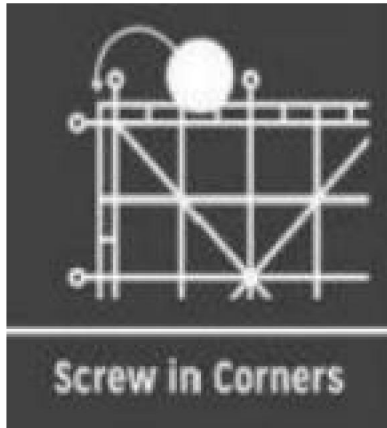

## Metal/aluminio

Herramientas: tornillos autorroscantes de cabeza segmentada de 3/4 pulg. y taladro (no incluidos)


1. Sostenga un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o superficie.

Taladro y tornillos autorroscantes de 3/4 pulg., coloque un tornillo en la parte superior izquierda y adecuada agujeros cuadrados que se encuentran en la rejilla de soporte del panel.

2. Repita el procesamiento hacia abajo hasta que se complete una sola columna, asegurándose

Los paneles se fijan de forma segura a medida que avanza.


3. Repita los pasos 1 y 2 hasta completar la instalación.

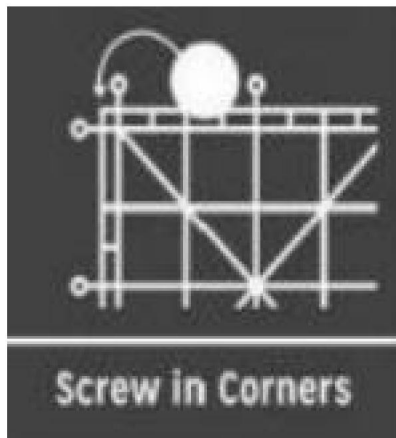


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,  
CA 91730 YH CONSULTING LIMITED. C/O YH

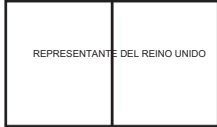

Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

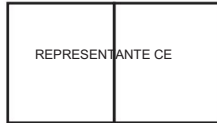

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.



# ŚCIANA Z ROŚLIN SZTUCZNYCH

MODEL: JNP02001/JNP02101/JNP02201/  
JNP02202/JNP02102/JNP02002

## Sztuczna ściana roślinna

Modele: JNP02001/JNP02101/JNP02201/JNP02202/JNP02102/JNP02002



JNP02001/JNP02002 JNP02101/JNP02102 JNP02201/JNP02202

## 1. Parametry techniczne

Model	Rozmiar produktu po łą- czenie (cal)	Waga produktu (kg)
JNP02001	20*20	8.8
JNP02101	15*15	1,74
JNP02201	40*120	6.8
JNP02202	60*120	10.4
JNP02102	15*15	3.6
JNP02002	20*20	6.4

## 2. Środki ostrożności

### OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
5. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.

Stosuj środki ostrożności

1. Nie siadaj i nie stawaj na tym przedmiocie.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dlatego nie należy pozwalać dzieciom bawić się nim. ten przedmiot.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

### 3. Instrukcja użytkownika

#### Montaż (bez użycia narzędzi)

Po otrzymaniu próbki należy ułożyć kwiaty i liście produkt po pierwsze


1. Obserwuj kierunek liści

-Bukszan i Fem: Wielokierunkowy -bluszcz i

lawenda. Podążaj za kierunkiem liści.

2. Połącz panele, korzystając z łatwego w montażu systemu zatrzaskowego.

3. Do prostego i szybkiego montażu z pasów o szerokości 2 paneli pożądana wysokość.

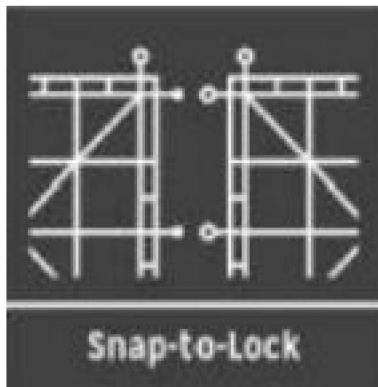


#### Ogniwo łańcuskowe, siatka druciana i żelazo kute

Narzędzia: Zielone opaski zaciskowe (brak w zestawie)

1. Przymocuj pierwszy panel lub połączony zestaw bądź panele bezpośrednio do podłoża.


2. Powtarzaj postępowanie w kierunku bocznym (złącz sekcje paneli razem) przed przymocowaniem do wspornika, aby zapewnić idealne dopasowanie.)

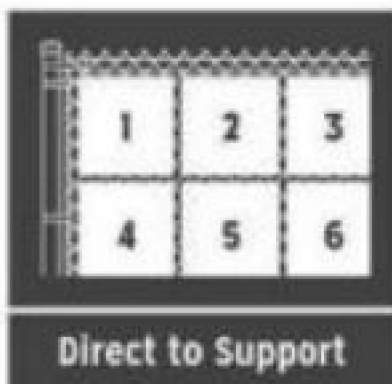

Płyty gipsowo-kartonowe i drewno

Narzędzia: 1/2in.\*1/2in. Crown 20 zszywek i zszywacz (brak w zestawie)


1. Przymocuj pierwszy panel lub połączone panele bezpośrednio do
2. góra ściany lub usługi. Użyj dodatkowych zszywek na
3. Górny panel w każdej kolumnie zawieszony.
2. Umieść 2 zszywki na krawędziach każdego panelu, tworząc
3. w dół do dolnego panelu.
4. Powtarzaj postępowanie w kierunku bocznym (złącz sekcje paneli razem)
5. przed przymocowaniem do podłoża dla idealnego dopasowania.)

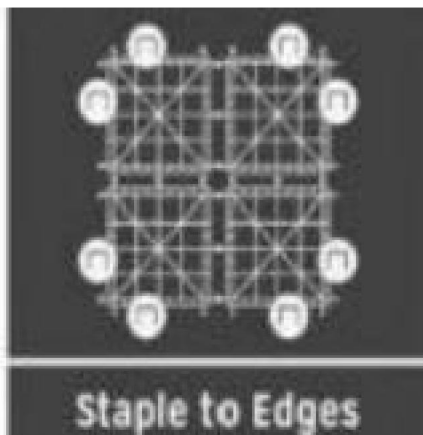

## Beton, cegła lub blok

Narzędzia: 3/ 16 cali \* 13/4 cala Śruby do betonu z łbem podkładkowym, wiertło i wiertło (brak w zestawie)


1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchni. Następnie, używając wiertarki i wiertła, wywierć jeden otwór w lewym górnym rogu i odpowiednim kwadracie otwory znajdujące się na siatce tylnej panelu. Wywierć każdy otwór o średnicy około 0 1/4 cala głębiej niż używana śruba kotwiczna.
2. Wkręć w każdy otwór kotwę betonową z łbem podkładkowym, zabezpieczając panel na powierzchnię.
3. Powtarzaj przetwarzanie w dół, aż do ukończenia pojedynczej kolumny, upewniając się, że panele są solidnie przymocowane w miarę postępów. 4. Powtórz kroki 1-3 aż do zakończenia instalacji.

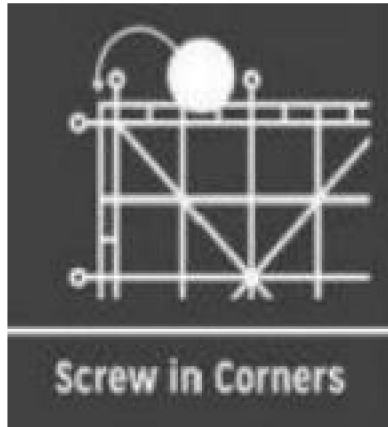

## Metal/Aluminium

Narzędzia: 3/4-calowe wkręty samogwintujące z łbem grzybkowym i wiertło (brak w zestawie)

1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchni. Używając wiertła i wkręty samogwintujące 3/4 cala, umieść śrubę w lewym górnym rogu i odpowiednie kwadratowe otwory znajdujące się na tylnej siatce panelu.
2. Powtarzaj przetwarzanie w dół, aż do ukończenia pojedynczej kolumny, upewniając się, że panele są bezpiecznie mocowane w miarę postępów.
3. Powtarzaj kroki 1 i 2 aż do zakończenia instalacji.

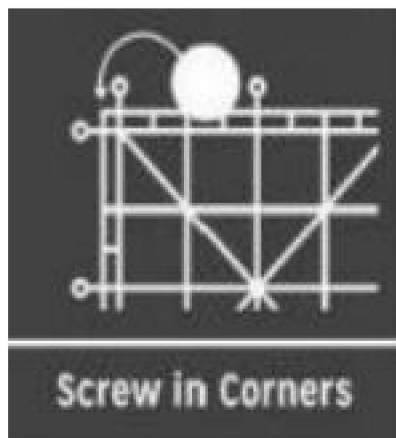

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting

REP WIELKIEJ	BRYTANII
--------------	----------

Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.



# **KUNSTPLANTENMUUR**

**MODEL: JNP02001/JNP02101/JNP02201/  
JNP02202/JNP02102/JNP02002**

## Kunstmatige plantenwand

**Model:JNP02001/JNP02101/JNP02201/JNP02202/JNP02102/JNP02002**



**JNP02001/JNP02002 JNP02101/JNP02102 JNP02201/JNP02202**

## 1. Technische parameters

Model	Productgrootte na splitsen (inch)	Productgewicht (kg)
JNP02001	20*20	8.8
JNP02101	15*15	1.74
JNP02201	40*120	6.8
JNP02202	60*120	10.4
JNP02102	15*15	3.6
JNP02002	20*20	6.4

## 2. Veiligheidsmaatregelen

### WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. **BEWAAR DEZE HANDLEIDING**

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Monteer de apparatuur niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.

### Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Ga niet op dit voorwerp zitten of staan.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er daarom niet mee spelen. dit item.
3. Alleen gebruiken zoals bedoeld.

### 3. Gebruiksaanwijzing

#### Montage (geen gereedschap nodig)

**Nadat u het monster hebt ontvangen, schikt u de bloemen en bladeren van het product eerst**


1. Let op de richting van het blad

-Buxus & Fem: Multi-directioneel -klimop

&Lavendel. Volg de richting van het gebladerte.

2. Verbind de panelen met behulp van het eenvoudige kliksysteem.

3. Voor een eenvoudige en snelle installatie, van stroken van 2 panelen breed tot de gewenste hoogte.

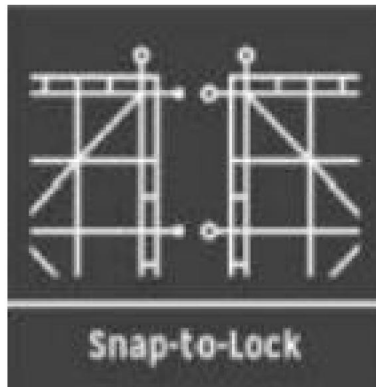


#### Kettingschakel, gaas en smeedijzer

**Gereedschap:** Groene kabelbinders (niet inbegrepen)

1. Bevestig het eerste paneel of de aangesloten set of panelen direct aan de steun.

2. Herhaal dit zijdelings (klem de paneel delen aan elkaar)


(Voordat u het aan de steun bevestigt, voor een perfecte pasvorm.)

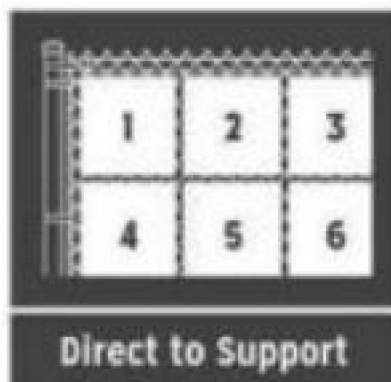

## Gipsplaat en hout

Gereedschap: 1/2in.\*1/2in. Crown 20 Gouge Staples & Nietmachine (niet inbegrepen)


1. Bevestig het eerste paneel of de aangesloten panelen direct aan de
2. boven op de muur of service. Gebruik extra nietjes op de
3. Bovenpaneel in elke kolom opgehangen.
2. Plaats 2 nietjes op de randen van elk paneel, zodat uw
3. helemaal naar beneden tot aan het onderste paneel.
4. Herhaal dit zijdelings (klem de paneeldelen aan elkaar)
5. voor het bevestigen aan de steun voor een perfecte pasvorm.)

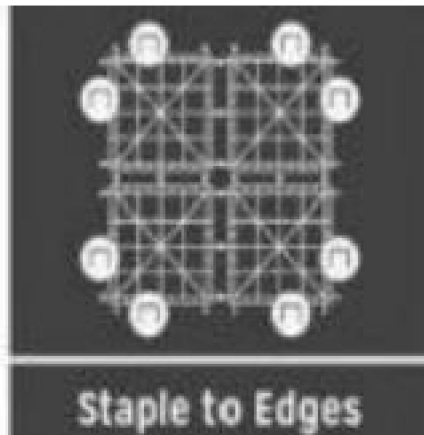

## Beton, baksteen of blok

Gereedschap: 3/ 16 inch\*13/4 inch Betonschroefankers met ringkop, boor & Boor (niet inbegrepen)


1. Houd een enkel paneel op zijn plaats aan de bovenkant van de muur of het oppervlak. Boor vervolgens met uw boor en boorbit een gat in de linkerbovenhoek en een geschikt vierkant gaten gevonden op het achterrooster van het paneel. Boor elk gat ongeveer 1/4 inch dieper dan de gebruikte ankerschroef.
2. Schroef een betonanker met ringkop in elk gat, zodat het paneel vastzit naar de oppervlakte.
3. Herhaal de verwerking naar beneden totdat een enkele kolom compleet is, waarbij u ervoor zorgt de panelen worden stevig vastgemaakt terwijl u vordert. 4. Herhaal stappen 1-3 totdat uw installatie voltooid is.

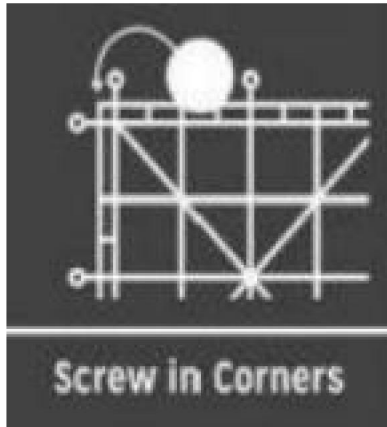

## Metaal/Aluminium

**Gereedschap:** 3/4 inch zelftappende schroeven met trusskop en boormachine (niet inbegrepen)

1. Houd een enkel paneel op zijn plaats aan de bovenkant van de muur of het oppervlak. Gebruik uw boor en 3/4 inch zelftappende schroeven, plaats een schroef in de linkerbovenhoek en geschikt vierkante gaten op het achterrooster van het paneel.
2. Herhaal de verwerking naar beneden totdat een enkele kolom compleet is, waarbij u ervoor zorgt De panelen worden stevig vastgezet naarmate u vordert.
3. Herhaal stap 1 en 2 totdat de installatie is voltooid.

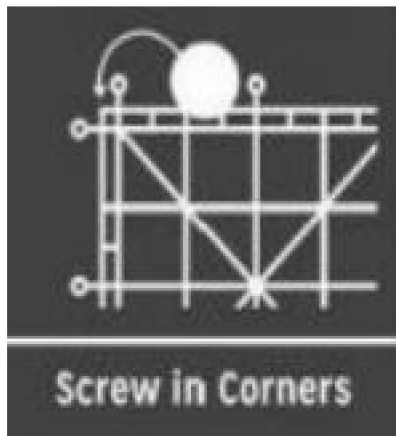

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australië **Geïmporteerd**

**naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730 YH CONSULTING



LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurion House, London Road, Staines-upon-  
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



**KONSTGIVNA VÄXTER VÄGG**  
**MODELL: JNP02001/JNP02101/JNP02201/  
JNP02202/JNP02102/JNP02002**

## Konstgjord växtvägg

Modell: JNP02001/JNP02101/JNP02201/JNP02202/JNP02102/JNP02002



JNP02001/JNP02002 JNP02101/JNP02102 JNP02201/JNP02202

## 1. Tekniska parametrar

Modell	Produktstorlek efter skarvning (tum)	Produktvikt (kg)
JNP02001	20*20	8.8
JNP02101	15*15	1,74
JNP02201	40*120	6.8
JNP02202	60*120	10.4
JNP02102	15*15	3.6
JNP02002	20*20	6.4

## 2. Säkerhetsföreskrifter

### VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada. SPARA DENNA MANUAL

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produkttegenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.

### Använd försiktighetsåtgärder

1. Sitt eller stå inte på detta föremål.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt därför inte barn leka med denna artikel.
3. Använd endast på avsett sätt.

### 3. Bruksanvisning

#### Montering (inga verktyg krävs)


Efter att ha tagit emot provet, arrangera blommor och blad av produkten först

1. Observera bladverkets riktning

-Boxwood & Fem : Flervägs - murgröna & lavendel. Följ bladverkets riktning.

2. Anslut paneler med det enkla snäplåsningssystemet.

3. För enkel och snabb installation, från remsor 2 paneler breda vid önskad höjd.

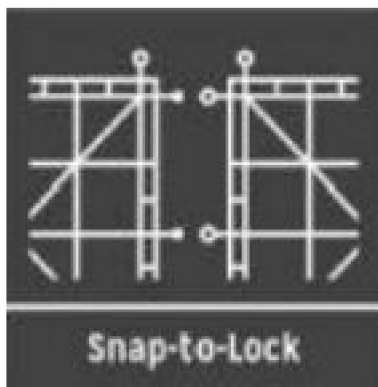


#### Kedjelänk, trådnät & smidesjärn

**Verktyg:** Gröna dragkedjor (ingår ej)

1. Fäst den första panelen eller anslutna set eller paneler direkt på stödet.


2. Upprepa förloppet i sidled (klipp ihop panelsektionerna innan du fäster på stödet för en perfekt passform.)

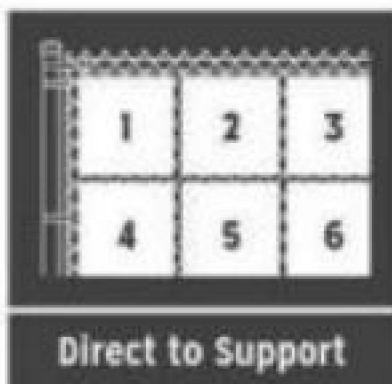

## Gips och trä

Verktyg: 1/2in.\*1/2in. Crown 20 Gouge häftklamrar och häftapparat (ingår ej)


1. Fäst den första panelen eller anslutna paneler direkt på
2. toppen av väggen eller tjänsten. Använd ytterligare häftklamrar på
3. topppanel i varje kolumn hängd.
2. Placera 2 häftklamrar på kanterna av varje panel, vilket gör din
3. långt ner till bottenpanelen.
4. Upprepa förloppet i sidled (klipp ihop panelsektionerna
5. innan du fäster på stödet för en perfekt fot.)

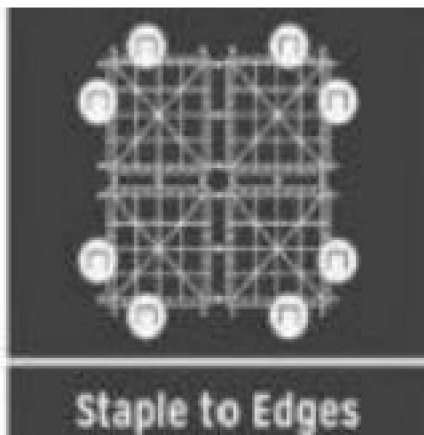

## Betong, tegel eller block

**Verktyg:** 3/16 tum\*13/4 tum Brickhuvud Betongskruvankare, borrkrona & Borr (ingår ej)


1. Håll en enda panel på plats överst på väggen eller ytan. Borra sedan, med hjälp av din borr och borr, ett hål uppe till vänster och lämplig fyrkant hål som finns på panelens stödgaller. Borra varje hål ungefär 1/4 tum djupare än ankarskruven som används.
2. Skruva fast ett brickhuvudsbetongankare i varje hål och fäst panelen till ytan.
3. Upprepa bearbetningen nedåt tills en enda kolumn är klar för att säkerställa panelerna är säkert fästa när du går framåt. 4. Upprepa steg 1-3 tills din installation är klar.

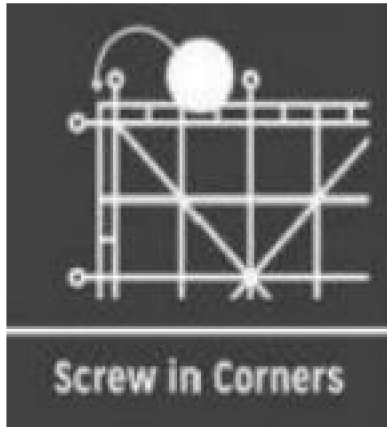

## Metall/aluminium

**Verktyg:** 3/4 tum självgående skruvar och borrh med fackverkshuvud (ingår ej)

1. Håll en enda panel på plats överst på väggen eller ytan. Använder din borra och 3/4 i självgående skruvar, placera en skruv uppe till vänster & passande fyrkantiga hål som finns på baksidan av panelen.
2. Upprepa bearbetningen nedåt tills en enda kolumn är klar för att säkerställa panelerna är säkert fästa när du går framåt.
3. Upprepa steg 1 och 2 tills din installation är klar.

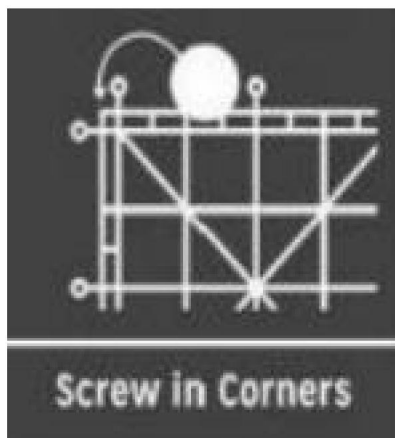

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Address:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien **Importerad**

**till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,  
CA 91730 YH CONSULTING LIMITED. C/O YH



Consulting Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

