





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

DISPOSIZIONE RIPIANI
USO CONTENITORE











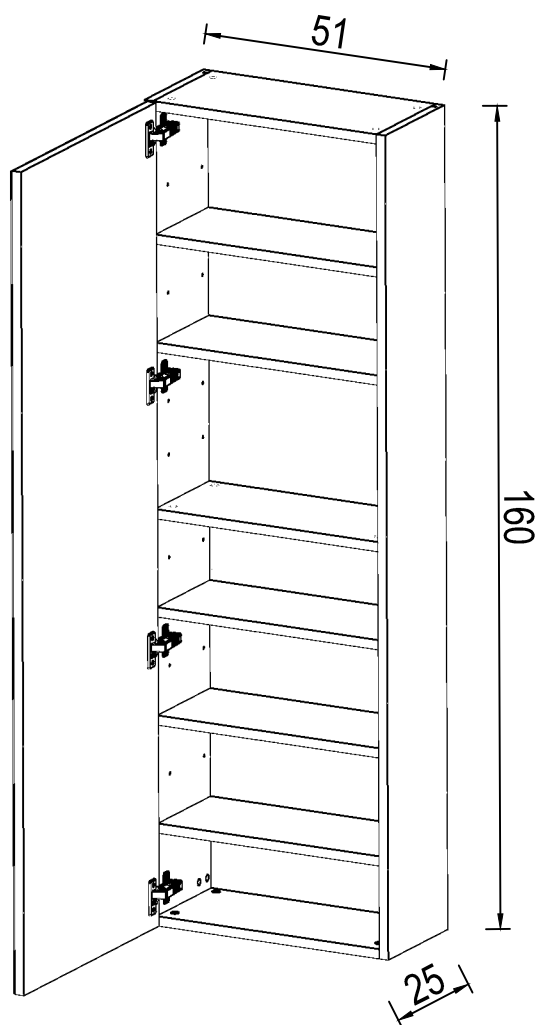


DISPOSIZIONE RIPIANI
USO SCARPIERA

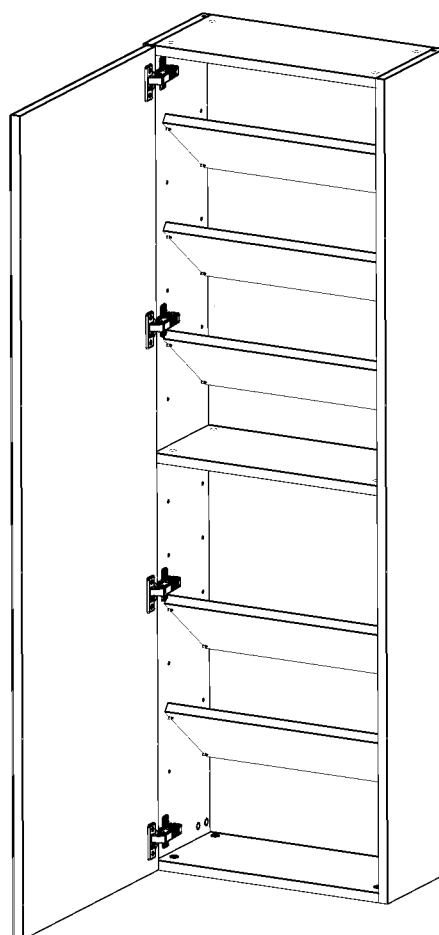


Dimensioni in cm L 51 H 160 P 25

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - SCARPIERA / CONTENITORE

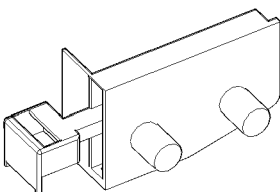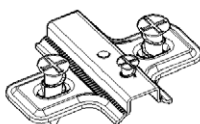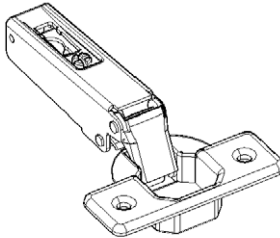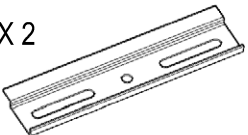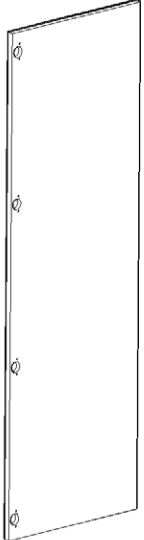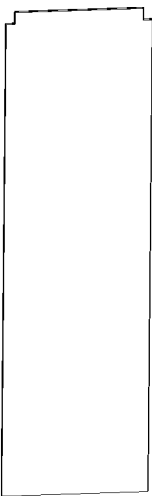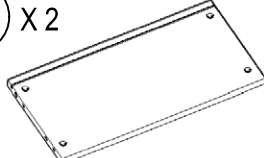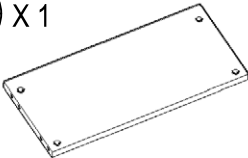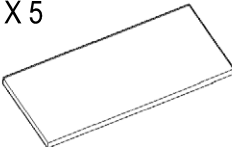
1 X 1  CHIAVE ESAGONALE	2 X 12  BUSSOLA ESAGONALE	3 X 12  SPINE IN LEGNO (GIÀ MONTATE)	4 X 12  GIUNZIONE IN METALLO
5 X 2 (1dx+1sx)  GANCI DI SOSTEGNO	6 X 4  BASSETTA CERNIERA	7 X 4  CERNIERA	8 X 8  VITI PER FISSAGGIO CERNIERA SU ANTA
10 X 12  GRANO DI FISSAGGIO PER BARILOTTO	11 X 8  FERMA SCHIENA	12 X 20  TAPPINI PLASTICA COPRIFORO CERNIERE	13 X 4  TAPPINI ADESIVI COPRIFORO GANCI
14 X 20  REGGIPIANI	15 X 2  STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE	16 X 4  TASSELLO PER MURO	17 X 4  VITE TASSELLO
F X 2 (1dx+1sx)  FIANCO	A X 1  ANTA	S X 1  SCHIENA	FC X 2  FONDO-CIELO
			T X 1  TRAMEZZO CENTRALE
			R X 5  RIPIANI

CHIAVE ESAGONALE

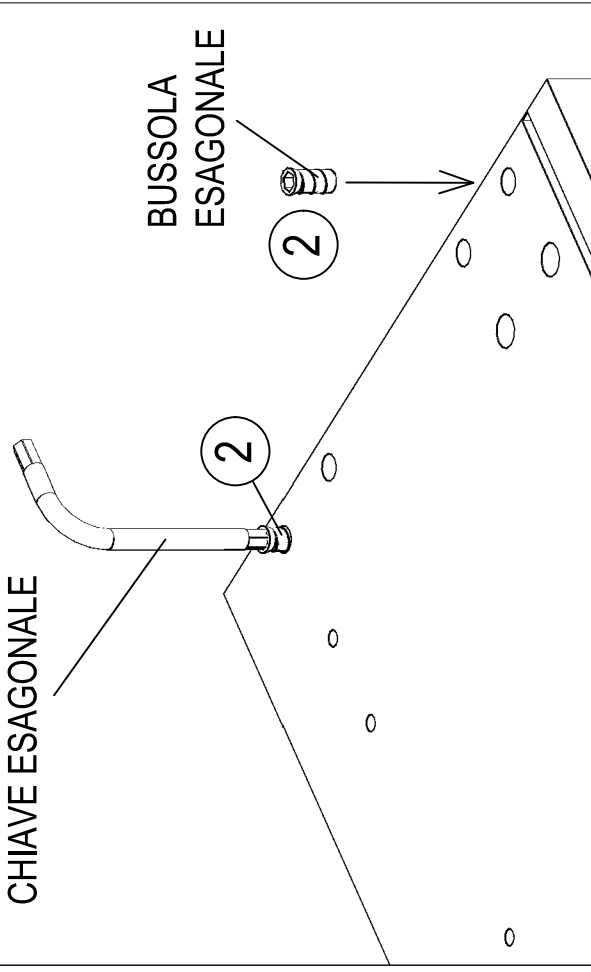

BUSSOLA
ESAGONALE

CHIAVE ESAGONALE

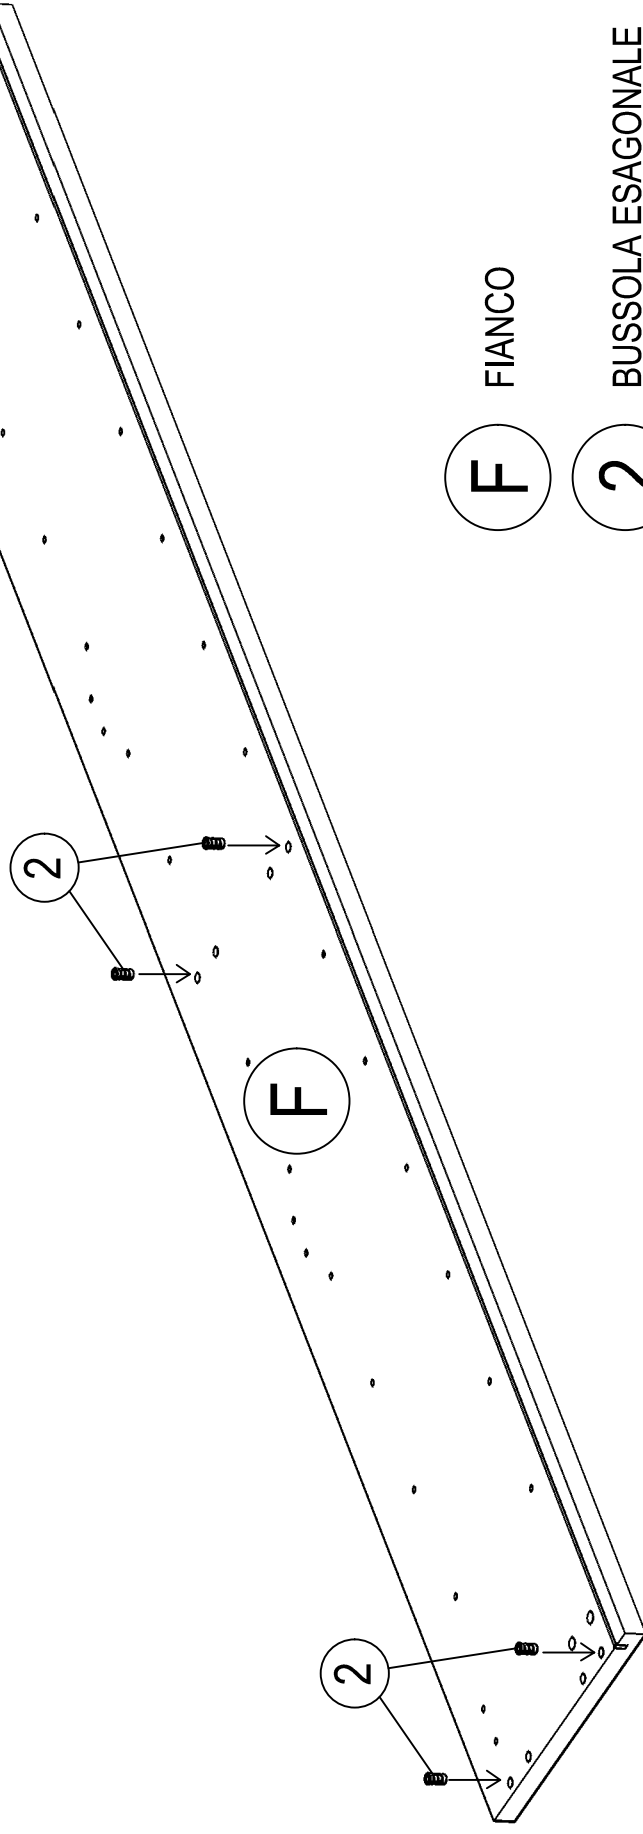

F
FIANCO

2
BUSSOLA ESAGONALE


F FIANCO

4 GIUNZIONE IN METALLO


5 GANCI DI SOSTEGNO

6 BASETTE CERNIERA


13 TAPPI ADESIVI
COPRIFORO GANCI

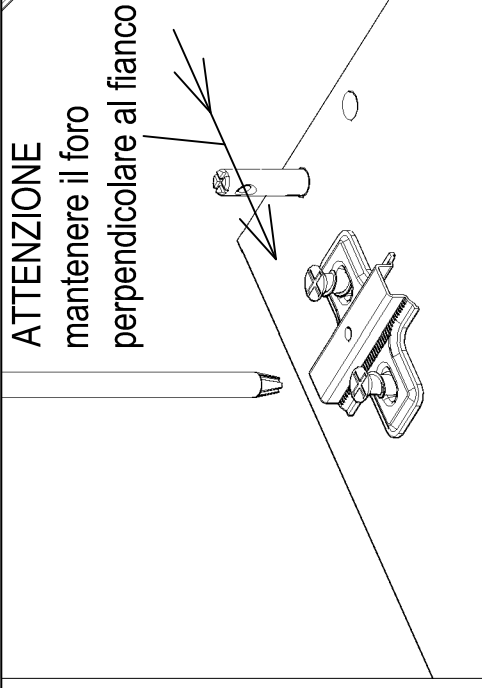

cacciavite a stella
NON fornito

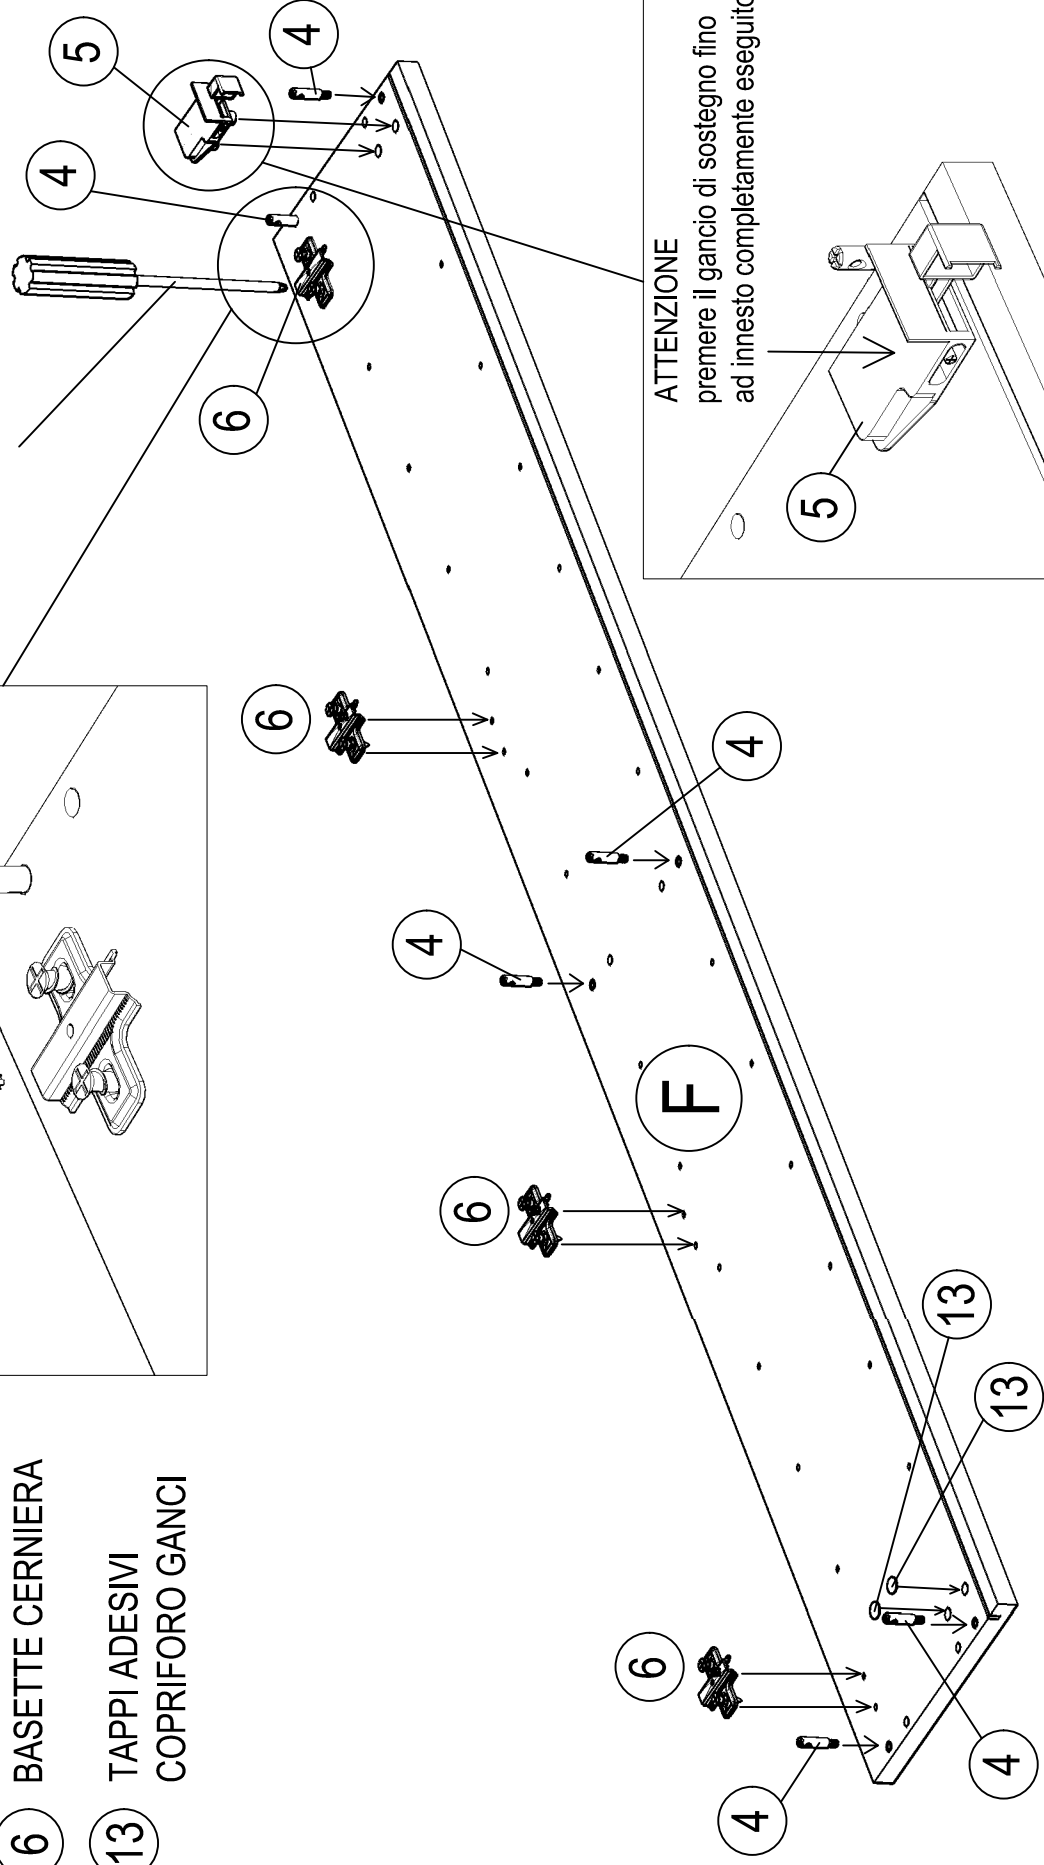


ATTENZIONE
premere il gancio di sostegno fino
ad innesto completamente eseguito

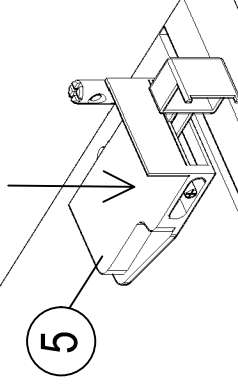

(F) FIANCO







(12) TAPPINI PLASTICA
COPRIFORO CERNIERE





RIPIETERE LE STESSA OPERAZIONI DI pag 2 PER IL SECONDO FIANCO

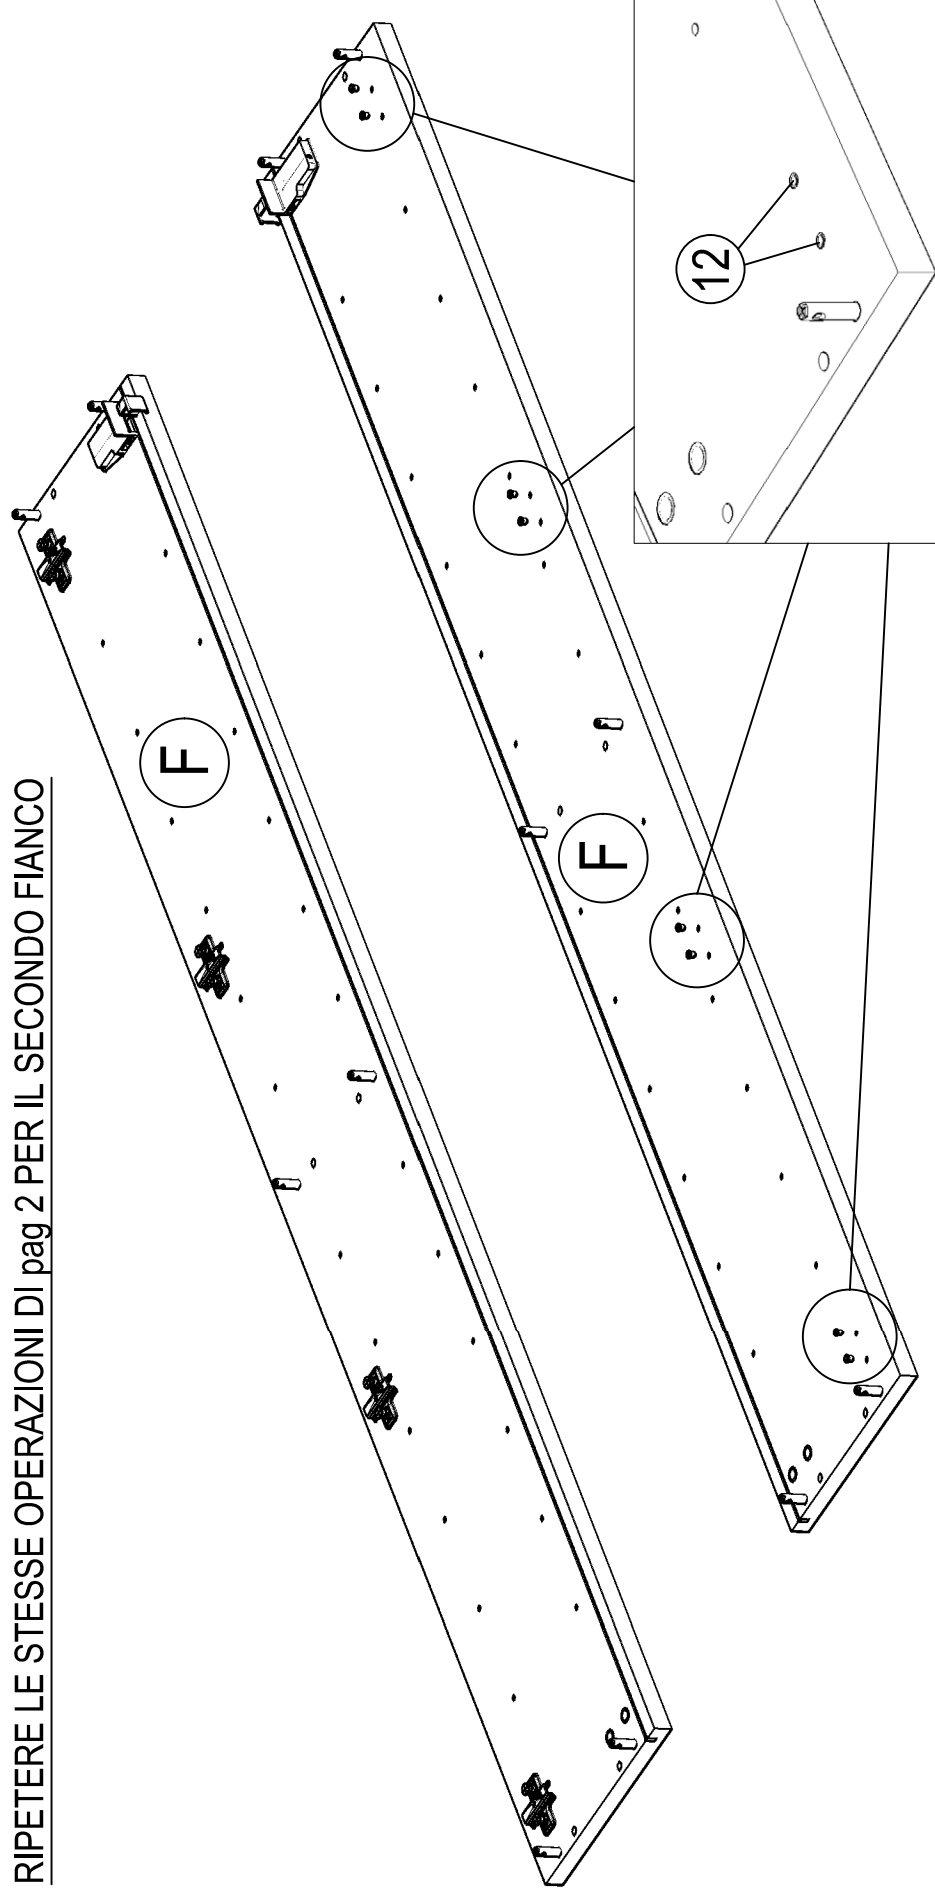


PER IL SECONDO FIANCO AL POSTO DELLE BASETTE
CHIUDERE I FORI CON GLI APPOSITI TAPPINI IN PLASTICA

(12)

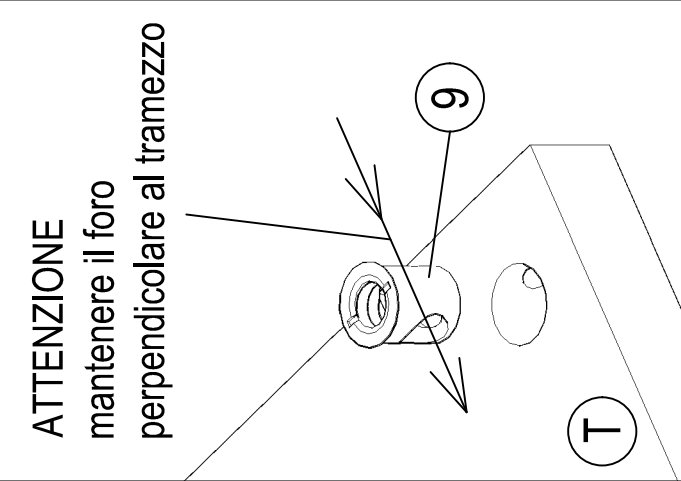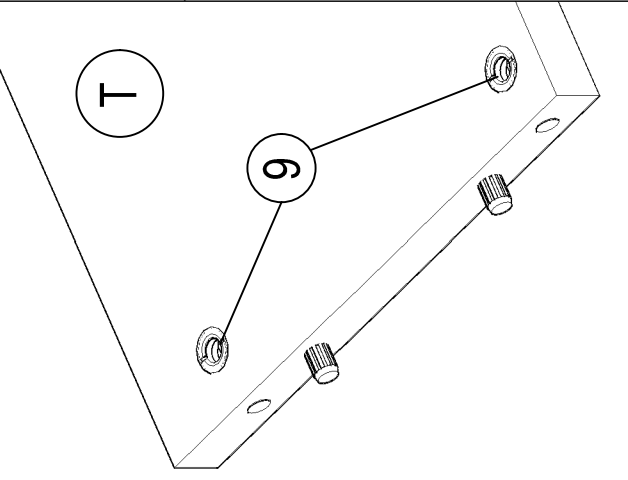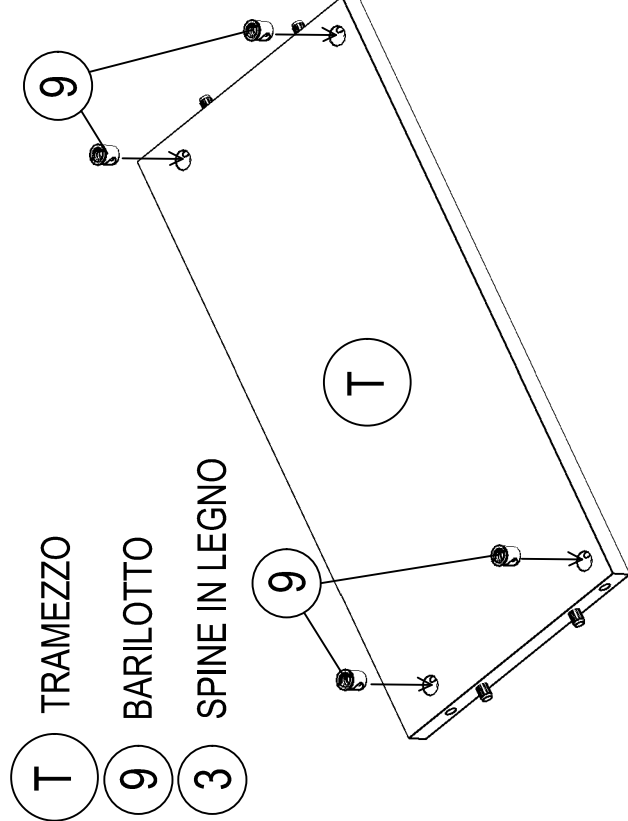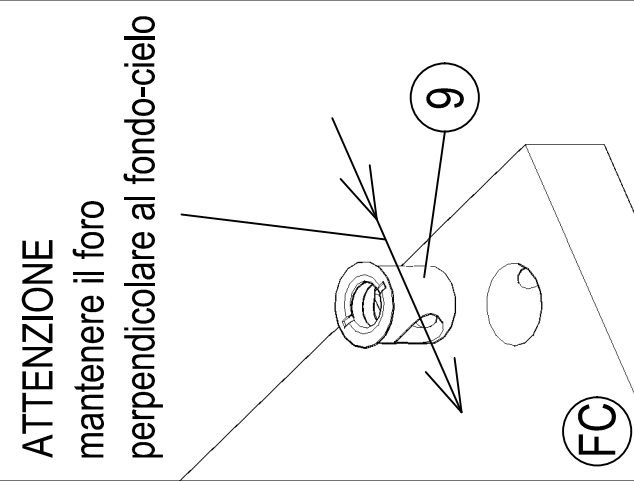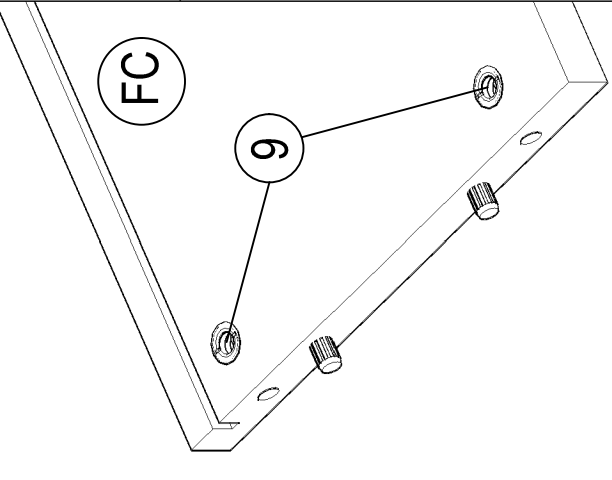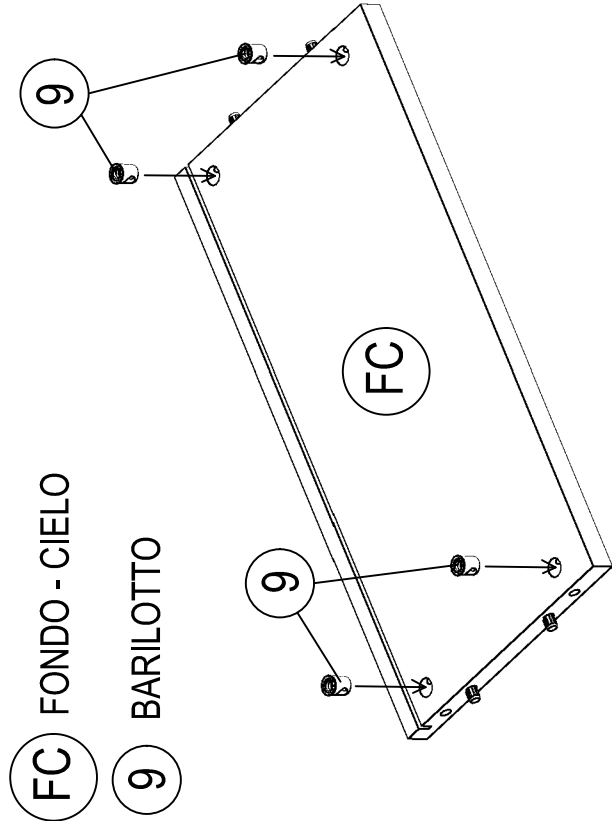


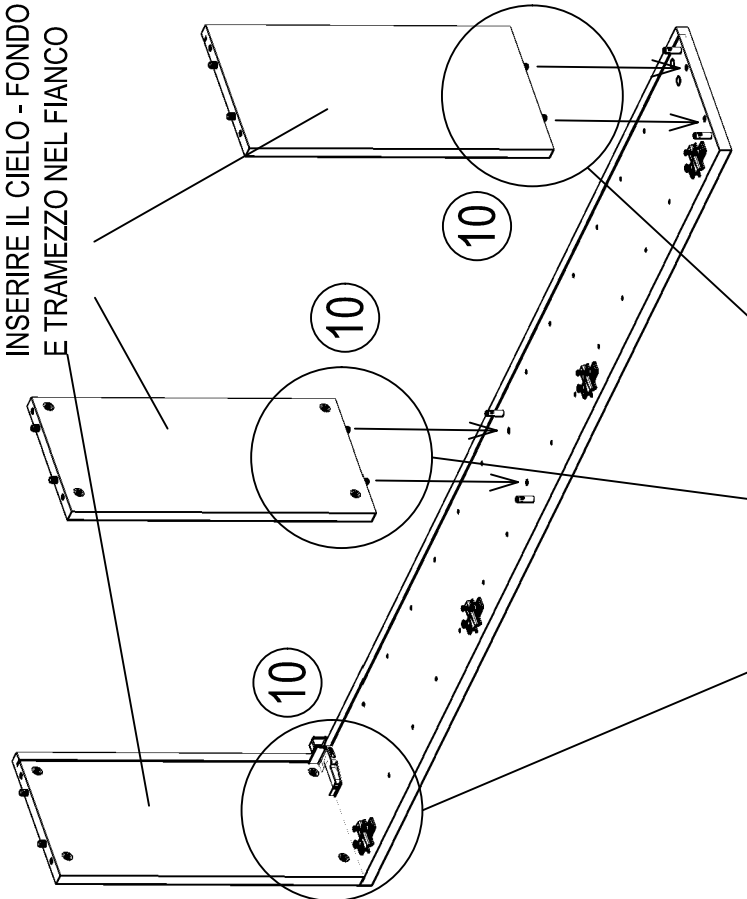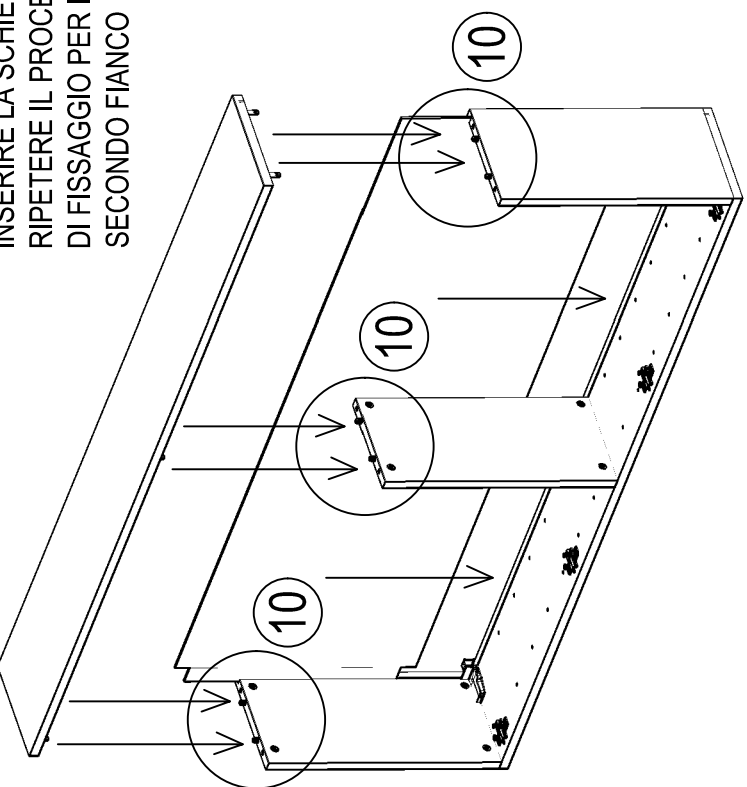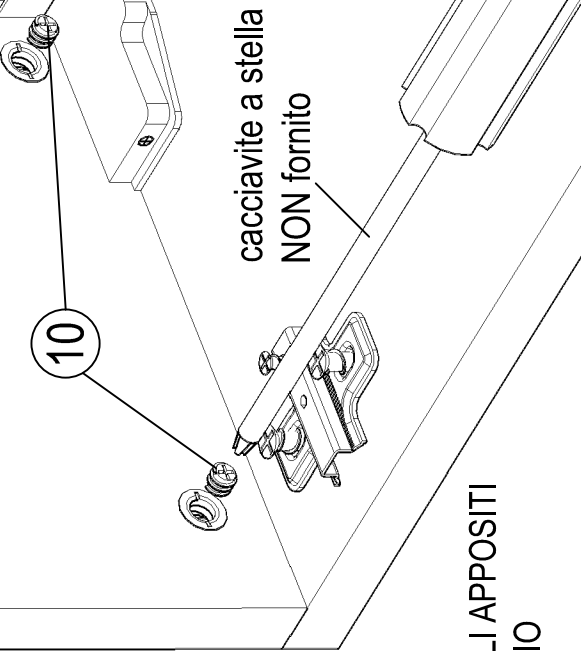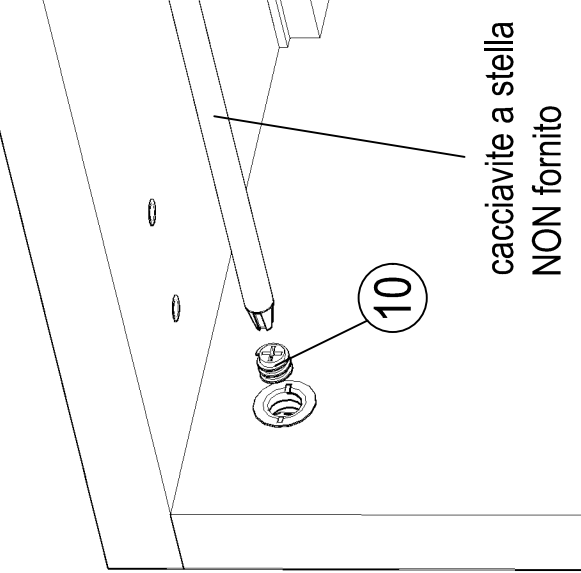MONTAGGIO - STEP 5 - ASSEMBLAGGIO COMPONENTI	pag. 5
INSERIRE IL CIELO - FONDO E TRAMEZZO NEL FIANCO 	INSERIRE LA SCHIENA E RIPETERE IL PROCEDIMENTO DI FISSAGGIO PER IL SECONDO FIANCO 
10 GRANI DI FISSAGGIO  BLOCCARE CON GLI APPOSITI GRANI DI FISSAGGIO	10 GRANI DI FISSAGGIO  BLOCCARE CON GLI APPOSITI GRANI DI FISSAGGIO

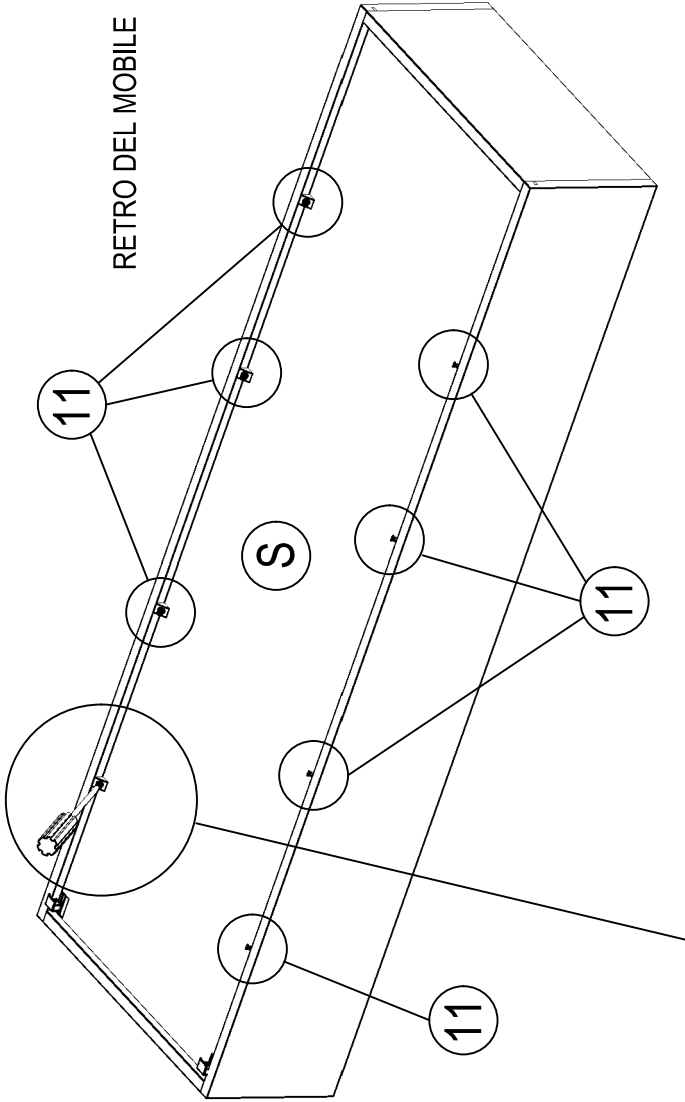

cacciavite a stella
NON fornito

BLOCCAGGIO SCHIENALE
DAL RETRO DEL MOBILE

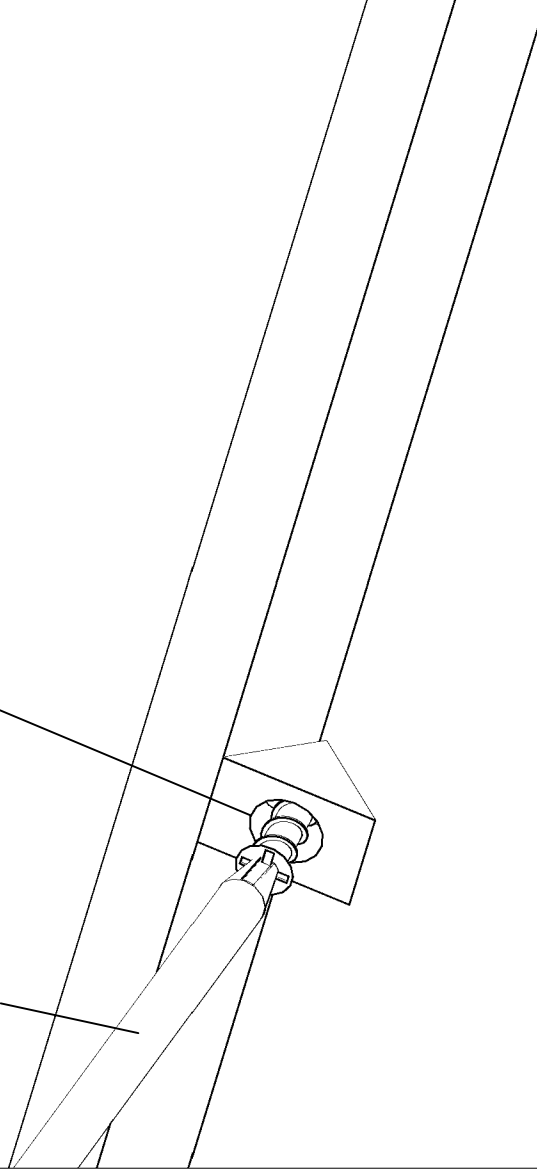


MONTAGGIO CERNIERE ANTA


7 CERNIERE

8 VITI CERNIERE


A ANTA

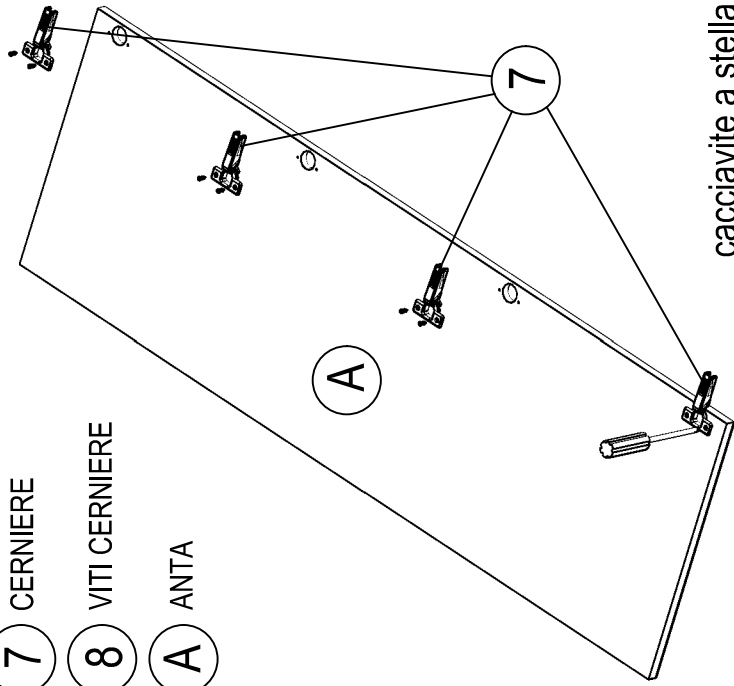

cacciavite a stella
NON fornito

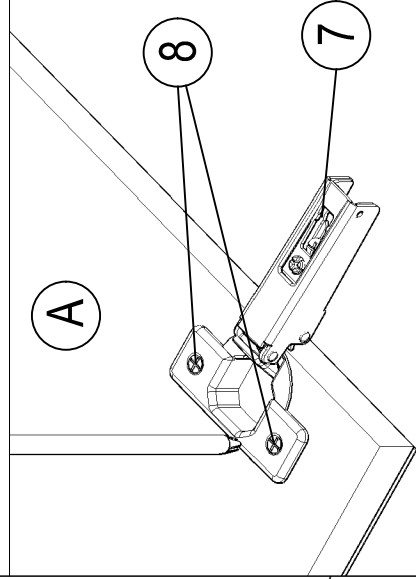


MONTARE REGGIPIANI

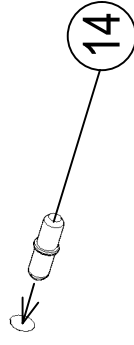

A

F

FISSAGGIO ANTA AL MOBILE

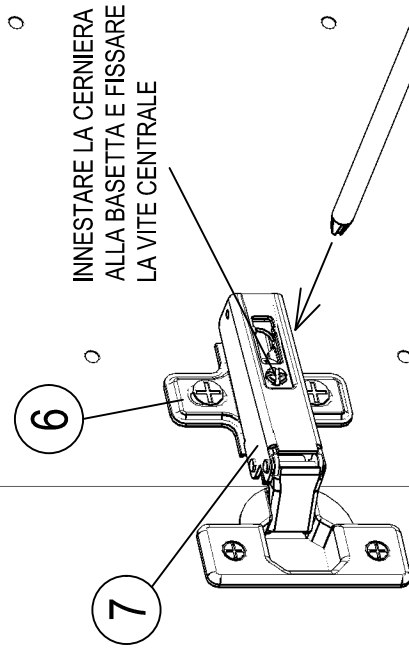


6

7

A

F

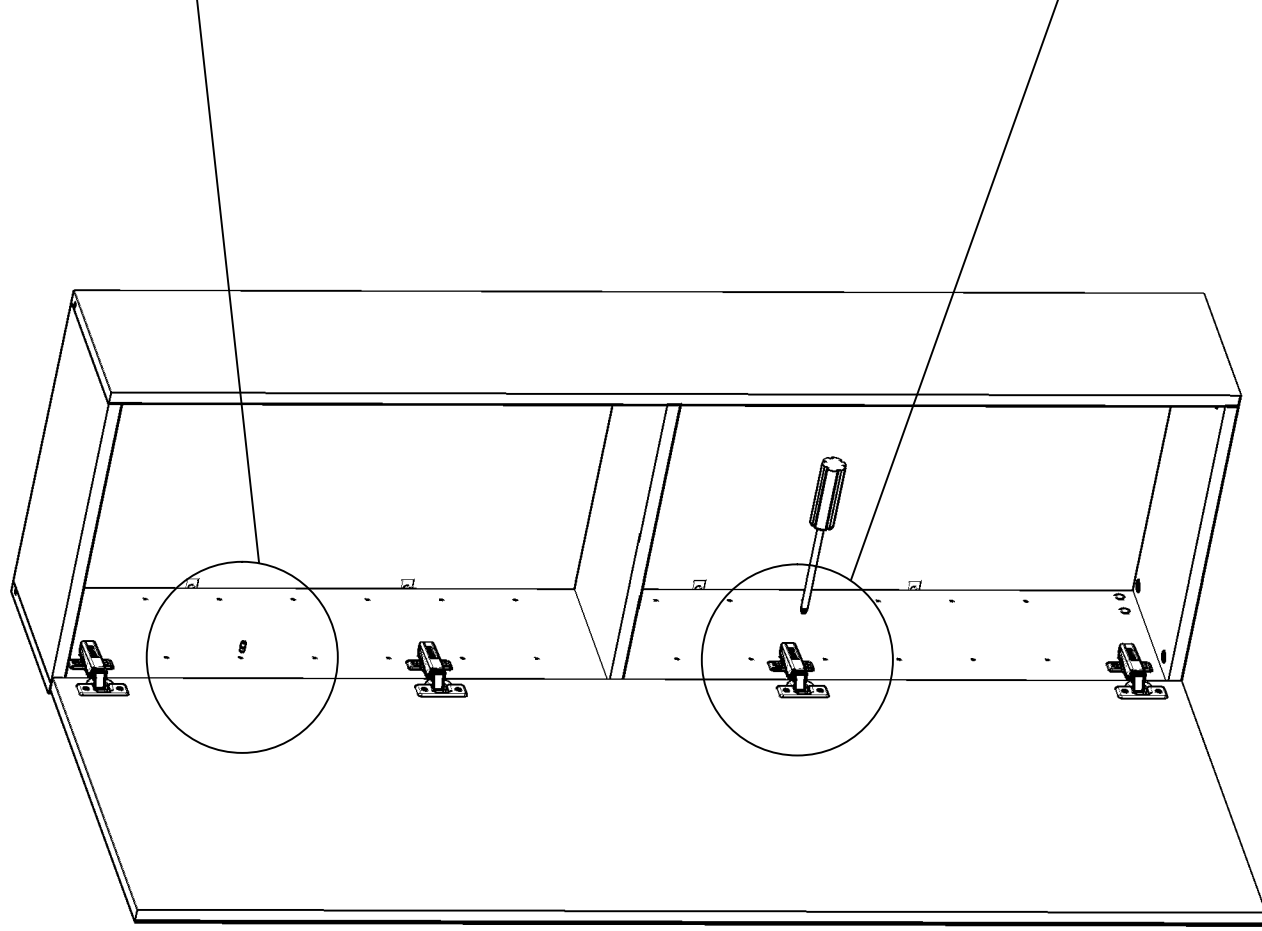

ATTENZIONE

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI MONTAGGI NON CONFORMI. IL MONTAGGIO VA ESEGUITO SOLO DA PERSONALE ESPERTO.


IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI UN UTILIZZO NON CONFORME.

SE IL MOBILE SI RIBALTA PUO' CAUSARE LESIONI DA COMPRESSIONE SERIE O FATALI, PER PREVENIRE IL RISCHIO CHE IL MOBILE SI RIBALTI QUEST'ULTIMO DEVE ESSERE FISSATO PERMANENTEMENTE ALLA PARETE.

CONTROLLARE BENE L'IDONEITA' E SOLIDITA' DELLA PARETE PER UN UTILIZZO CORRETTO DELLA FERRAMENTA DI FISSAGGIO.


NEL CASO IN CUI LA FERRAMENTA IN DOTAZIONE NON SIA IDONEA ALLA TIPOLOGIA DI PARETE DEL CLIENTE QUEST'ULTIMO PER GARANTIRE LA SICUREZZA NECESSARIA SI DOVRA' PREMURARE DI FORNIRSI DI ADEGUATA FERRAMENTA DI FISSAGGIO IDONEA ALLA PROPRIA NECESSITA.

livella NON fornita

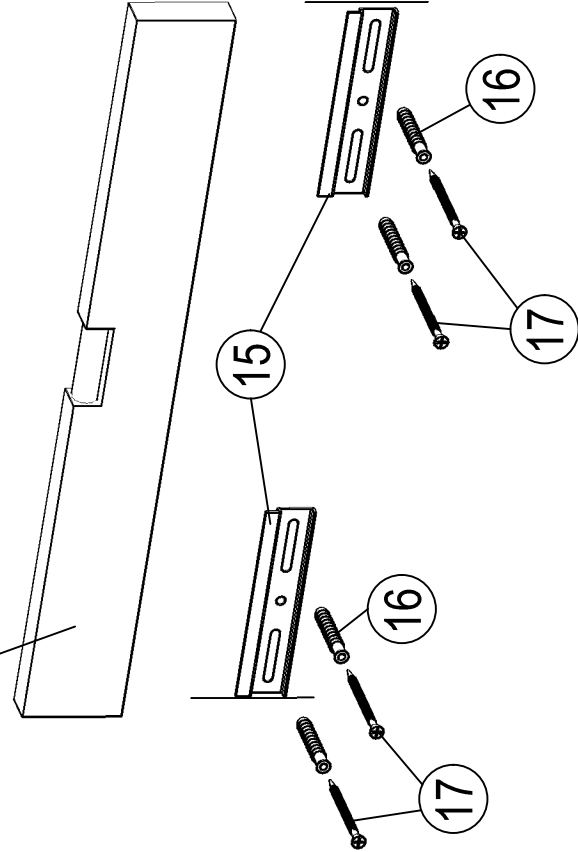

ATTENZIONE




ASSICURARSI CHE I GANCI DI SOSTEGNO SIANO ANCORATI BENE ALLE STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE PRIMA DI OGNI REGOLAZIONE

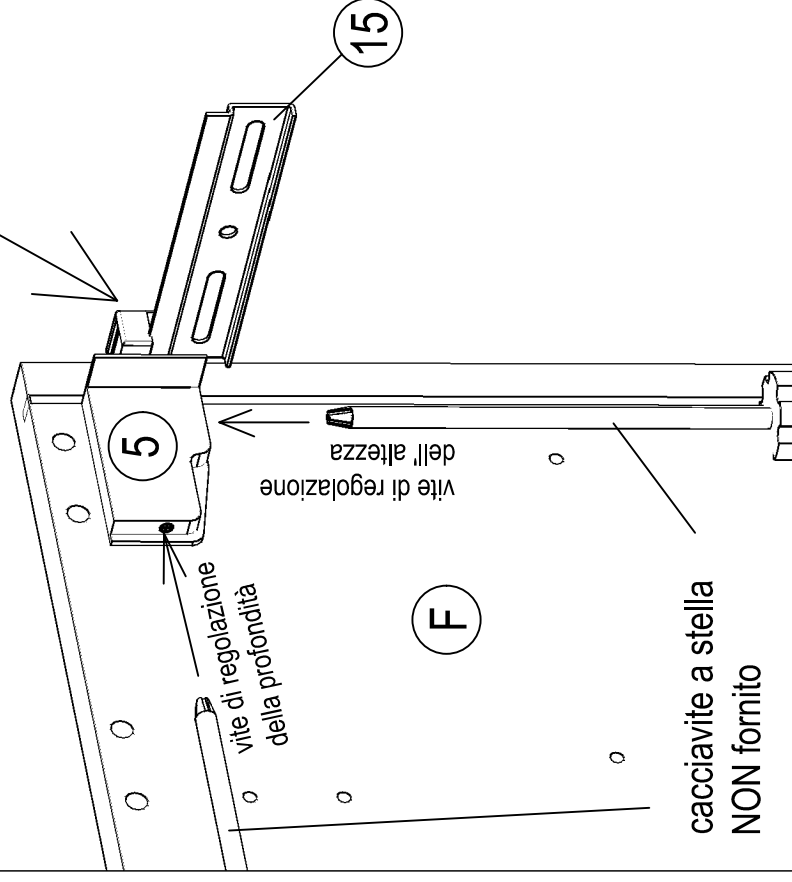

cacciavite a stella
NON fornito

SCARPIERA / CONTENITORE APPESO - ELEMENTI COMPONENTI

- (A) Anta
- (F) Fianco dx-sx
- (S) Schiena
- (FC) Fondo-Cielo
- (T) Tramezzo
- (R) Ripiano

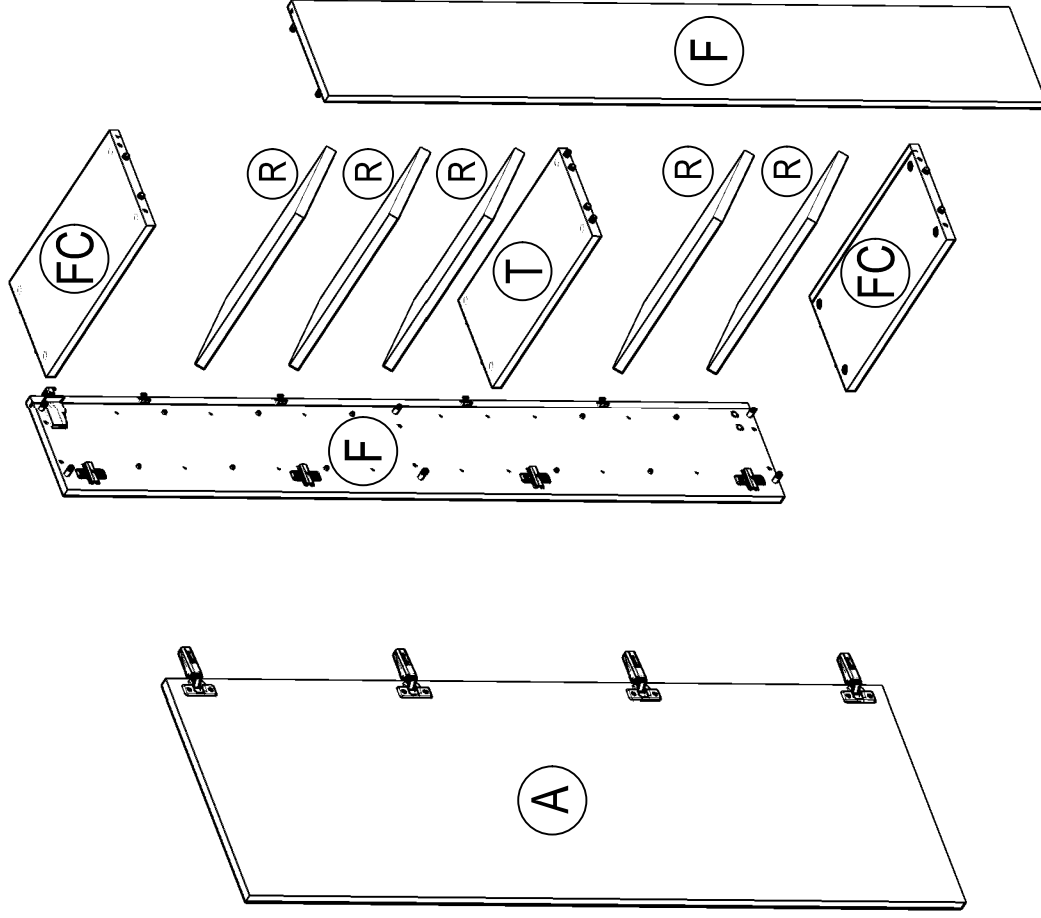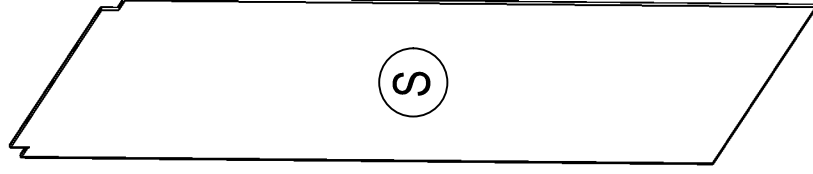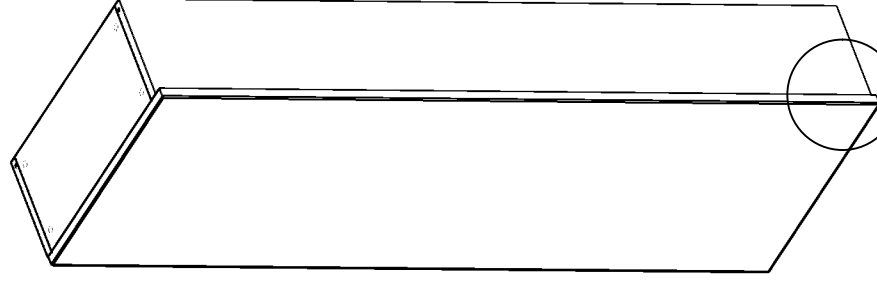

ATTENZIONE

L' anta sporgente dal fianco serve da presa per aprire il mobile

