


⚠ SÉCURITÉ — installation par un électricien qualifié (norme **NF C 15-100**). **Couper le courant** au disjoncteur et vérifier l'absence de tension avant toute intervention.

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE


1

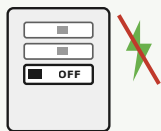

Couper le courant

Disjoncteur OFF + test VAT


2

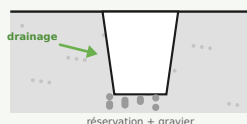

Réservation + drainage

Lit de gravier au fond


3

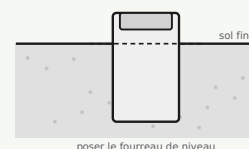

Poser le fourreau

De niveau avec le sol

4

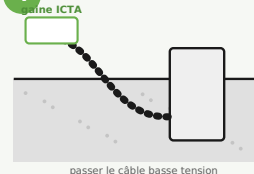

Passer le câble

Gaine ICTA


5



Raccorder étanche

IP68 + driver hors-sol


6

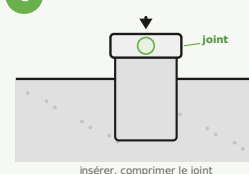

Insérer le spot

Comprimer le joint

7

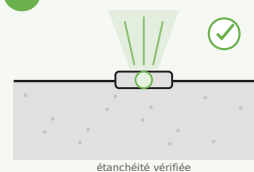

Vérifier / tester

Étanchéité OK

POINTS CLÉS

IP68

Tous les raccords étanches — connecteurs à gel obligatoires.

DRAINAGE

Lit de gravier sous le spot pour évacuer l'eau.

CHARGE

Piéton par défaut — **carrossable** uniquement si marqué.

Bon à savoir : en 12V sur longue distance, augmenter la section de câble ou rapprocher le driver pour limiter la chute de tension.

COUPE D'INSTALLATION AU SOL

IP67 · hors-sol

12V TBTS conseillé

Transfo / driver

230V → 12V

gaine ICTA

IP68 gel

fourreau

lit de gravier drainant