






64260 – Cubre radiador 78x19x82 cm

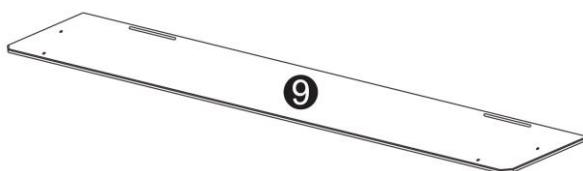


9 1x – 12 x 190 x 780 mm

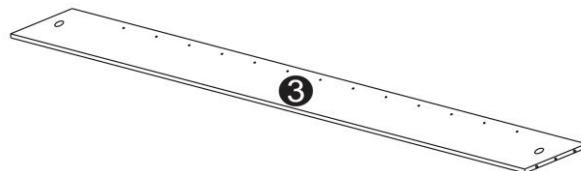


3 2x – 12 x 95 x 521 mm

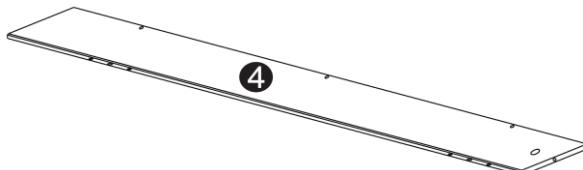


4 1x – 12 x 107 x 805 mm

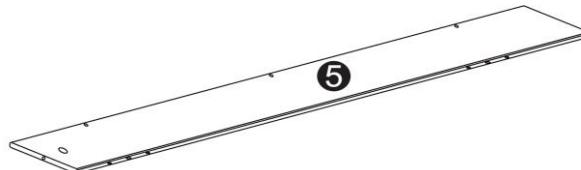


5 1x – 12 x 107 x 805 mm

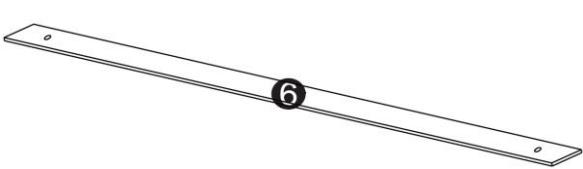

6 8x – 4 x 35 x 480 mm

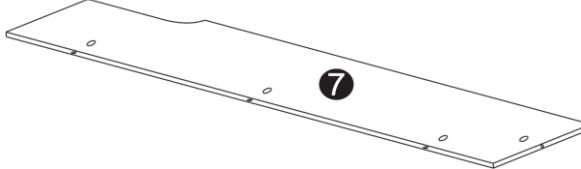



7 1x – 12 x 68 x 805 mm

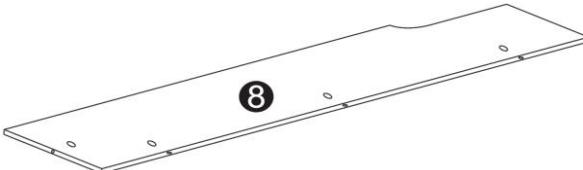

8 1x – 12 x 107 x 805 mm

A		B	
2		14	
C		D	
14		8	
E		F	
20		4	
G		H	
4		1	

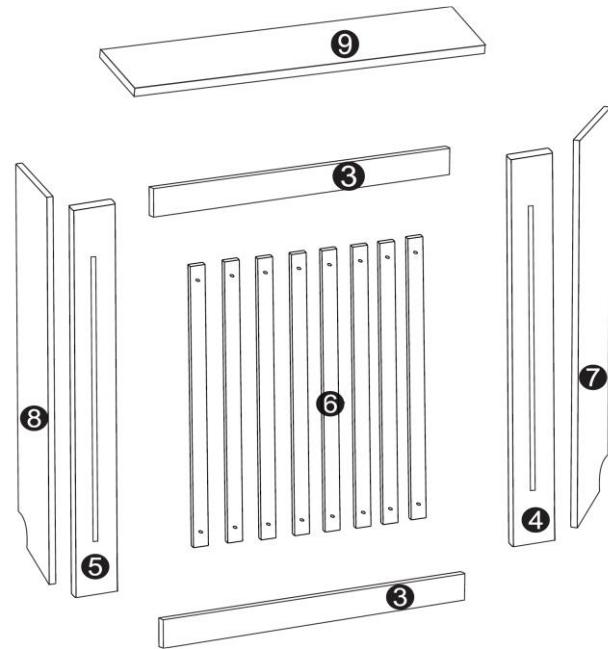




Indicaciones de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de montaje y realice el montaje del cubre radiador sólo de acuerdo con las instrucciones. En caso de duda, consulte a un especialista.
- Tenga cuidado con los niños que se encuentren cerca durante la instalación. Hay piezas pequeñas que podrían tragarse.
- Asegúrate de que el artículo esté bien asegurado.
- Utilice únicamente las herramientas adecuadas para montar el cubre radiador.
- Asegúrese de que el cubre radiador está bien sujeto a la pared.
- Nunca se ponga de pie ni se siente sobre el cubre radiador.


¡Atención! No apriete demasiado los tornillos. Un par de apriete excesivo puede hacer que la placa se agriete. Recomendamos utilizar un destornillador manual en lugar de una herramienta eléctrica.



Montaje

Paso 1

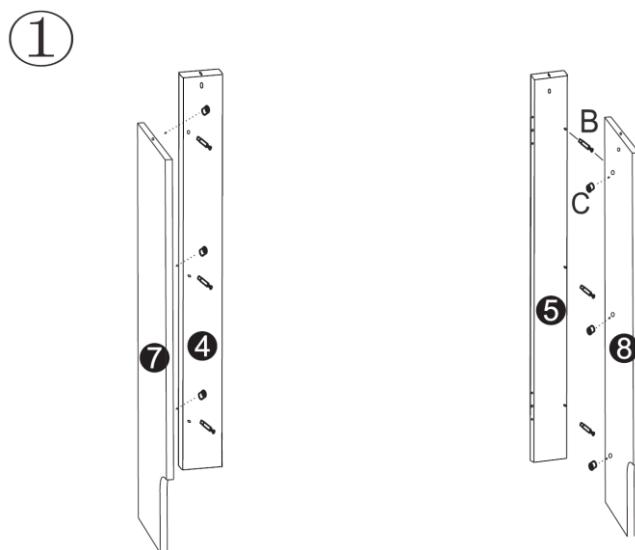


Paso 2

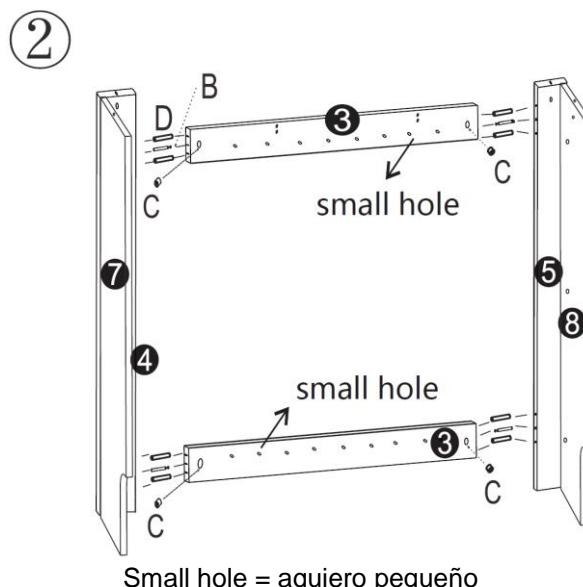

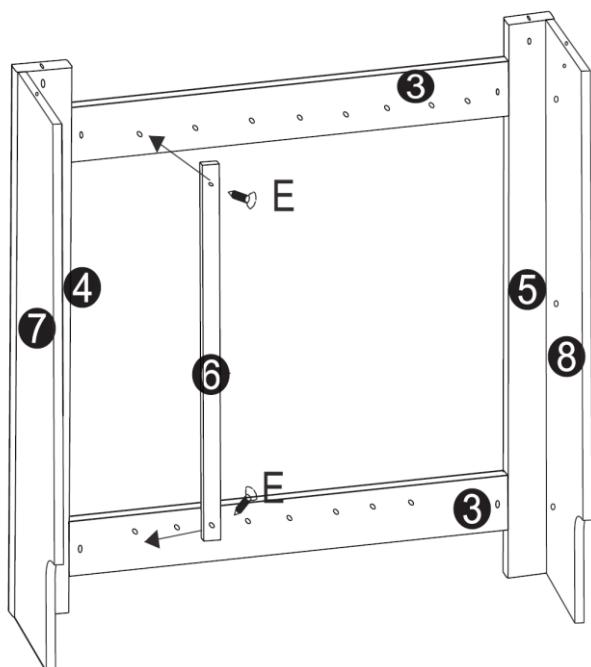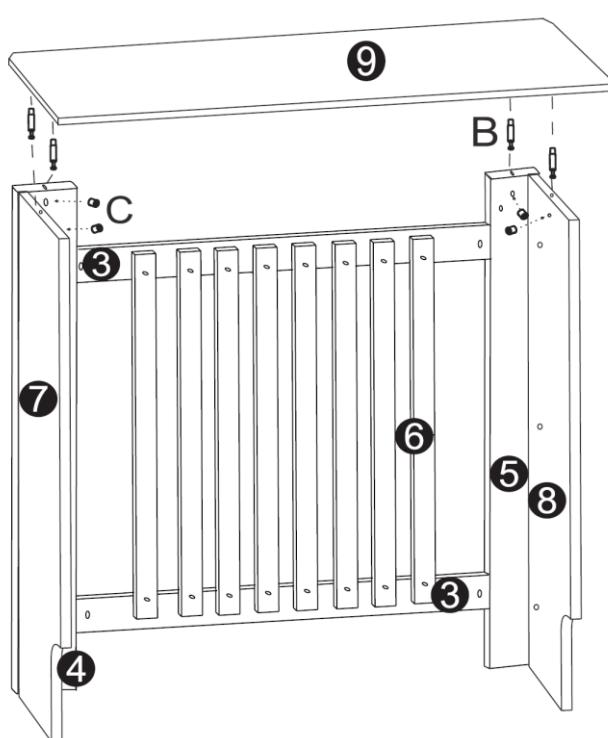
*Paso 3***(3)***Paso 4***(4)**

*Paso 5*

⑤

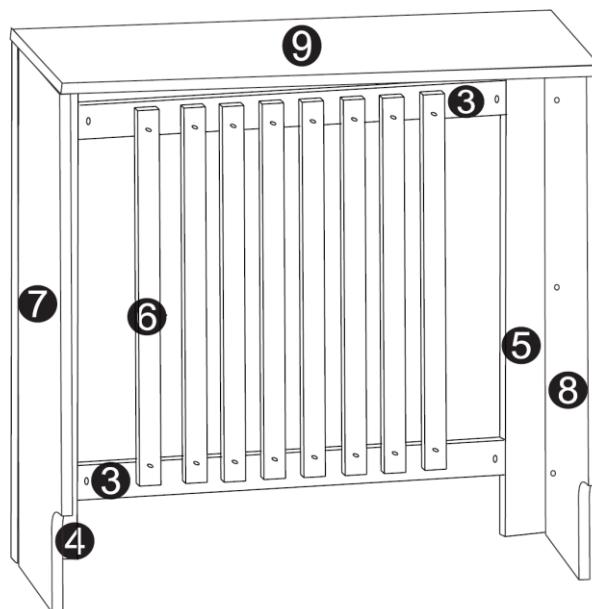*Paso 6*


⑥

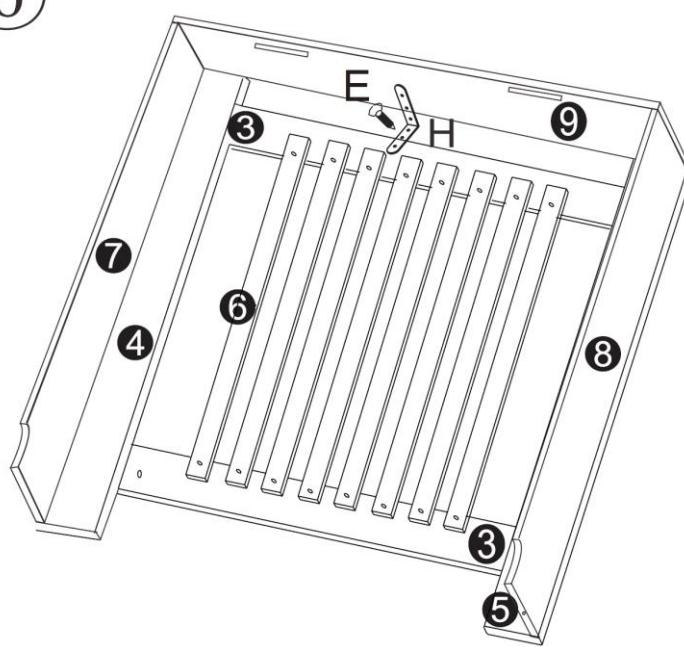




Paso 7

⑦

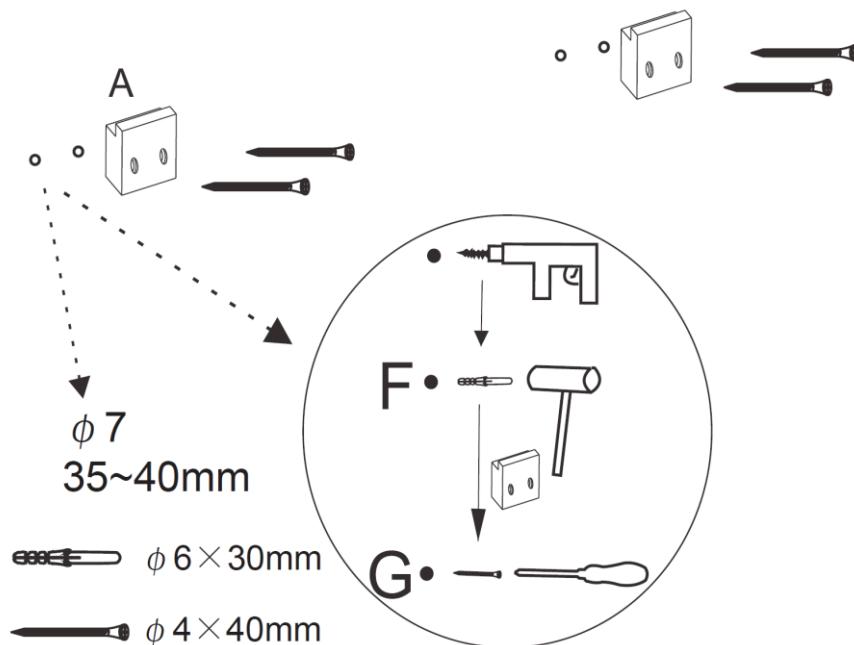

Paso 8

⑧

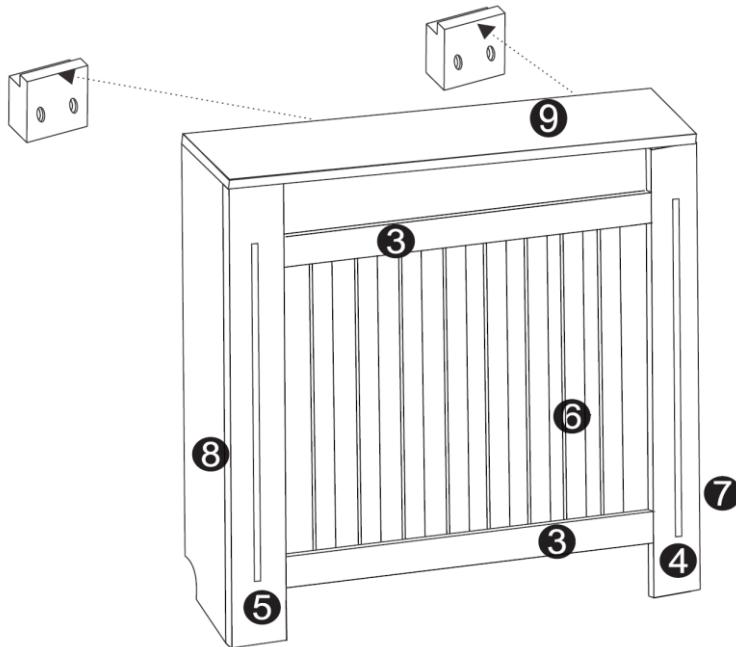

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.