

POSE DU PAPIER PEINT PANORAMIQUE ADHÉSIF INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALLPAPERS

Intissé 150 g/m²
Non-woven 150 g/m²

Surface mate
Matt surface

Dos autocollant
Self-adhesive back





La pose de papier peint panoramique seulement en quelques étapes - il vaut mieux de travailler à deux. Oubliez le travail fastidieux de coller le papier peint avec la colle! Nos papiers peints panoramiques autocollants peuvent être également enlevés complètement du mur, sans résidus.

Laissez le papier peint s'acclimater pendant au moins 48 heures avant de l'appliquer sur le mur.

You can mount your photo wall mural in a few simple steps – ask a friend for help. Laborious work is a thing of the past. Our self-adhesive photo wall murals can be easily removed without leaving any residue.

Allow the wallpaper to acclimatize for at least 48 hours before installation.

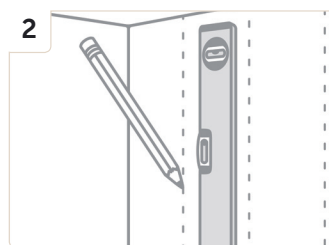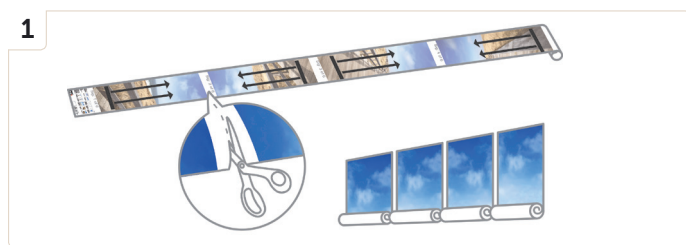

fr Déroulez le lé de papier peint sur une surface plane pour le déplier. Coupez chaque lé en suivant les traits de coupe.

Posez chaque lé avec le dessin vers le haut, un à côté de l'autre et dans le bon ordre. Notez que chaque second lé est à l'envers et doit d'abord être tourné. Coupez le papier peint au bord supérieur du motif.

La surface doit être propre, sèche, plane et sans graisses ni peintures à l'huile. Éliminez le papier ingrain et les résidus de papier peint. Mesurez le mur et marquez la position du premier lé.

Commencez par coller le premier lé de papier peint. Travaillez pièce par pièce, en enlevant le papier support lentement vers le bas.

en Unwrap all parts of your wall mural and put them on a flat surface so they can straighten out. Cut off individual strips at the guidelines.

Stretch out the strips with the motif upwards and organize them as they will be applied on the wall. Note that every second strip is upside down and has to be rotated. Cut the wallpaper at the top edge of the motif.

The wall should be clean, dry, smooth and free of unevenness, oil-based paint, latex or silicone. Remove all wallpaper and wallpaper residues. Measure the wall and mark the position for the first strip.

Slowly apply the first part of the wallpaper, work from top to bottom, strip by strip.



fr Aplatissez chaque lé du haut vers le bas, afin que l'air puisse s'échapper du milieu vers les côtés.

Collez les lés du papier peint côte à côte.

Appuyez sur toutes les lés avec un rouleau de tapisier.

Lorsque la pose est terminée, vous pouvez couper l'excédent de papier peint avec un couteau cutter. Ça y est!

en Smooth each strip from top to bottom, so that air can escape from the center to the sides.

Apply the strips edge to edge.

Press on all strips with the press-on roller.

Cut off overlapping edges with a cutter, done!