

COMMENT FIXER UNE MAIN COURANTE AU MUR ?

Utile pour sécuriser un espace tel qu'un escalier, les mains courantes permettent aux petits comme aux grands de **monter et de descendre sans risquer de tomber**. Ce point d'accroche est également efficace pour maintenir la propreté des murs, évitant les traces de doigts lors du passage.

Mais pour que la main courante soit **efficace et assure correctement la sécurité de ses usagers**, il faut réussir à la **fixer correctement**. Voici quelques étapes vous permettant de fixer convenablement votre main courante.

ETAPE 1 : LA POSITION DE LA MAIN COURANTE

Pour fixer votre main courante, la première étape est de reporter son placement au mur avec un crayon. La **hauteur idéale** pour fixer votre main courante est de **90 cm au-dessus des marches**. Pour que la fixation soit bien parallèle aux marches de l'escalier ou au sol, vous pouvez vous munir d'un crayon, d'un fil à plomb ou d'une ficelle.



Dans le cadre d'un escalier, commencez le marquage de la hauteur de la main courante au niveau de la première marche. Marquez à 90 cm verticalement de votre nez de marche un point au crayon (le fil à plomb vous aide à rester bien vertical). Répétez l'action pour quelques marches jusqu'à arriver à la dernière.


- Entre les deux points de crayon des extrémités (première marche et dernière marche), **tirez un trait à la règle** ou à l'aide d'un laser.
- Vous pouvez tendre la ficelle pour vérifier qu'elle passe bien par vos autres points de crayon intermédiaires.
- Reculez et **visualisez la position de votre main courante**. Si elle vous convient, vous pouvez passer à l'étape suivante.

ETAPE 2 : LE PLACEMENT DES POINTS DE REPÉRAGE DES SUPPORTS DE FIXATION

- **Marquez avec votre crayon** les emplacements où seront accrochées les fixations de votre main courante.

*Il est conseillé de les **répartir de façon régulière**. Les kits de main courante Kordo mesurent 2 mètres linéaires. Cependant vous pouvez recouper la main courante avec une scie radiale ou une scie à métaux pour l'adapter à votre espace.*

- Placez le support de fixation sur la ligne et vérifiez que les fixations soient dans le bon sens.
- Marquez les **trous de fixation à l'aide du crayon**. Une fois le marquage des fixations intermédiaires réalisé, percez chaque emplacement marqué au mur.

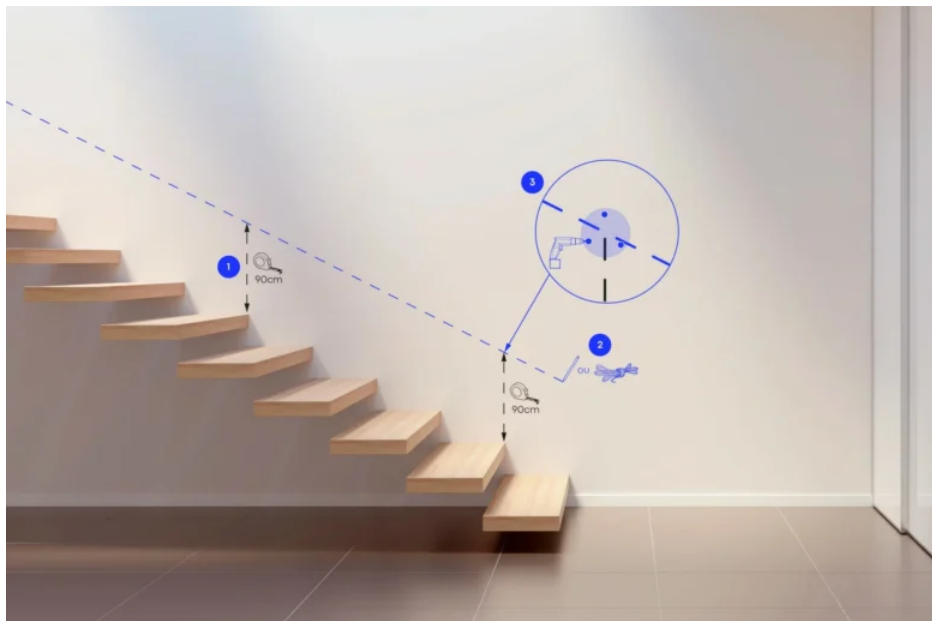

ETAPE 3 : FIXER LA MAIN COURANTE

- Après avoir **percé le mur** à chaque point marqué, **insérez la visserie dans le trou** (choisir sa visserie selon la nature du mur). Si vous êtes sur un escalier, commencez par fixer le support en haut de l'escalier.
- **Insérez ensuite la main courante**. Vous continuez **en fixant le support de fixation** du bas de l'escalier puis les supports intermédiaires.
- Pour finir, **vissez les fixations** sur la barre de la main courante. N'oubliez pas de vérifier la solidité et si besoin resserrez les fixations.

Et voilà le tour est joué, votre main courante est fixée à votre mur !