

RO'MANATURE



**GUIDE
DE POSE**

feuille de pierre

Attention : en cas de doute ou d'interrogation quelconque lors de la pose ou l'entretien de nos produits, nous vous dissuadons d'y procéder par vous-même et vous recommandons fortement d'avoir recours aux services d'un professionnel, ce en raison de la technicité particulière que cela peut requérir. Ne pas agir de la sorte peut altérer définitivement les produits, aussi bien esthétiquement que sur les propriétés techniques.

Avant de débiter la pose

Avant de débiter la pose de feuille de pierre, il est indispensable de respecter les étapes listées ci-dessous. Une bonne préparation du chantier conditionnera la réussite de la pose, cela n'est donc jamais du temps de perdu.




Vérifier que le produit livré est conforme

Ne jamais poser un produit en ayant un doute sur sa conformité, cela rendrait impossible l'échange (produit posé = produit accepté).



Stocker les feuilles de pierre


dans un lieu sec et protégé du soleil (jamais à l'extérieur).

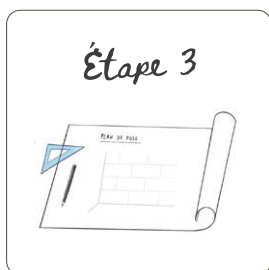


Réfléchir à l'avance au plan de pose

Cela permet d'anticiper le positionnement des découpes et de faire en sorte d'avoir un rendu esthétique.

Préparation des feuilles de pierre

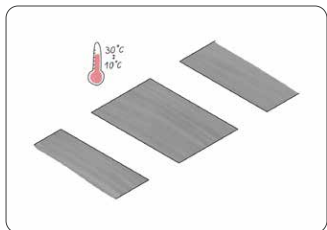

- Déposer les feuilles de pierre à plat au sol afin qu'elles reprennent leur forme.
 - Il est conseillé de stocker les feuilles de pierre plusieurs jours avant la pose dans la pièce de destination avec une température comprise entre 10° et 30°C.
- Il est possible que des petites strates de pierre se décollent.

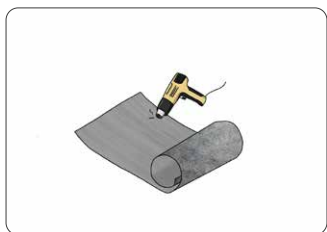

Pour les feuilles livrées roulées, utilisez un décapeur thermique (à une distance raisonnable) afin de leur redonner leur forme initiale. Il est également possible d'assouplir les feuilles plus naturellement en les exposant au soleil.

Attention : aucune découpe ou pose n'est possible tant que les feuilles ne sont pas parfaitement planes.

1 - Matériel et consommables nécessaire

Matériel


- Pistolet à cartouche
- Ruban de masquage
- Niveau
- Mètre
- Crayon
- Cutter
- Scie circulaire + lame carbure ou diamant (pour les découpes droites)
- Scie sauteuse + lame carbure (pour les découpes de précision ou arrondies)
- Perceuse + scie cloche (pour les prises)
- Papier de verre grain fin
- Rouleau pour le primaire d'accrochage
- Rouleau pour le marouflage
- Pinceau type spalter pour le traitement

Consommable


- Primaire d'accrochage*
 - Colle-mastic ou Colle néoprène*
 - Mastic silicone*
 - Lingettes de nettoyage*
 - Traitement hydrofuge oléofuge*
- * Disponible sur romanature.fr et en magasin

2 - Préparation du support de pose

Attention : il faut s'assurer que le support est propre, sec, plan, porteur et exempt de toute substance pouvant entraver l'adhérence. Il convient également de respecter le temps de séchage s'il s'agit d'un support nouveau (ex : 3 mois pour du béton). Dans le cas où les feuilles de pierre sont posés dans une pièce humide tout en étant exposés à des projections d'eau, il est impératif de réaliser une imperméabilisation du support.

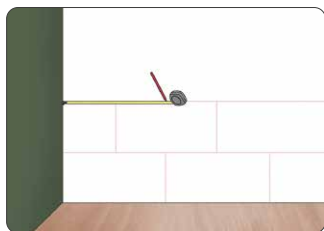

- Mesurer la surface à recouvrir afin de prévoir les éventuelles coupes.
- Tracer des repères sur le support correspondant à l'emplacement des feuilles de pierre afin de réaliser une pose régulière et de faciliter l'application de la colle.

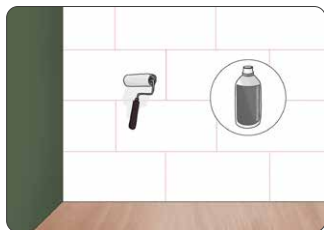


Appliquer le primaire d'accrochage* à l'aide du rouleau en suivant les consignes de mise en œuvre du produit, laisser sécher selon les recommandations.

*Support absorbant : Sopro GD 749

Support non absorbant : Sopro HPS 673


3 - Découpe

Attention : les découpes doivent être effectuées côté pierre

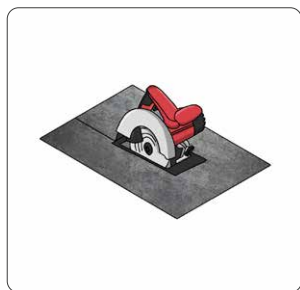


Pour les découpes droites

Utiliser une scie circulaire équipée d'une lame carbure ou diamant.

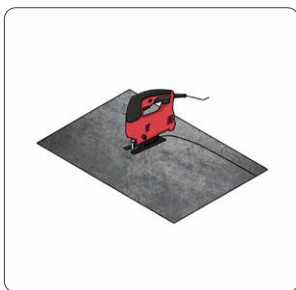


Pour les découpes de précision ou arrondies

Utiliser une scie sauteuse équipée d'une lame carbure.

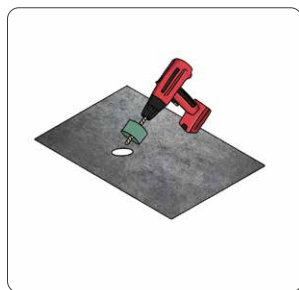

Pour les perçages de prises

Utiliser une perceuse équipée d'une scie cloche.

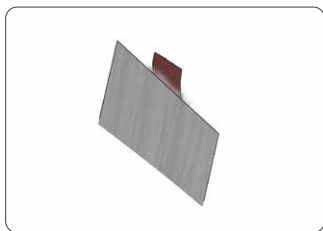

Utiliser du papier de verre grain fin pour nettoyer les découpes.

Réalisation d'angles rentrants et sortants



Pour les jonctions en angles rentrants

Coller la première feuille puis vérifier que la seconde feuille s'aligne correctement. La tailler légèrement avec un cutter si nécessaire puis la coller.

Retirer l'excédent de colle avec le cutter une fois que les feuilles sont collées.




Pour les jonctions en angles sortants

Coller la première feuille puis coller la seconde feuille en superposition en la laissant dépasser de quelques millimètres. Utiliser du papier de verre pour poncer la feuille qui dépasse.

4 - Collage



Appliquer la colle sur le support en réalisant d'abord un cordon périphérique.

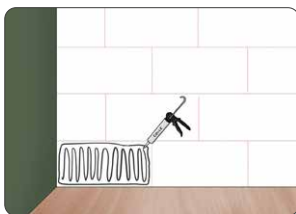


Réaliser ensuite des cordons espacés d'environ 2 cm.



Déposer la feuille sur son emplacement puis utiliser un rouleau afin de chasser l'air et faire adhérer la feuille au support.

5 - Réalisation des joints

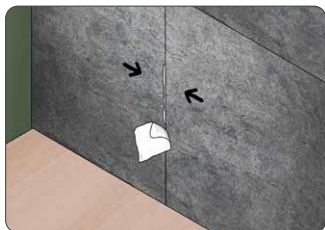

Presser les feuilles l'une contre l'autre afin de faire ressortir la colle, puis nettoyer l'excédent avec les lingettes. La colle assure ainsi l'étanchéité.




Protéger la pierre et l'autre surface à l'aide du ruban de masquage. Appliquer le mastic silicone puis le lisser.

6 - Traitement



- La surface doit être propre et totalement sèche.
- Appliquer une couche du traitement hydrofuge oléofuge à l'aide d'un pinceau type spalter.
- Sur un mur, l'application doit se faire de bas en haut.

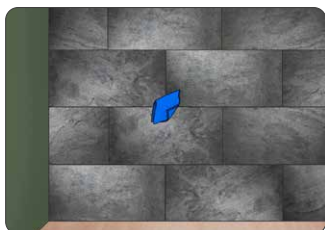


- Enlever le surplus à l'aide d'un chiffon propre.
- Laisser sécher pendant 24h.

7 - Nettoyage et entretien

En salle de bain, le **Lithofin Bain-Net sans acide** sera le produit idéal pour le nettoyage au quotidien. Il peut également être utilisé pour les cabines de douche, les vasques et la robinetterie.

Dans les autres pièces, nous recommandons l'utilisation du **Lithofin Mn Easy-Clean**.

Plan

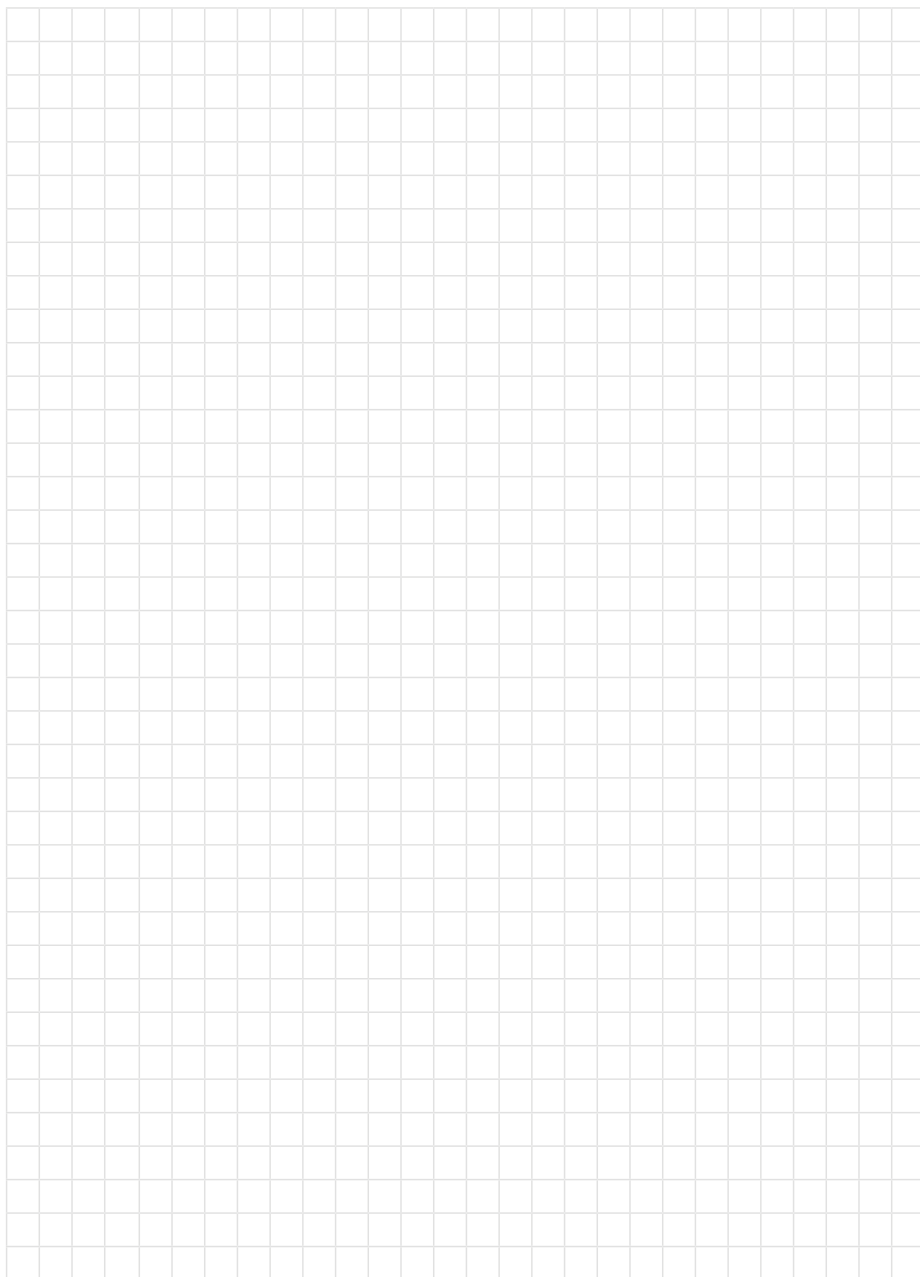



Notre magasin

50 rue du Moulin du Président
89000 Auxerre

03 86 52 47 35

romanature.fr

03 74 47 28 28



*Retrouvez notre guide
de pose complet en ligne !*

