

NALA


S H O W E R

Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Atlanta R

DESCRIZIONE






Box doccia scorrevole angolare, quadrato o rettangolare, realizzato in vetro 6mm. Regolaggio manuale dei profili a muro di 2,5 cm per lato. Telaio in alluminio cromato, Vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.

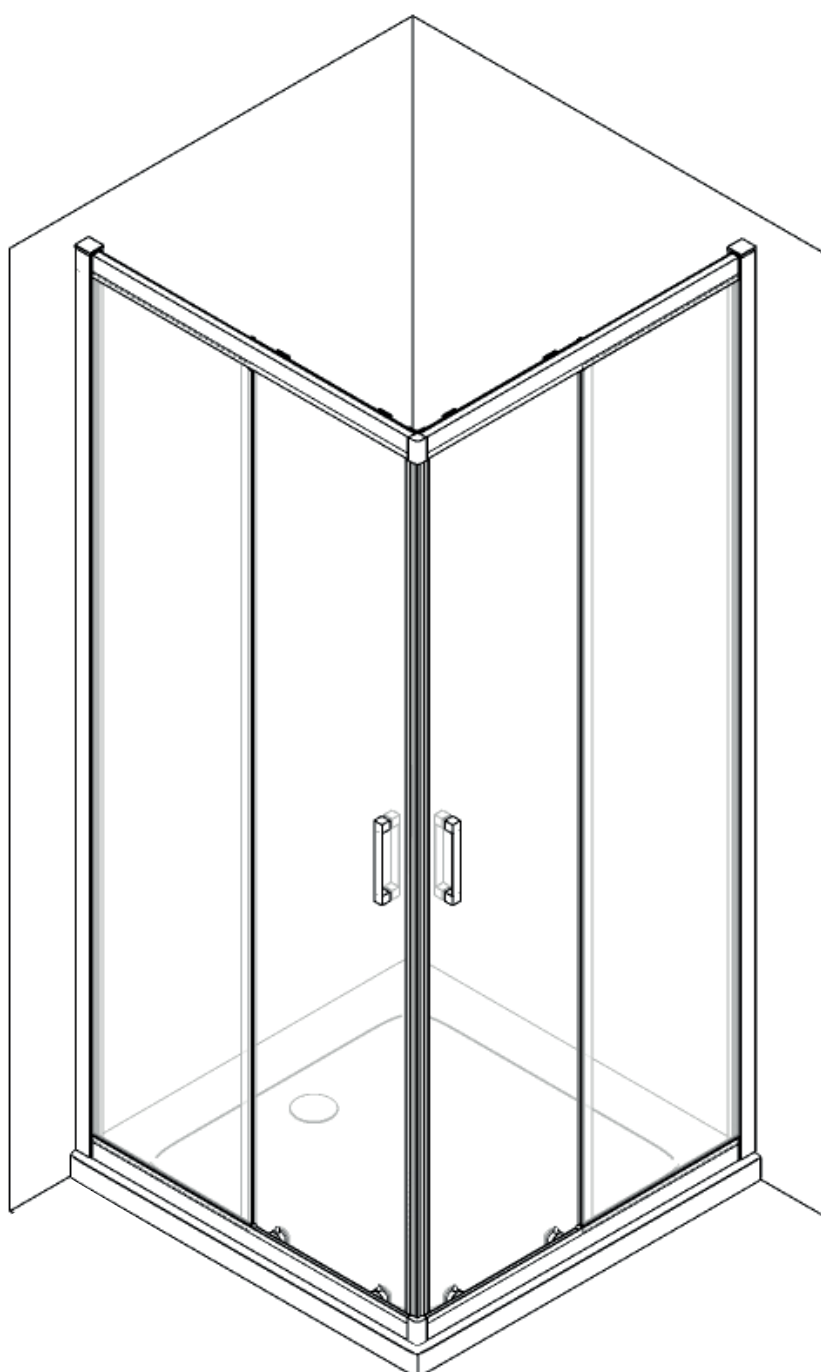


Contatti: Ufficio +39 339 5669511, E-mail: info@naladocce.it

TABELLA MISURE





PORTE	MISURE A-B
70	675 - 700
75	725 - 750
80	775 - 800
90	875 - 900
100	975 - 1000
110	1075 - 1100
120	1175 - 1200
130	1275 - 1300
140	1375 - 1400

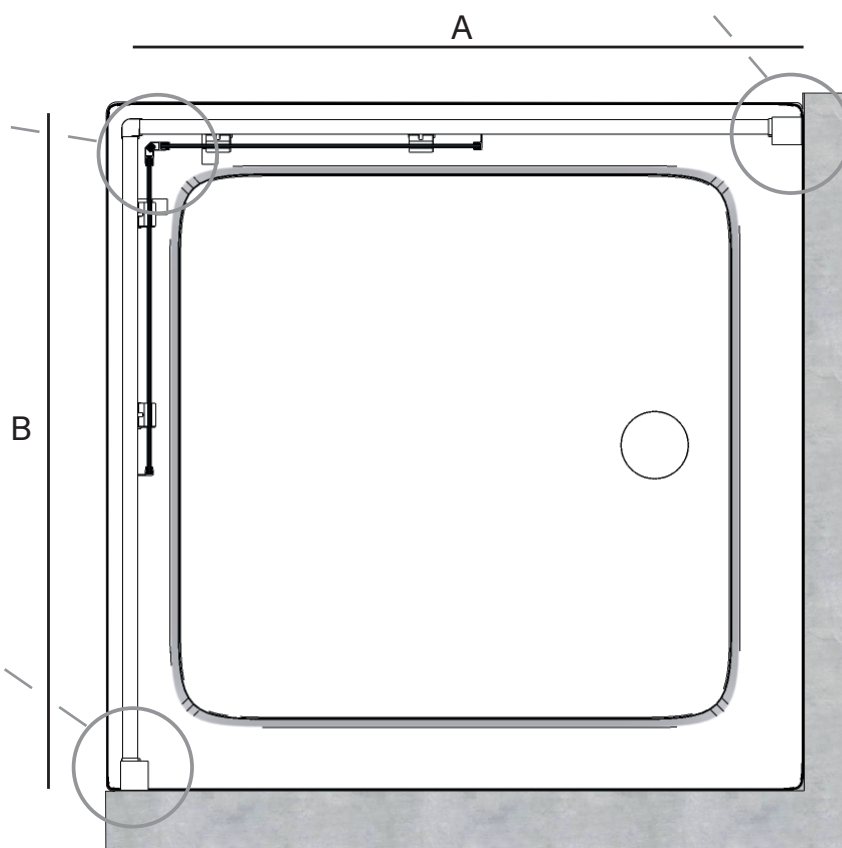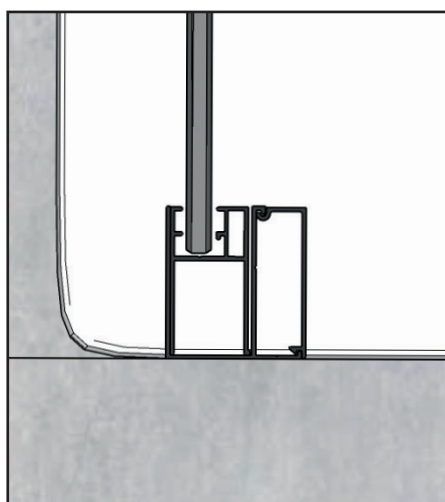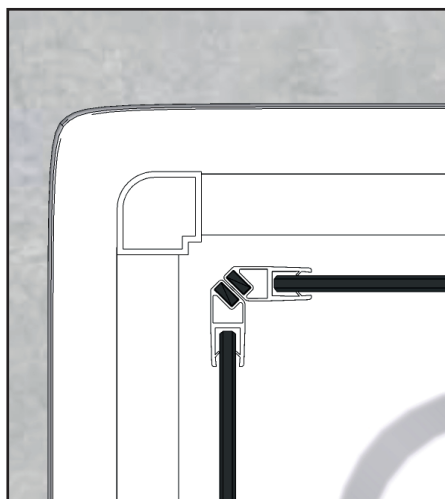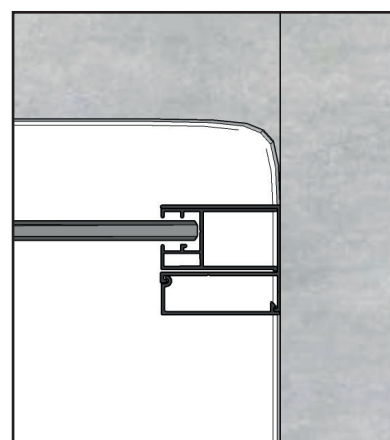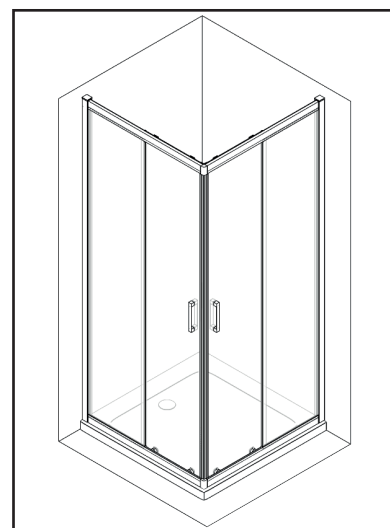

UTENSILI NECESSARI

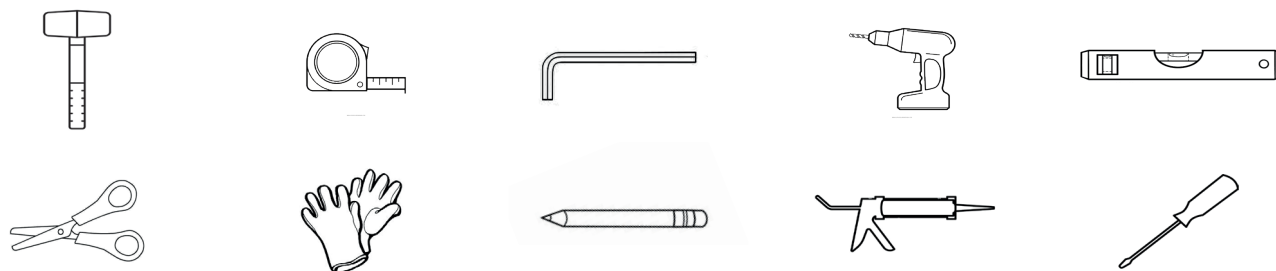


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

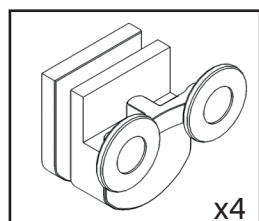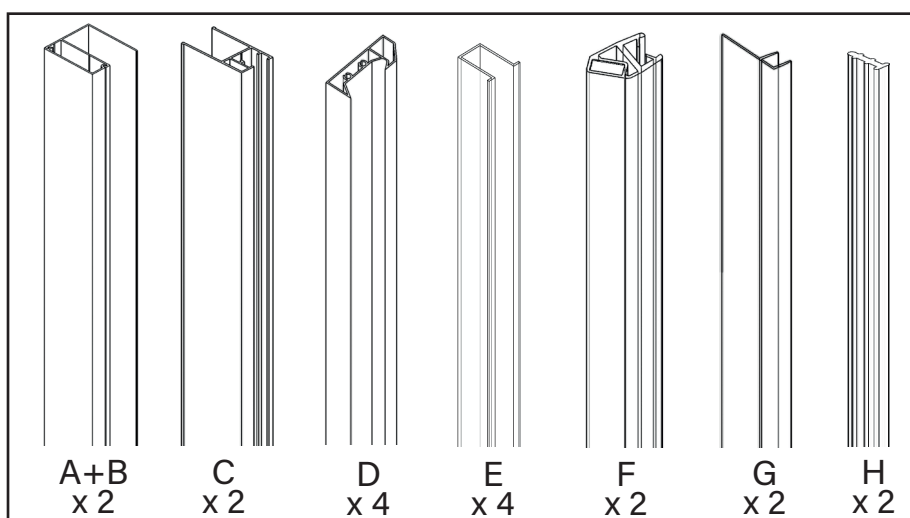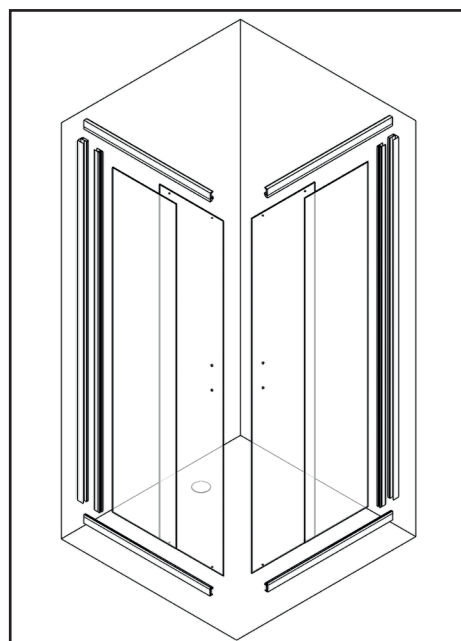


Ruote superiori

x4

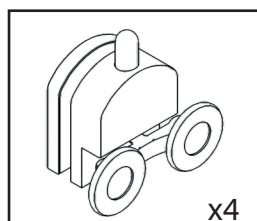


Ruote inferiori
sganciabili

x4

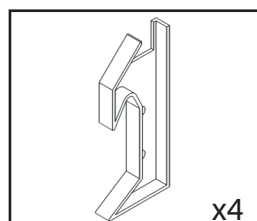


Connettore lato
fisso con asola

x4

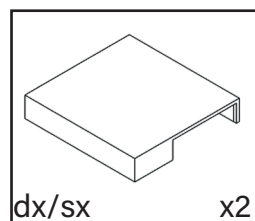


dx/sx
Cover superiore
profilo muro

x2

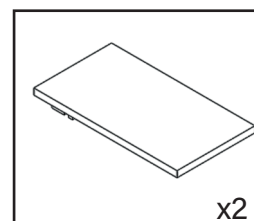


Cover superiore
ferma vetro fisso

x2

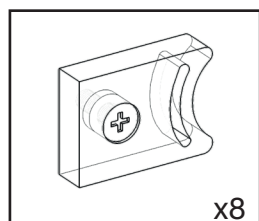


Fine corsa

x8

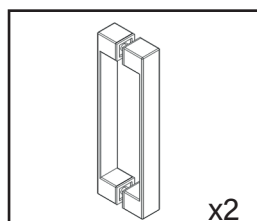


Maniglia

x2

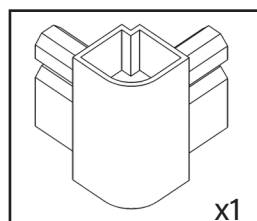


Raccordo angolare
superiore

x1

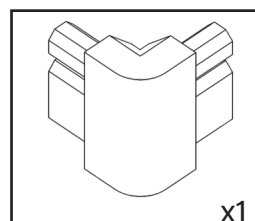

Raccordo angolare
inferiore

x1

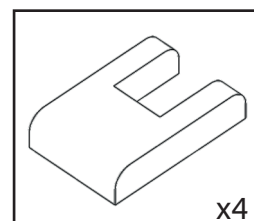





Cover ferma
vetro

x4

MONTAGGIO





1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti 8x30 per fissare il profilo. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.

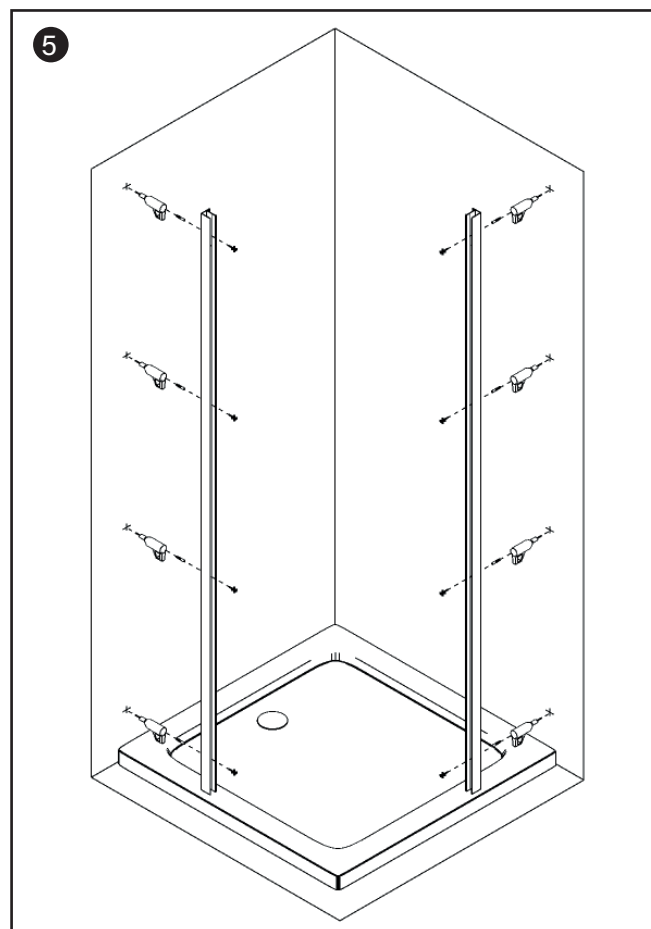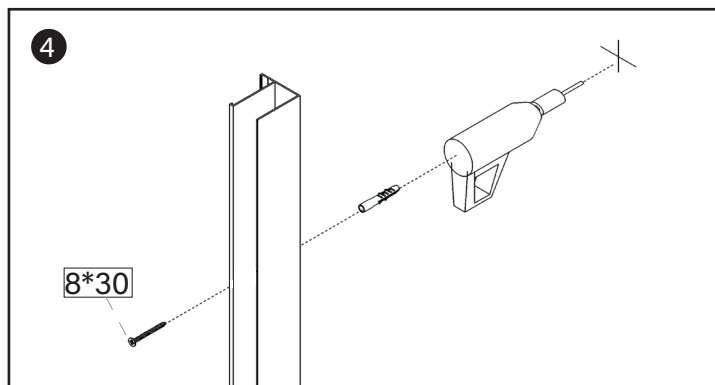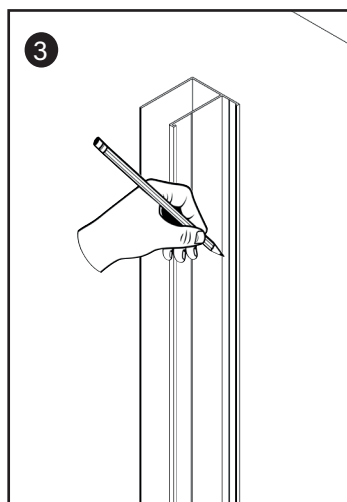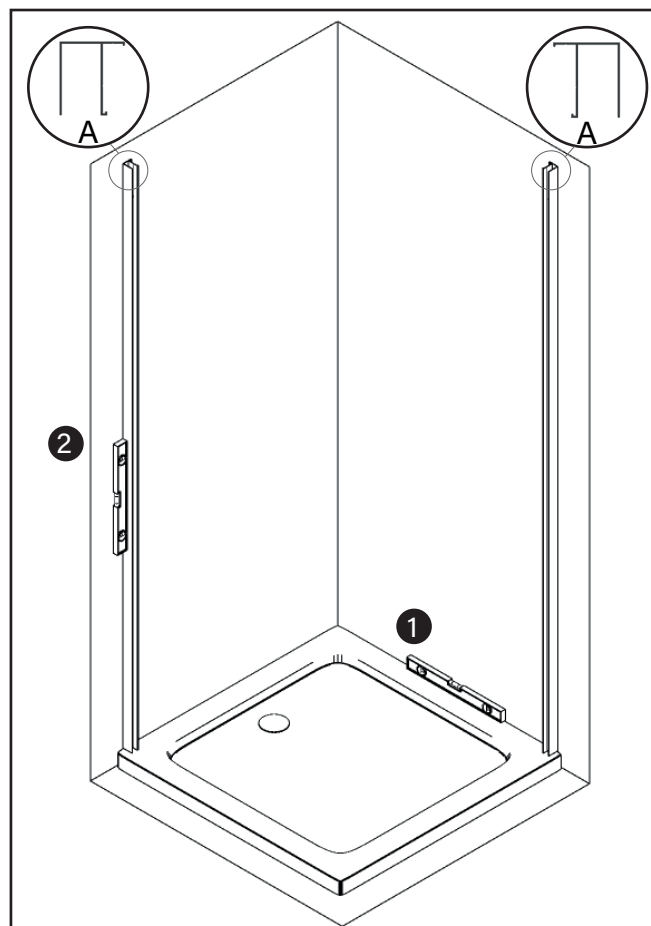



2° PASSAGGIO

1. Posizionare la cover ferma vetro.
2. Mettere la guarnizione nel profilo inferiore. (Guarnizione protezione vetri)
3. Usare la vite 8x30 per collegare il binario in alluminio inferiore con il profilo verticale, tra il binario e il profilo va inserito il connettore.
In questo modo costruiamo il telaio della porta (scheletro).
4. Inserire il vetro fisso come in figura.

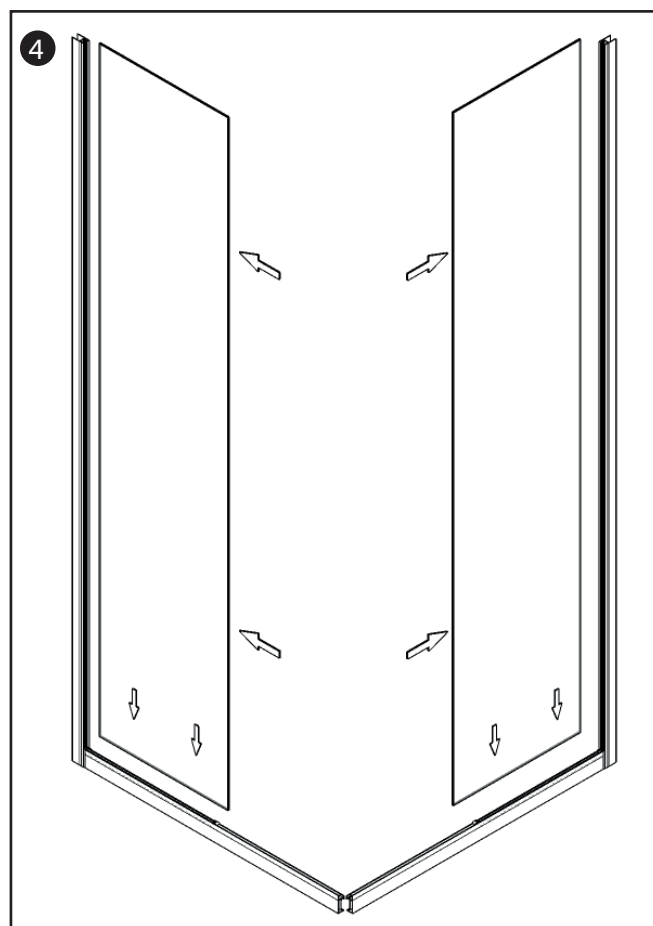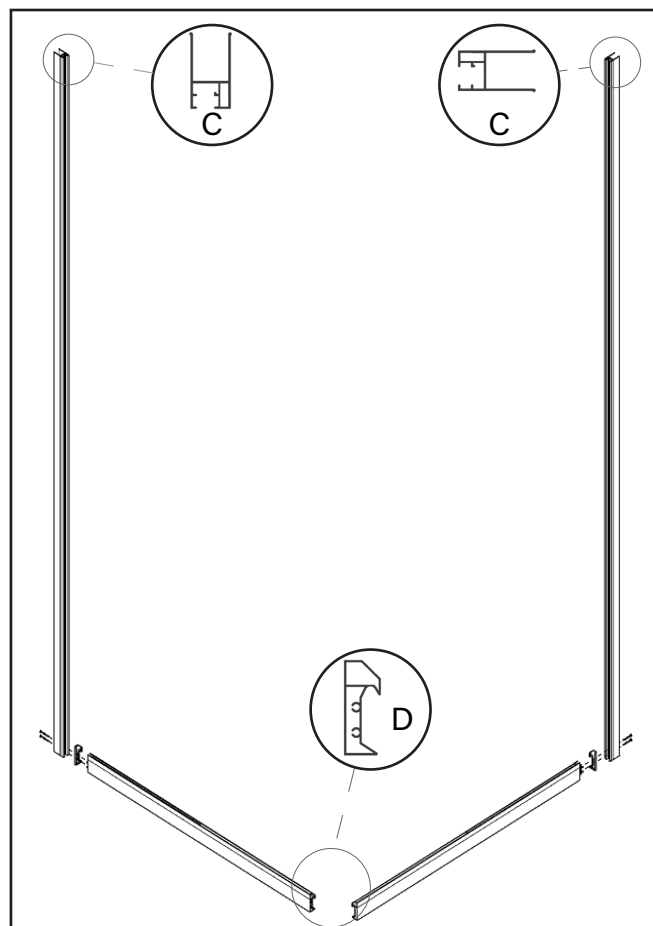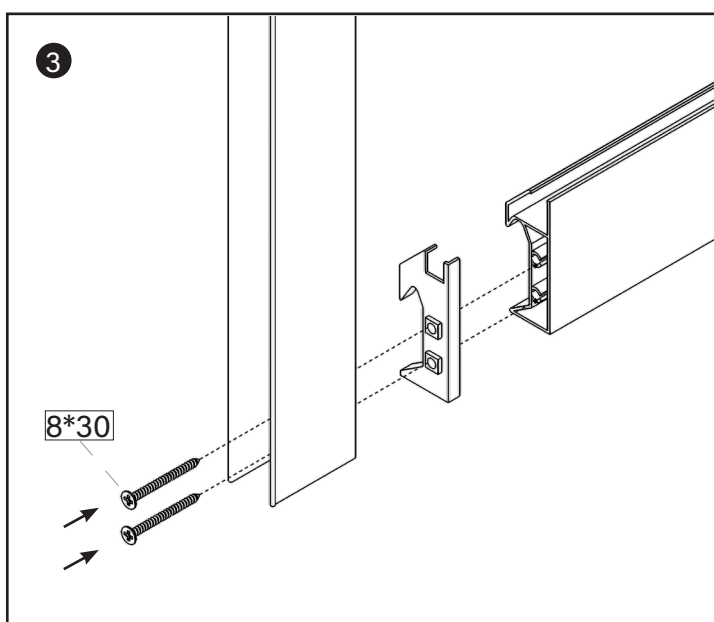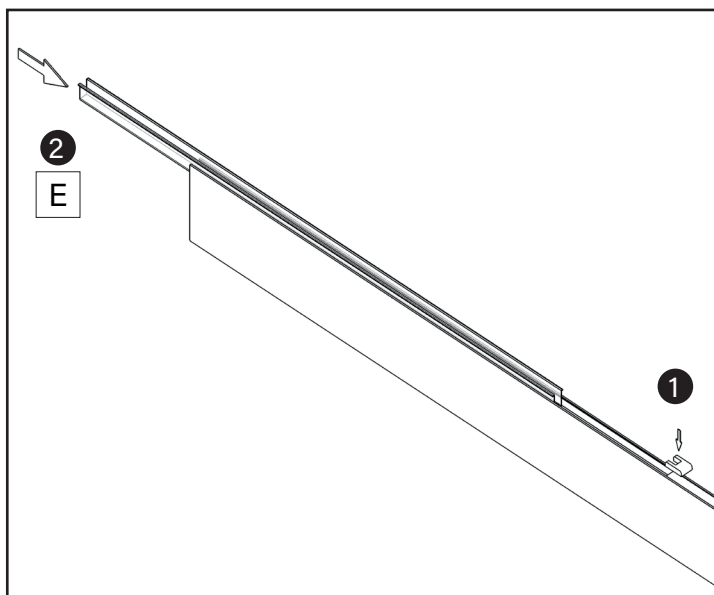



3° PASSAGGIO

1. Ripetere il passaggio precedente (2) per la parte alta del telaio.

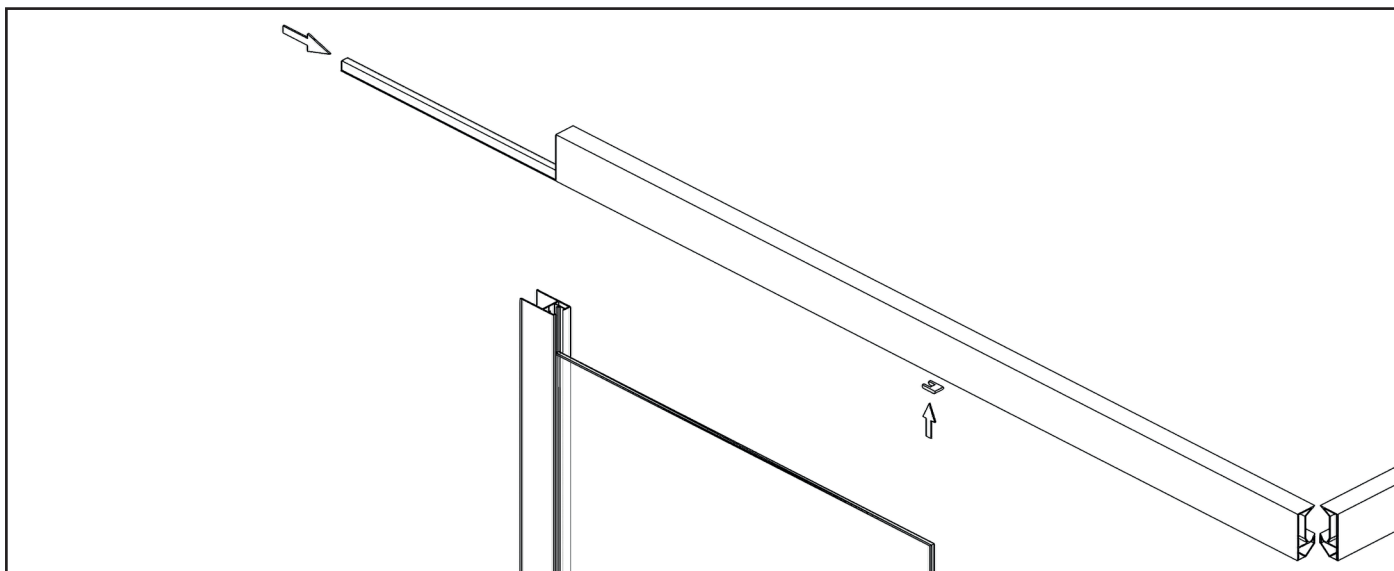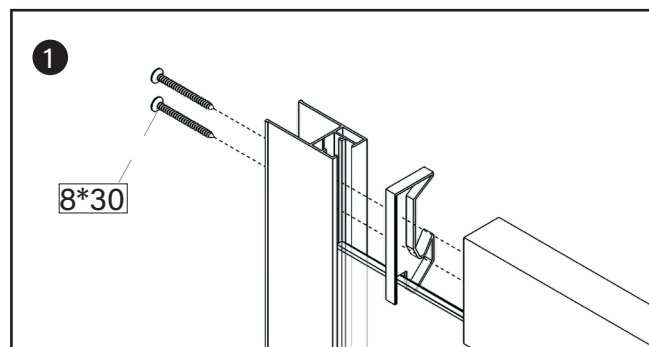




4° PASSAGGIO

1. Inserire il telaio, precedentemente assemblato, dentro il profilo a muro.
2. Ripetere l'operazione per l'altro lato.

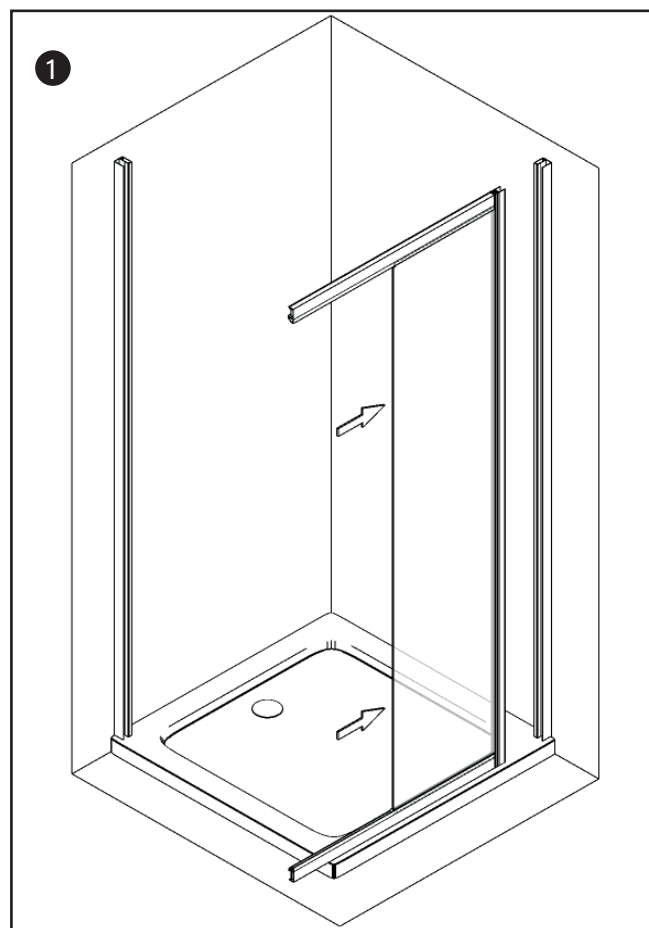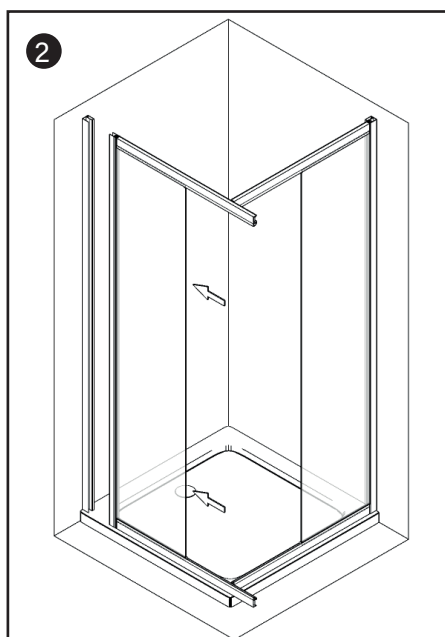

5° PASSAGGIO

1. Collegare i due binari inferiori con il raccordo angolare.
2. Ripetere l'operazione con i binari superiori.
3. Bloccare con le viti 6x10 e coprire con i tappi coprivite.

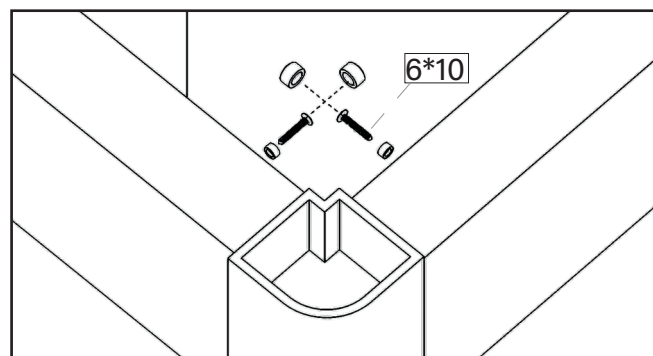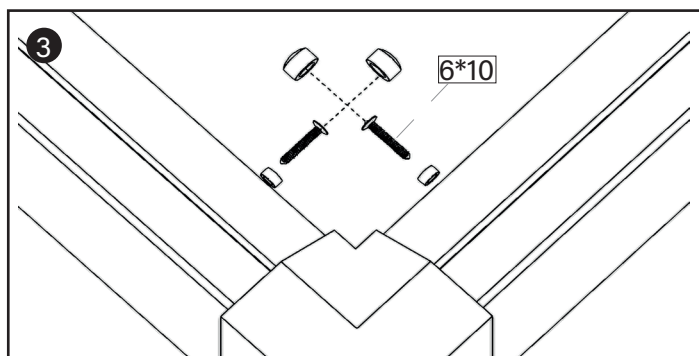
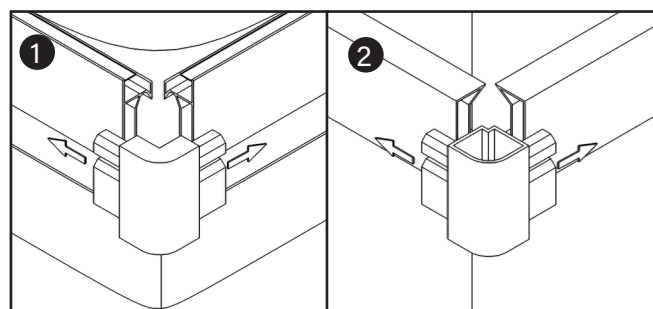


6° PASSAGGIO

1. Installare le ruote di scorrimento superiori nei due vetri.

Nota: le **ruote superiori** sono regolabili, se, dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la vite inferiore sul cuscinetto superiore.

2. Installare le ruote di scorrimento inferiori (con pulsante per sgancio rapido).

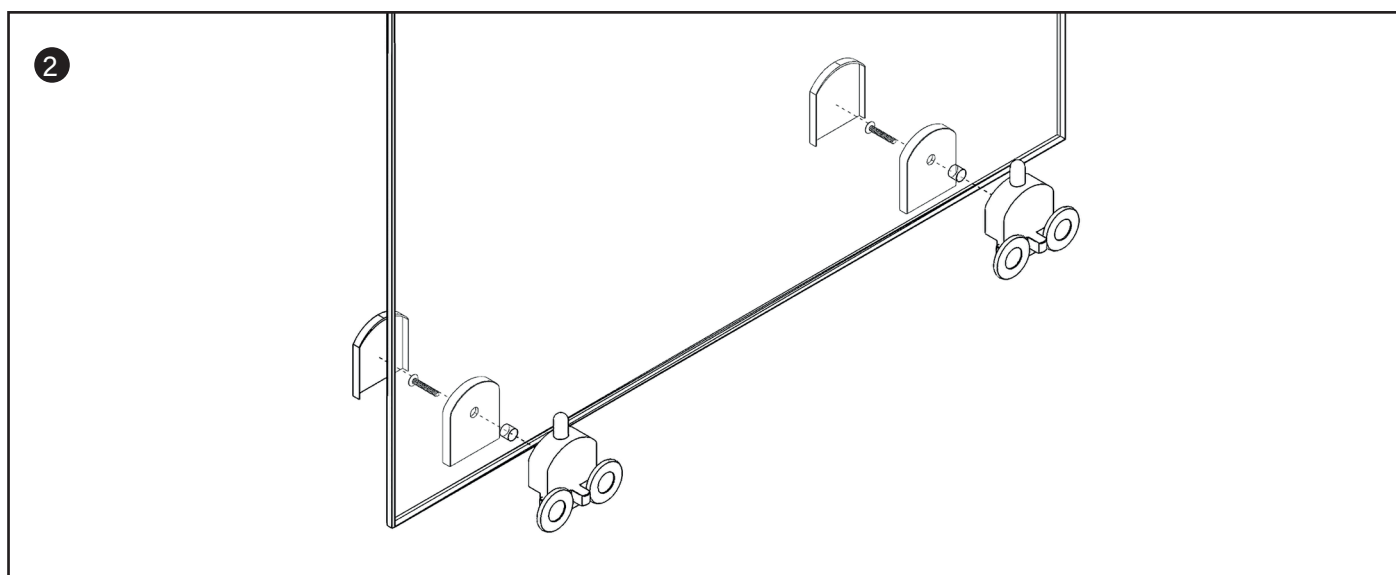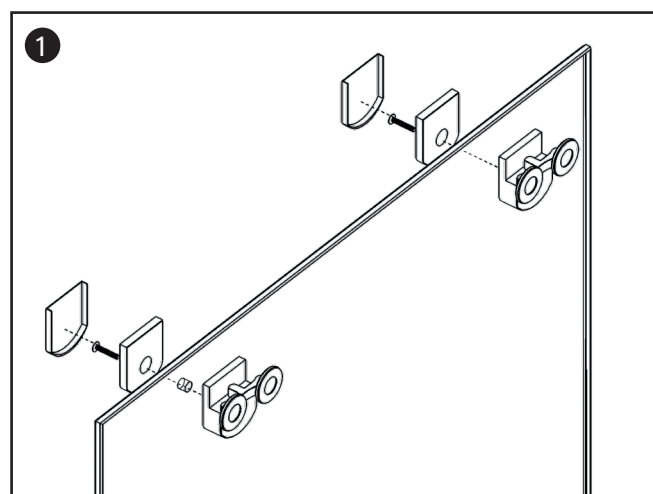




7° PASSAGGIO

1. Agganciare le ante al binario di scorrimento superiore.

Nota: accertarsi che la porta sia in asse, vedi passaggio precedente per regolarle.

2. Agganciare le ruote al binario inferiore.



Note: le ruote di scorrimento inferiori sono sganciabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.

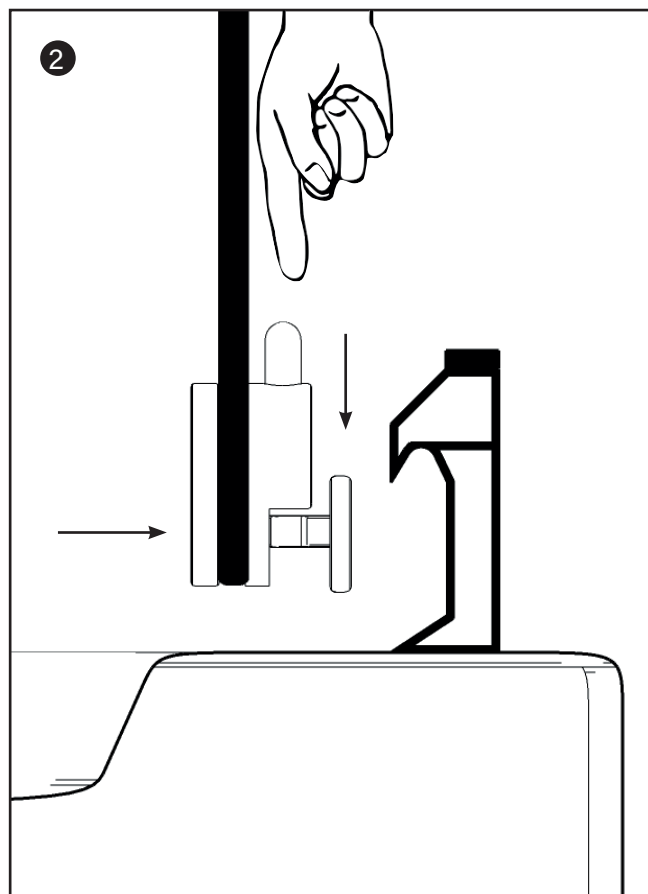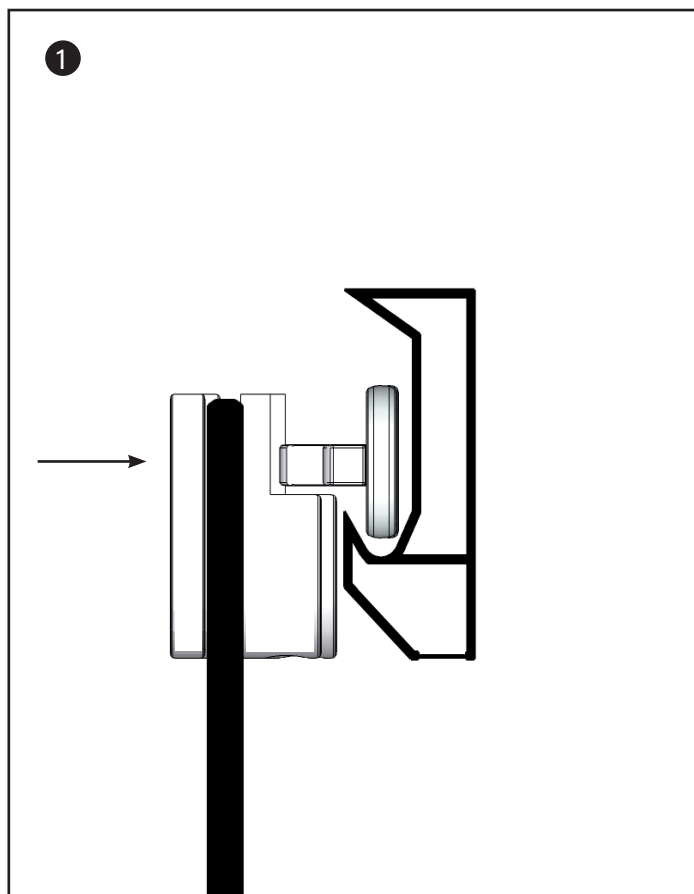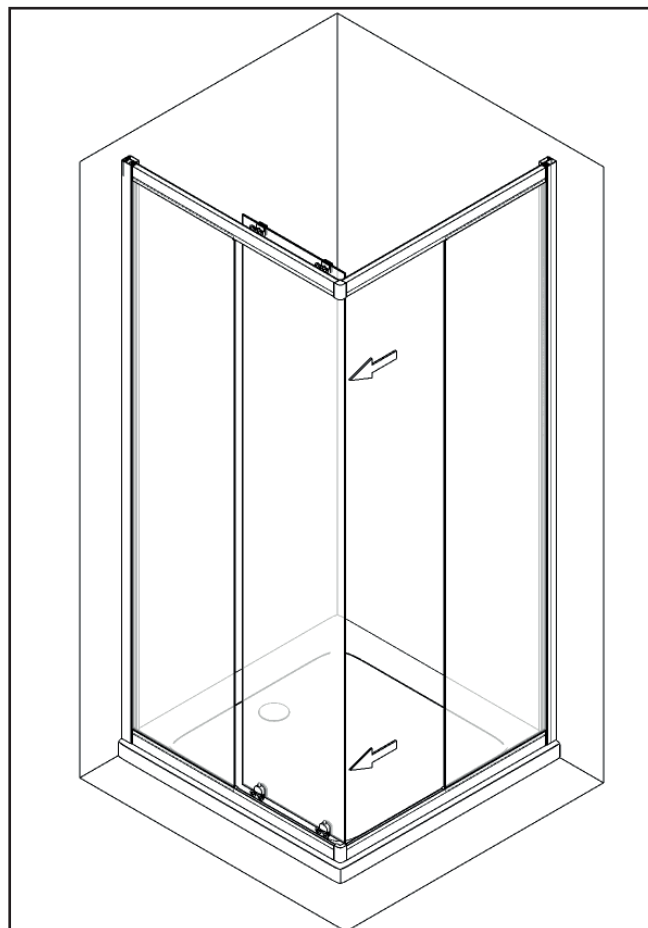

8° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri scorrevoli.
2. Installare la guarnizione di tenuta tra vetro fisso e porta scorrevole.

Nota: in dotazione c'è una guarnizione più alta ed una più bassa, quella più bassa va sul vetro fisso, quella più alta nel vetro scorrevole.

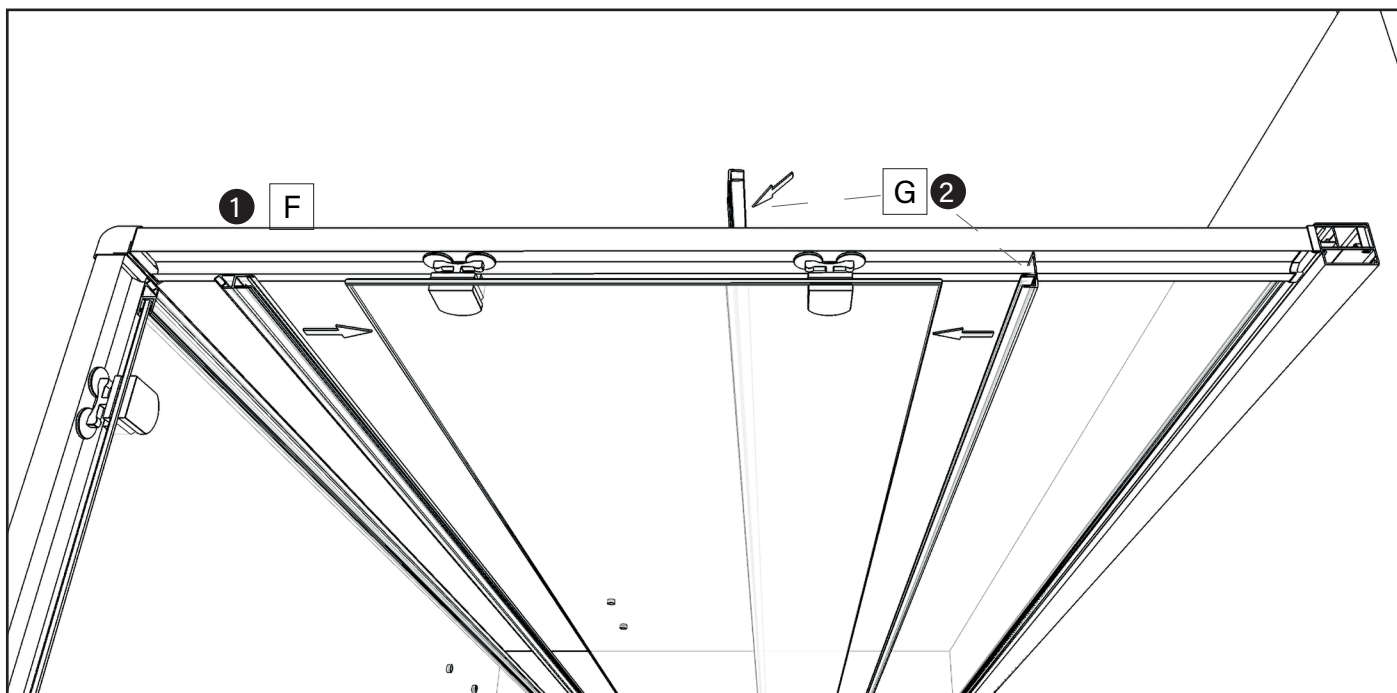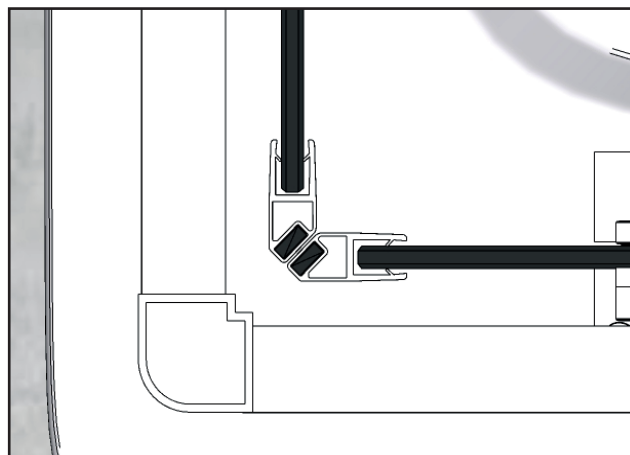


9° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia ai profili a muro tramite le viti 8x16.

IMPORTANTE: regolaggio massimo vetro fisso 2,5 cm.



Nota: vanno praticati in totale 4 fori, 2 fori per profilo, 1 in alto e 1 in basso.

2. Coprire il profilo a muro della parete fissa con la cover in alluminio, in modo da nascondere le viti di fissaggio e in modo da proteggerle dall'acqua.

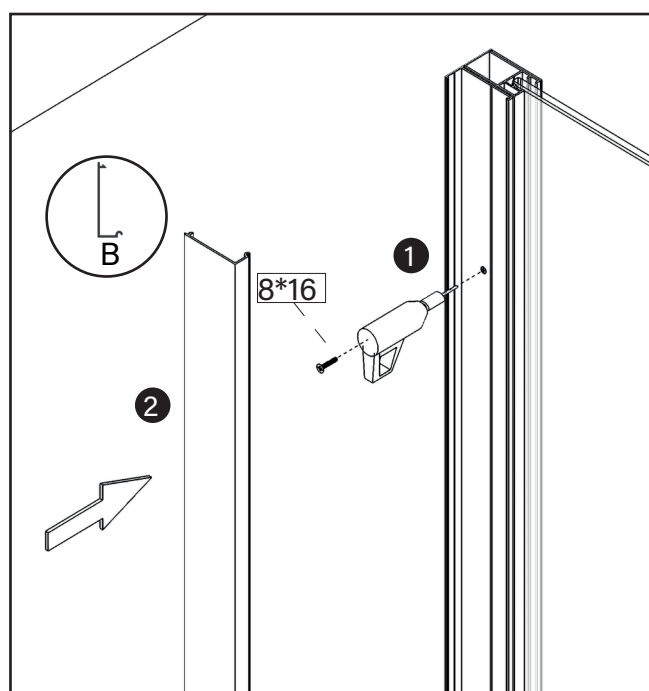

10° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione piatta tra il vetro fisso e il profilo in alluminio (lato interno).
La trovi arrotolata in una bustina!!
2. Installare il fine corsa sui binari sopra e sotto. Usare le viti 8x12 in dotazione, altrimenti si rischia di bucare il lato a vista del binario di scorrimento.

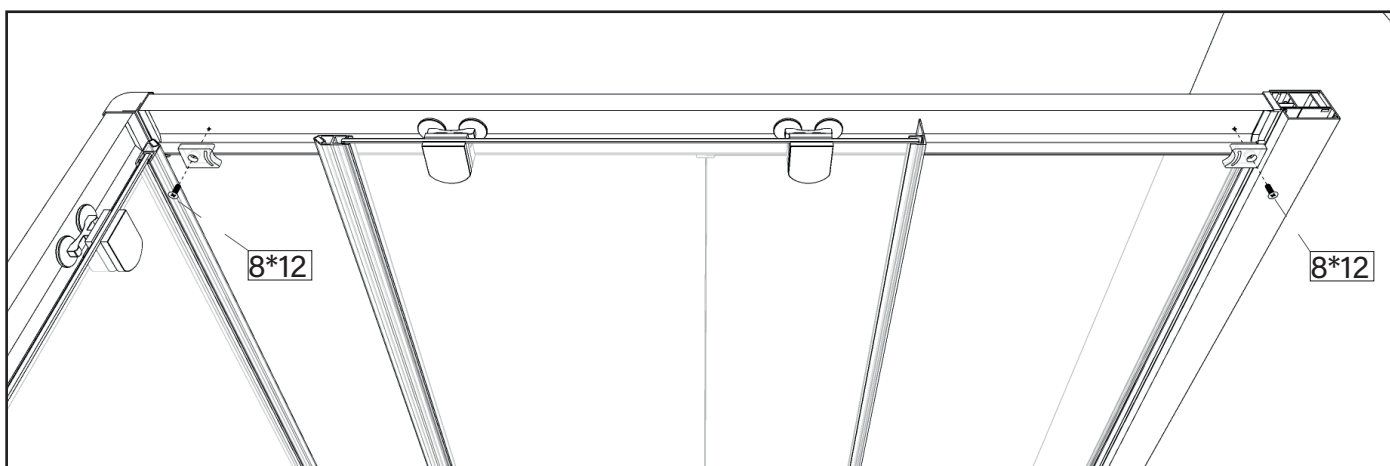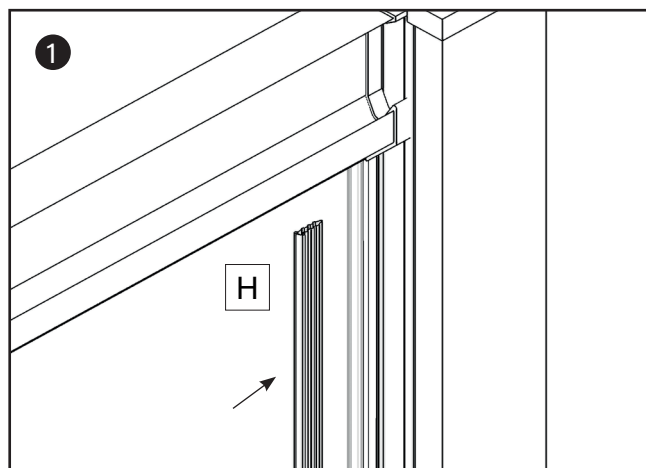

11° PASSAGGIO

1. Installare la maniglia (foro vite lato interno).
2. Installare le cover di copertura nella parte superiore dei profili in alluminio.
3. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura e attendere 24h.

