



# INSTALACIÓN

## de su bañera semi-exenta

ES


### 1. UBICACIÓN

Retire la bañera de su embalaje. Asegúrese de colocarla siempre sobre una alfombra o sobre un trozo de cartón para no dañarla. Determine y marque su ubicación, así como la salida de desagüe.

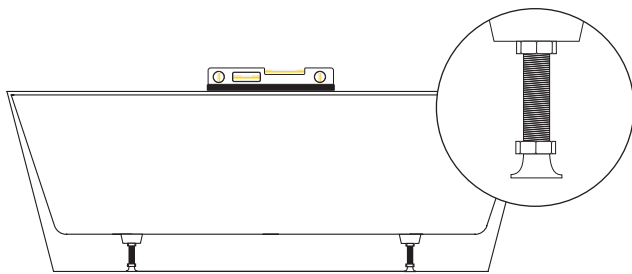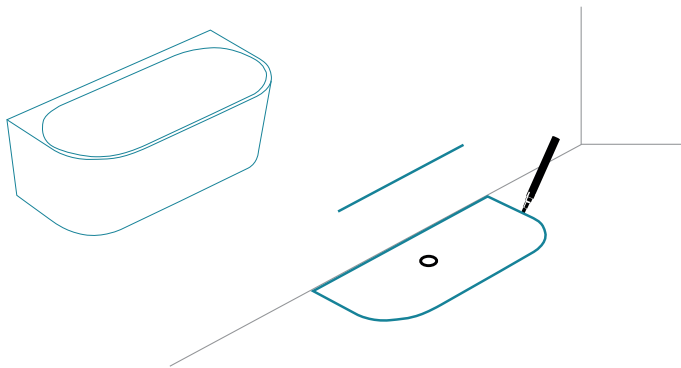

### 2. NIVELACIÓN

Ajuste las patas regulables de la bañera. La bañera debe apoyarse sobre las patas, no sobre el faldón. Deje un espacio de 5 mm con el suelo.

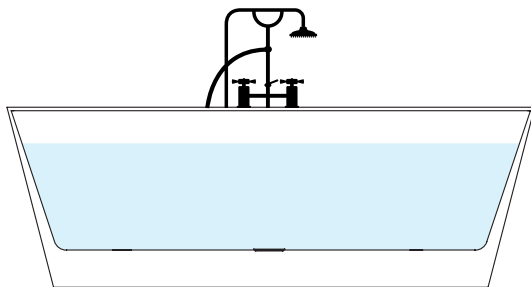


### 4. PRUEBA

Realice una prueba de drenaje para asegurarse de que la bañera desagüe correctamente. Si es necesario, ajuste las patas niveladoras. Verifique que las conexiones de plomería estén bien fijadas y que no haya fugas de agua antes de finalizar la instalación.

### 3. CONEXIÓN

Conecte el desagüe (no incluido) a la tubería de evacuación y asegúrese de que no haya fugas en las uniones de plomería.

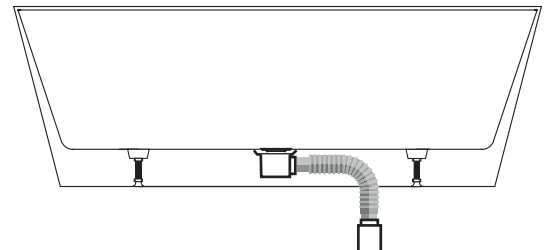

### 5. ACABADO

Aplique un cordón de silicona (no incluido) entre la bañera y el suelo. Deje secar la silicona durante 24 horas antes de usar la bañera.

