INSTALLATION MANUAL

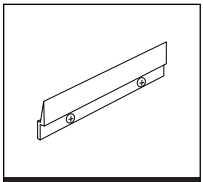
METAL FRAME MIRROR

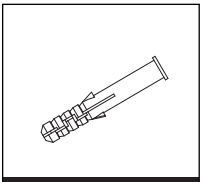
CONTACT US

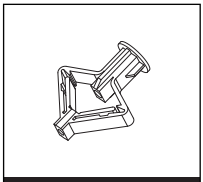
Thank you for shopping with us! We hope that our products have added a touch of brightness to your life. If you need any assistance, please don't hesitate to reach out. Our dedicated team is available 24/7 to ensure your satisfaction.

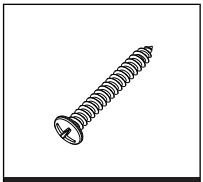
Help@ZRSupport.com 1-888-204-3326 ZRSupport

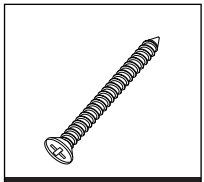
ACCESSORIES LIST


Bracket

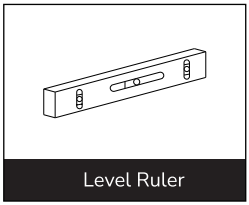

Wall Anchor-A

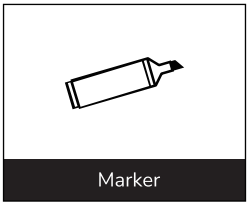

Wall Anchor-B

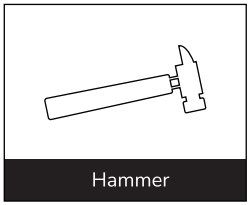

Short Screw

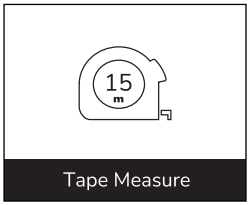

Long Screw

TOOLS REQUIRED

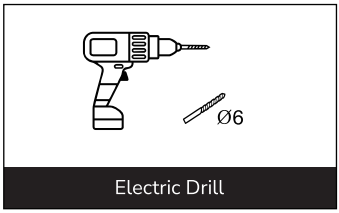

Level Ruler


Marker

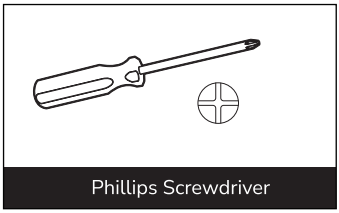

Hammer



Tape Measure



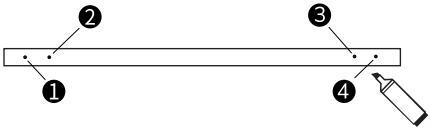
Electric Drill


Phillips Screwdriver

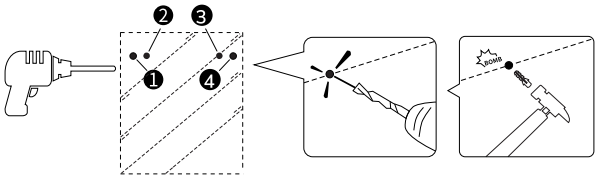

Safety Goggles


INSTRUCTIONS

1. Confirm the locations of four drill holes with the positioning ruler provided, and mark them on the wall.



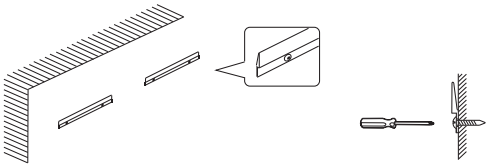
2. Use an electric drill to punch holes at the marked spots, and then apply wall anchors with a hammer.



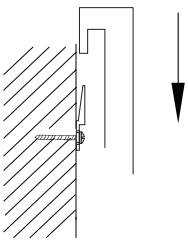
Thickness of Wall	Recommended Drill Bit	
＞ 16mm		1/4" (6mm) drill bit, drilling depth in 1 31/32" (50mm)
8 ~ 16mm		25/64" (10mm) drill bit
＜ 8mm	Unapplicable	

Note: Please wear goggles and pay attention to safety.

3. Screw the two brackets to the wall.



4. Place the mirror against the wall, align the hook with the mounted bracket, slowly lower the mirror down, and make sure that it slots into the right position and hangs securely.



MONTAGEANLEITUNG

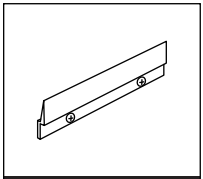
Metallspiegel

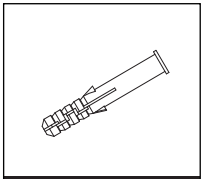
ÜBER UNS

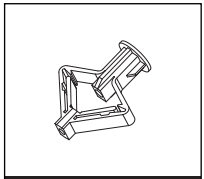
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns! Wir hoffen, dass unsere Produkte Ihrem Leben einen Hauch von Helligkeit verliehen haben.Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

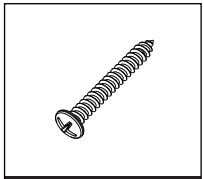
Help@ZRSupport.com 1-888-204-3326 ZRSupport

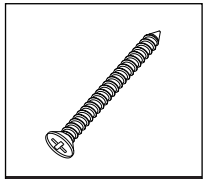
ZUBEHÖRLISTE


Haken

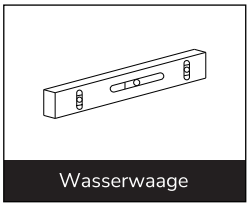

Wandanker-A


Wandanker-B

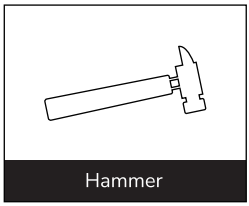

Kurze Schraube

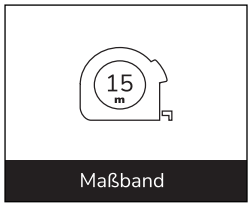

Lange Schraube

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

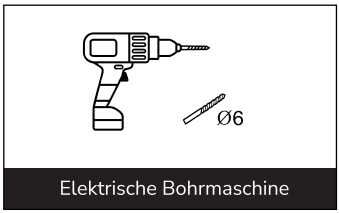

Wasserwaage


Markierstift

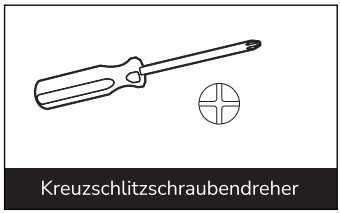

Hammer

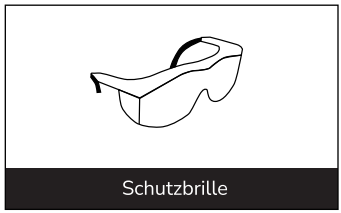


Maßband



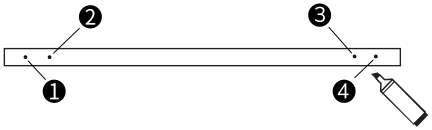
Elektrische Bohrmaschine


Kreuzschlitzschraubendreher

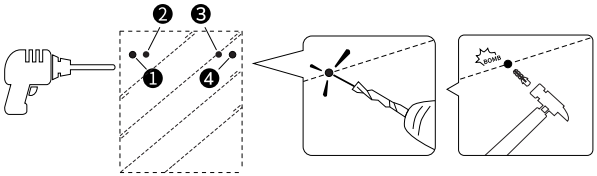

Schutzbrille

MONTAGE

1. Bestätigen Sie die Positionen der vier Bohrlöcher mit dem Messwerkzeug und markieren Sie sie an der Wand.



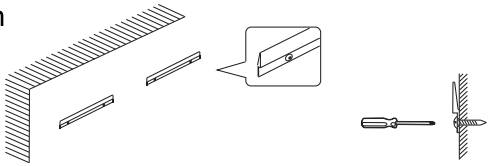
2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen und bringen Sie dann mit einem Hammer Wandanker an.



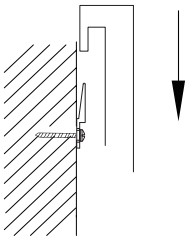
Wandstärke	Empfohlene Bohrergröße	
＞ 16mm		Bohrer-Ø: 6 mm (1/4 Zoll) Bohrtiefe: 50 mm (1-31/32 Zoll)
8 ~ 16mm		Bohrer-Ø: 10 mm (25/64 Zoll)
＜ 8mm	Nicht anwendbar	

Hinweis: Bitte tragen Sie eine Schutzbrille und achten Sie auf die Sicherheit.

3. Schrauben Sie die beiden Haken an die Wand.



4. Setzen Sie die Halterung auf der Spiegelrückseite auf den an der Wand befestigten Haken. Senken Sie den Spiegel dann langsam ab, bis er sicher einrastet.



GUIDE D'INSTALLATION

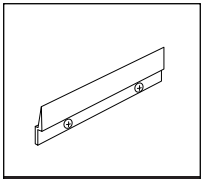
MIROIR MURAL AVEC CADRE EN MÉTAL

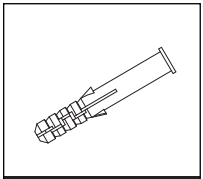
NOUS CONTACTER

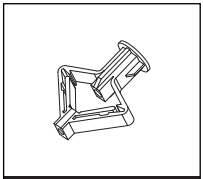
Merci d'avoir choisi notre produit ! Nous souhaitons que notre produit puisse vous aider à bien commencer votre vie quotidienne. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à votre question afin de vous procurer une expérience d'achat satisfaisante.

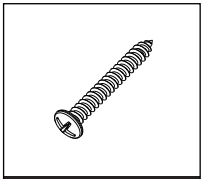
Help@ZRSupport.com 1-888-204-3326 ZRSupport

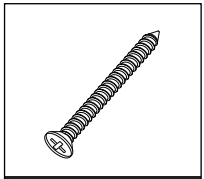
LISTE DES ACCESSOIRES


Barre de fixation en Z

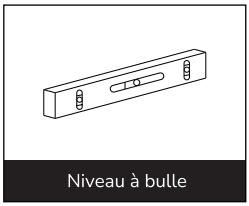

Cheville murale

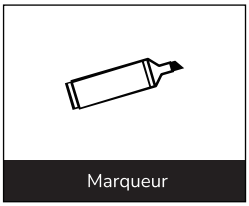

Cheville à expansion

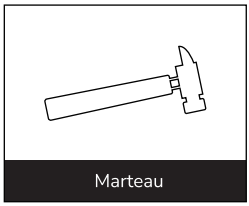

Vis courte

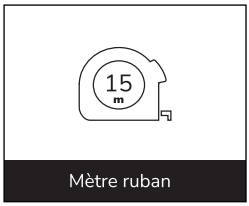

Vis longue

OUTILS REQUIS

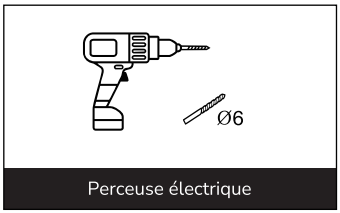

Niveau à bulle


Marqueur

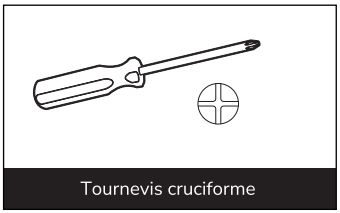

Marteau

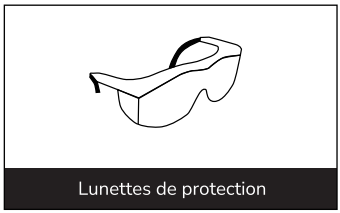


Mètre ruban



Perceuse électrique


Tournevis cruciforme

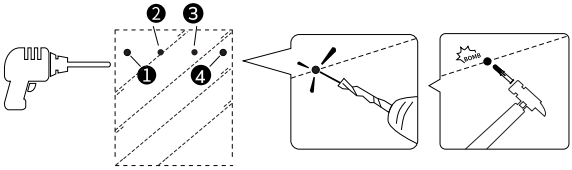

Lunettes de protection


INSTRUCTION

1. Confirmez l'emplcement des quatre trous de perçage à l'aide de la règle de positionnement fournie, puis les marquez sur le mur.



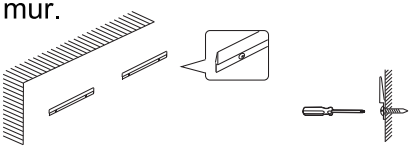
2. Utilisez une perceuse électrique pour percer les trous aux emplacements marqués,puis insérez les chevilles en utilisant le marteau.



L'épaisseur du mur	Foret recommandé	
＞ 16mm		1/4" (6mm) foret , profondeur de forage 1 31/32" (50mm)
8 ~ 16mm		25/64" (10mm) Foret
＜ 8mm	Incompatible	

Remarque: Pour votre sécurité, il vaut mieux de porter des lunettes de protection.

3. Vissez les deux barres de fixation en Z au mur.



4.Placez le miroir contre le mur, alignez le crochet avec la barre de fixation installée, et puis accrochez le miroir.Assurez-vous que votre miroir est bien accroché et fixé.

