

Los Angeles 2.0

DESCRIZIONE

Box doccia con anta battente su perni rotanti asimmetrici e parete fissa laterale, apertura dentro/fuori. Realizzata in vetro trasparente temperato 8 mm, con trattamento anticalcare easy-clean segnalato da apposite etichette. Installazione reversibile, altezza 200 cm, telaio in alluminio cromato.




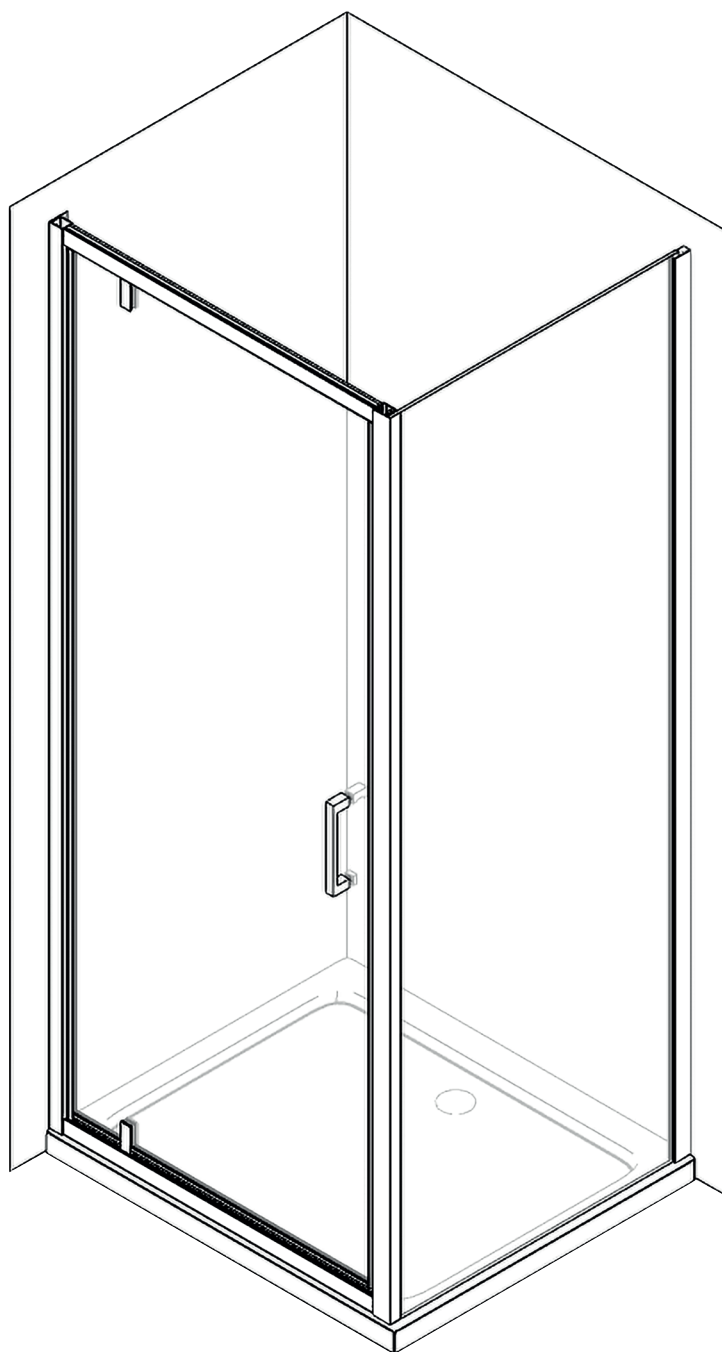


TABELLA MISURE

PORTA	MISURE A
65	620 - 650
70	670 - 700
75	720 - 750
80	770 - 800
85	820 - 850
90	870 - 900
100	970 - 1000
110	1070 - 1100
120	1170 - 1200


PARETE FISSA	MISURE B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBILE

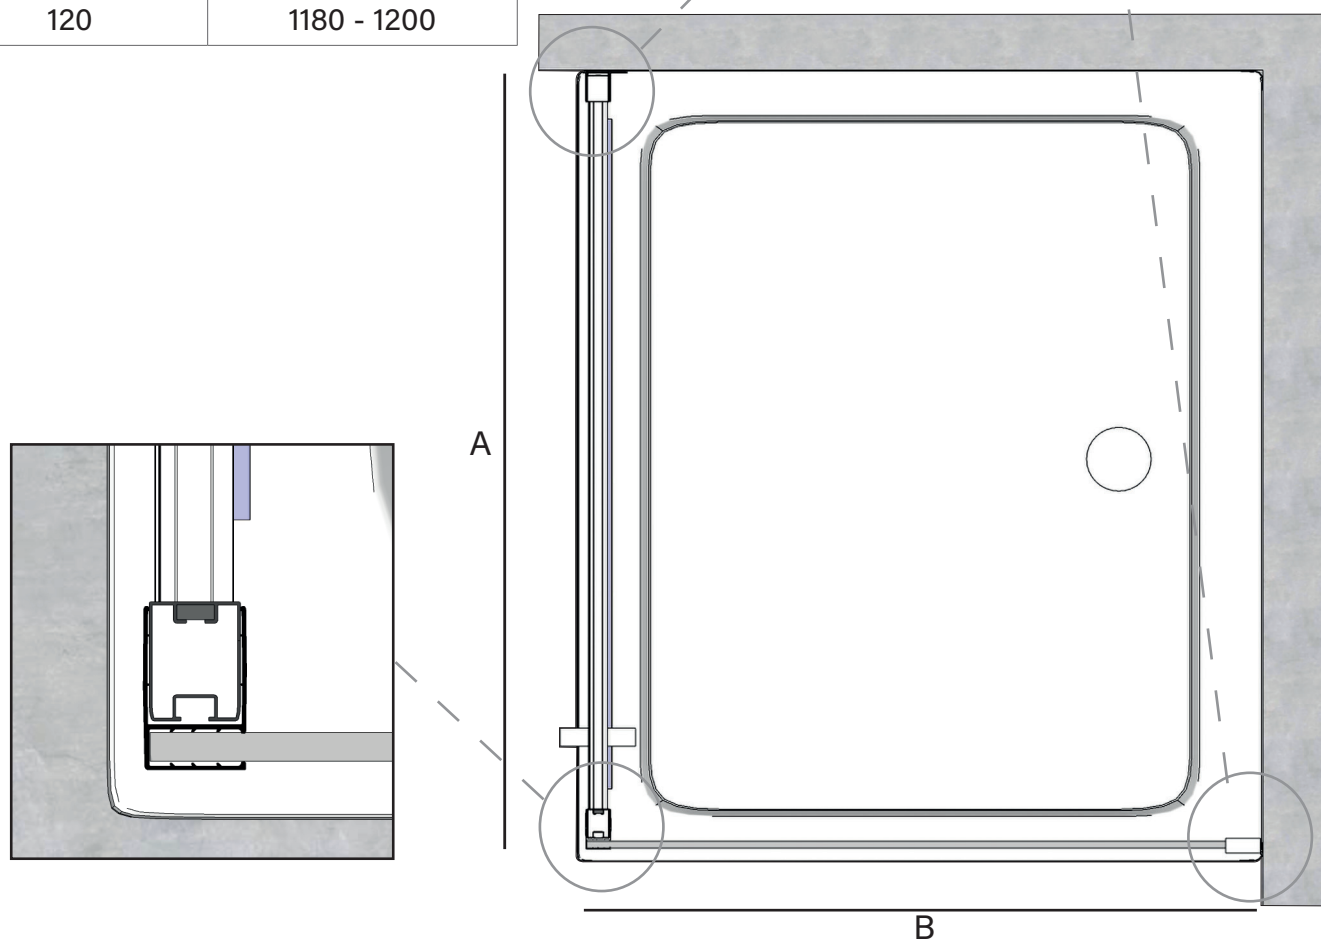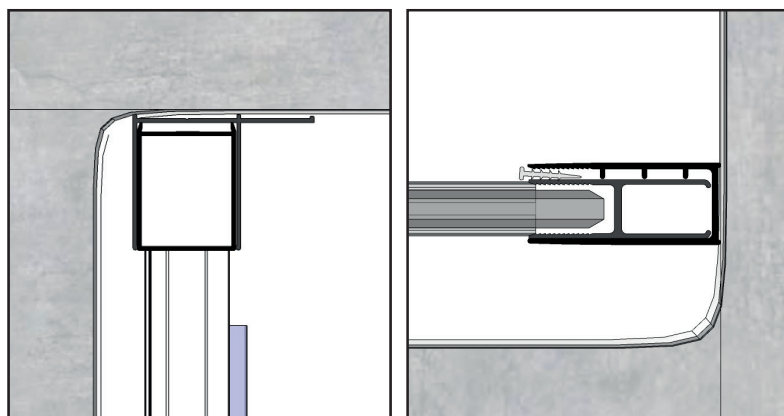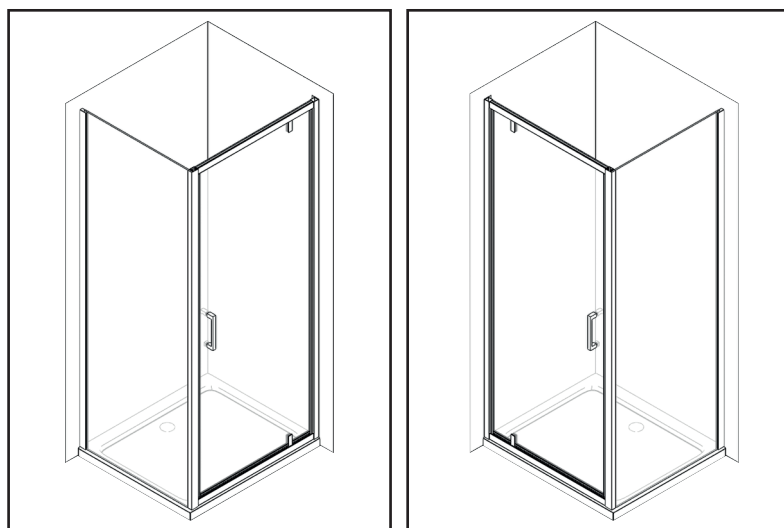


LOS ANGELES 2.0

UTENSILI NECESSARI

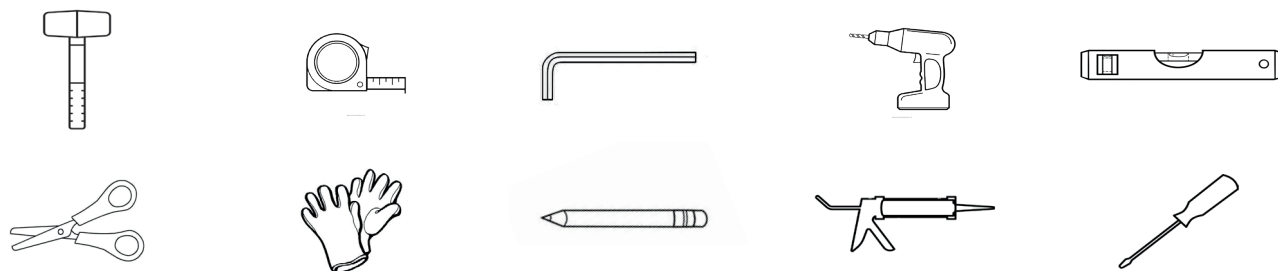

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

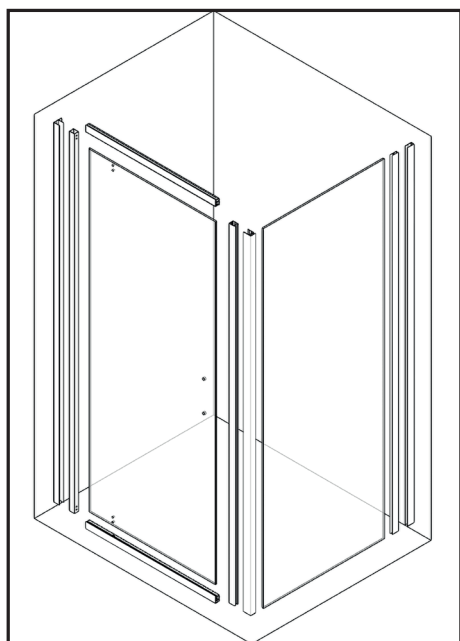

x21
8*30





x2
8*18




x4
8*16




x14

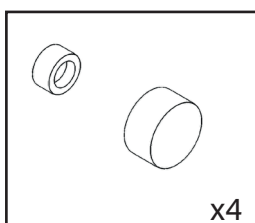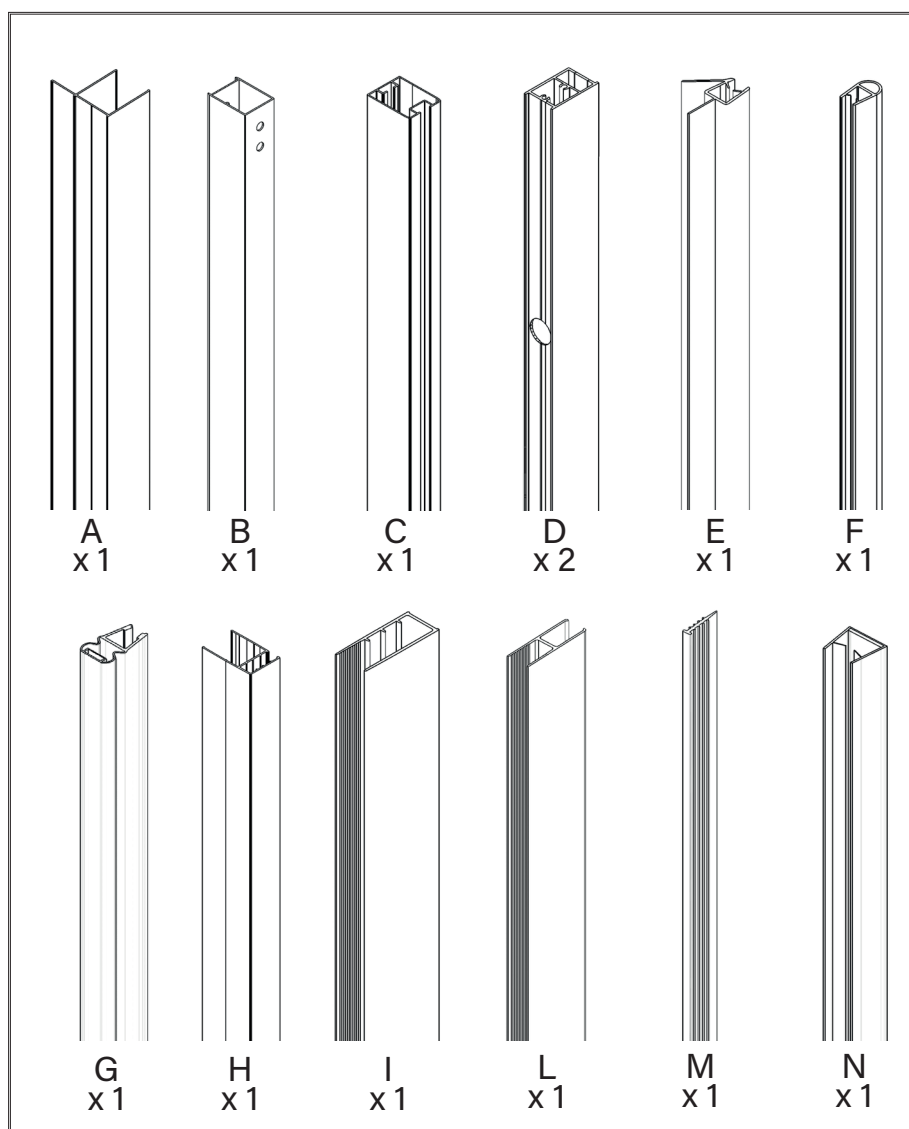


Tappi coprivite

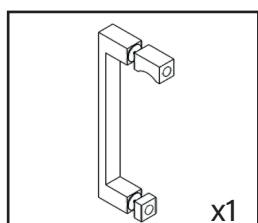

Maniglia

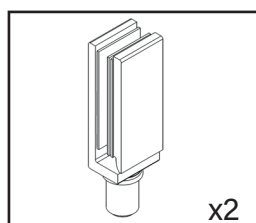

Cerniera rotante




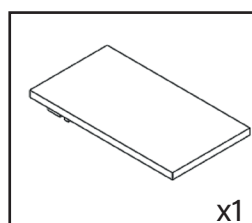


Cover profili

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

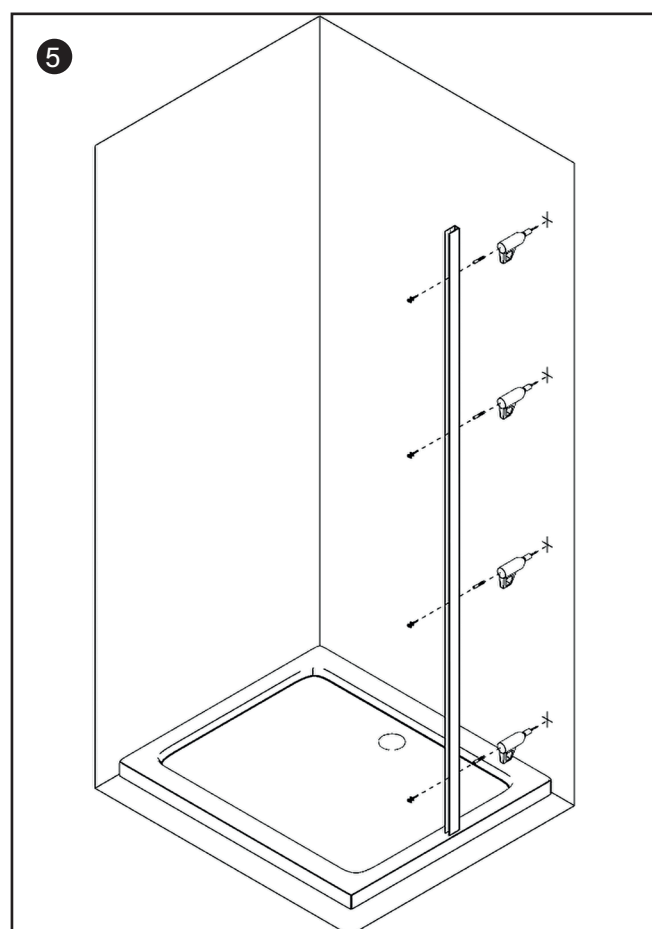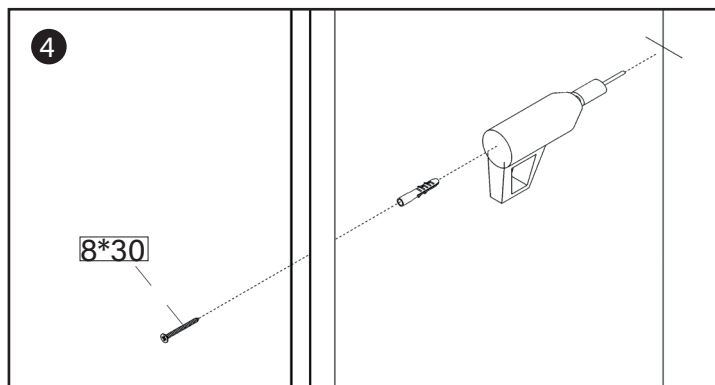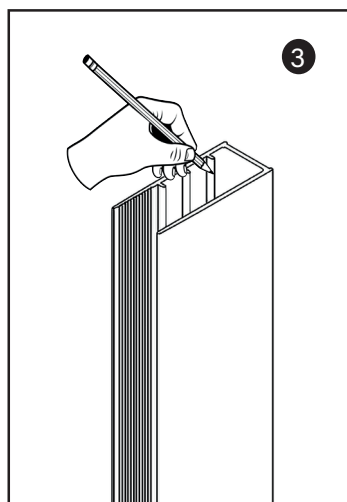
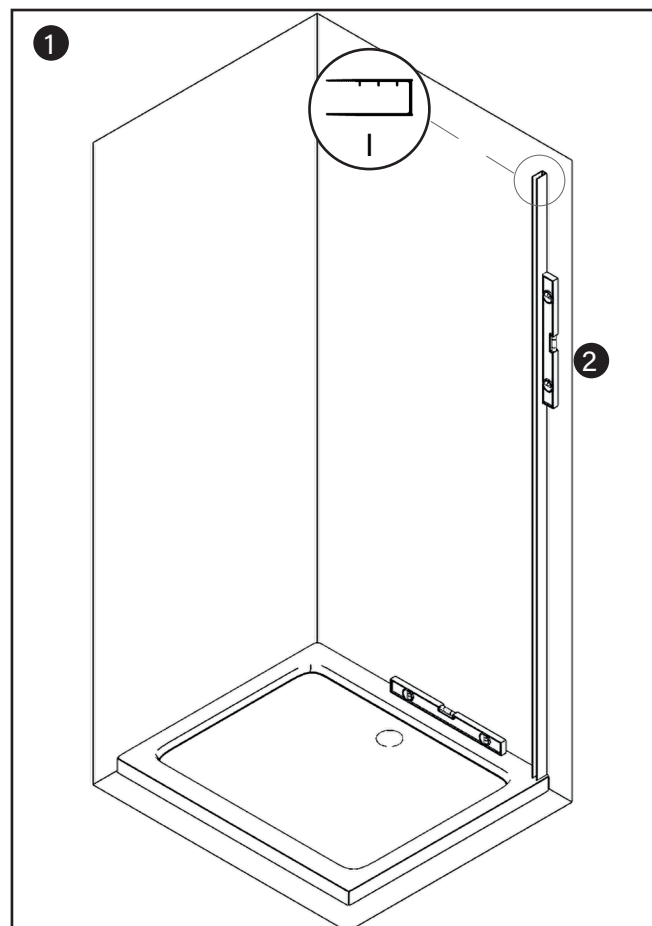


2° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione sotto la lastra in vetro.



ATTENZIONE

Il telaio sporge da un lato rispetto al vetro, la parte sporgente serve da sede per la guarnizione sotto-vetro, va dunque rivolta verso il basso.

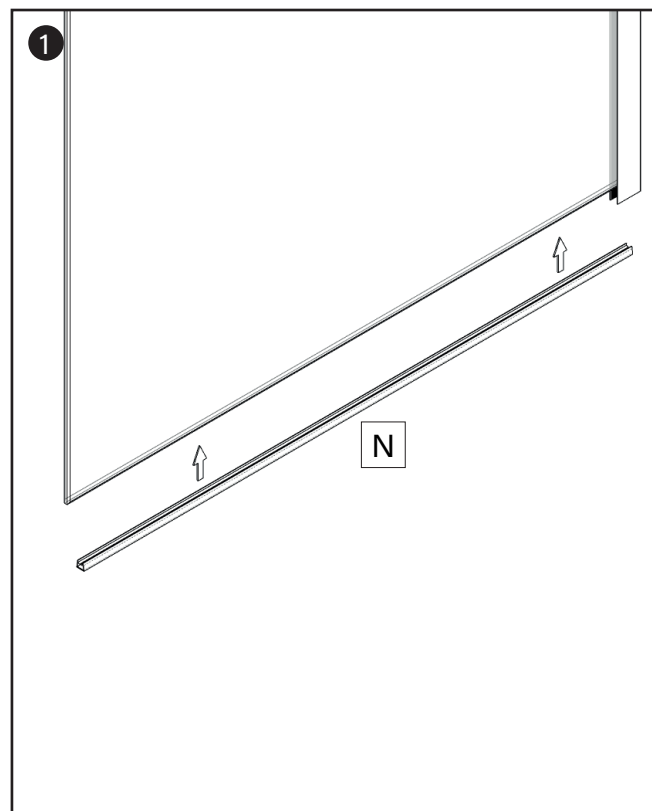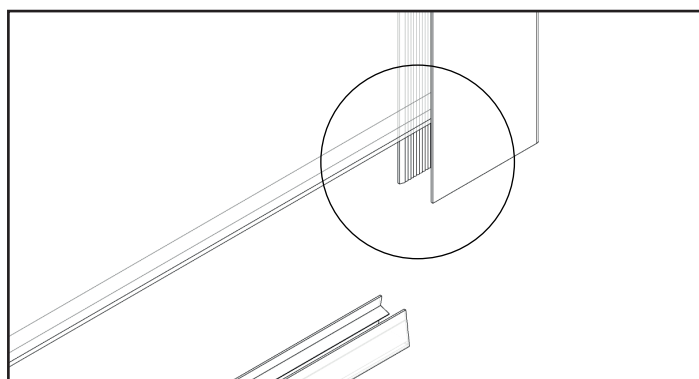

3° PASSAGGIO



1. Inserire il vetro fisso dentro al profilo a muro
2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio.

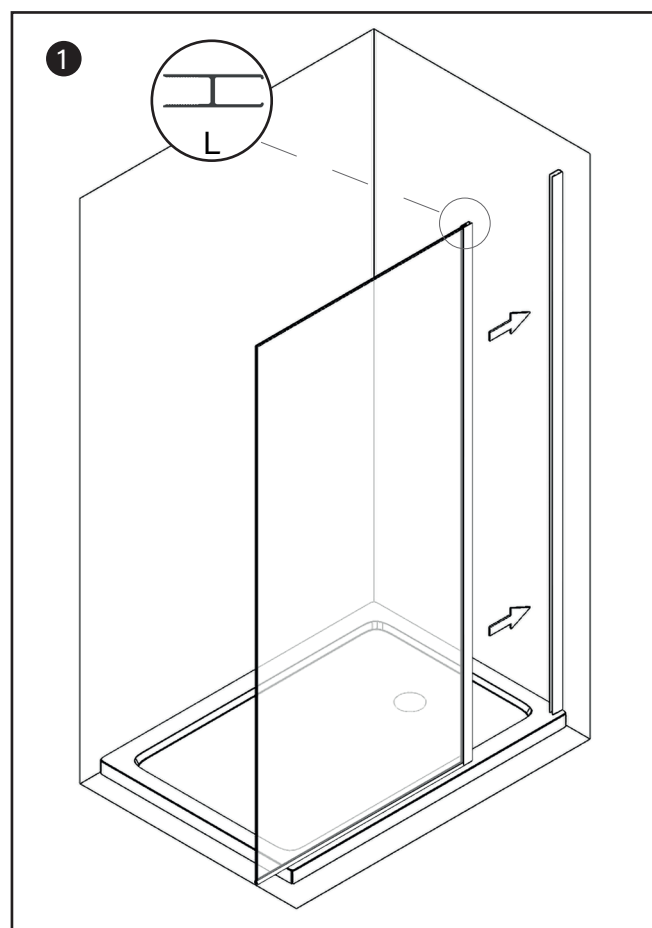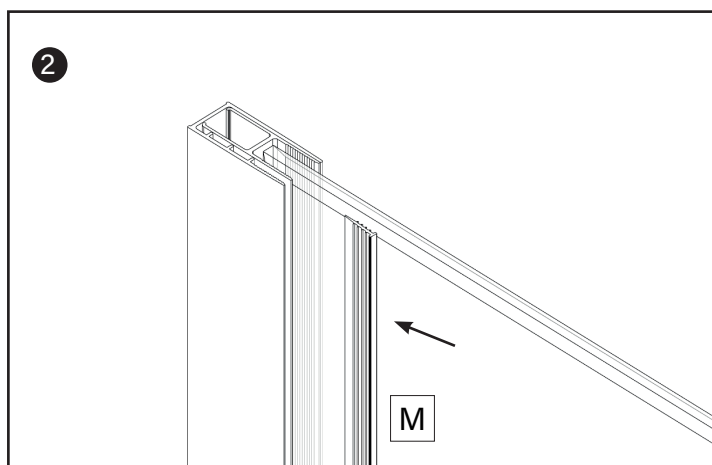

4° PASSAGGIO



1. Costruire il telaio della porta collegando il profilo superiore e inferiore con il profilo laterale lato cerniere, tramite viti 8x30.

Nota: fare attenzione alla posizione dei fori per l'alloggio della cerniera nel profilo superiore e inferiore.

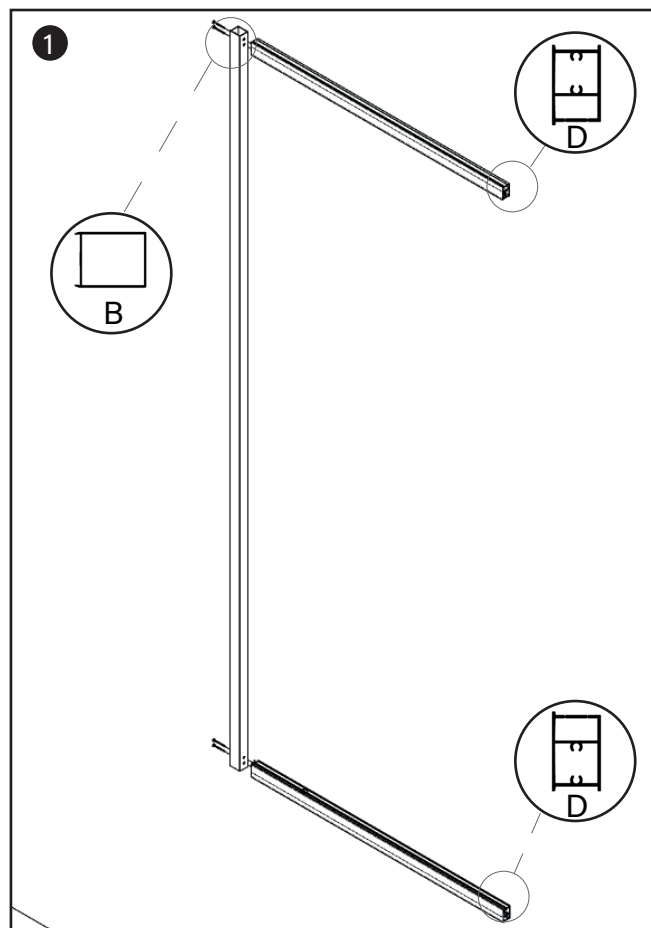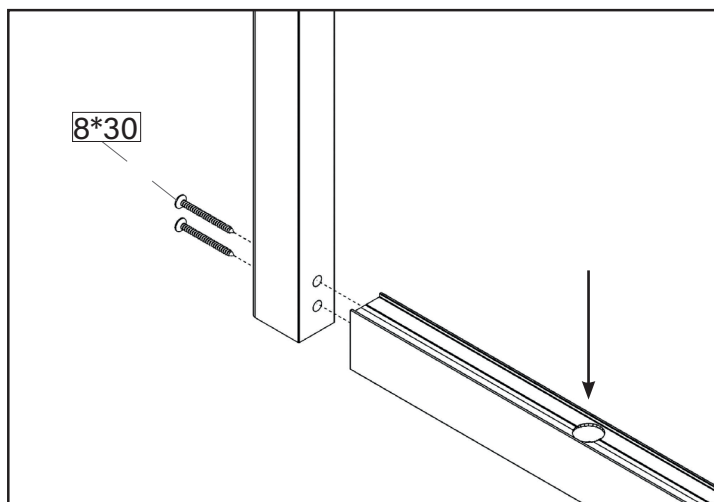



5° PASSAGGIO

1. Inserire la calamita all'interno del profilo di chiusura.
2. Collegare il profilo di chiusura porta al profilo superiore e inferiore tramite viti 8x30.

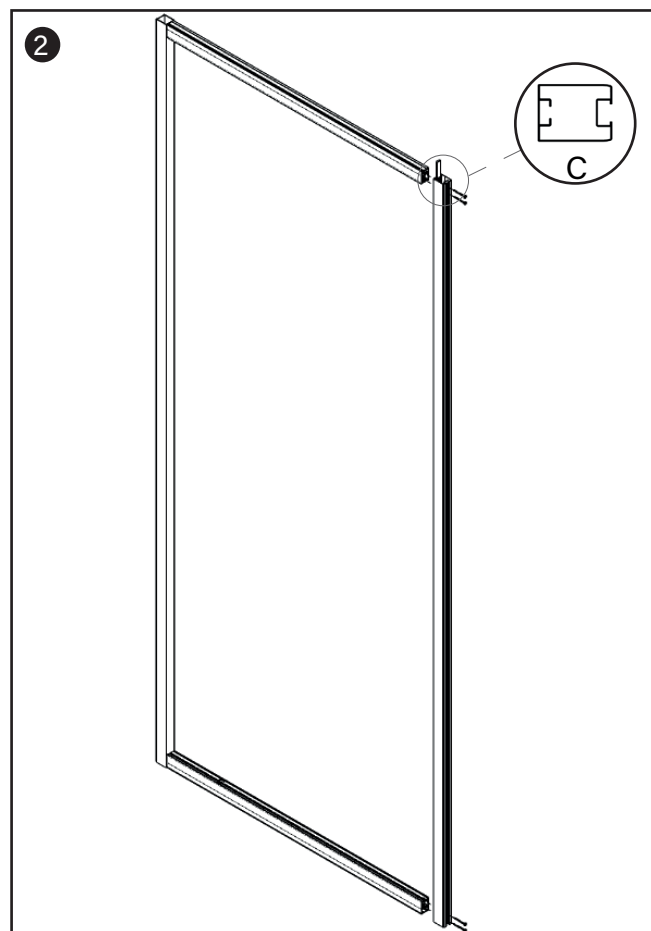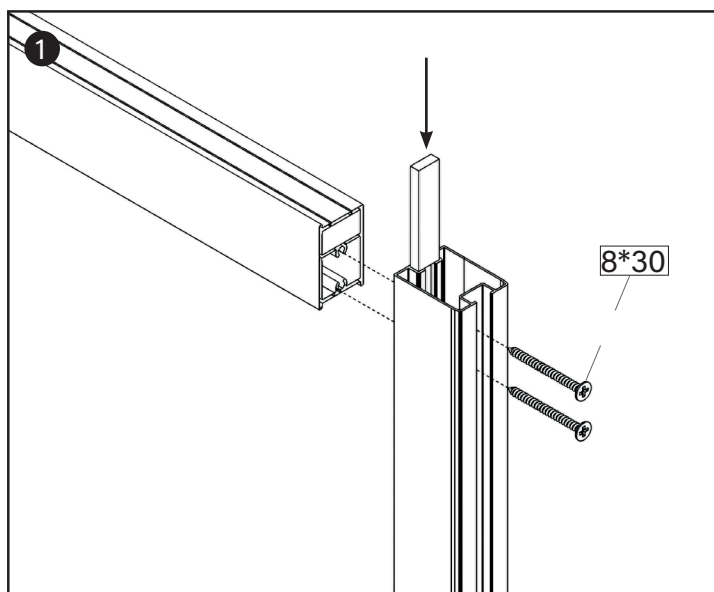

6° PASSAGGIO


1. Installate le cerniere nel profilo superiore e inferiore tramite viti 8x18.

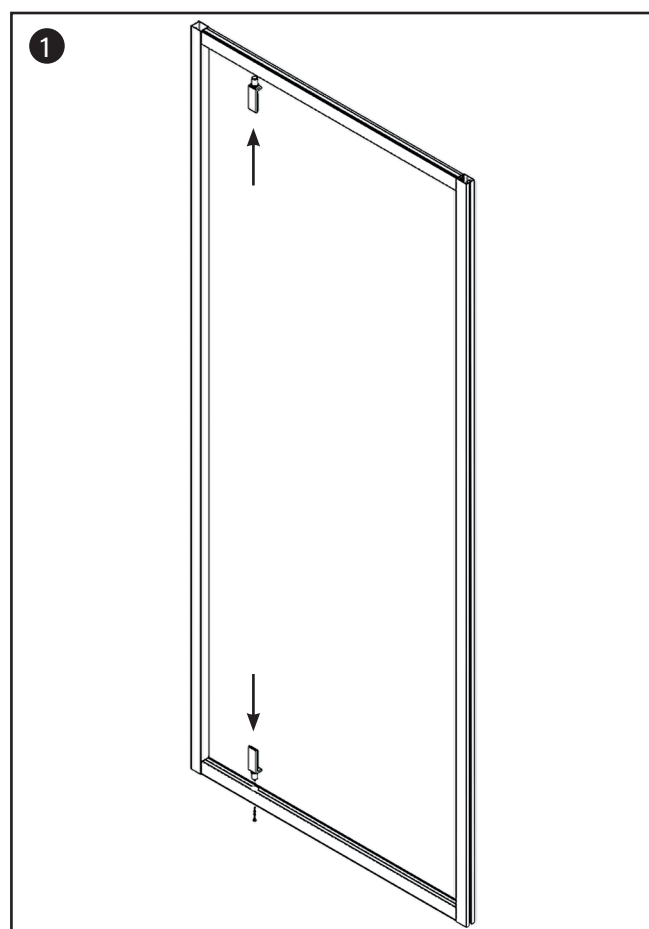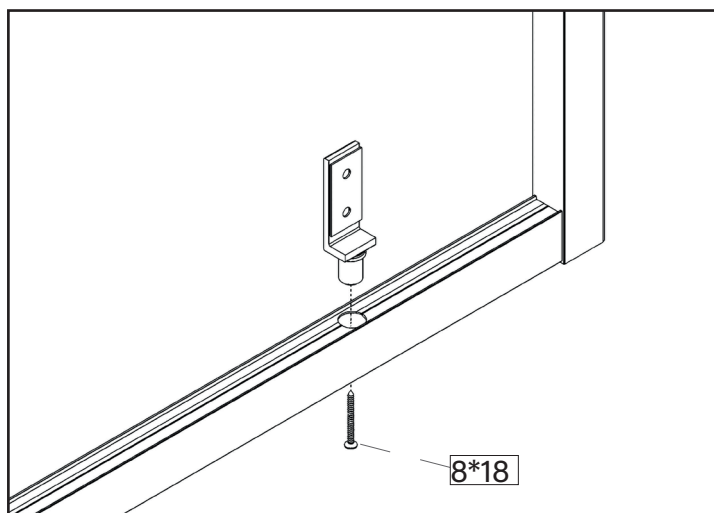

7° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo a muro e il profilo ad angolo nei profili laterali del telaio.


Nota: i profili laterali vanno all'interno dei profili a muro e ad angolo.

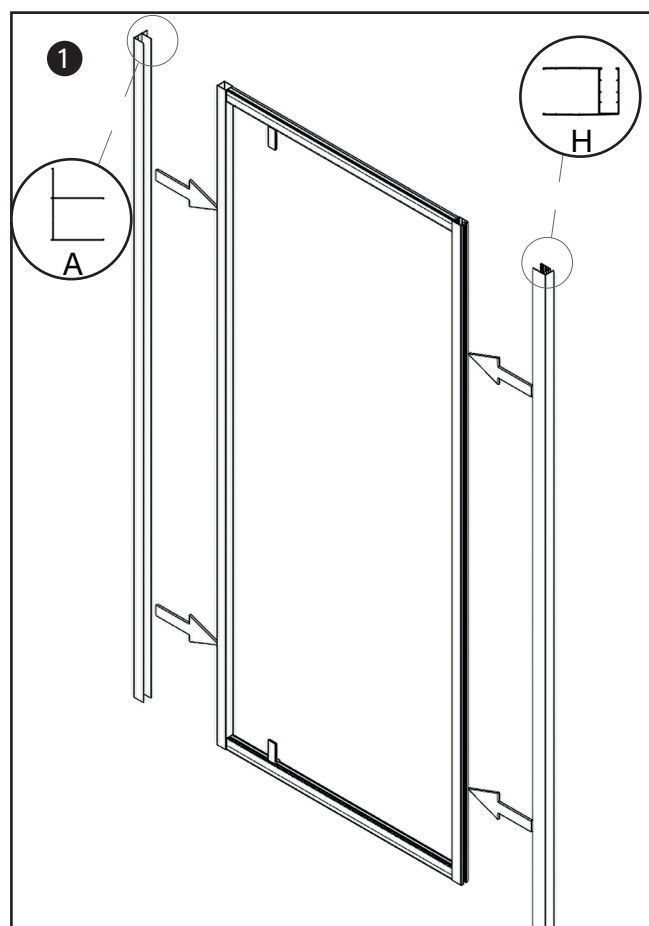

8° PASSAGGIO


1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Posizionare il telaio precedentemente assemblato.

Nota: prima del fissaggio regolare l'estensione del telaio agendo sul telescopico (1 profilo entra dentro l'altro).

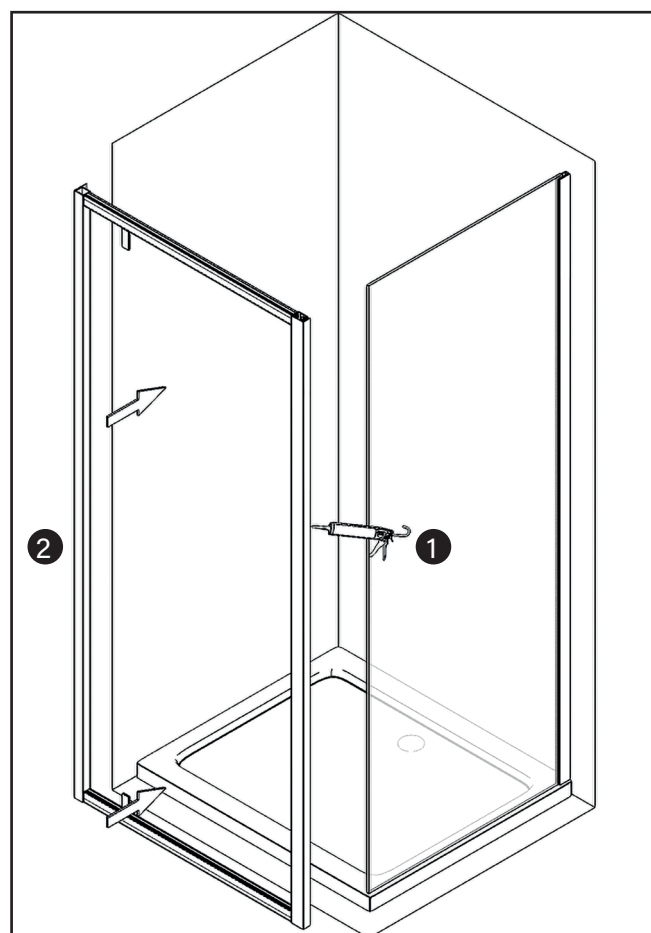




9° PASSAGGIO

1. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.

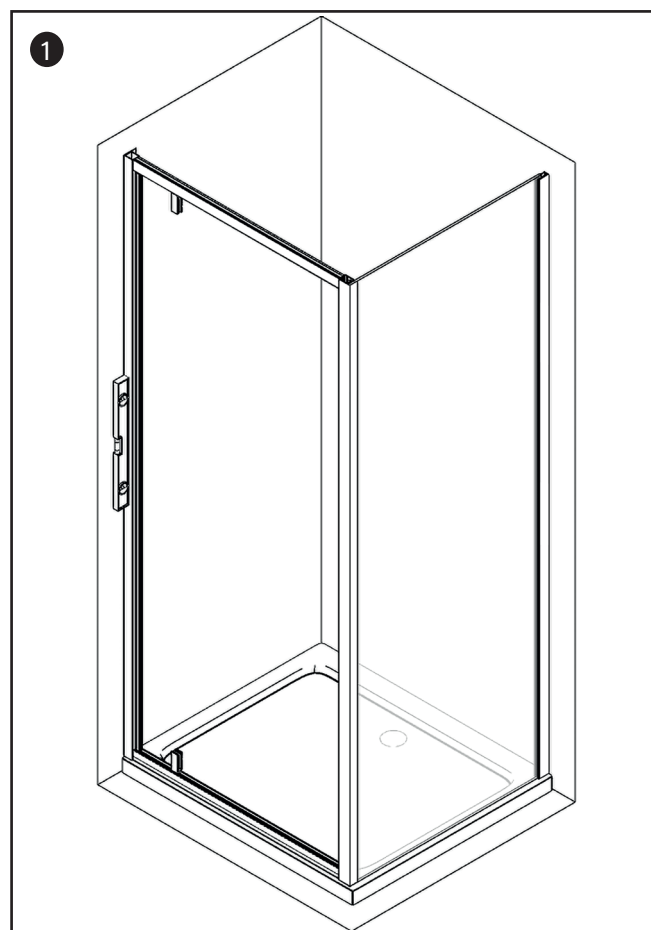




10° PASSAGGIO

1. Procedere con il fissaggio della porta doccia.
2. Tracciare i fori a muro con la matita.
3. Praticare i fori a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.

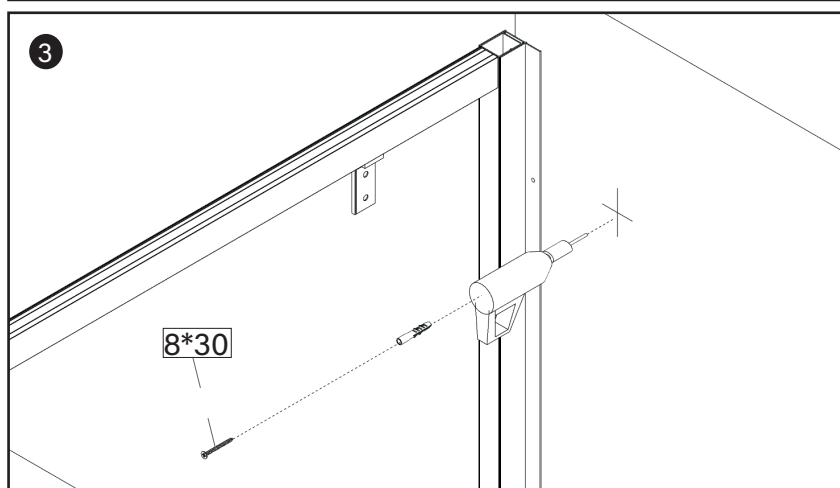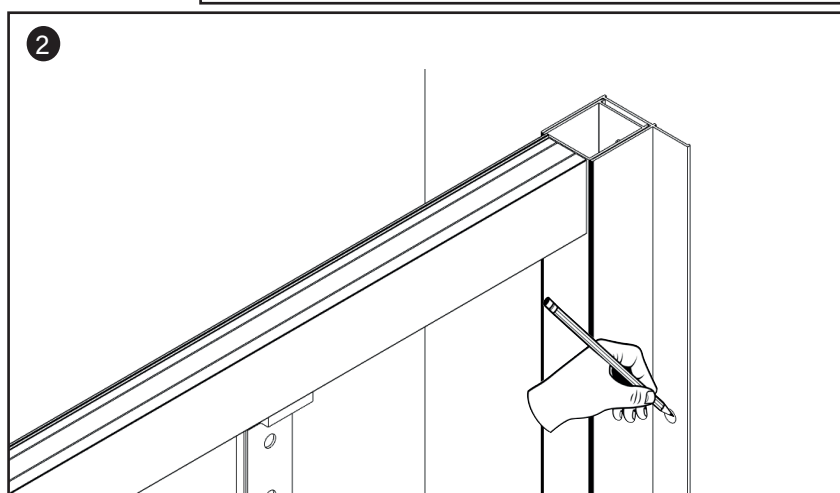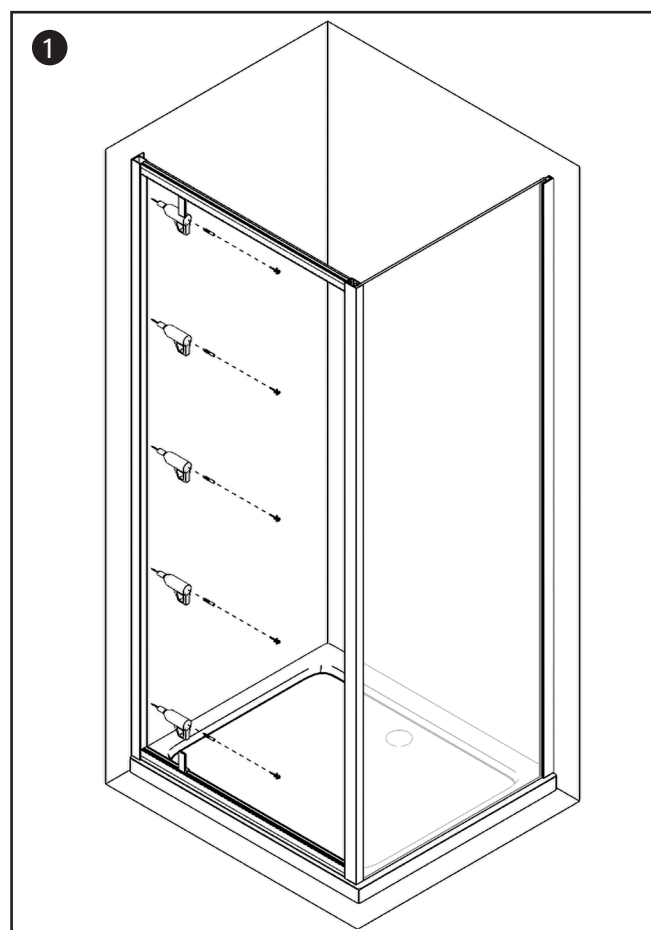



11° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione magnetica di chiusura nel vetro, sfruttando tutta l'altezza, partendo dal basso, se troppo lunga rifilarle dall'alto.
2. Inserire la guarnizione di tenuta inferiore.
3. Inserire la guarnizione di tenuta laterale.
4. Per una corretta installazione della cerniera, sagomare la guarnizione per evitare che gli dia fastidio.

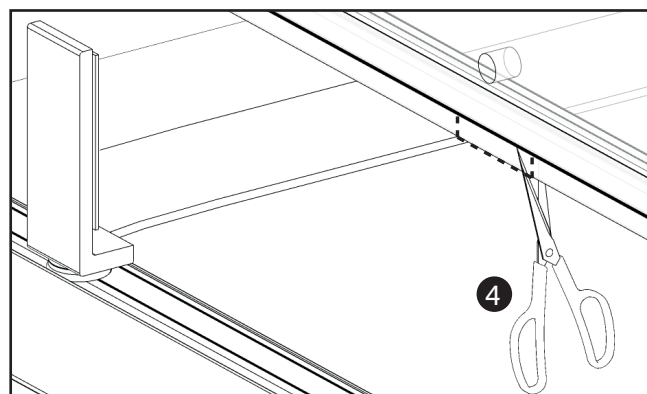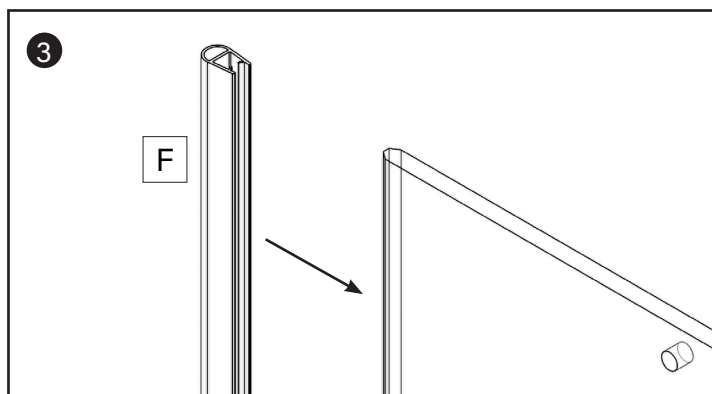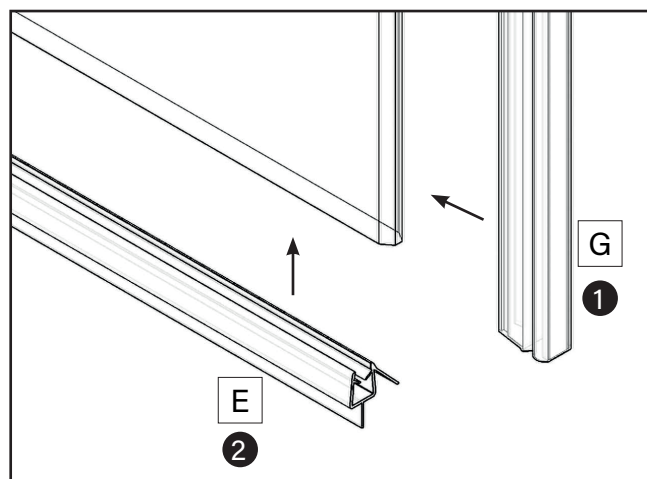

12° PASSAGGIO



1. Inserire il vetro all'interno del telaio.
2. Fissare le cerniere con le apposite guarnizioni e viti.

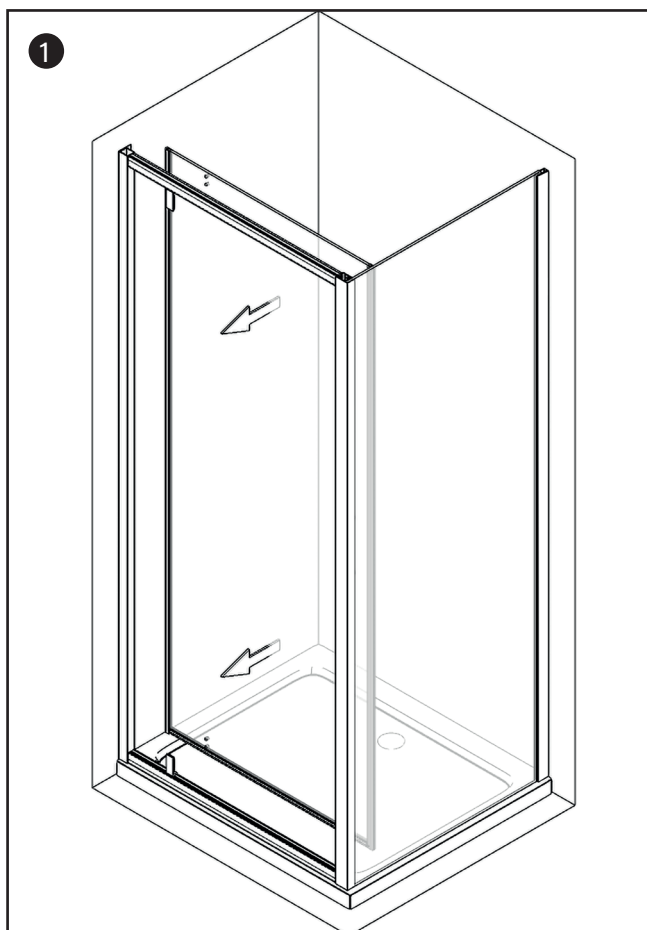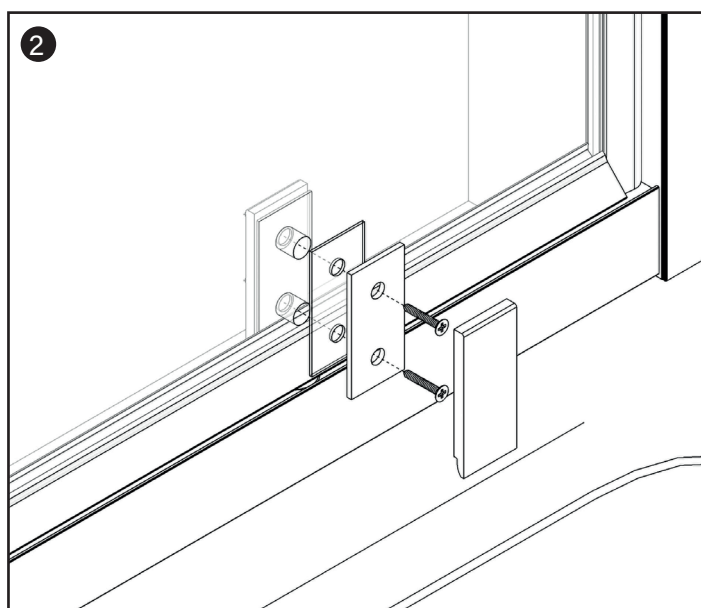

13° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare il telaio al profilo a muro tramite le viti 8x16.
2. Ripetere il passaggio per fissare il telaio al profilo ad angolo.

Nota: Vanno praticati 4 fori in totale, due a destra e due a sinistra, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati.

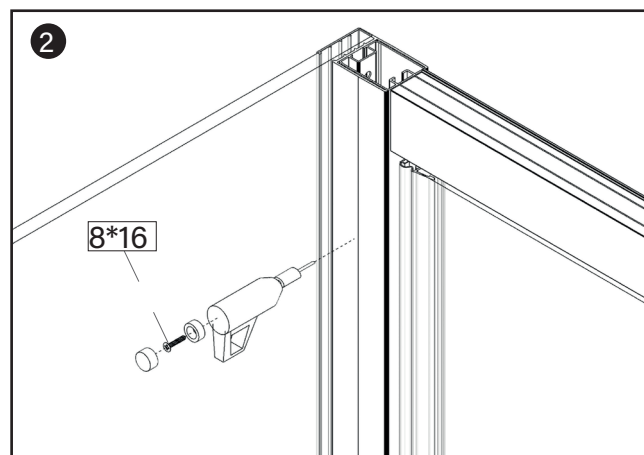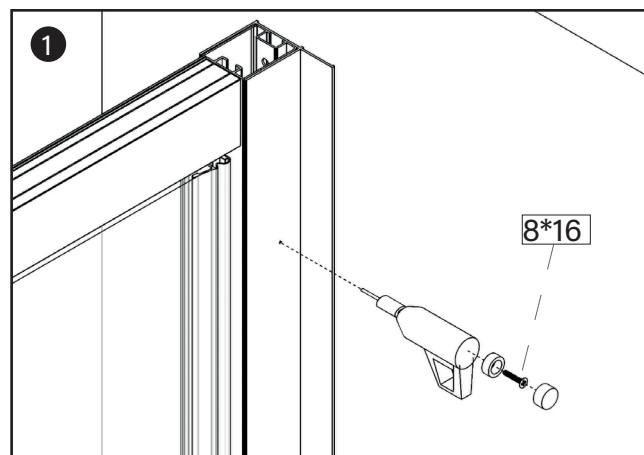

14° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nel vetro (foro lato interno).
2. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore del profilo a muro.
3. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

