



LA VITA IN VERDE

Alce s.r.l.
via Bosa, 9 - 42045 LUZZARA (RE)
Tel +39 0522 976798 Fax +39 0522 979850
www.alceweb.com




Informazioni relative al conferimento degli
imballaggi di questo prodotto, inquadra il QR
per capire come differenziare.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

cod. 83030 kit finestra
per casetta:
cod. 62675
cod. 62676
cod. 62677
cod. 62678
cod. 62679


1 fase

decidere la parete su cui praticare il foro
parete vista esterna

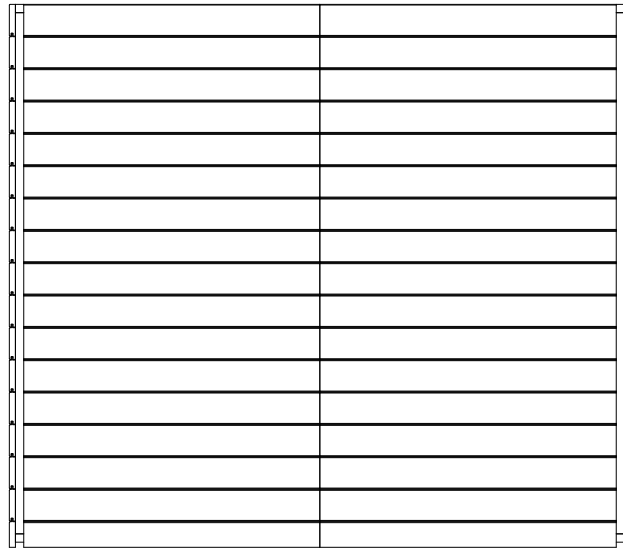



2 fase

fissaggio listelli a corredo dal
lato interno con viti TSP Ø 4x40

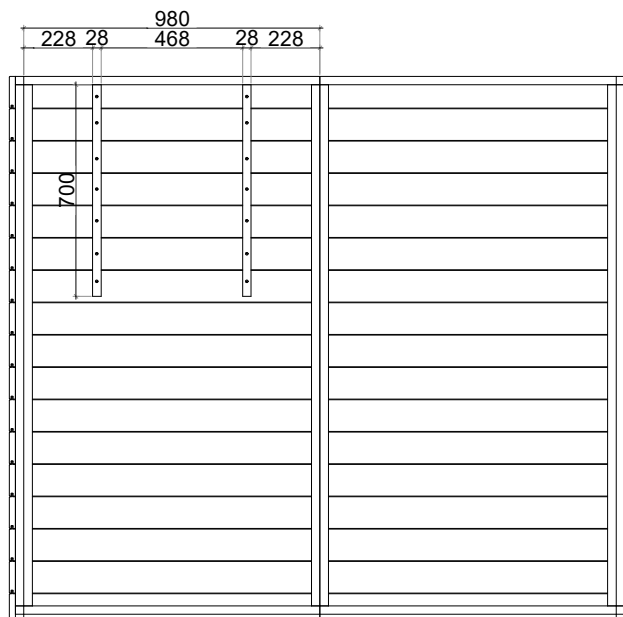


3 fase


procedere praticando il foro parete
delle dimensioni 418x528 h mm
dal lato esterno

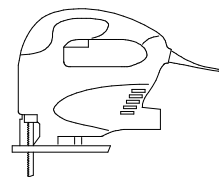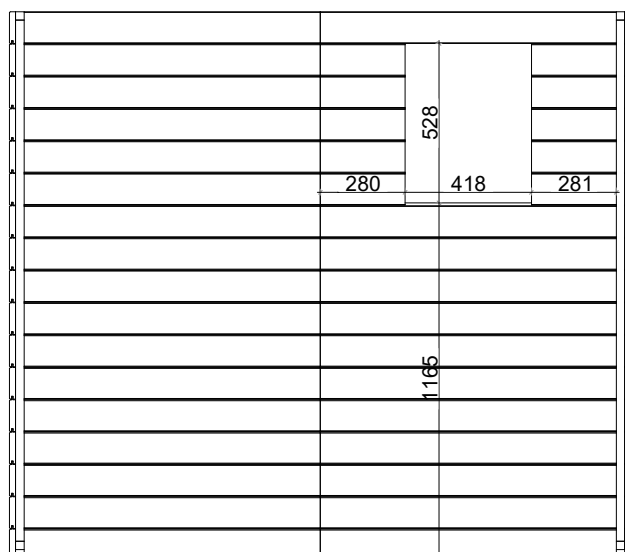

4 fase

vista interna a foro ultimato prima del
posizionamento del telaietto

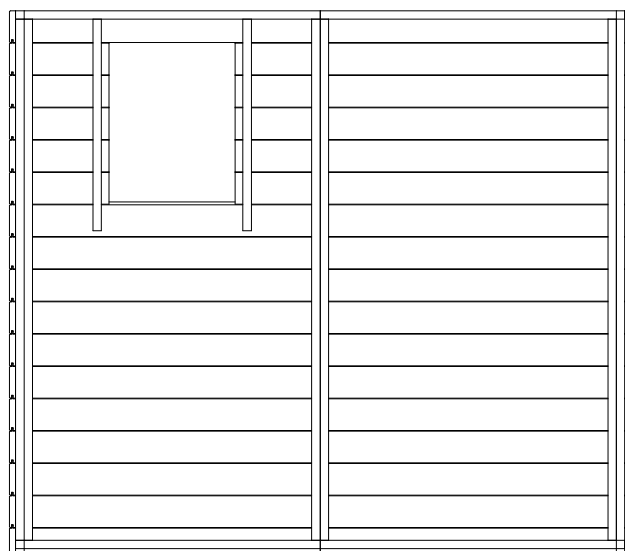



5 fase


posizionamento del telaio

1x






cod.
82537

1x








cod.
81917

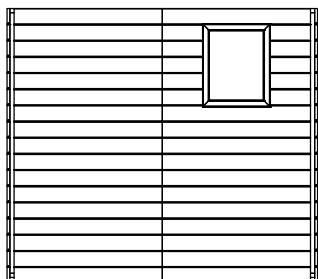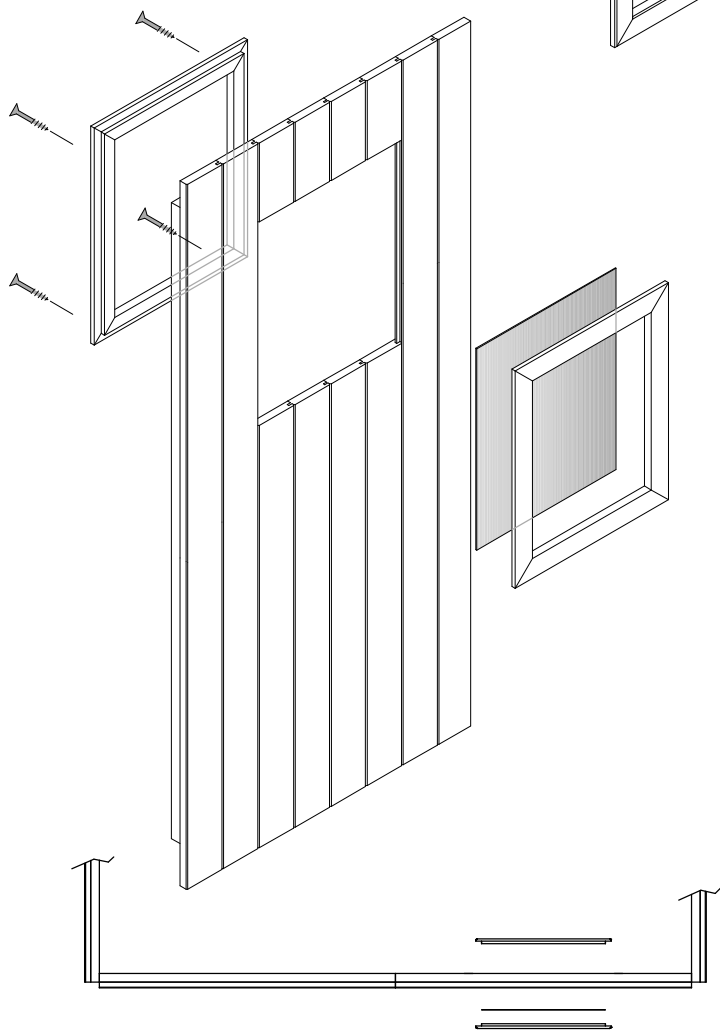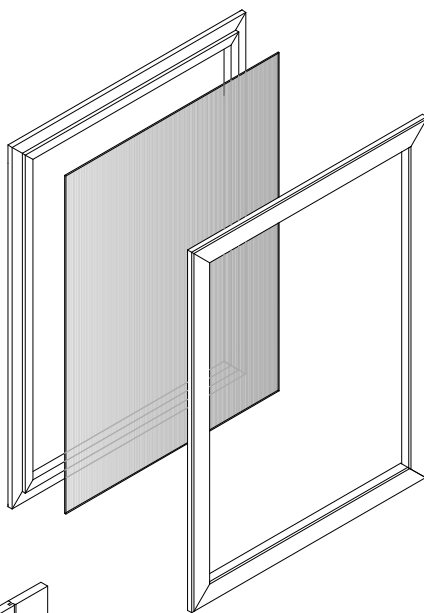

vista ultimata

cod.
81917

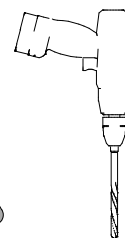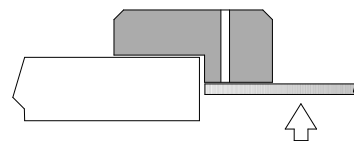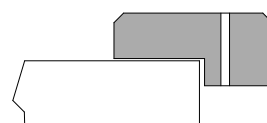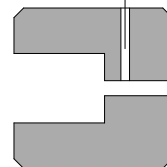

Ø 3 mm

