
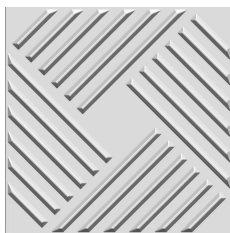
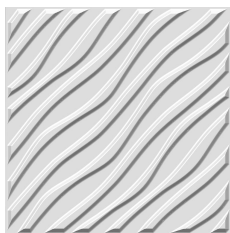


Wall Panels




MODEL:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

Wall Panels


Model:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

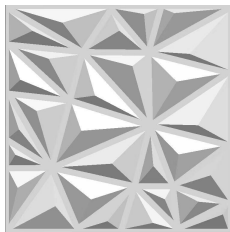


Part List

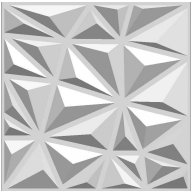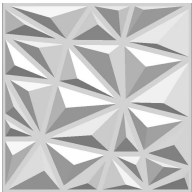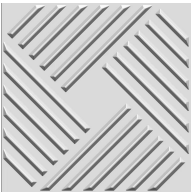Code	Color	Picture	QTY
TD073	Matt White		33
TD074	Matt White		33
TD074	Matt Black		33
TD075	Matt White		12
TD076	Light Wooden		12


Product Introduction

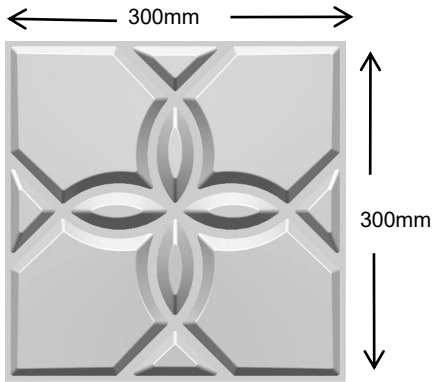


TD073

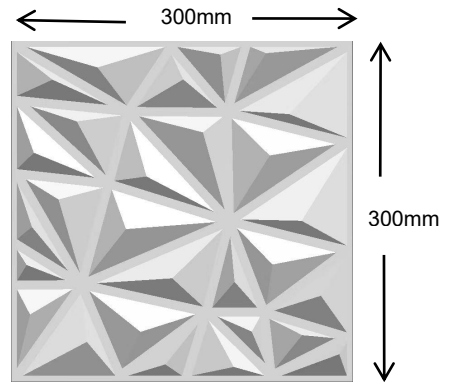

TD074

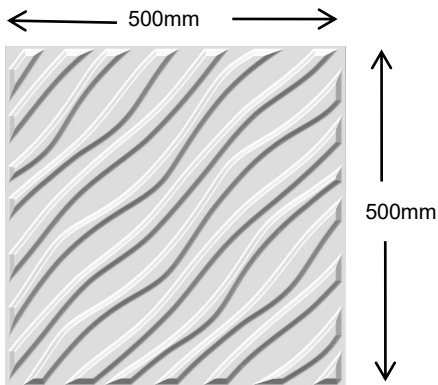


TD075

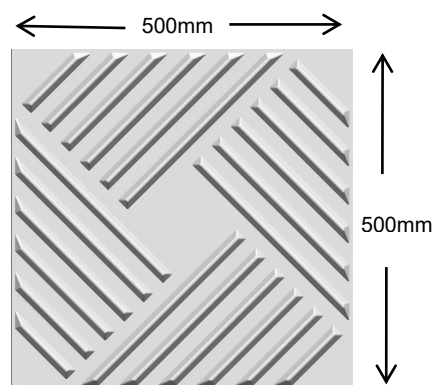


TD076

Product Installation

Step 1: Measure the wall.

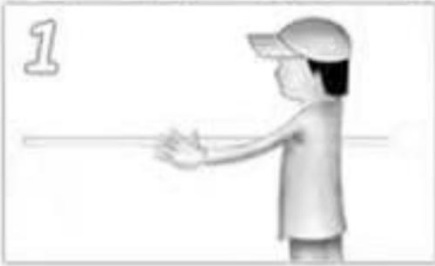


Step 2: Draw lines on the wall.

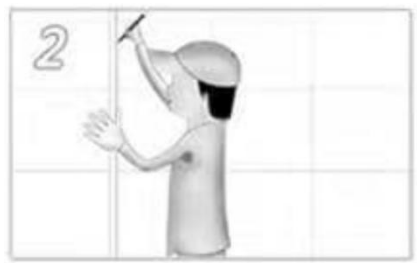

Step 3: Apply glue on the panel back.



Step 4: Stick the panel on the wall.

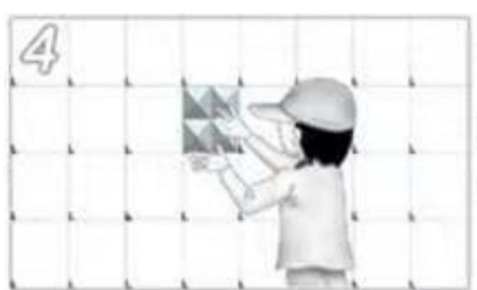

Step 5: Press the panel to fix.



Step 6: Cut the panel to suit the wall corner.



Step 7:Using fillers to fill the gap between two panels.	Step 8:Clean the wall surface.
	

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Panneaux muraux




MODÈLE : TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

Panneaux muraux


Modèle : TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

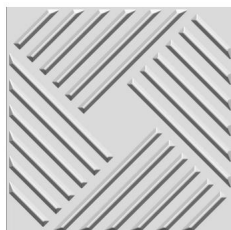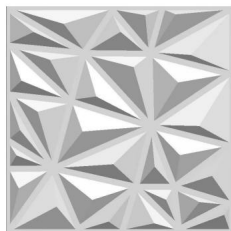


Liste des pièces

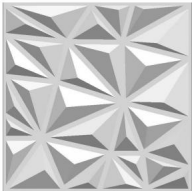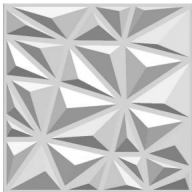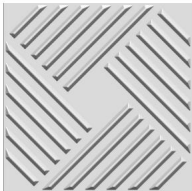Liste des pièces			
Code	Couleur	Image	Qté
TD073	Blanc mat		33
TD074	Blanc mat		33
TD074	Noir mat		33
TD075	Blanc mat		12
TD076	Bois clair		12


Présentation du produit

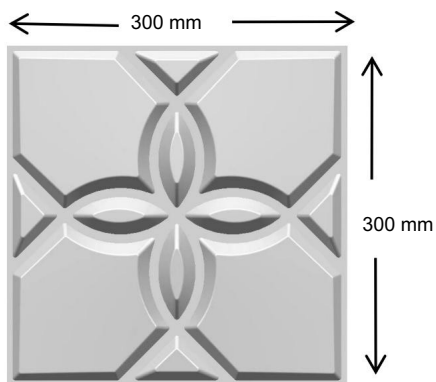


TD073

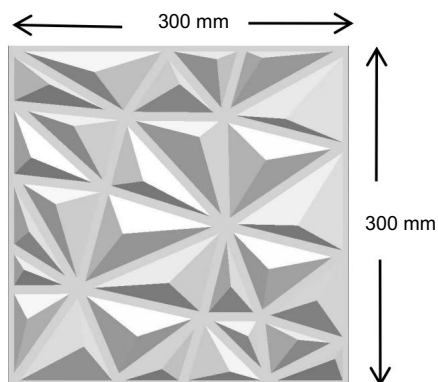

TD074

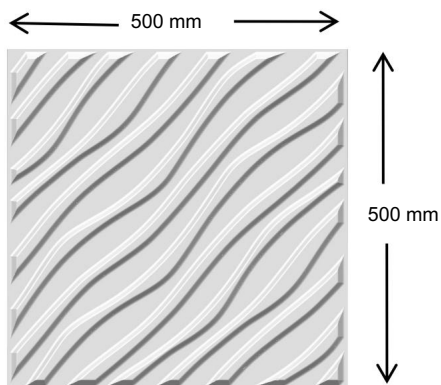


TD075

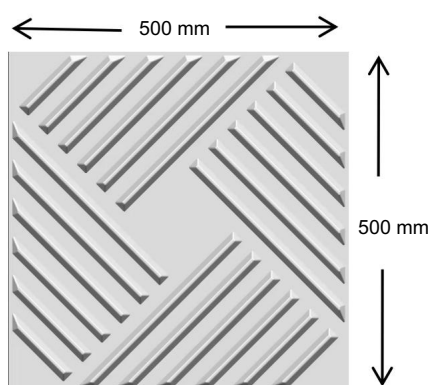


TD076

Installation du produit

Étape 1 : Mesurez le mur.

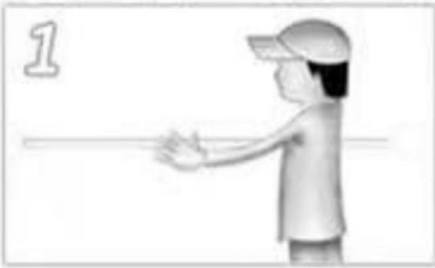


Étape 2 : Tracez des lignes sur le mur.

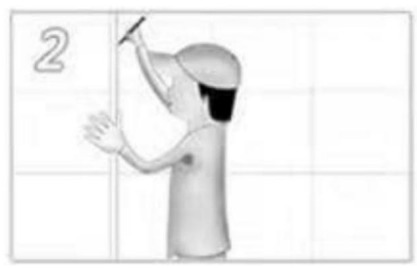

Étape 3 : Appliquez la colle sur le panneau dos.



Étape 4 : Collez le panneau sur le mur.

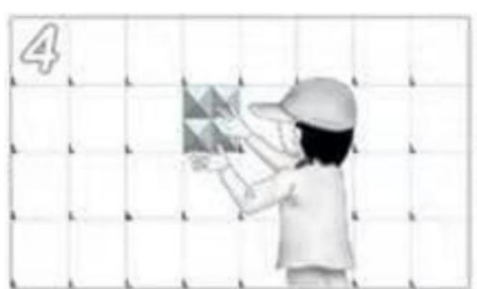


Étape 5 : Appuyez sur le panneau pour le fixer.



Étape 6 : Coupez le panneau pour l'adapter à la coin de mur.

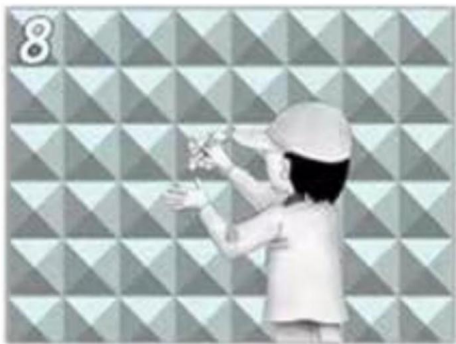

Étape 7 : Utiliser des charges pour remplir le espace entre deux panneaux.	Étape 8 : Nettoyez la surface du mur.
	

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, route de Londres,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH




Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Wandpaneele




MODELL:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

Wandpaneele


Modell: TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

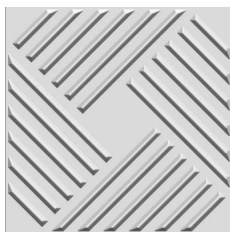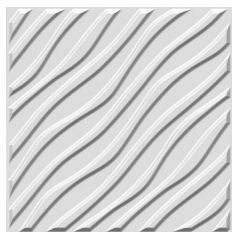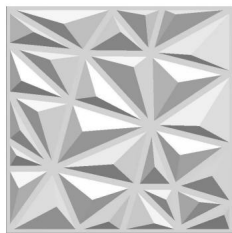


Stückliste

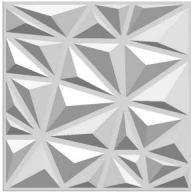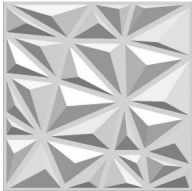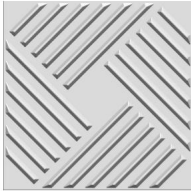Code	Farbe	Bild	Menge
TD073	Mattweiß		33
TD074	Mattweiß		33
TD074	Mattschwarz		33
TD075	Mattweiß		12
TD076	Helles Holz		12


Produkteinführung

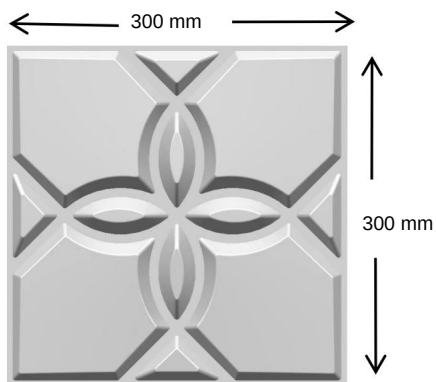


TD073

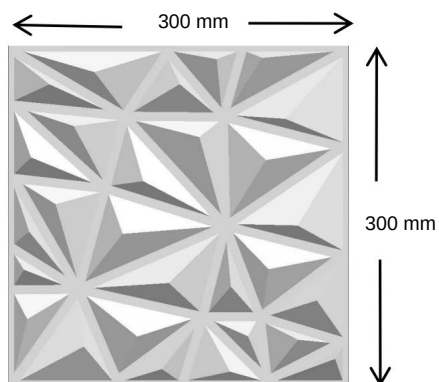

TD074

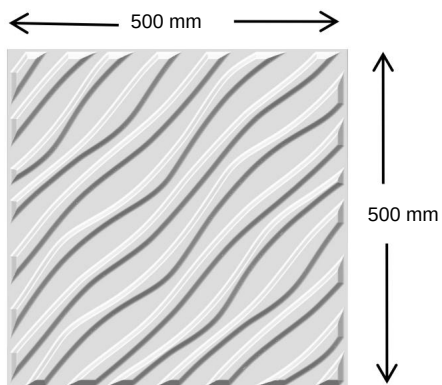


TD075

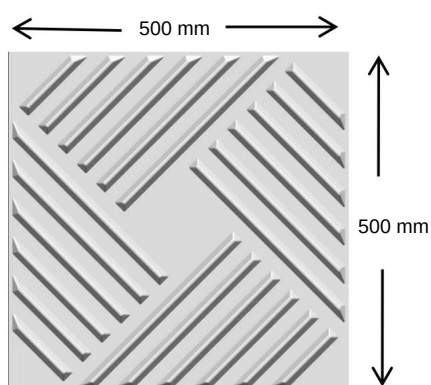


TD076

Produktinstallation

Schritt 1: Messen Sie die Wand.

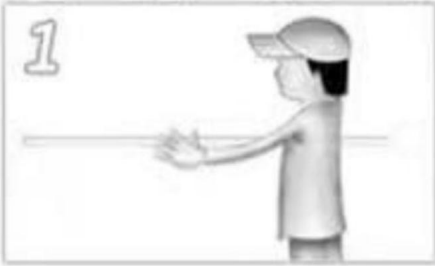


Schritt 2: Zeichnen Sie Linien an die Wand.

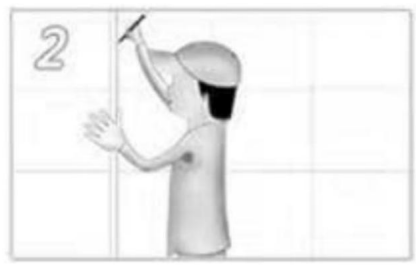

Schritt 3: Kleber auf die Platte auftragen zurück.



Schritt 4: Kleben Sie das Panel auf die Wand.

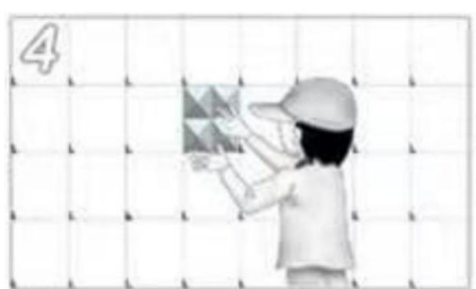


Schritt 5: Drücken Sie zum Fixieren auf das Panel.



Schritt 6: Schneiden Sie das Panel passend zu den Wandecke.

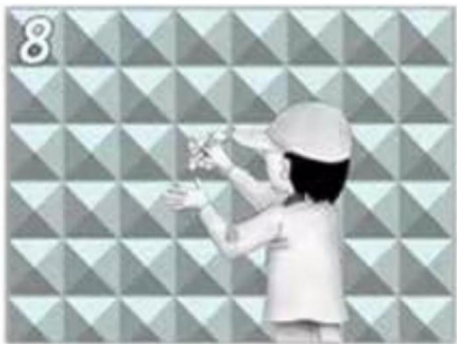

Schritt 7: Mit Füllstoffen die Lücke zwischen zwei Platten.	Schritt 8: Reinigen Sie die Wandoberfläche.
	

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

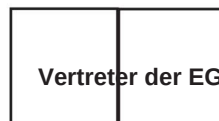

E-CrossStu GmbH




Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Pannelli da parete




MODELLO:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

Pannelli da parete


Modello:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

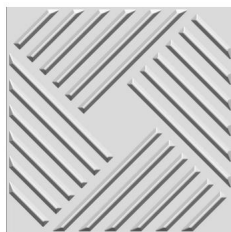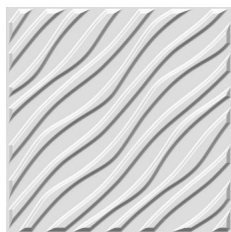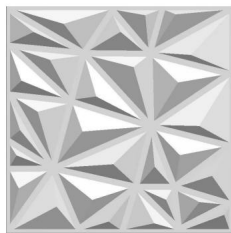


Elenco delle parti

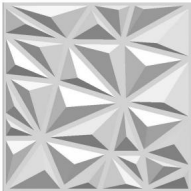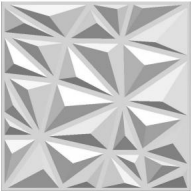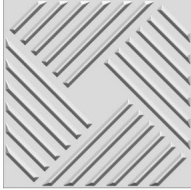Codice	Colore	Immagine	Quantità
TD073	Bianco opaco		33
TD074	Bianco opaco		33
TD074	Nero opaco		33
TD075	Bianco opaco		12
TD076 Legno chiaro			12


Introduzione al prodotto

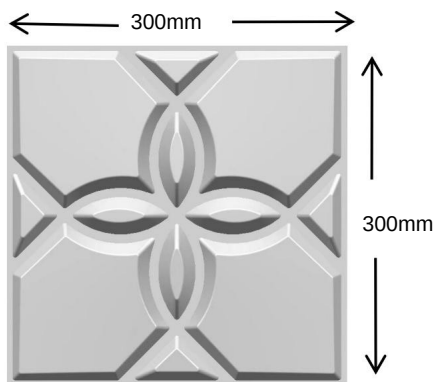


TD073

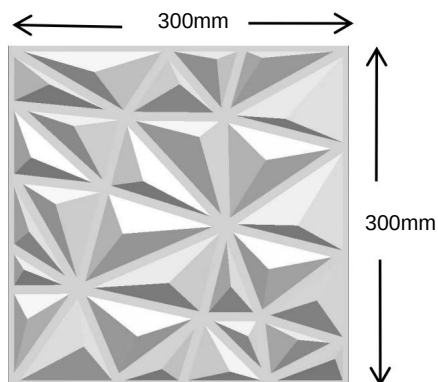

TD074

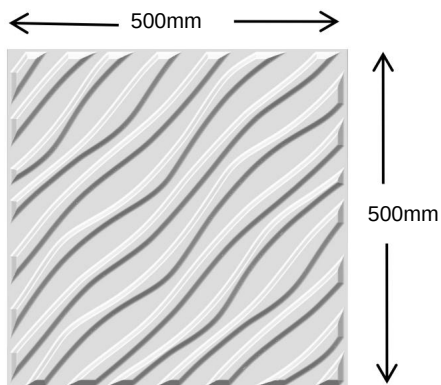


TD075

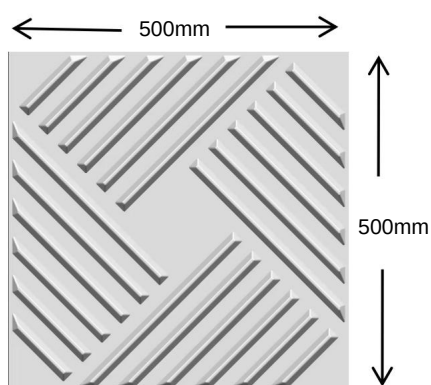


TD076

Installazione del prodotto

Fase 1: Misurare il muro.

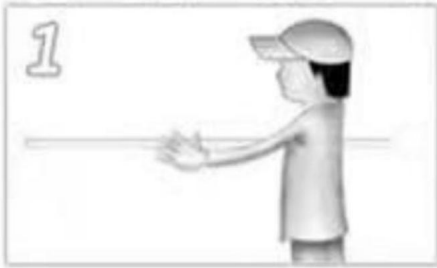


Fase 2: tracciare delle linee sul muro.

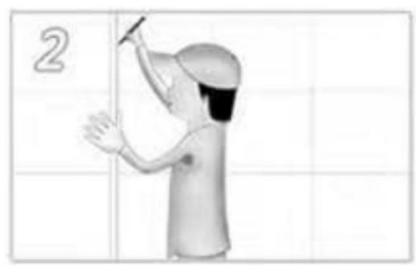

**Fase 3: applicare la colla sul pannello
Indietro.**



**Fase 4: attaccare il pannello sul
parete.**

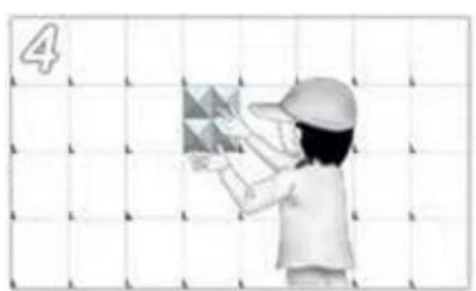


Fase 5: premere il pannello per fissarlo.



**Fase 6: tagliare il pannello in base alle dimensioni
angolo del muro.**

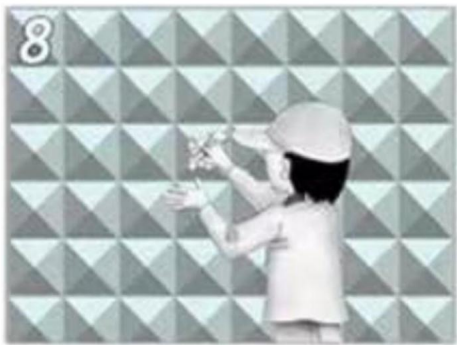

Fase 7: Utilizzo di riempitivi per riempire il spazio tra due pannelli.	Fase 8: Pulire la superficie della parete.
	

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

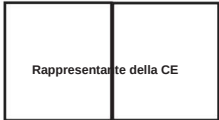




E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Paneles de pared




MODELO:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

Paneles de pared


Modelo:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

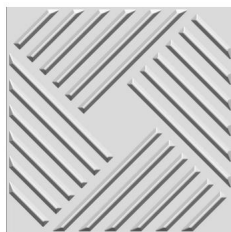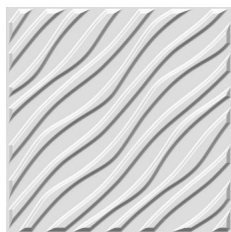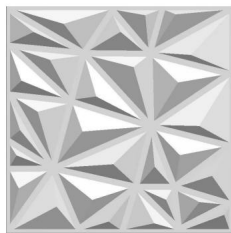


Lista de piezas

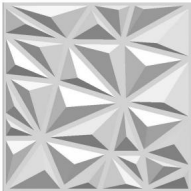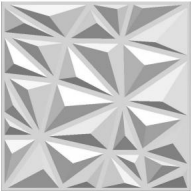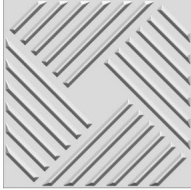Código	Color	Imagen	CANTIDAD
TD073	Blanco mate		33
TD074	Blanco mate		33
TD074	Negro mate		33
TD075	Blanco mate		12
TD076 Madera clara			12


Introducción del producto

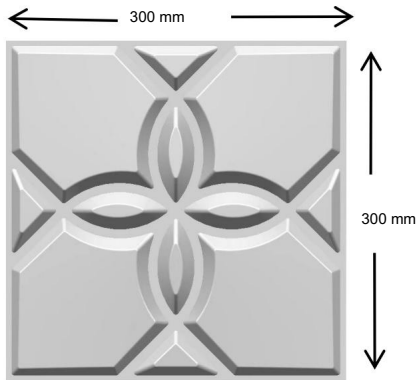


TD073

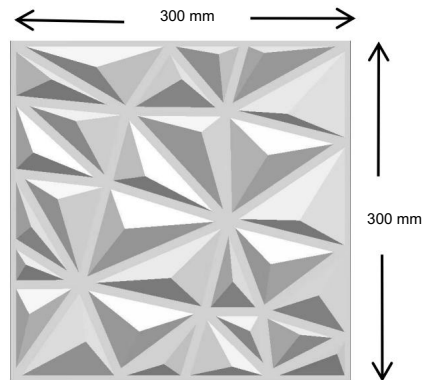

TD074

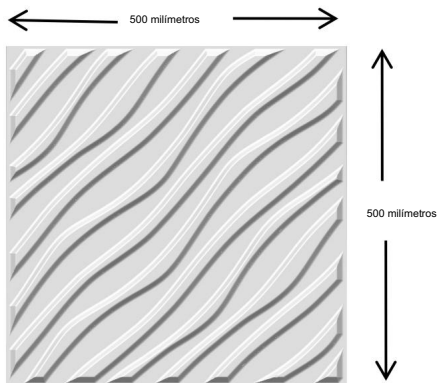


TD075

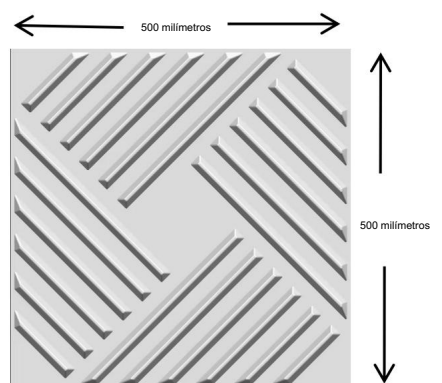


TD076

Instalación del producto

Paso 1: Mide la pared.

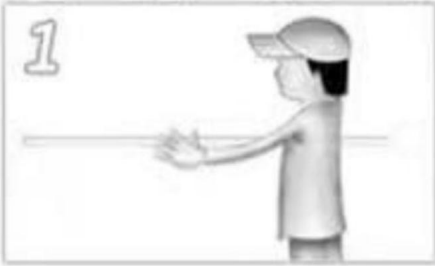


Paso 2: Dibuja líneas en la pared.

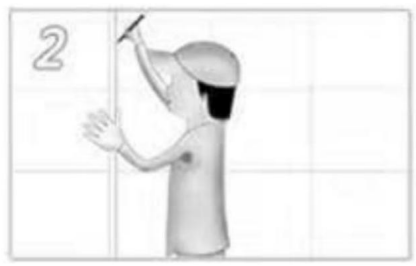

Paso 3: Aplicar pegamento en el panel.
atrás.



Paso 4: Pegue el panel en el
muro.

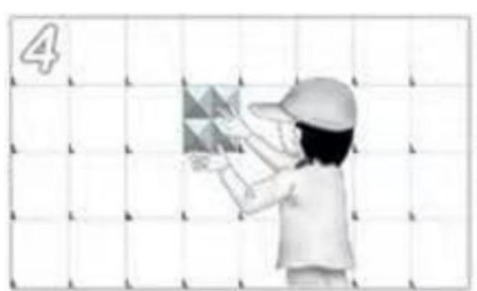

Paso 5: Presione el panel para fijarlo.




Paso 6: Corte el panel para que se ajuste a la
esquina de la pared.



Paso 7: Usar rellenos para rellenar el espacio entre dos paneles.



Paso 8: Limpie la superficie de la pared.

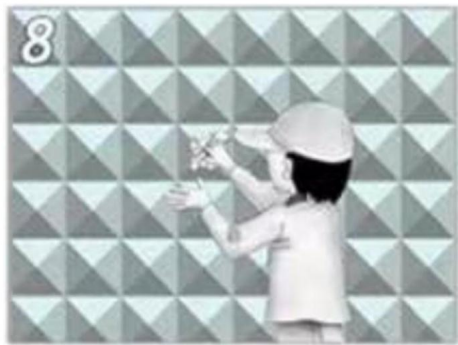


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

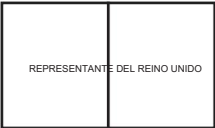

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX




E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Panele ścienne




MODEL:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

Panele ściennie


Modele:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

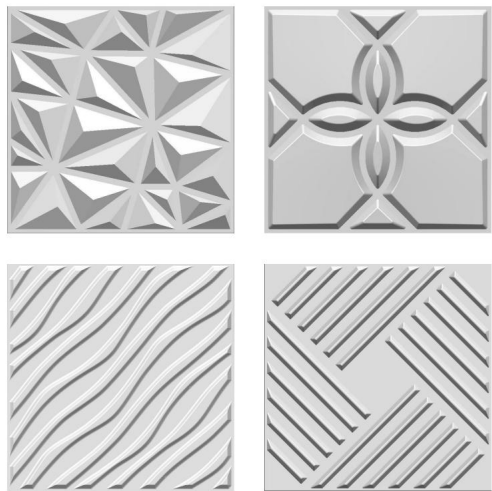


Lista części

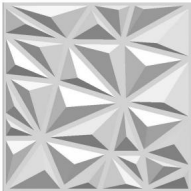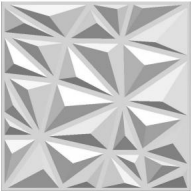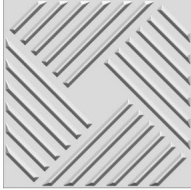Kod	Kolor	Zdjęcie	ILOŚĆ
TD073	Matowa biel		33
TD074	Matowa biel		33
TD074	Matowa czerń		33
TD075	Matowa biel		12
TD076	Jasne drewno		12


Wprowadzenie do produktu

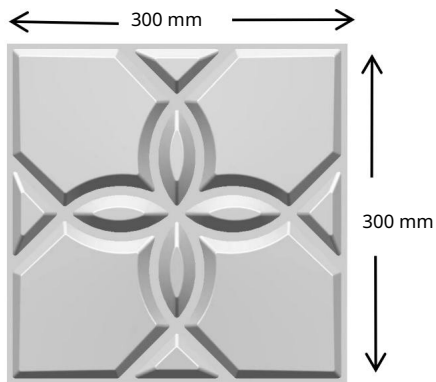


TD073

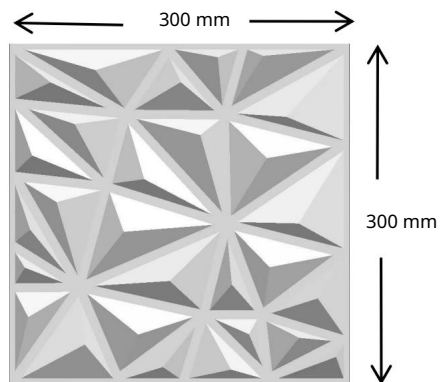

TD074

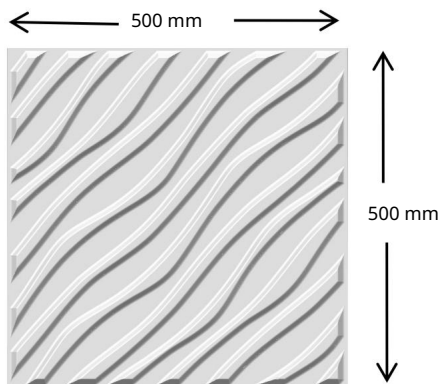


TD075

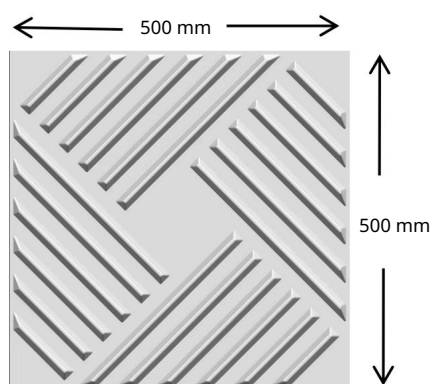


TD076

Instalacja produktu

Krok 1: Zmierz ścianę.

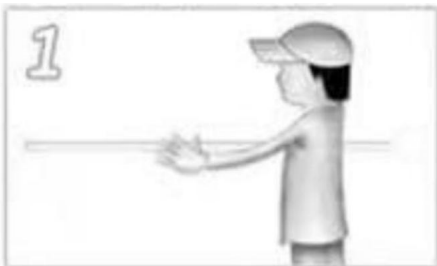

Krok 2: Narysuj linie na ścianie.

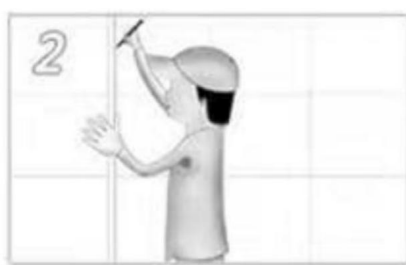


Krok 3: Nałóż klej na panel

z powrotem.



Krok 4: Przyklej panel do
ściana.

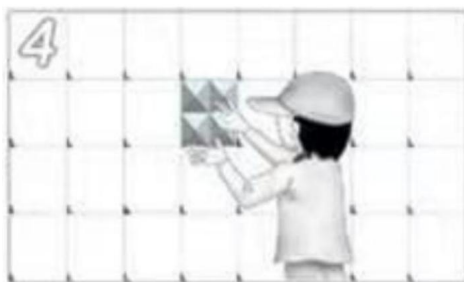


Krok 5: Naciśnij panel, aby go zamocować.



Krok 6: Przytnij panel tak, aby pasował do
róg ściany.

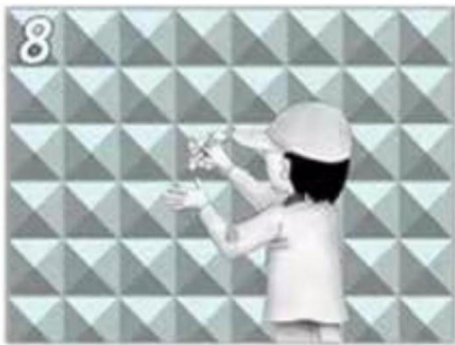

Krok 7: Wypełnianie za pomocą wypełniaczy przerwa między dwoma panelami.	Krok 8: Oczyszczyć powierzchnię ściany.
 An illustration of a person wearing a white shirt and a white cap, applying a substance from a small bowl into the joint between two panels of a wall. The wall is covered in a pattern of green and blue triangles. The number '7' is in the top left corner.	 An illustration of a person wearing a white shirt and a white cap, cleaning the wall surface with a cloth. The wall is covered in a pattern of green and blue triangles. The number '8' is in the top left corner.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH




Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Wandpanelen




MODEL: TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

Wandpanelen


Model:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

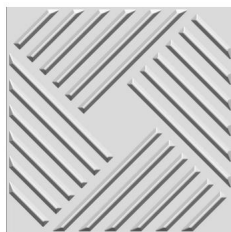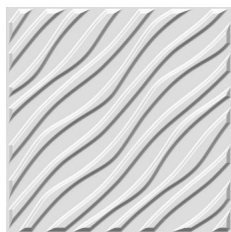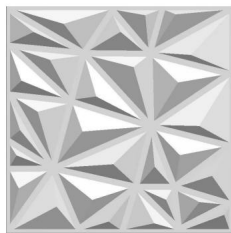


Onderdelenlijst

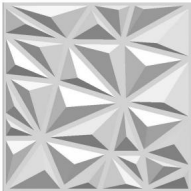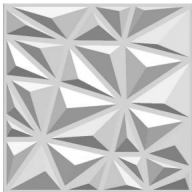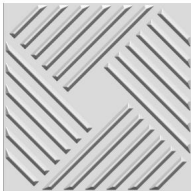Onderdelenlijst			
Code	Kleur	Afbeelding	Hoeveelheid
TD073	Mat Wit		33
TD074	Mat Wit		33
TD074	Mat Zwart		33
TD075	Mat Wit		12
TD076	Licht Houten		12


Productintroductie

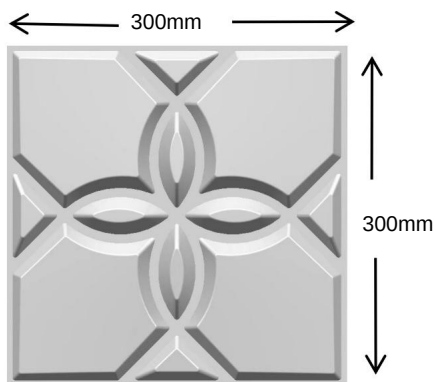


TD073

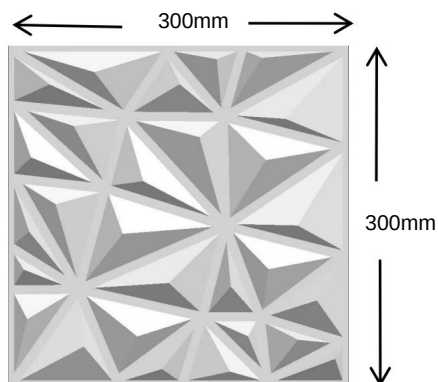

TD074

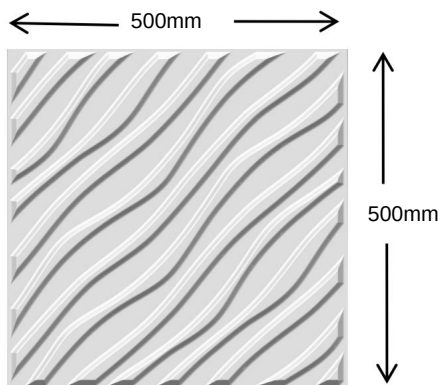


TD075

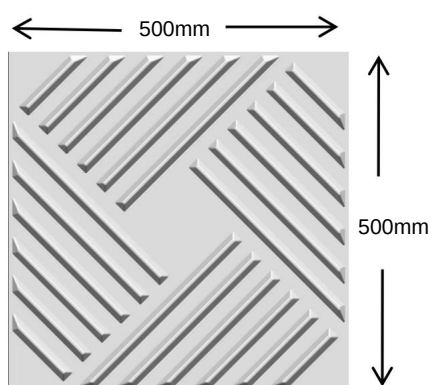


TD076

Productinstallatie

Stap 1: Meet de muur op.

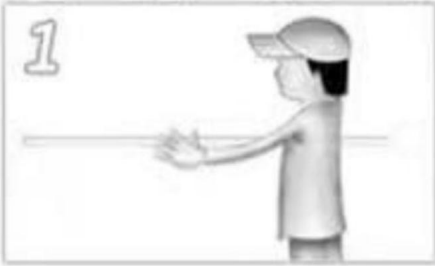


Stap 2: Teken lijnen op de muur.

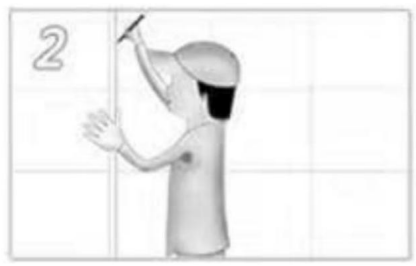

Stap 3: Breng lijm aan op het paneel rug.



Stap 4: Plak het paneel op de muur.

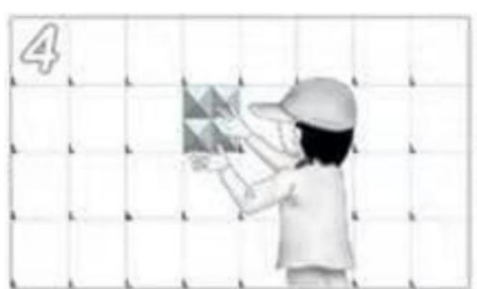


Stap 5: Druk op het paneel om het vast te zetten.



Stap 6: Zaag het paneel op maat hoek van de muur.

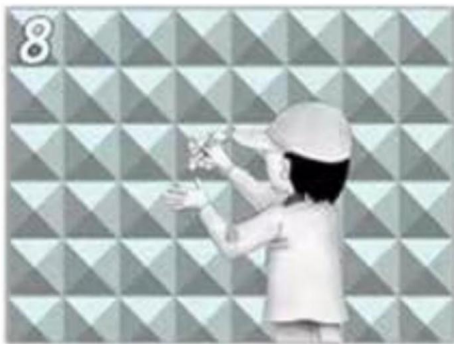

Stap 7: Vul de gaten op met vulmiddelen opening tussen twee panelen.	Stap 8: Maak het muuroppervlak schoon.
	

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londenweg,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH




Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Väggpaneler




MODELL:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

Vägghpaneler


Modell: TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

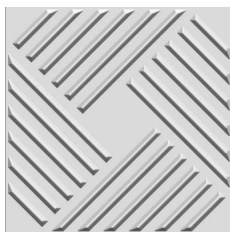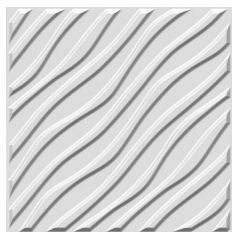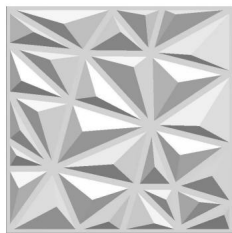


Dellista

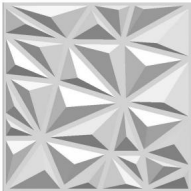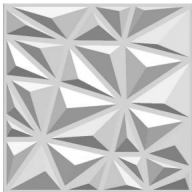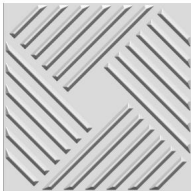Dellista			
Koda	Färg	Bild	ANTAL
TD073	Matt vit		33
TD074	Matt vit		33
TD074	Matt svart		33
TD075	Matt vit		12
TD076	Lätt trä		12


Produktintroduktion

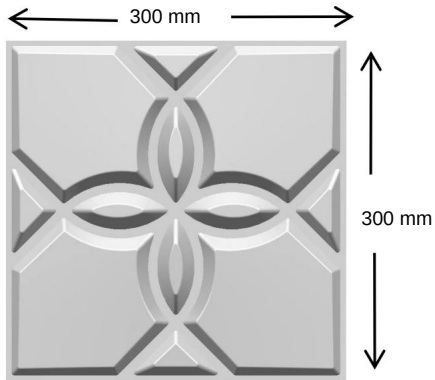


TD073

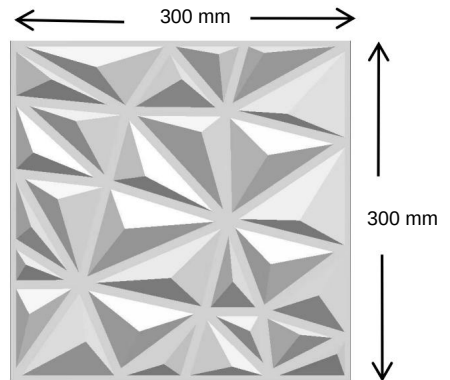

TD074

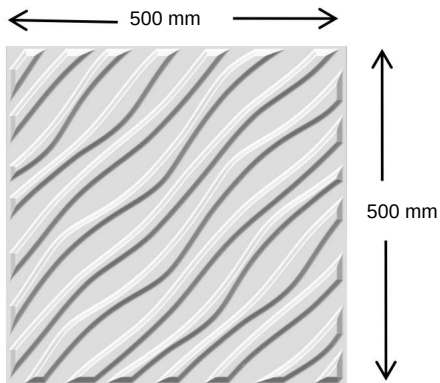


TD075

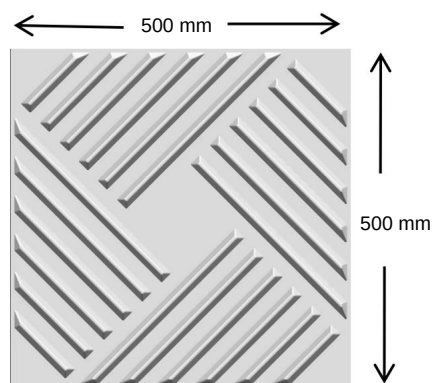


TD076

Produktinstallation

Steg 1: Mät väggen.

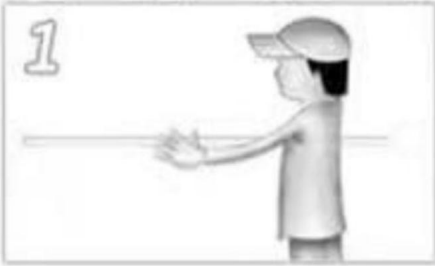


Steg 2: Rita linjer på väggen.

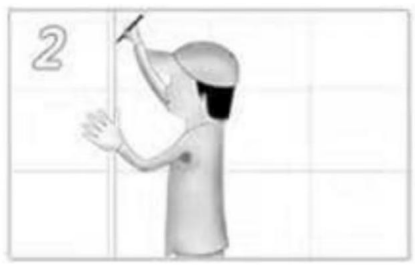

Steg 3: Applicera lim på panelen tillbaka.



Steg 4: Fäst panelen på vägg.

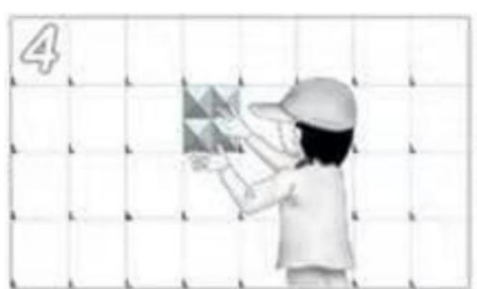


Steg 5: Tryck på panelen för att fixa.



Steg 6: Skär panelen så att den passar vägghörn.

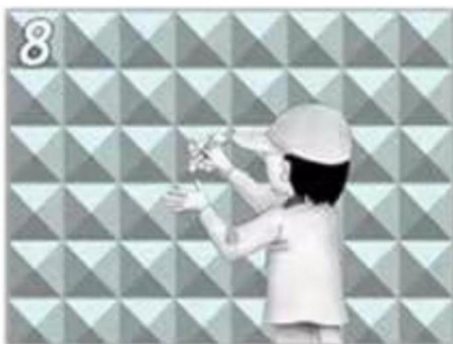

Steg 7: Använd fyllmedel för att fylla mellanrum mellan två paneler.	Steg 8: Rengör väggytan.
	

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

