



Guide d'Installation

Avant installation

En raison de sa taille et de sa composition, plusieurs aspects doivent être pris en compte avant l'installation :

1. Vérifiez que vous pourrez circuler à l'endroit où les panneaux devront être installés. Les panneaux sont grands, et ne permettront pas de passer via des accès restreints.
2. Les panneaux Kober-In sont prévus pour un usage intérieur exclusivement.
3. Passez en revue toutes les informations sur la fiche technique pour savoir si le produit répond aux exigences de votre projet d'installation.
4. Préparez un espace de travail large et à proximité de la zone d'installation pour manipuler, couper et encoller les panneaux.

Equipements nécessaires

Pour installer dans les meilleures conditions nos panneaux muraux, vous aurez besoin :



Gants de protection



Mètre



Scotch de masquage



Papier de verre
Grain 120



Serre joints



Niveau à bulle



Spatule




Colle polymère
et silicone



Scie circulaire




Perceuse

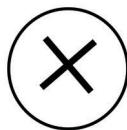


Entretoises pour
joints 2-3 mm

Etape 1 - Manipulation

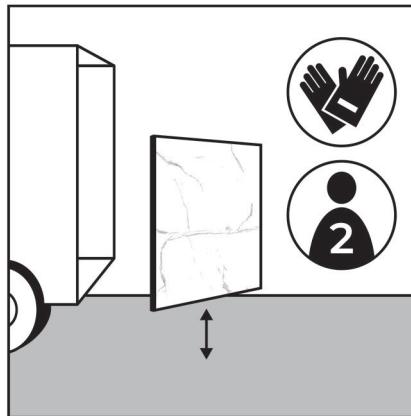


1. Lors de l'ouverture de la boîte et avant de manipuler les panneaux, assurez-vous qu'ils sont en bon état.
2. Porter les panneaux toujours un à un.
3. Ne pas déposer les panneaux sur les coins et essayez toujours de poser les panneaux sur une surface douce (tissus, caoutchouc ou bois) afin d'éviter des rayures.
4. Porter des gants de protection lors de la manipulation.
5. Préparez-vous un espace de travail ouvert et sécurisé à proximité de l'installation.
6. Lors de la coupe, assurez-vous de travailler à une hauteur confortable pour assurer une coupe précise.

Etape 2 – Le support

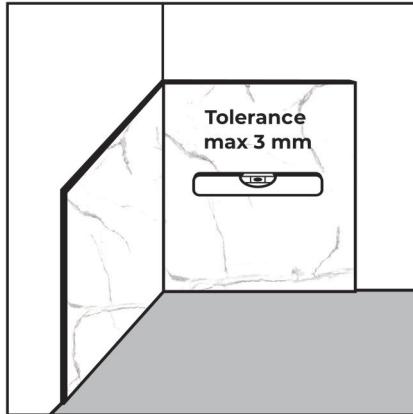


1. Installez les panneaux sur un support sain, propre et exempt d'humidité.
2. Vérifiez la planéité du mur qui recevra les panneaux à l'aide d'un grand niveau. Pour une installation réussie, nous déconseillons l'installation sur un support présentant des différences supérieures à 3 mm. Si votre support nécessite une égalisation, appliquez un enduit de lissage adapté à votre support.
3. Nettoyez minutieusement le support avant l'installation des panneaux pour garantir une adhérence optimale (poussière, graisse, eau, ...)
4. Soyez conscient de la séquence des dessins du panneau pour avoir des raccords parfaits entre vos panneaux.

Etape 3 – La coupe

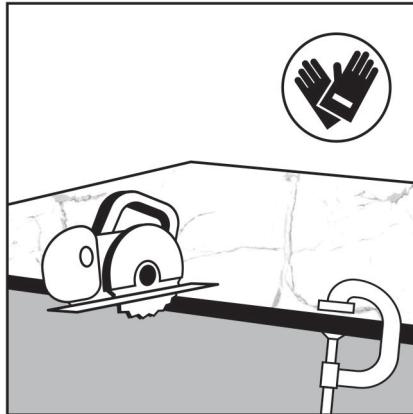


1. Installez les panneaux sur un support sain, propre et exempt d'humidité.
2. Vérifiez la planéité du mur qui recevra les panneaux à l'aide d'un grand niveau. Pour une installation réussie, nous déconseillons l'installation sur un support présentant des différences supérieures à 3 mm. Si votre support nécessite une égalisation, appliquez un enduit de lissage adapté à votre support.
3. Nettoyez minutieusement le support avant l'installation des panneaux pour garantir une adhérence optimale (poussière, graisse, eau, ...)
4. Soyez conscient de la séquence des dessins du panneau pour avoir des raccords parfaits entre vos panneaux.

Etape 4 – Le collage

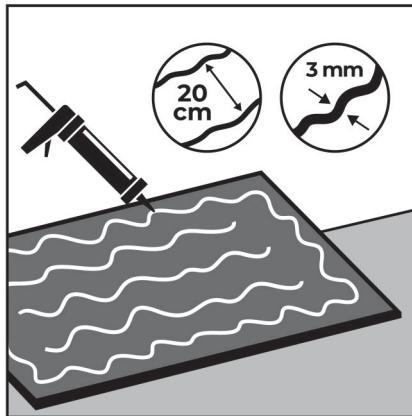

1. Placez tout d'abord le panneau sur votre table de travail avec la face non imprimée vers le haut.
2. Retirez le film de protection
3. Appliquez l'adhésif sur la surface du panneau. Veillez à ce que le cordon soit d'une épaisseur minimale de 3 mm en ajustant le diamètre de la cartouche de colle.
4. L'adhésif doit être placé autour du périmètre du panneau, sur les 4 côtés, à environ 2,5 cm du bord. Appliquez ensuite des cordons verticaux le long du panneau à environ 20 cm d'écart.


Etape 5 – Installation

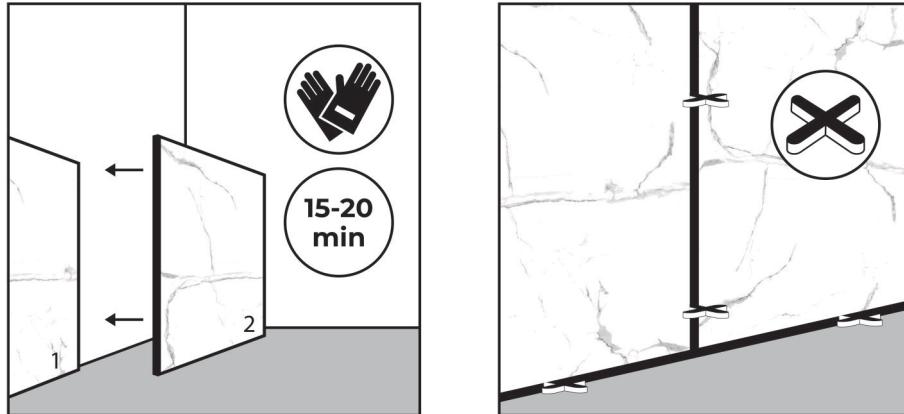

1. Placez le panneau, côté encollé, contre le mur.
2. Ajustez l'emplacement du panneau dans le temps proposé par la colle utilisée (en général, 15-20min)
3. Installez les entretoises. Nous vous conseillons un joint de 2 à 3 mm entre chaque panneau et entre le sol.
4. Retirez l'excédent de colle si besoin

Nettoyez les excédents de colle à l'eau et au chiffon doux immédiatement après la pose des panneaux sans attendre le séchage de celle-ci

Etape 6 – Les joints

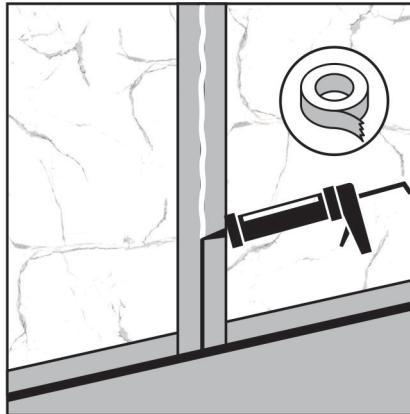

1. Une fois les panneaux installés et la colle sèche, retirez les entretoises et le film de protection.
2. Collez le scotch de masquage sur les panneaux
3. Appliquez le joint silicone dans les espaces nécessaires
4. Essuyez l'excès de silicone et lissez proprement les joints rapidement. Plus le joint est sec, plus le nettoyage est difficile.
5. Retirez le scotch de masquage.

Pour lisser le joint silicone, n'utilisez pas de spatules métalliques. Nous vous conseillons d'utiliser une éponge spécifique, une spatule plastique ou même votre doigt humidifié