


MODELE **PRAGUE**Support platine de sol à **VISSER**Avertissement


Avant d'installer votre garde-corps, faites les marquages nécessaires au sol pour placer les montants poteaux au bon emplacement et respectez le parfait alignement de votre produit.
Présentez et alignez soigneusement votre garde-corps, pièce par pièce, au sol avant de percer car les pièces ne sont pas pré-percées.
sera de votre responsabilité si vous choisissez de poser vous-même.

**PRAGUE**
7 lisses**PRAGUE**
5 lisses**PRAGUE**
3 lisses


PRAGUE 5 lisses

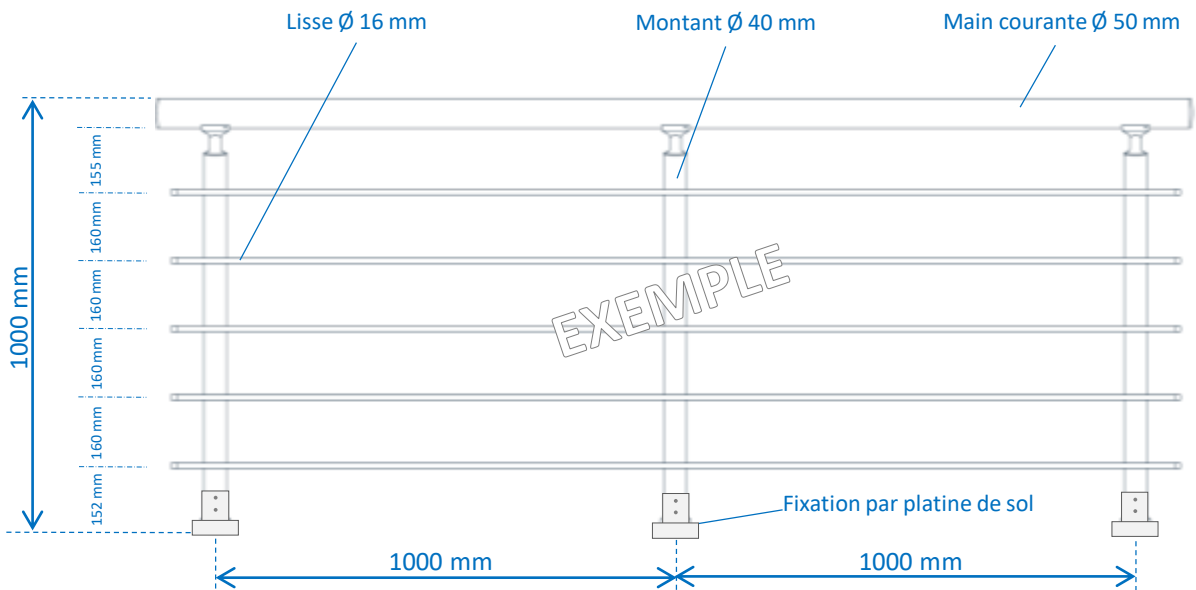

PRAGUE 7 lisses



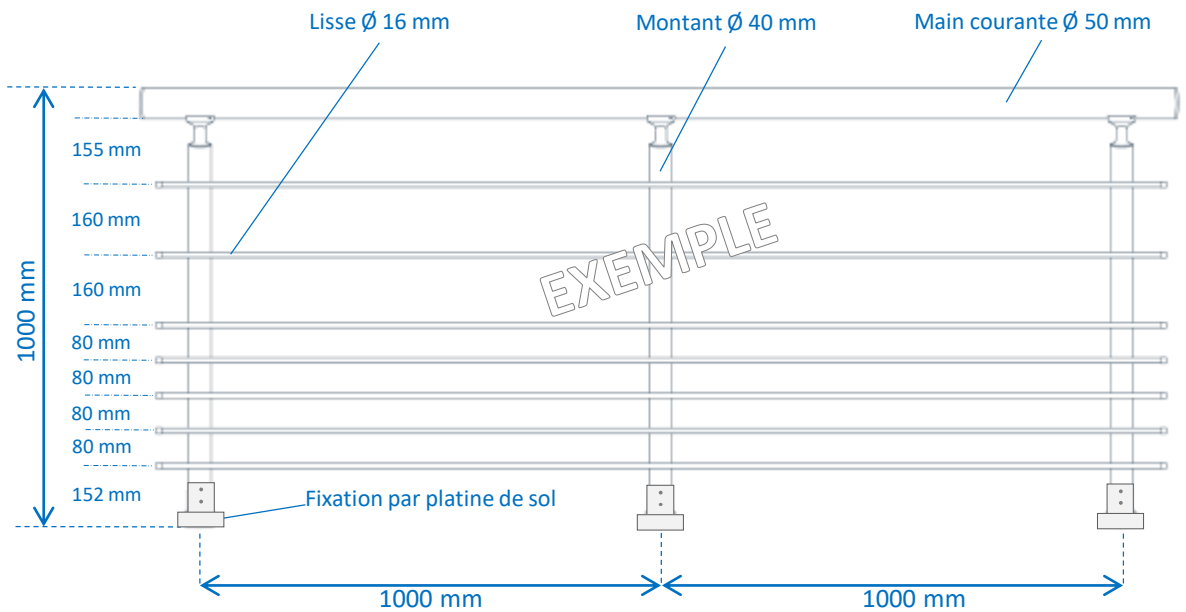


PRAGUE 3 lisses

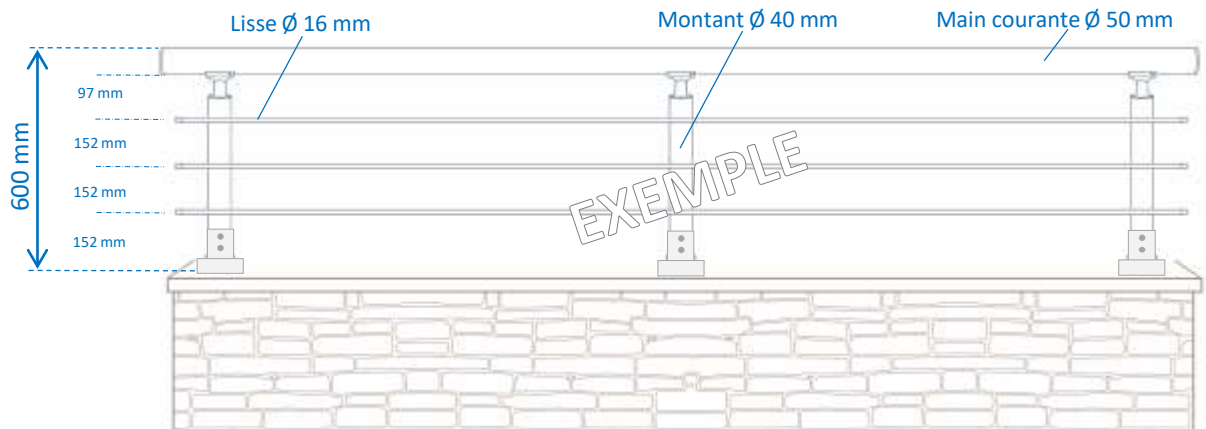


Modèle Prague

Exemple de pose à la Française à Visser

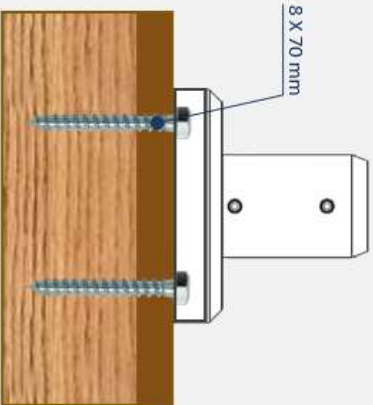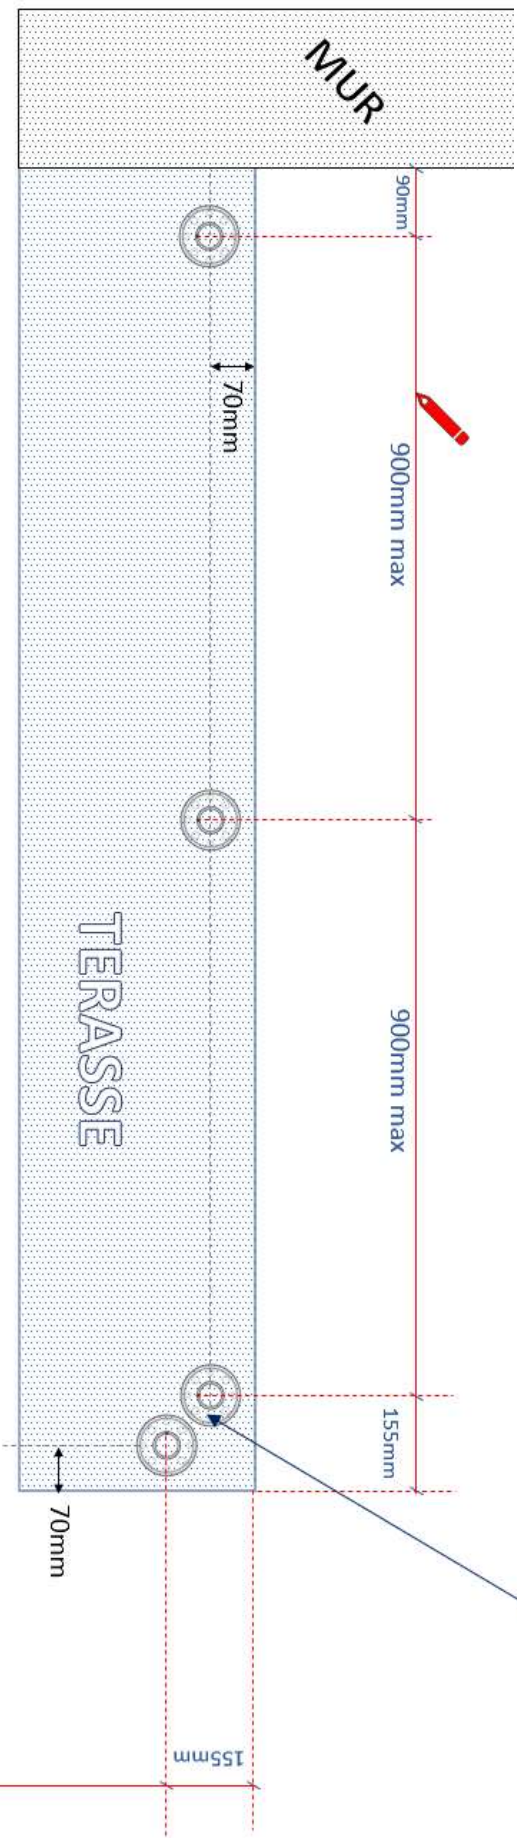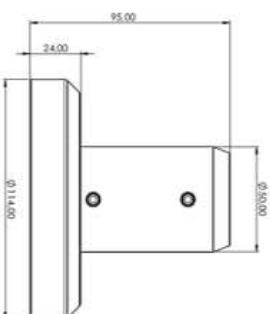


Fixation dans le bois par vis type **tire fond**

8 X 70 mm

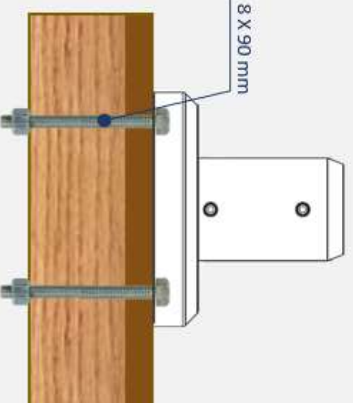

Fixation dans le bois par
boulon écrou traversante

8 X 90 mm


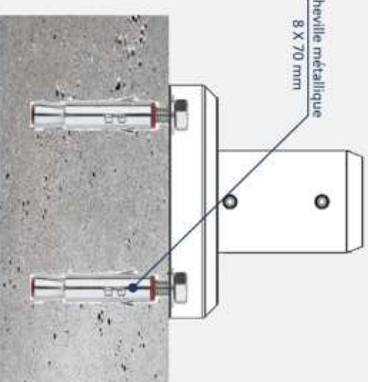


**Fixation dans le béton
par chevilles métalliques**

cheville métallique
8 X 70 mm

006mm 12x




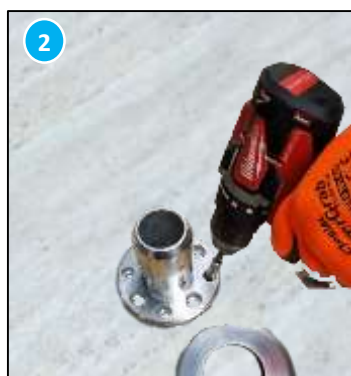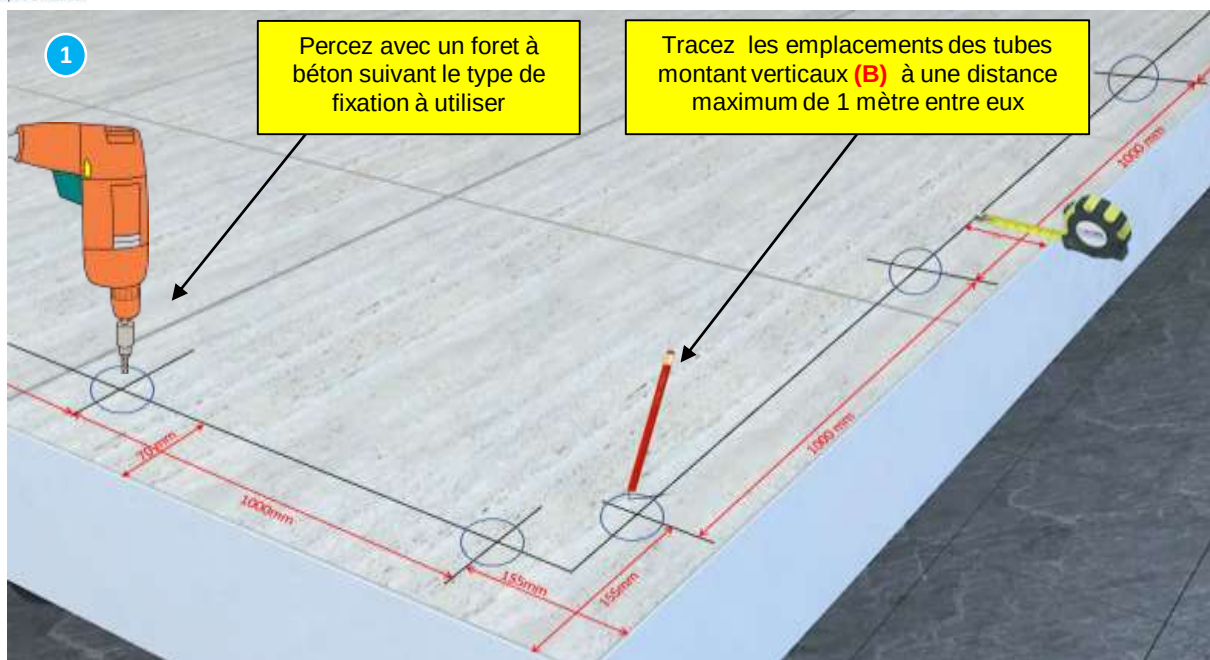

Fixez solidement, utilisez chevilles et vis **(non fourni)** suivant la nature du sol




Placez le montant dans le support

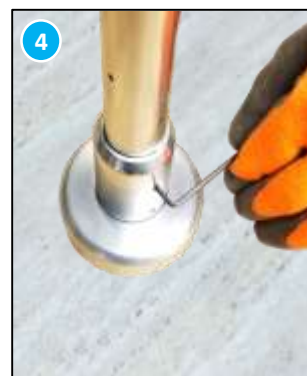

Vissez, bloquez les vis BTR du support montant



Fixez la main courante à l'aide des vis fournies **(P)**

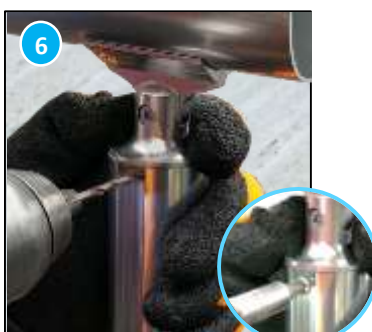

Percez un trou de 3,5 mm entre le montant et le support de main courante **(I)** (attention de ne pas traverser de part en part)



Fixez le montant à l'aide des vis fournies **(P)**



Fixez les lisses à l'aide des vis auto foreuses **(O)**



Mettez les cache vis / Astuce: vous pouvez les emboîter plus facilement, à l'aide de produit à carreaux et un marteau plastique (La longueur du cache vis est volontairement plus courte que le montant)



Siliconez les bouchons placez les tout en tournant légèrement

OPTIONS

Pose d'**ANGLE REGLABLE** pour main courante 50mm (réf BL123)



Siliconez ...



placez l'angle tout en tournant légèrement



Fixez les ensemble a l'aide des vis fournies **(Q)**

Pose d'**ANGLE REGLABLE** pour lisse 16mm (réf BL128)



Siliconez et emboitez les ensembles




Fixez les ensemble par en dessous a l'aide des vis fournies **(Q)**

Assemblage du **MANCHON de 50mm** (BL137)




Passer d'abord le manchon femelle sur la main courante avant de commencer

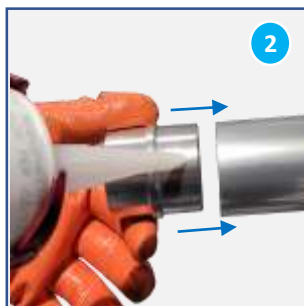


Siliconez légèrement le manchon male et enflez le dans la main courante




Siliconez également l'autre coté du manchon male et enflez la main courante

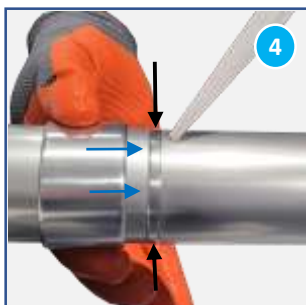

Siliconez légèrement l'emplacement de la jonction et glisser le manchon femelle par-dessus le tout .

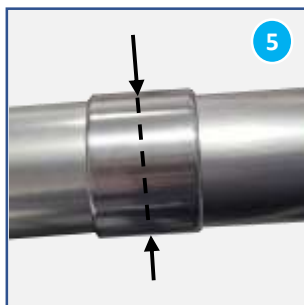

Veillez a ce que la jonction soit bien couvert par le manchon femelle .

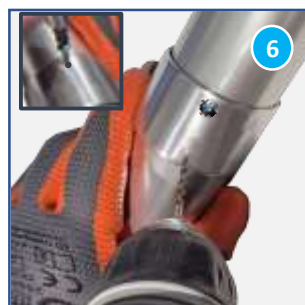

Percez un trou Ø 3mm en dessous puis mettez les 2 vis **Q**

PHOTOS	DESIGNATION	REFERENCE	
	Tube main courante diamètre 50 mm	TAD50	A
	Tube montant vertical diamètre 40 mm	TAD40	B
	Lisse intermédiaire diamètre 16 mm	TAD16	C
	Bouchon pour tube TAD50	BL125	D
	Bouchon pour tube TAD16	BL126	E
	Support de sol BL134	BL134	F
	Support mural pour main courante	BL129	H
	Support orientable main courante	BL122	I
	Cheville de 8	BL145	K
	Vis a tête fraisé de 4,5 X 50	BL150	M
	Vis <u>autoforeuse</u> 3,9 X 45	BL141	O
	Vis <u>autoforeuse</u> 3,9 X 19	BL143	P
	Vis <u>autoforeuse</u> 3,5 X 13	BL142	Q
	Silicone	BL153	R

Accessoires disponibles sur www.balustrone.fr

 Main courante Ø 50 mm TAD 50	 Montant Ø 40mm TAD 40	 Lisse Ø 16mm TAD 16	 Angle réglable Ø 50 mm BL 123	 Angle réglable Ø 16 mm BL 128	 Support Ø 40 orientable BL 122	 Cache pied Ø 40mm BL 121
 Goujon d'ancrage BL 120	 Support de sol BL 134	 Support à l'Anglaise BL 127	 Départ mural Ø 50 mm BL 225	 Départ mural Ø 50 mm BL 129	 Départ mural Ø 50 mm BL 130	 Départ mural Ø 16mm BL 133
 Départ mural Ø 16mm BL 138	 Embout Ø 50 mm BL 125	 Embout Ø 16mm BL 126	 Manchon Ø 50 BL 137	 Manchon Ø 16 BL 136	 Support mural BL 135	

MODELE PRAGUE

Fixation par scellement

Avertissement

Avant d'installer votre garde-corps, faites les marquages nécessaires au sol pour placer les montants poteaux au bon emplacement et respectez le parfait alignement de votre produit.
Présentez et alignez soigneusement votre garde-corps, pièce par pièce, au sol avant de percer car les pièces ne sont pas pré-percées.
sera de votre responsabilité si vous choisissez de poser vous-même.




PRAGUE
7 lisses

PRAGUE
5 lisses




PRAGUE
3 lisses


PRAGUE 5 lisses

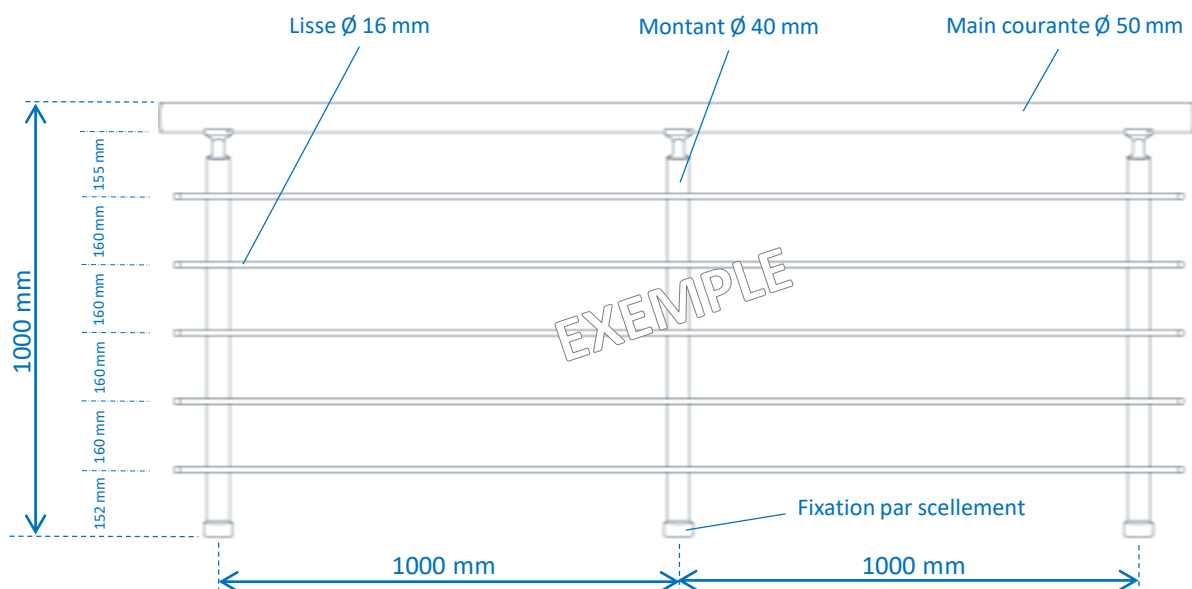

PRAGUE 7 lisses

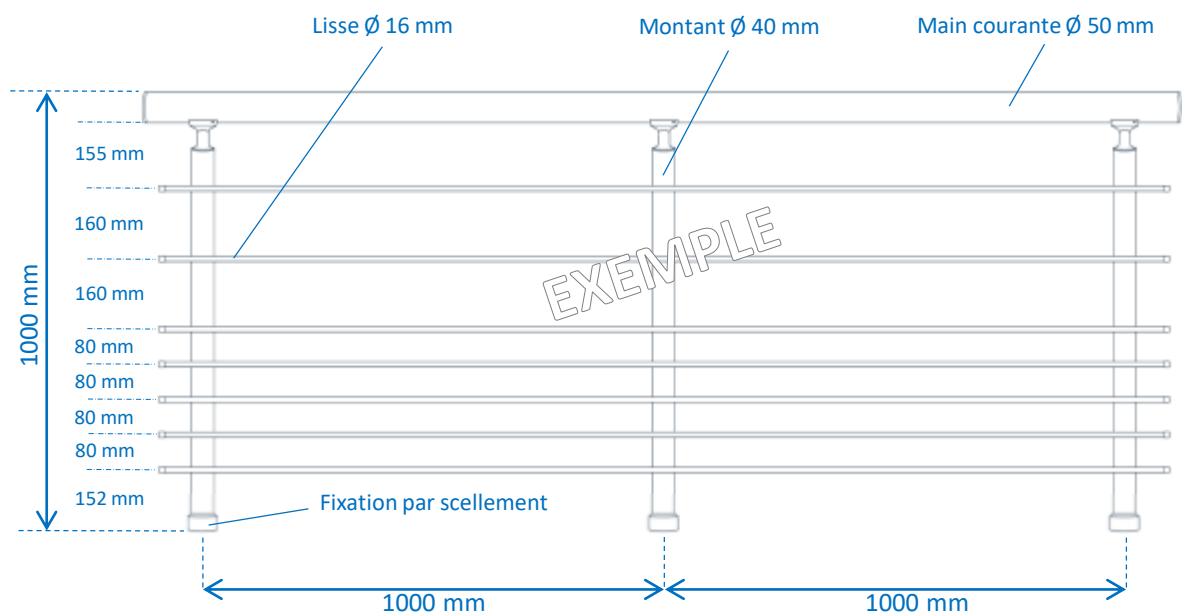


PRAGUE 3 lisses


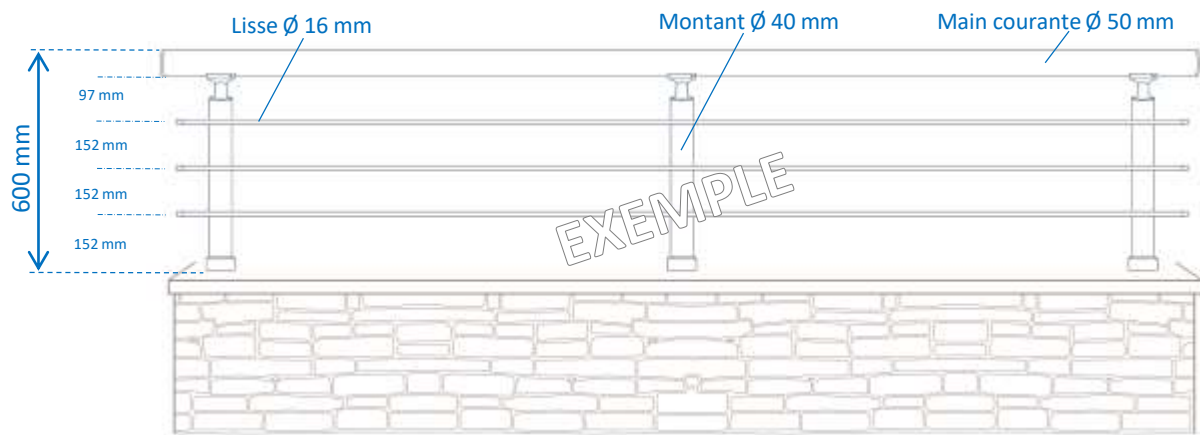


Modèle Prague

Exemple de pose à la Française à Sceller

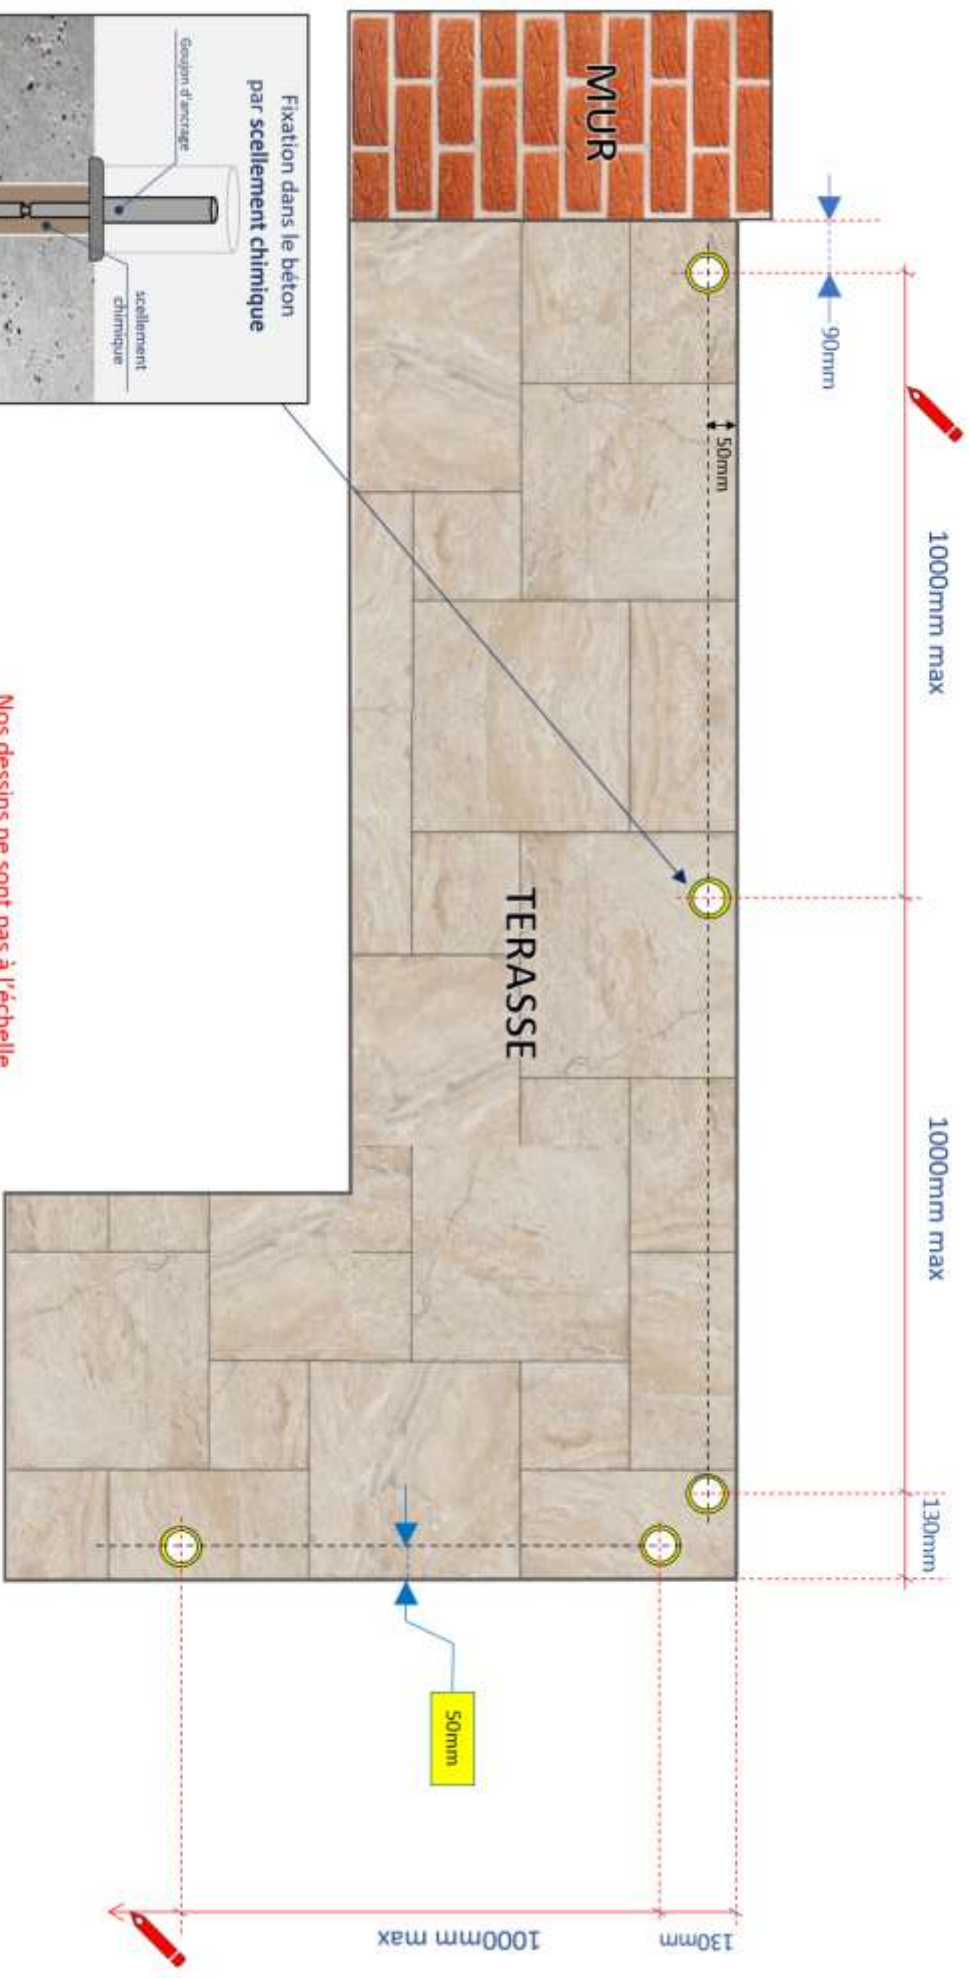

Nos dessins ne sont pas à l'échelle

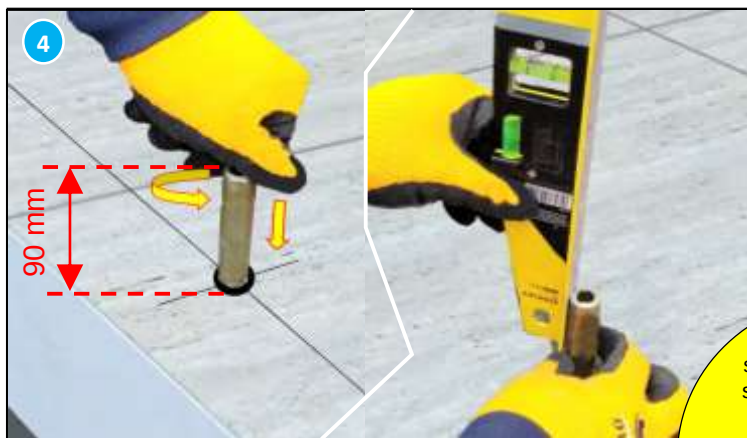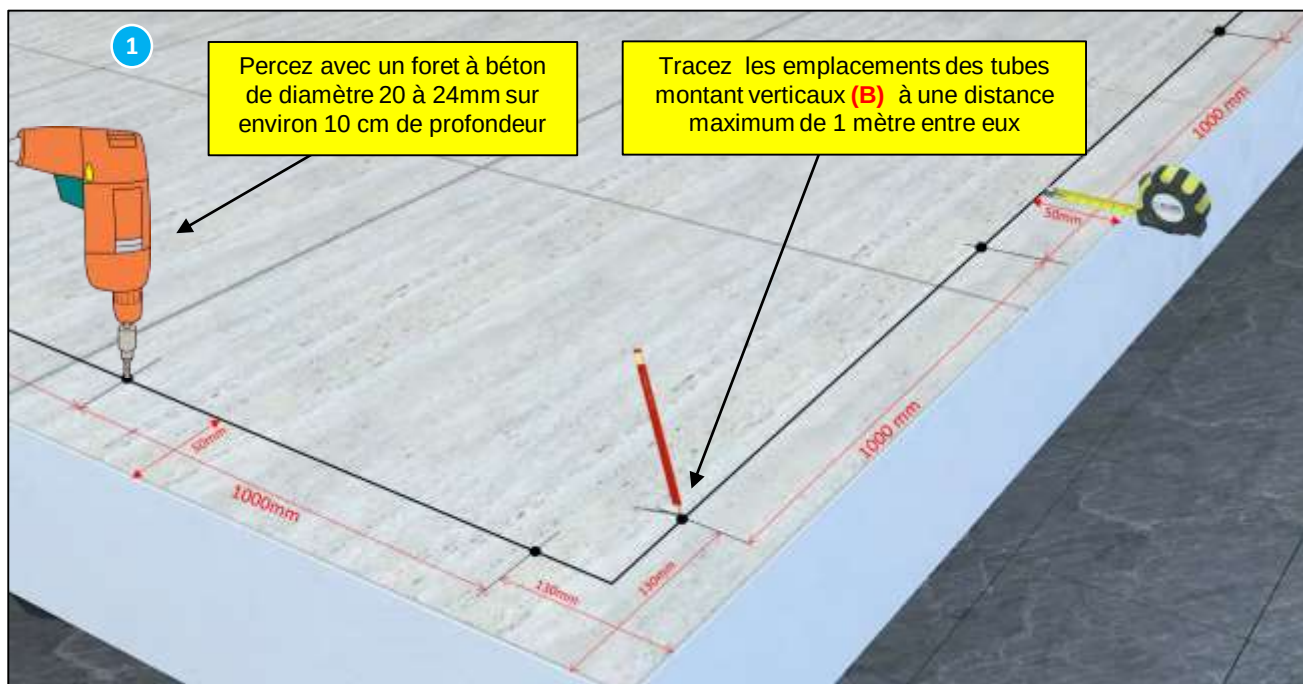

introduisez le goujon d'ancrage (F) avec un léger mouvement de rotation dans la résine jusqu'à hauteur de 90mm apparent, puis placez le de niveau

Laissez sécher le scellement chimique selon la température ambiante

+5°		40 minutes
+10°		100 minutes
+20°		65 minutes
+30°		45 minutes



Insérez les montants
(B et F)



percez un trou de 3,5mm entre montant et goujon (attention de ne pas traverser de part en part). Fixez le montant à l'aide des vis fournies (P)



Siliconez et placez le cache pied, (J)



Fixez la main courante sur le support à l'aide des vis auto foreuses (P)



Percez un trou de 3,5mm entre le montant et le support de main courante (I) Fixez-les ensemble à l'aide des vis auto foreuses (P)



Fixez les lisses à l'aide des vis auto foreuses (O)



Mettez les cache vis
Astuce: vous pouvez les emboîter plus facilement, à l'aide de produit à carreaux et un marteau plastique



Siliconez les bouchons placez les tout en tournant légèrement

Pose d'**ANGLE REGLABLE** pour main courante 50mm (réf BL123)



Siliconez ...



placez l'angle tout en tournant légèrement



Fixez les ensemble a l'aide des vis fournies **(Q)**

Pose d'**ANGLE REGLABLE** pour lisse 16mm (réf BL128)



Siliconez et emboitez les ensembles




Fixez les ensemble par en dessous a l'aide des vis fournies **(Q)**

Assemblage du **MANCHON de 50mm** (BL137)




Passer d'abord le manchon femelle sur la main courante avant de commencer

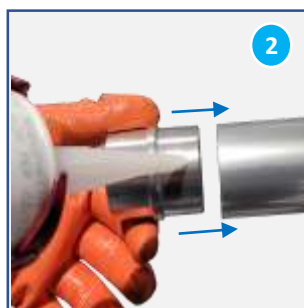


Siliconez légèrement le manchon male et enfillez le dans la main courante




Siliconez également l'autre coté du manchon male et enfillez la main courante

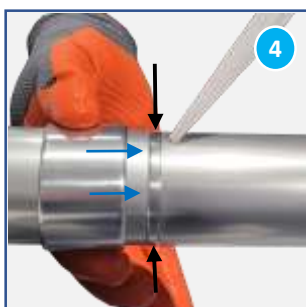


Siliconez légèrement l'emplacement de la jonction et glissez le manchon femelle par-dessus le tout .

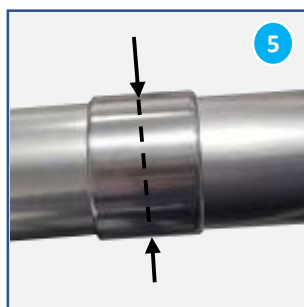

Veillez a ce que la jonction soit bien couvert par le manchon femelle .

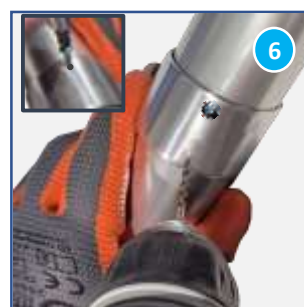

Percez un trou Ø 3mm en dessous puis mettez les 2 vis **Q**

PHOTOS	DESIGNATION	REFERENCE	
	Tube main courante diamètre 50 mm	TAD50	A
	Tube montant vertical diamètre 40 mm	TAD40	B
	Lisse intermédiaire diamètre 16 mm	TAD16	C
	Bouchon pour tube TAD50	BL125	D
	Bouchon pour tube TAD16	BL126	E
	Goujon d'ancrage	BL120	F
	Support mural pour main courante	BL129	H
	Support orientable main courante	BL122	I
	Cache pied	BL121	J
	Cheville de 8	BL145	K
	Vis a tête fraisé de 4,5 X 50	BL150	M
	Vis <u>autoforeuse</u> 3,9 X 45	BL141	O
	Vis <u>autoforeuse</u> 3,9 X 19	BL143	P
	Vis <u>autoforeuse</u> 3,5 X 13	BL142	Q
	Silicone	BL153	R
	Scellement chimique	BL154	S

Accessoires disponibles sur www.balustrone.fr

 Main courante Ø 50 mm TAD 50	 Montant Ø 40mm TAD 40	 Lisse Ø 16mm TAD 16	 Angle réglable Ø 50 mm BL 123	 Angle réglable Ø 16 mm BL 128	 Support Ø 40 orientable BL 122	 Cache pied Ø 40mm BL 121
 Goujon d'ancrage BL 120	 Support de sol BL 134	 Support à l'Anglaise BL 127	 Départ mural Ø 50 mm BL 225	 Départ mural Ø 50 mm BL 129	 Départ mural Ø 50 mm BL 130	 Départ mural Ø 16mm BL 133
 Départ mural Ø 16mm BL 138	 Embout Ø 50 mm BL 125	 Embout Ø 16mm BL 126	 Manchon Ø 50 BL 137	 Manchon Ø 16 BL 136	 Support mural BL 135	

MODELE PRAGUE

Fixation à l'Anglaise

Avertissement

Avant d'installer votre garde-corps, faites les marquages nécessaires au sol pour placer les montants poteaux au bon emplacement et respectez le parfait alignement de votre produit.
Présentez et alignez soigneusement votre garde-corps, pièce par pièce, au sol avant de percer car les pièces ne sont pas pré-percées.
sera de votre responsabilité si vous choisissez de poser vous-même.




PRAGUE
7 lisses

PRAGUE
5 lisses




PRAGUE
muret


PRAGUE 5 lisses

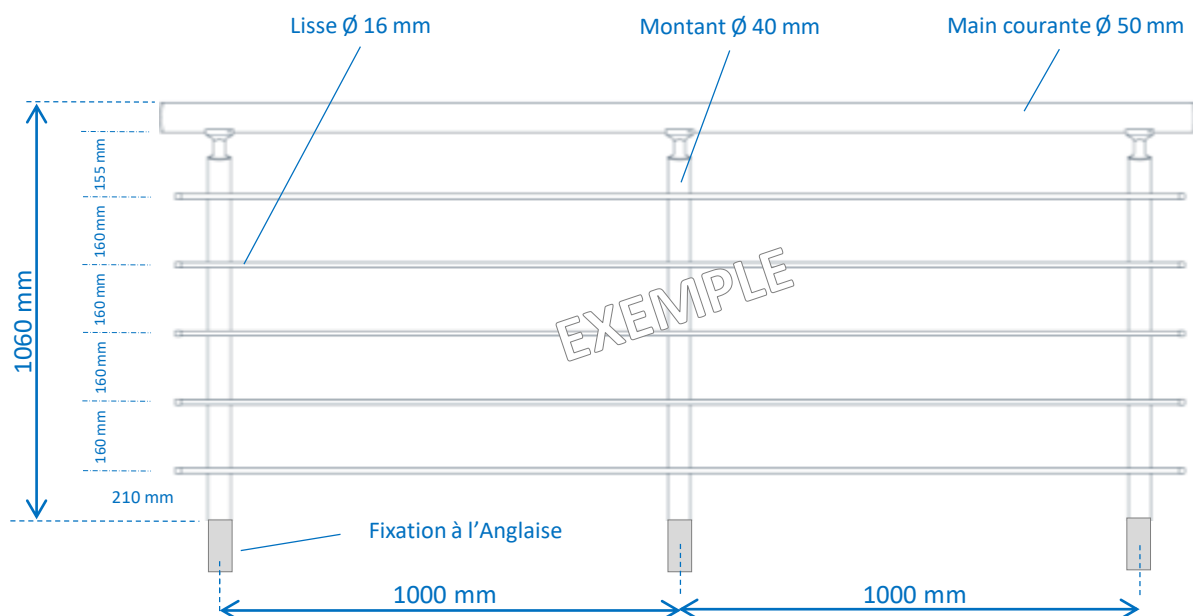

PRAGUE 7 lisses

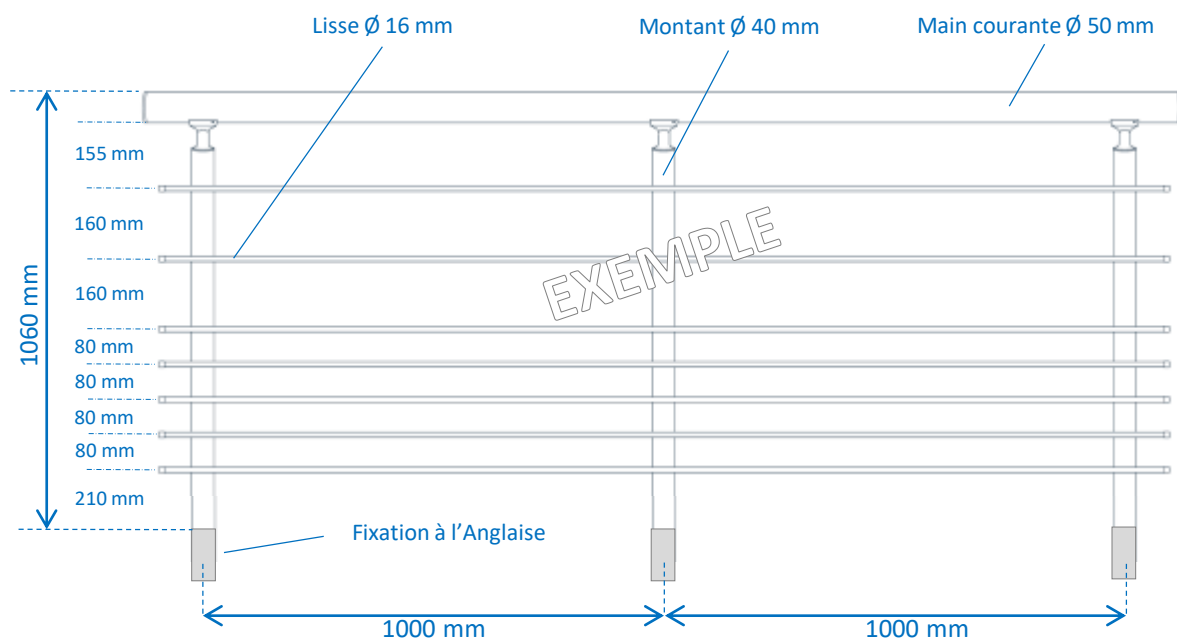


PRAGUE 3 lisses

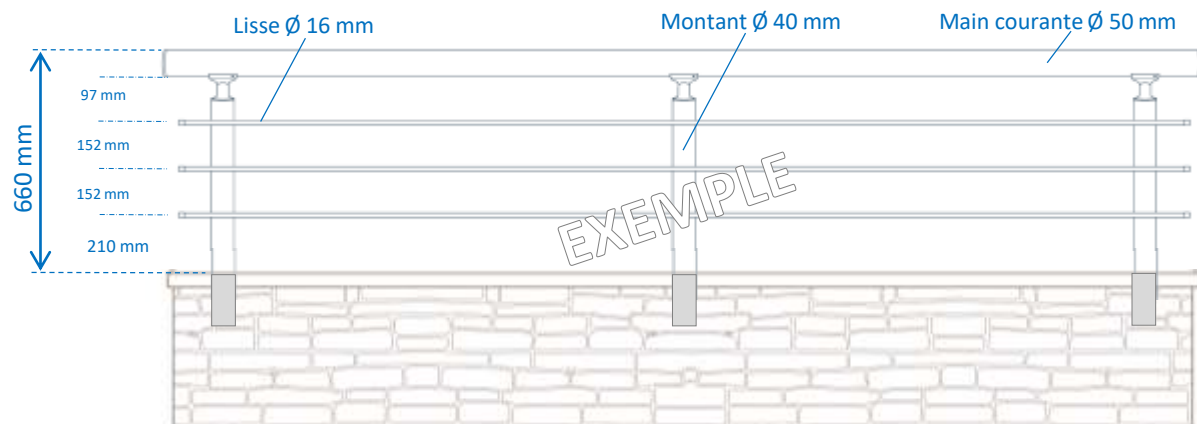


Modèle Prague

Exemple de pose à l'Anglaise

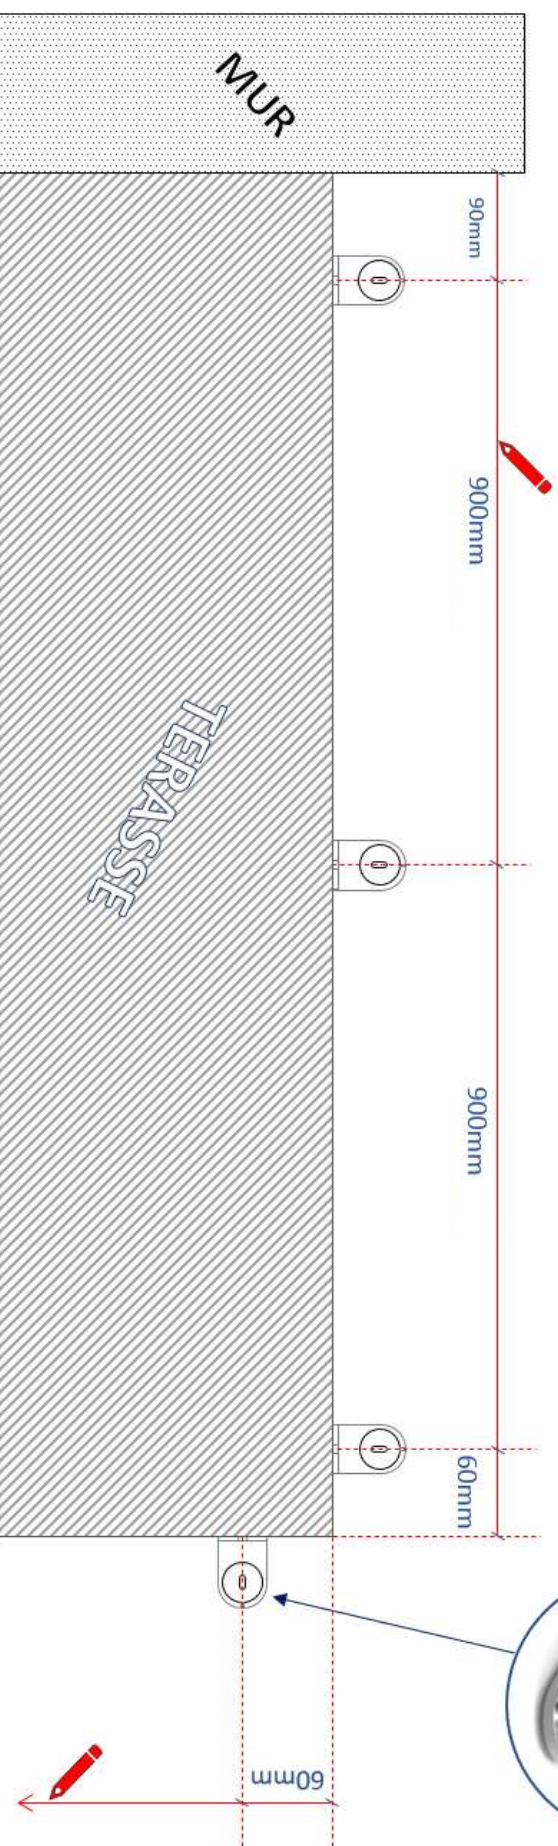


Fixation dans le bois par
boulon écrou traversante

8 X 90 mm

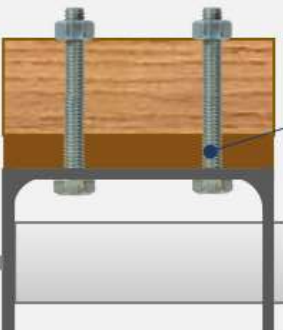

Fixation dans le bois par
vis type tire fond


8 X 70 mm

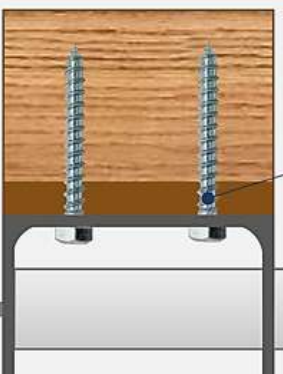

Fixation dans le béton plein
par scellement chimique

scellement chimique

Tige fileté + écrou
8 X 100 mm

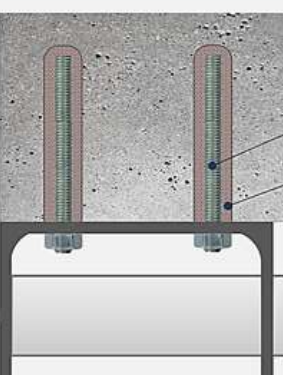



Fixation dans le Parpaing creux
par scellement chimique

Scellement chimique


Tamis

Tige fileté + écrou
8 X 100 mm

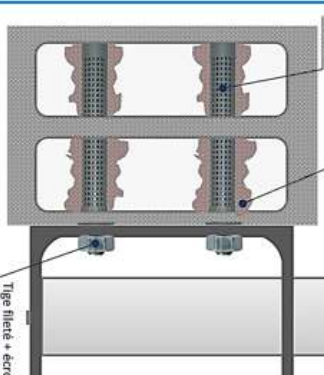

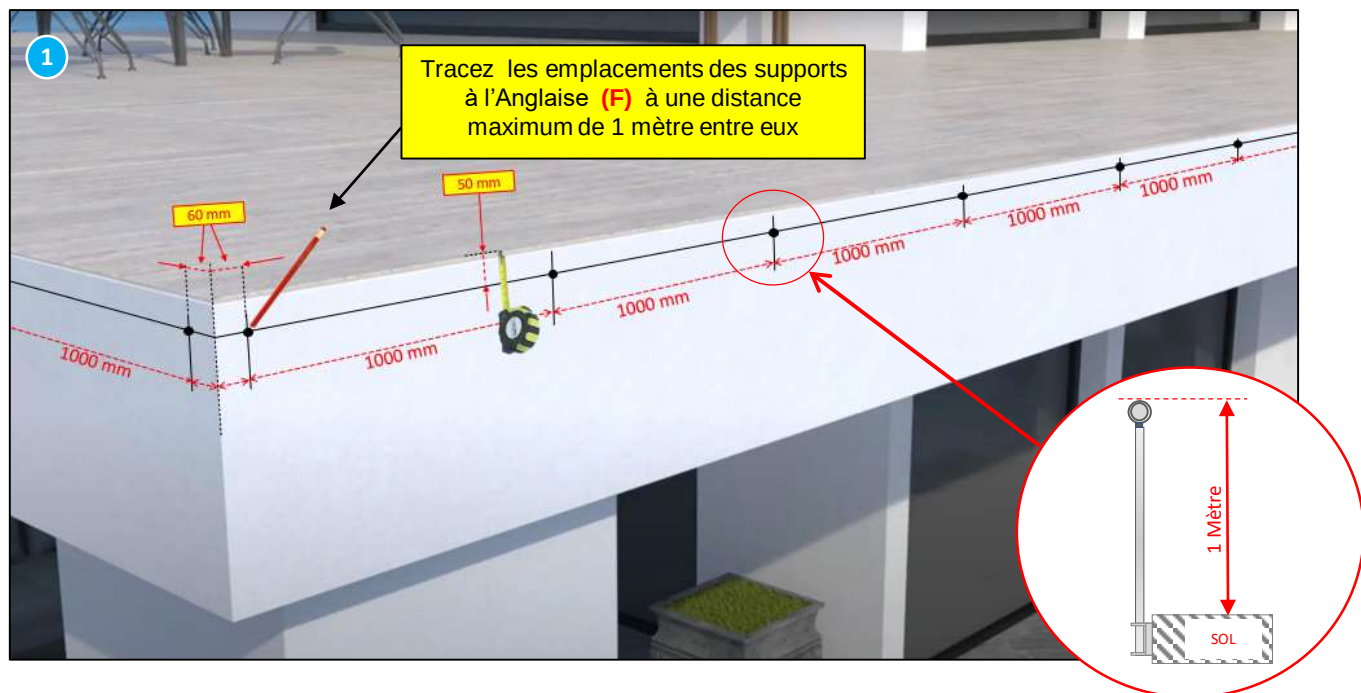


Placez les supports en applique (F) à l'aide d'un niveau

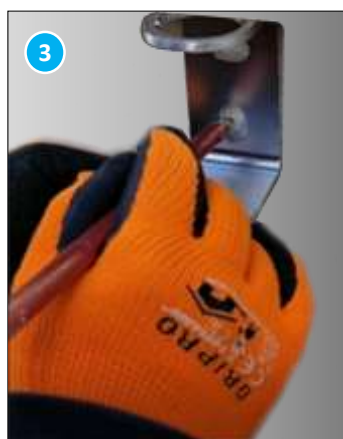

Tracez - les soigneusement



Pré-percez à l'aide d'un foret à bois ou foret béton suivant la nature du support.

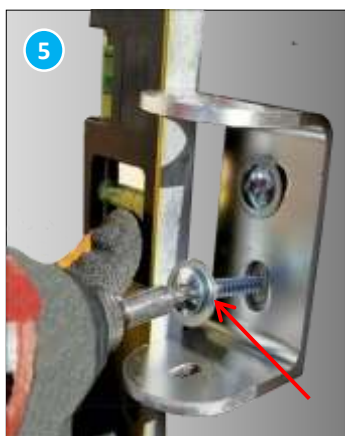


Fixer, visser solidement les supports au mur (visserie non fournis)



Insérez les montants dans les supports



Fixez le montant bien de niveau et bloquez

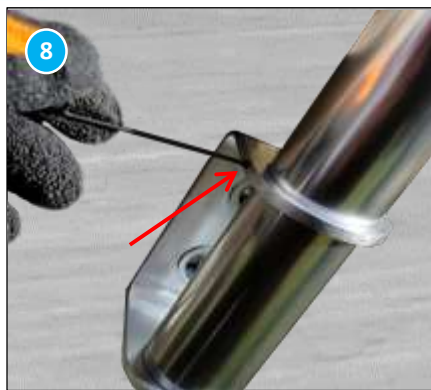

Finir de bloquer à l'aide de la vis BTR



Fixez la main courante sur le support à l'aide des vis auto foreuses (P)



Percez un trou de 3,5mm entre le montant et le support de main courante (I) Fixez-les ensemble à l'aide des vis auto foreuses (P) (attention de pas traverser de part en part)



Fixez les lisses à l'aide des vis auto foreuses (O)



Mettez les cache vis
Astuce: vous pouvez les emboîter plus facilement, à l'aide de produit à carreaux et un marteau plastique (La longueur du cache vis est volontairement plus courte que le montant)



Siliconez les bouchons placez les tout en tournant légèrement

Pose d'**ANGLE REGLABLE** pour main courante 50mm (réf BL123)



Siliconez ...




placez l'angle tout en tournant légèrement



Fixez les ensemble a l'aide des vis fournies **(Q)**

Pose d'**ANGLE REGLABLE** pour lisse 16mm (réf BL128)

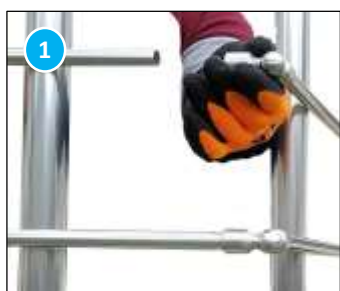

Siliconez et emboitez les ensembles




Fixez les ensemble par en dessous a l'aide des vis fournies **(Q)**

Assemblage du **MANCHON de 50mm** (BL137)




Passer d'abord le manchon femelle sur la main courante avant de commencer

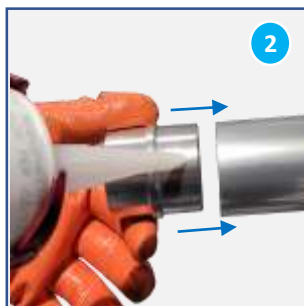


Siliconez légèrement le manchon male et enflez le dans la main courante




Siliconez également l'autre coté du manchon male et enflez la main courante

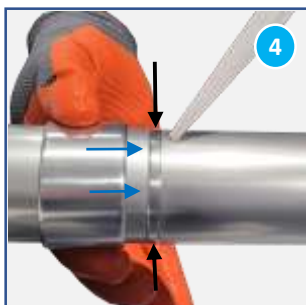

Siliconez légèrement l'emplacement de la jonction et glissez le manchon femelle par-dessus le tout .

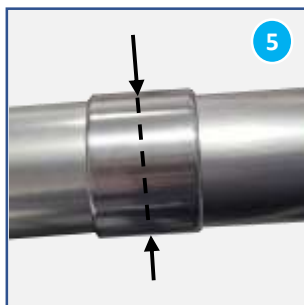

Veillez a ce que la jonction soit bien couvert par le manchon femelle .

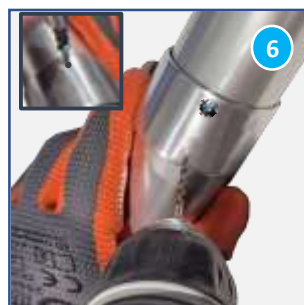

Percez un trou Ø 3mm en dessous puis mettez les 2 vis **Q**

PHOTOS	DESIGNATION	REFERENCE	
	Tube main courante diamètre 50 mm	TAD50	A
	Tube montant vertical diamètre 40 mm	TAD40	B
	Lisse intermédiaire diamètre 16 mm	TAD16	C
	Bouchon pour tube TAD50	BL125	D
	Bouchon pour tube TAD16	BL126	E
	Support à l'Anglaise BL127	BL127	F
	Support mural pour main courante	BL129	H
	Support orientable main courante	BL122	I
	Cache pied	BL121	J
	Cheville de 8	BL145	K
	Vis a tête fraisé de 4,5 X 50	BL150	M
	Vis <u>autoforeuse</u> 3,9 X 45	BL141	O
	Vis <u>autoforeuse</u> 3,9 X 19	BL143	P
	Vis <u>autoforeuse</u> 3,5 X 13	BL142	Q
	Silicone	BL153	R

Accessoires disponibles sur www.balustrone.fr

 Main courante Ø 50 mm TAD 50	 Montant Ø 40mm TAD 40	 Lisse Ø 16mm TAD 16	 Angle réglable Ø 50 mm BL 123	 Angle réglable Ø 16 mm BL 128	 Support Ø 40 orientable BL 122	 Cache pied Ø 40mm BL 121
 Goujon d'ancrage BL 120	 Support de sol BL 134	 Support à l'Anglaise BL 127	 Départ mural Ø 50 mm BL 225	 Départ mural Ø 50 mm BL 129	 Départ mural Ø 50 mm BL 130	 Départ mural Ø 16mm BL 133
 Départ mural Ø 16mm BL 138	 Embout Ø 50 mm BL 125	 Embout Ø 16mm BL 126	 Manchon Ø 50 BL 137	 Manchon Ø 16 BL 136	 Support mural BL 135	