





# **Wall Panels**

**MODEL:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076**




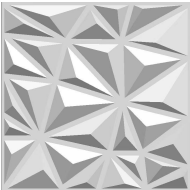
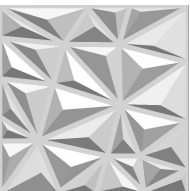

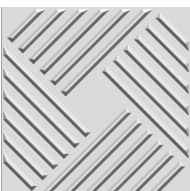
## Wall Panels

**Model:**TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

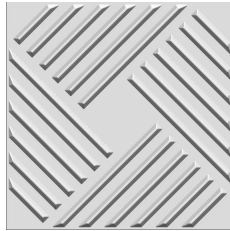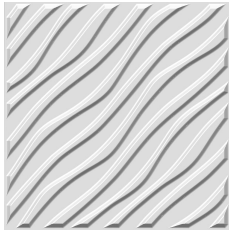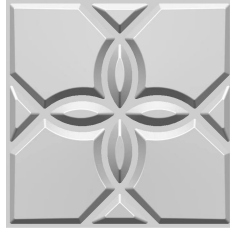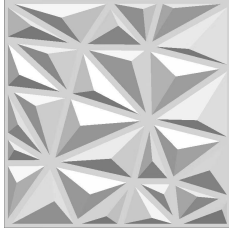


**NEED HELP? CONTACT US!**


## Part List

Code	Color	Picture	QTY
TD073	Matt White		33
TD074	Matt White		33
TD074	Matt Black		33
TD075	Matt White		12
TD076	Light Wooden		12


# Product Introduction

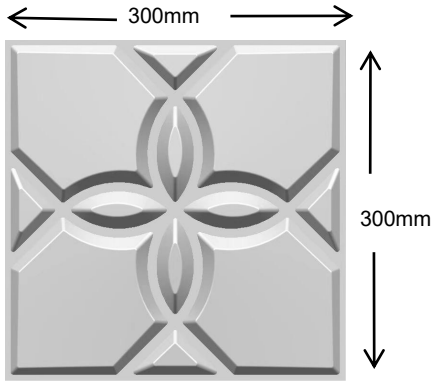


**TD073**

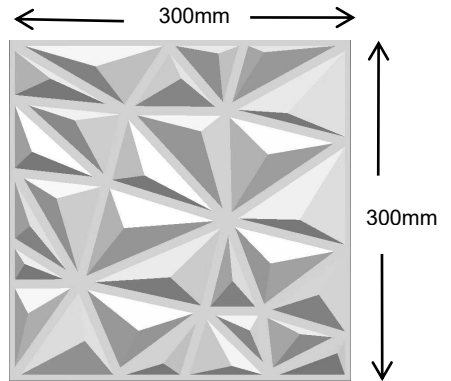

**TD074**

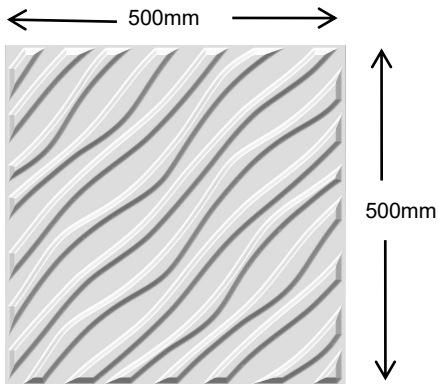


**TD075**

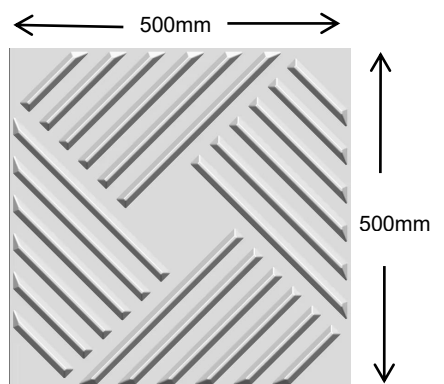


**TD076**

## Product Installation

**Step 1: Measure the wall.**

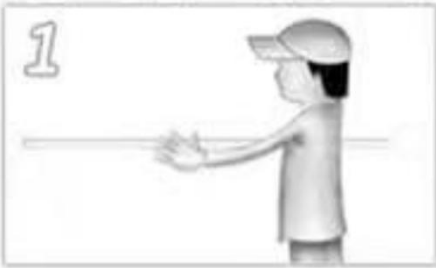


**Step 2: Draw lines on the wall.**

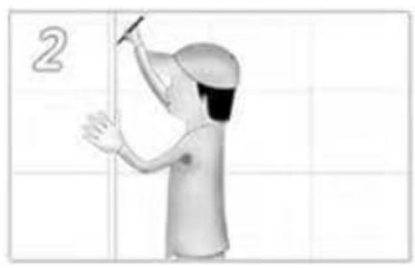

**Step 3: Apply glue on the panel back.**



**Step 4: Stick the panel on the wall.**

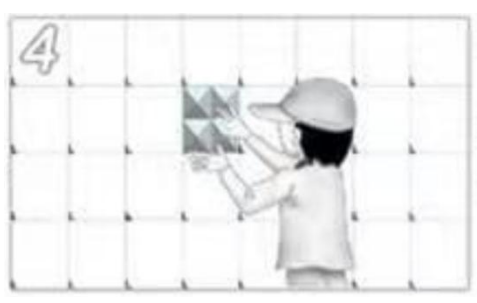
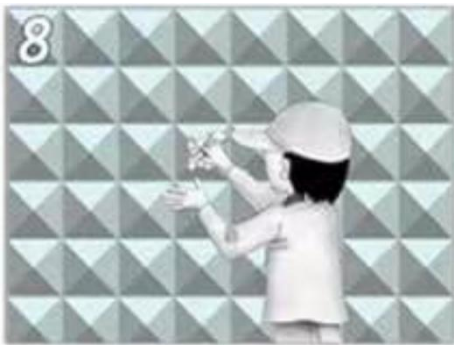


**Step 5: Press the panel to fix.**



**Step 6: Cut the panel to suit the wall corner.**



<p><b>Step 7:Using fillers to fill the gap between two panels.</b></p>	<p><b>Step 8:Clean the wall surface.</b></p>
	

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<p><b>UK</b></p>	<p><b>REP</b></p>
------------------	-------------------

YH CONSULTING LIMITED.  
 C/O YH Consulting Limited Office 147,  
 Centurion House, London Road,  
 Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<p><b>EC</b></p>	<p><b>REP</b></p>
------------------	-------------------

E-CrossStu GmbH  
 Mainzer Landstr.69,  
 60329 Frankfurt am Main.






## Panneaux muraux

MODÈLE : TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076




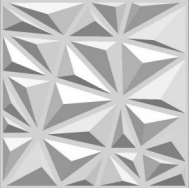
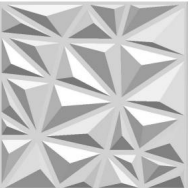

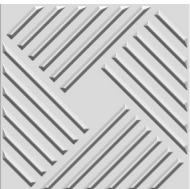
Panneaux muraux

Modèle : TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

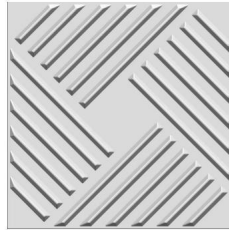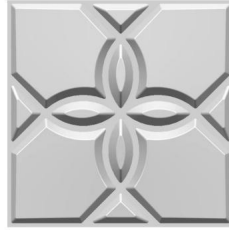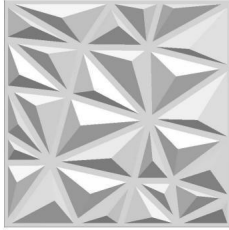


**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**


## Liste des pièces

Code	Couleur	Image	Qté
TD073	Blanc mat		33
TD074	Blanc mat		33
TD074	Noir mat		33
TD075	Blanc mat		12
TD076	Bois clair		12


## Présentation du produit

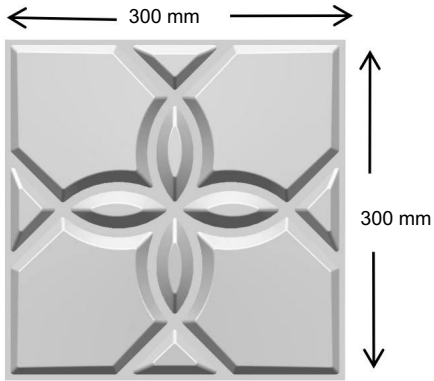


TD073

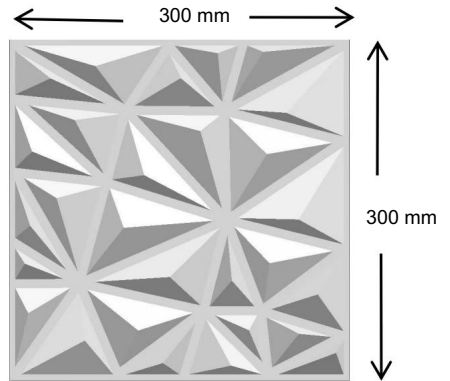

TD074

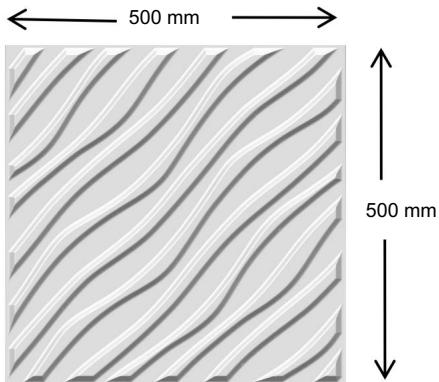


TD075

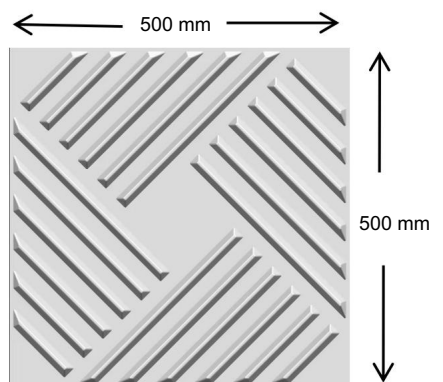


TD076

## Installation du produit

Étape 1 : Mesurez le mur.

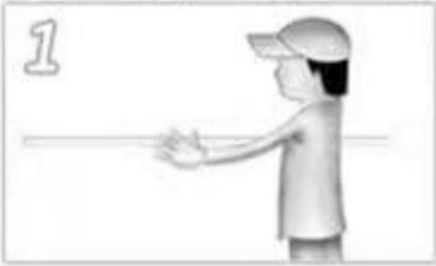


Étape 2 : Tracez des lignes sur le mur.

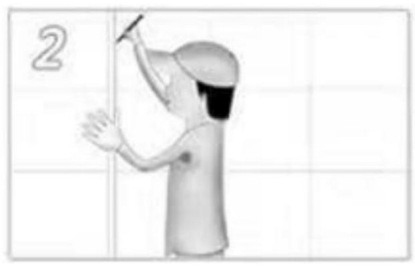


Étape 3 : Appliquez la colle sur le panneau dos.



Étape 4 : Collez le panneau sur le mur.

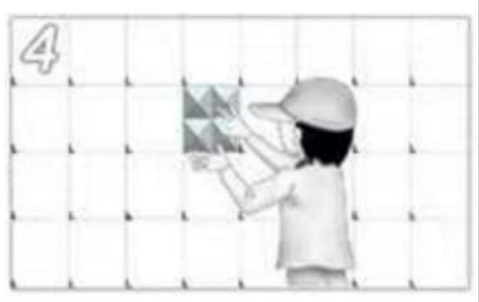


Étape 5 : Appuyez sur le panneau pour le fixer.

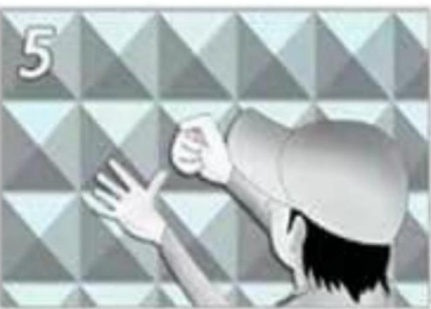

Étape 6 : Coupez le panneau pour l'adapter à la coin de mur.



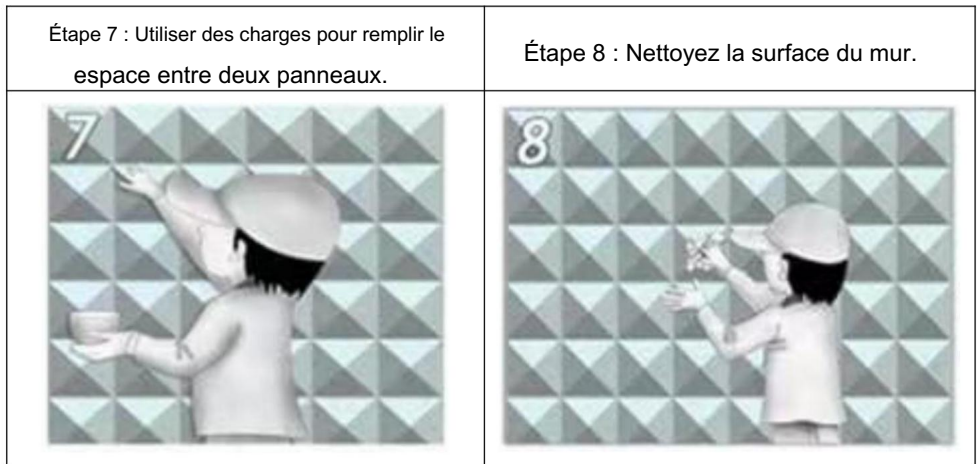

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,  
Maison du Centurion, route de Londres,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.




# **Wandpaneele**

**MODELL:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076**




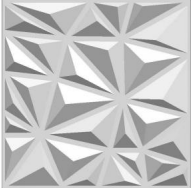
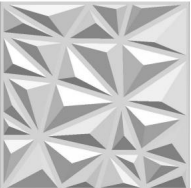

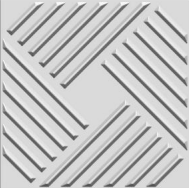
## Wandpaneele

**Modell:** TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

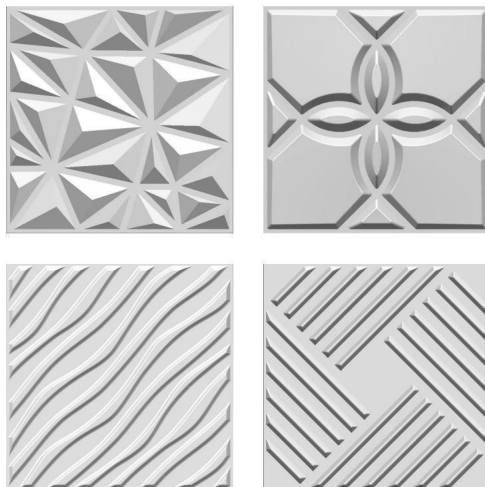


**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**


## Stückliste

Code	Farbe	Bild	Menge
TD073	Mattweiß		33
TD074	Mattweiß		33
TD074	Mattschwarz		33
TD075	Mattweiß		12
TD076	Helles Holz		12


## Produkteinführung

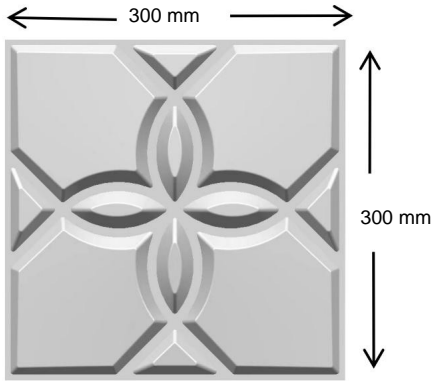


**TD073**

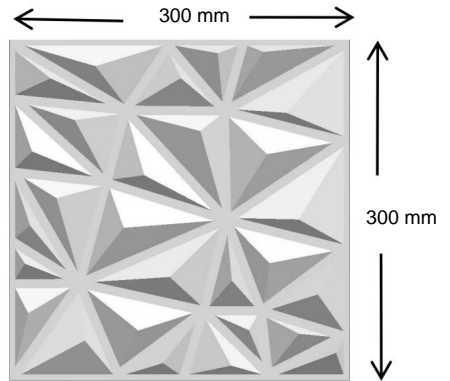

**TD074**


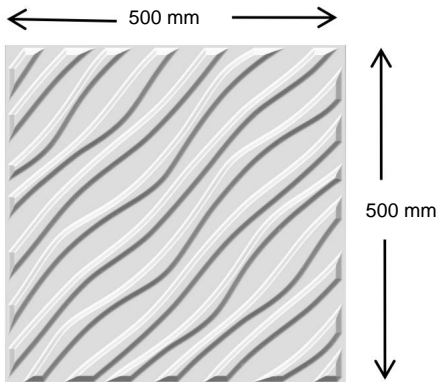

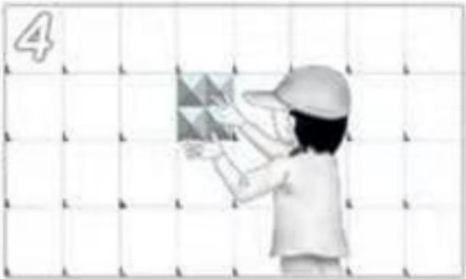

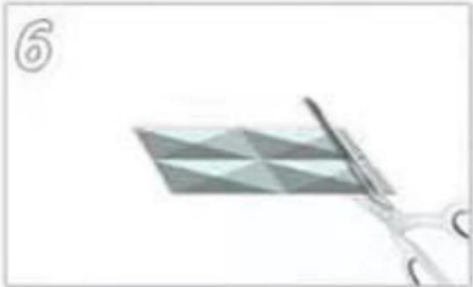



**TD075**

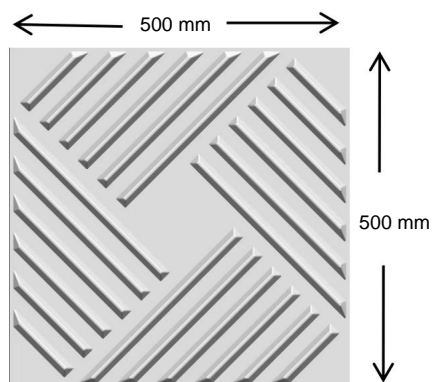

**TD076**

# Produktinstallation
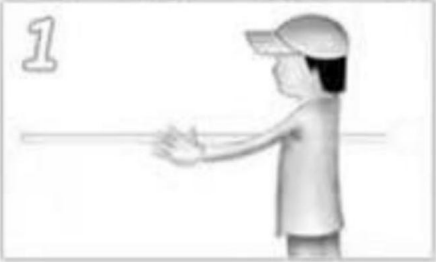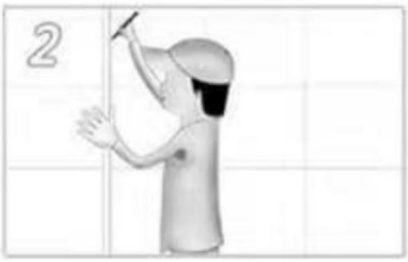
<p><b>Schritt 1: Messen Sie die Wand.</b></p>	<p><b>Schritt 2: Zeichnen Sie Linien an die Wand.</b></p>
	
<p><b>Schritt 3: Kleber auf die Platte auftragen zurück.</b></p>	<p><b>Schritt 4: Kleben Sie das Panel auf die Wand.</b></p>
	
<p><b>Schritt 5: Drücken Sie zum Fixieren auf das Panel.</b></p>	<p><b>Schritt 6: Schneiden Sie das Panel passend zu den Wandecke.</b></p>
	

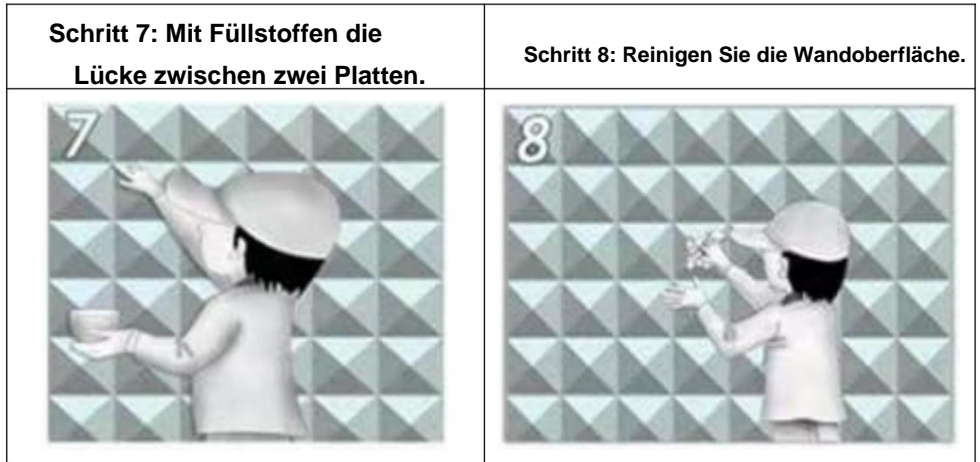

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.





## **Pannelli da parete**

**MODELLO:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076**




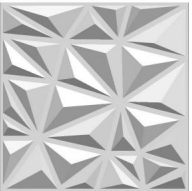
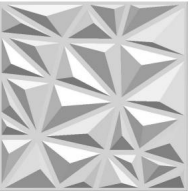

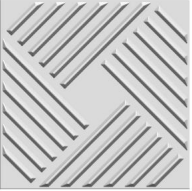
**Pannelli da parete**

**Modello:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076**

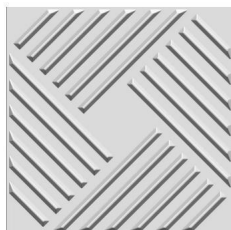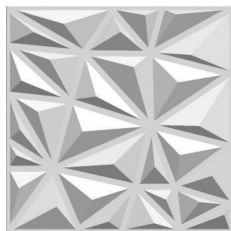


**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**


## Elenco delle parti

Codice	Colore	Immagine	Quantità
TD073	Bianco opaco		33
TD074	Bianco opaco		33
TD074	Nero opaco		33
TD075	Bianco opaco		12
TD076 Legno chiaro			12


## Introduzione al prodotto

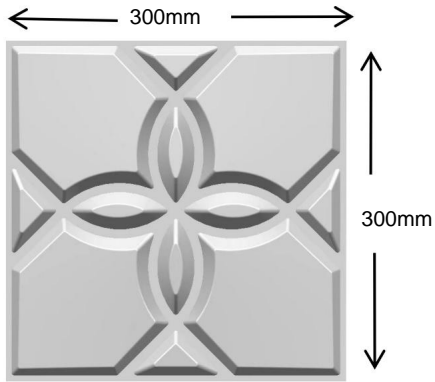


**TD073**

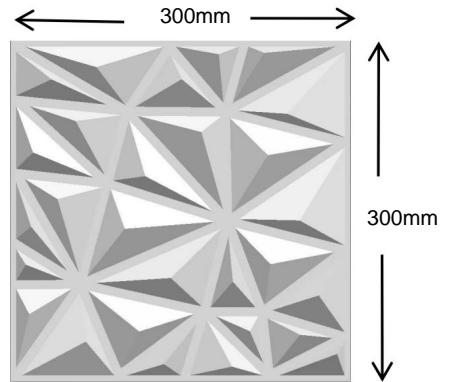

**TD074**

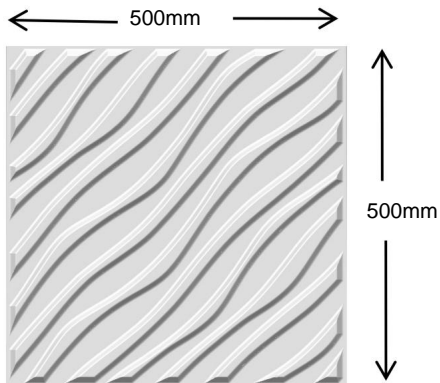


**TD075**

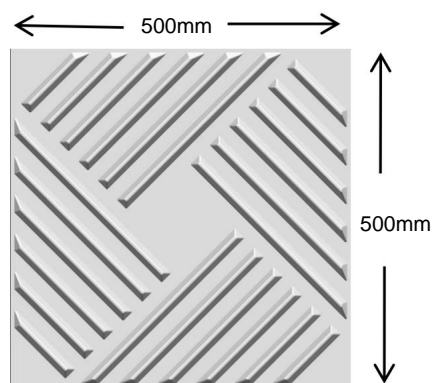


**TD076**

## Installazione del prodotto

Fase 1: Misurare il muro.

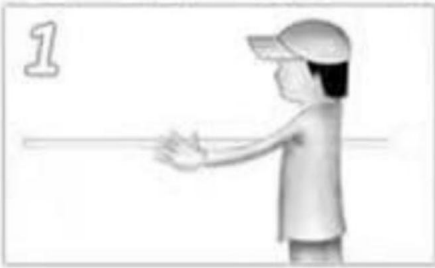


Fase 2: tracciare delle linee sul muro.

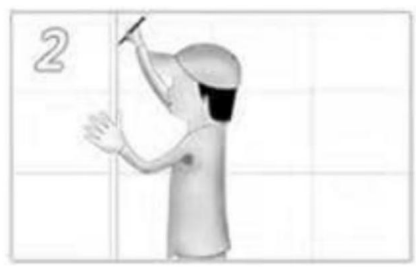

Fase 3: applicare la colla sul pannello  
Indietro.



Fase 4: attaccare il pannello sul  
parete.

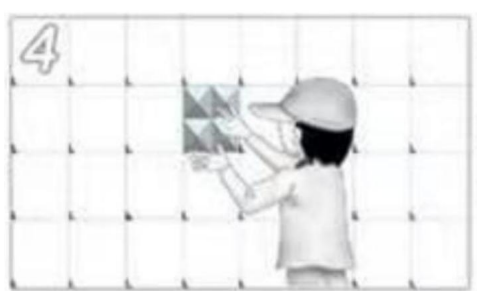


Fase 5: premere il pannello per fissarlo.



Fase 6: tagliare il pannello in base alle dimensioni  
angolo del muro.



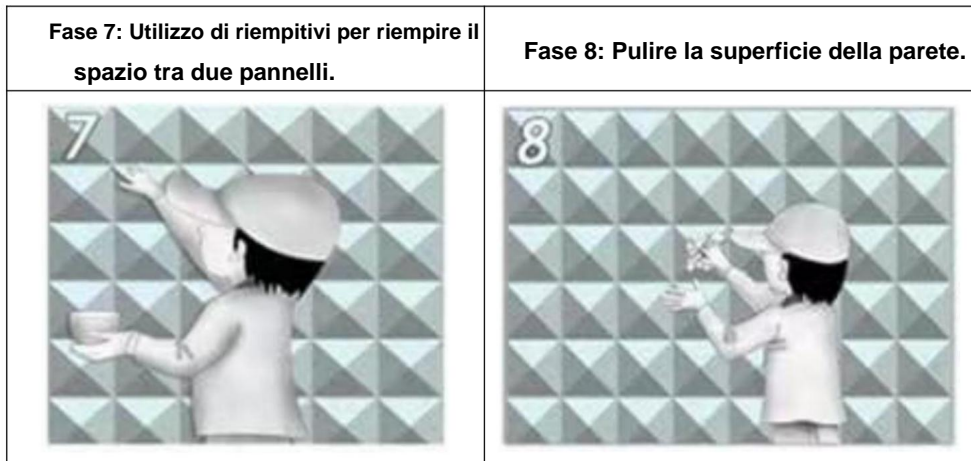

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia


**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,  
Casa del centurione, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

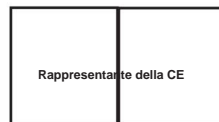

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.







## Paneles de pared

MODELO:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076




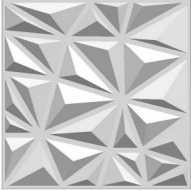
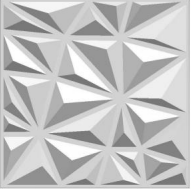

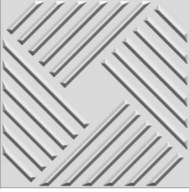
Paneles de pared

Modelo:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

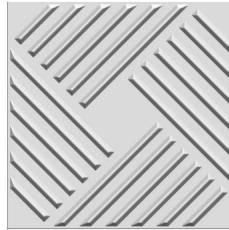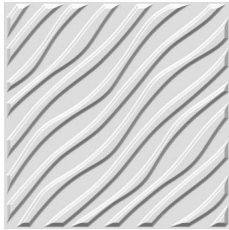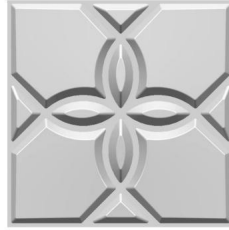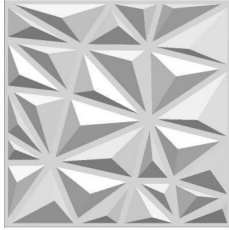


¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!


## Lista de piezas

Código	Color	Imagen	CANTIDAD
TD073	Blanco mate		33
TD074	Blanco mate		33
TD074	Negro mate		33
TD075	Blanco mate		12
TD076 Madera clara			12


## Introducción del producto

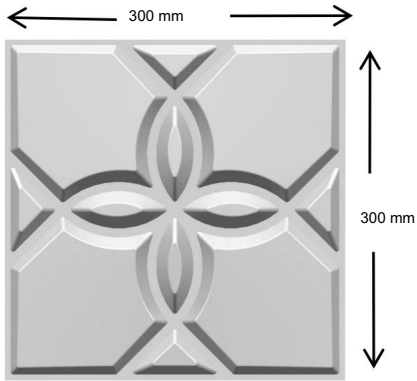


TD073

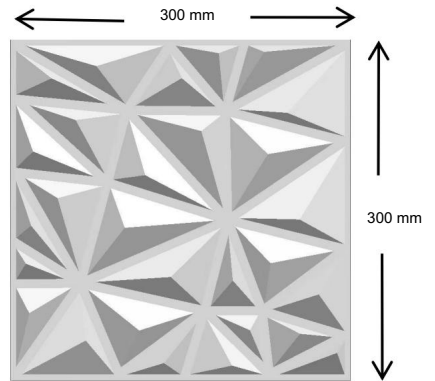

TD074

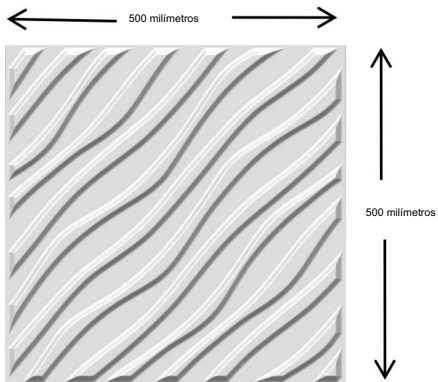


TD075

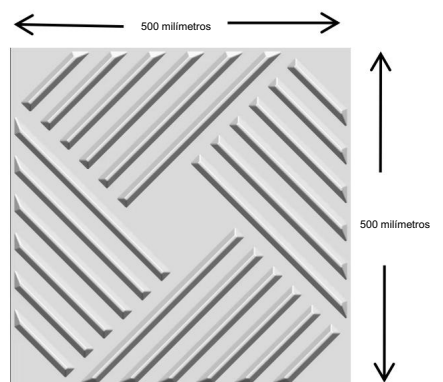


TD076

## Instalación del producto

Paso 1: Mide la pared.

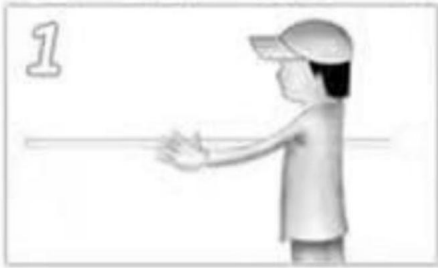


Paso 2: Dibuja líneas en la pared.

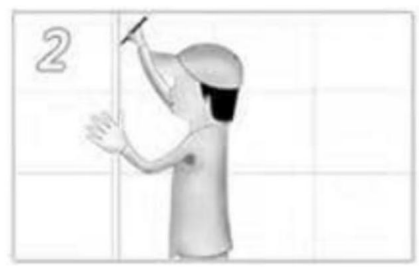

Paso 3: Aplicar pegamento en el panel.  
atrás.



Paso 4: Pegue el panel en el  
muro.

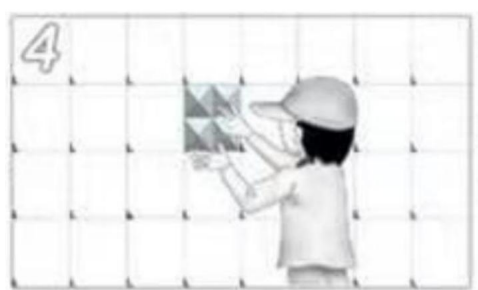
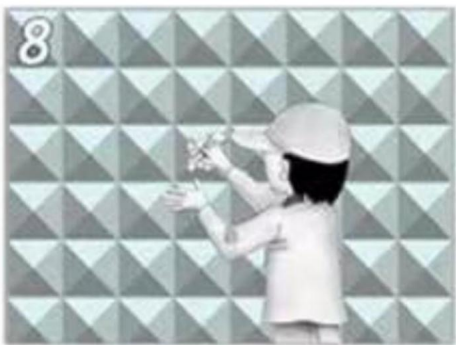


Paso 5: Presione el panel para fijarlo.



Paso 6: Corte el panel para que se ajuste a la  
esquina de la pared.




<p>Paso 7: Usar rellenos para rellenar el espacio entre dos paneles.</p>	<p>Paso 8: Limpie la superficie de la pared.</p>
	

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

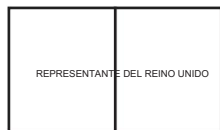

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Casa Centurión, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

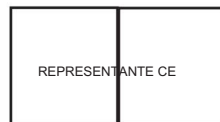

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.







## Panele ścienne

MODEL:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076




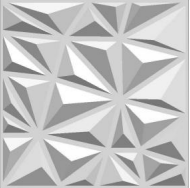
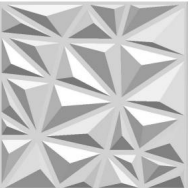

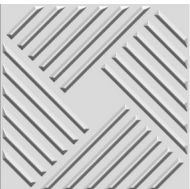
Panele ściienne

Modele:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

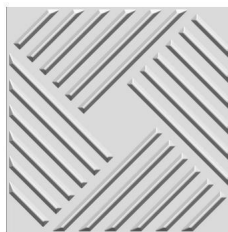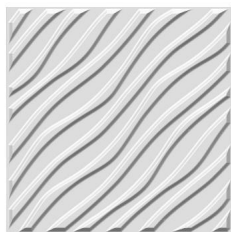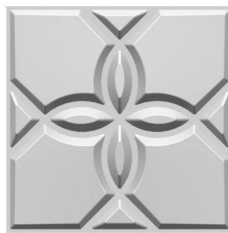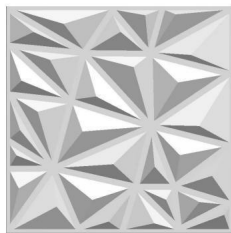


POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


## Lista części

Kod	Kolor	Zdjęcie	ILOŚĆ
TD073	Matowa biel		33
TD074	Matowa biel		33
TD074	Matowa czerń		33
TD075	Matowa biel		12
TD076	Jasne drewno		12


## Wprowadzenie do produktu

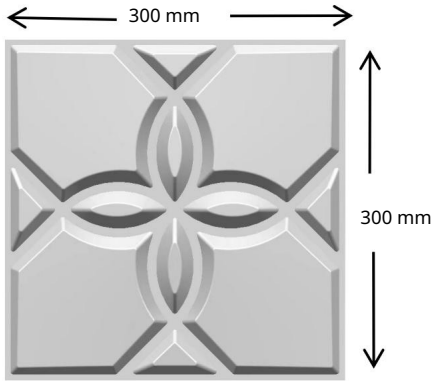


TD073

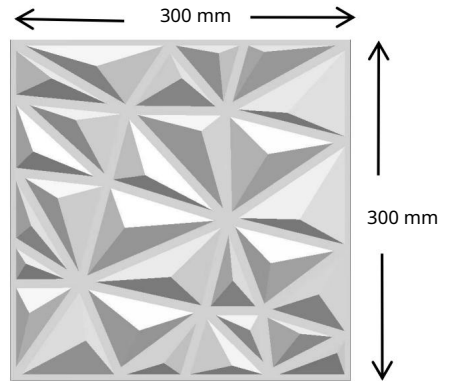

TD074

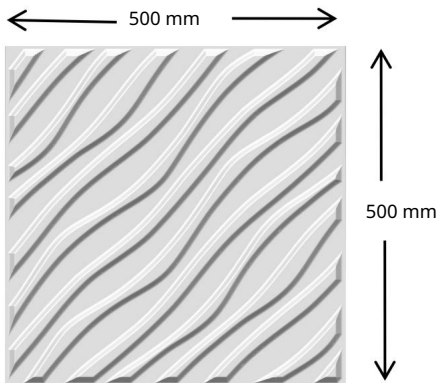


TD075

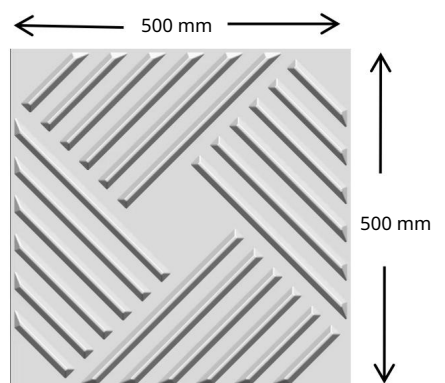


TD076

## Instalacja produktu

Krok 1: Zmierz ścianę.

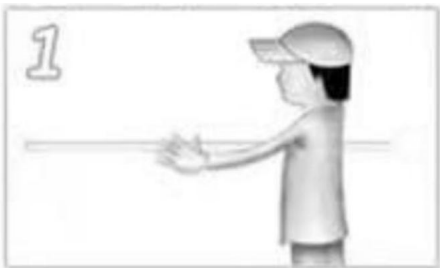

Krok 2: Narysuj linie na ścianie.

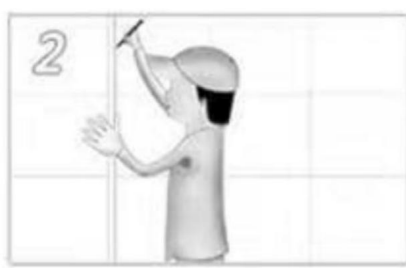


Krok 3: Nałóż klej na panel

z powrotem.



Krok 4: Przyklej panel do

ściana.

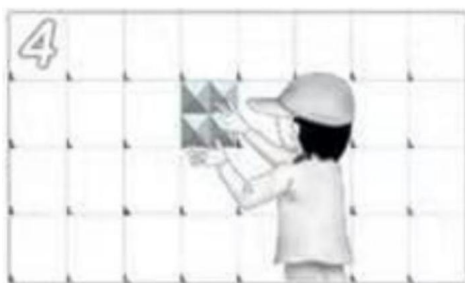

Krok 5: Naciśnij panel, aby go zamocować.



Krok 6: Przytnij panel tak, aby pasował do  
róg ściany.



<p>Krok 7: Wypełnianie za pomocą wypełniaczy przerwa między dwoma panelami.</p>	<p>Krok 8: Oczyszczyć powierzchnię ściany.</p>
	

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj  
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Dom Centuriona, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.







# **Wandpanelen**

**MODEL: TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076**




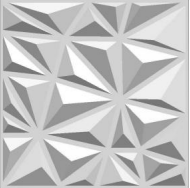
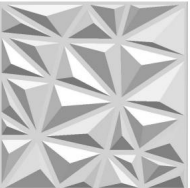

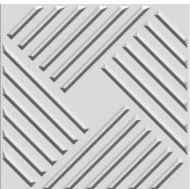
Wandpanelen

**Model:**TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

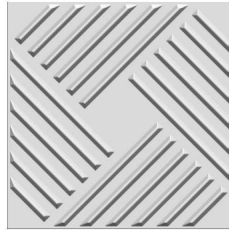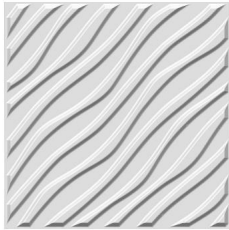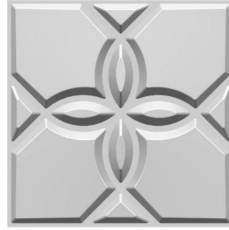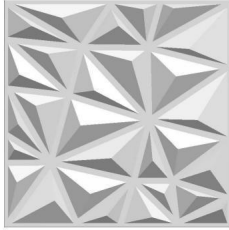


**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**


## Onderdelenlijst

<b>Code</b>	<b>Kleur</b>	<b>Afbeelding</b>	<b>Hoeveelheid</b>
TD073	Mat Wit		33
TD074	Mat Wit		33
TD074	Mat Zwart		33
TD075	Mat Wit		12
TD076	Licht Houten		12


## Productintroductie

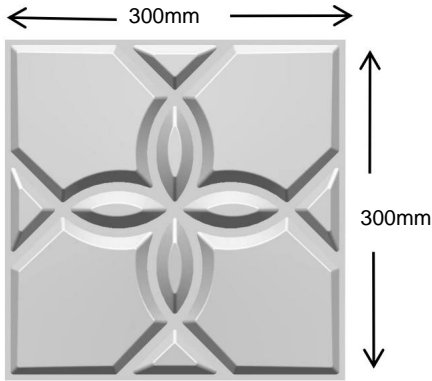


**TD073**

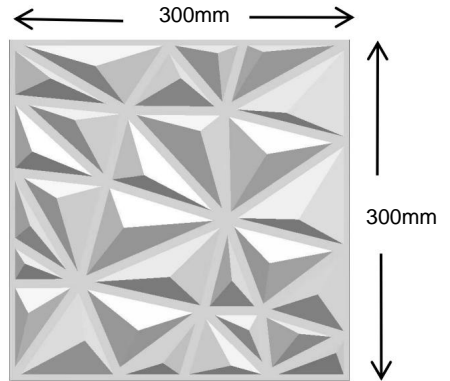

**TD074**

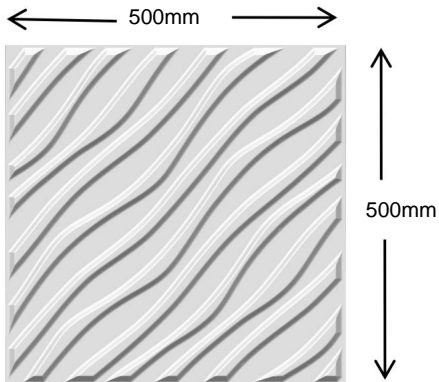


**TD075**

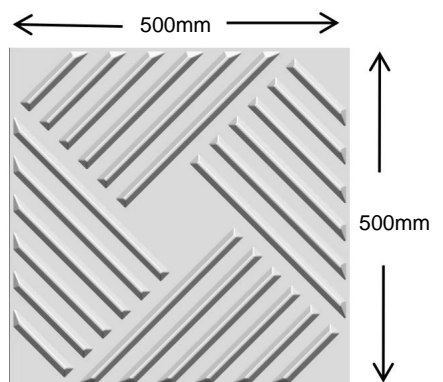


**TD076**

## Productinstallatie

**Stap 1: Meet de muur op.**

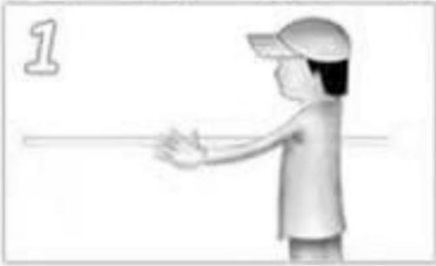


**Stap 2: Teken lijnen op de muur.**

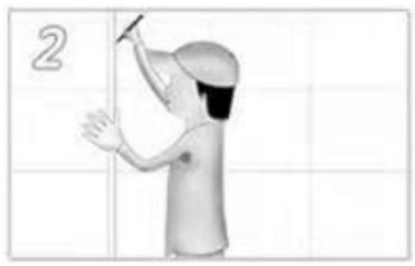

**Stap 3: Breng lijm aan op het paneel rug.**



**Stap 4: Plak het paneel op de muur.**

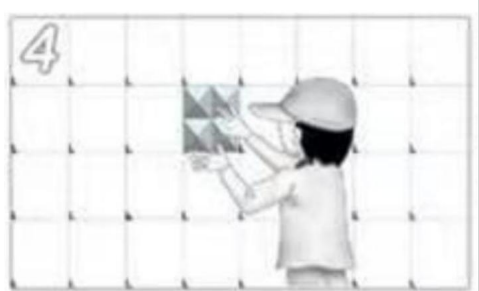
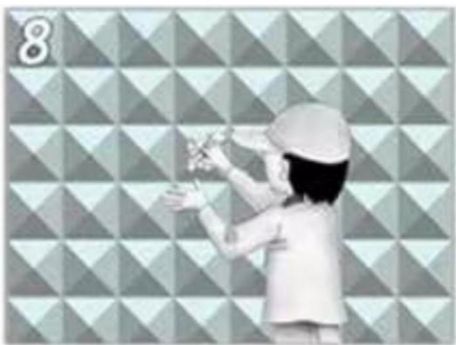


**Stap 5: Druk op het paneel om het vast te zetten.**



**Stap 6: Zaag het paneel op maat hoek van de muur.**



<b>Stap 7: Vul de gaten op met vulmiddelen opening tussen twee panelen.</b>	<b>Stap 8: Maak het muuroppervlak schoon.</b>
	

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurionhuis, Londenweg,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.




## **Väggpaneler**

**MODELL:TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076**




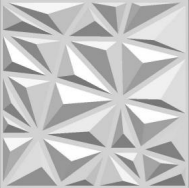
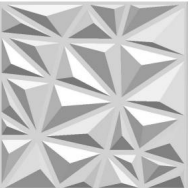

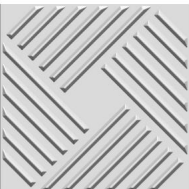
## Vägghpaneler

**Modell:** TD073 \ TD074 \ TD075 \ TD076

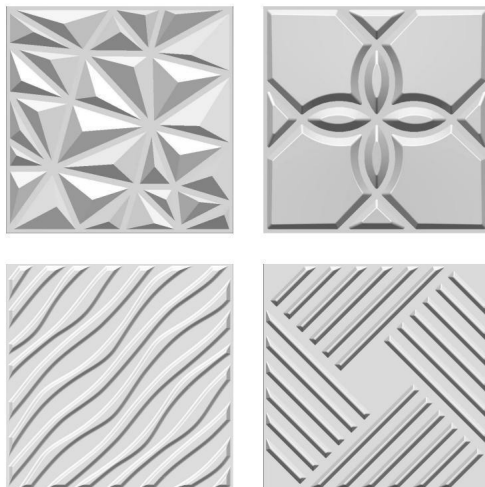


**BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**


**Dellista**

<b>Koda</b>	<b>Färg</b>	<b>Bild</b>	<b>ANTAL</b>
TD073	Matt vit		33
TD074	Matt vit		33
TD074	Matt svart		33
TD075	Matt vit		12
TD076	Lätt trä		12


## Produktintroduktion

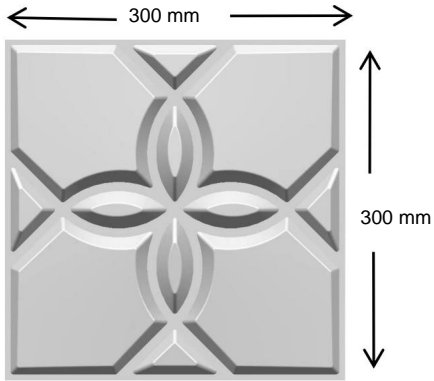


**TD073**

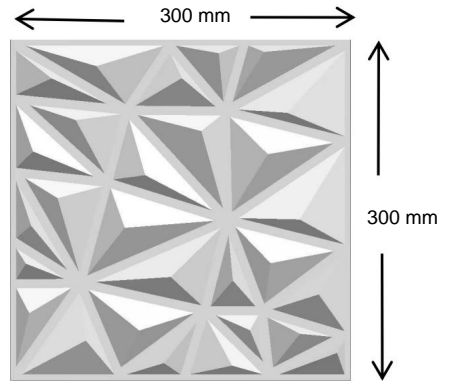

**TD074**

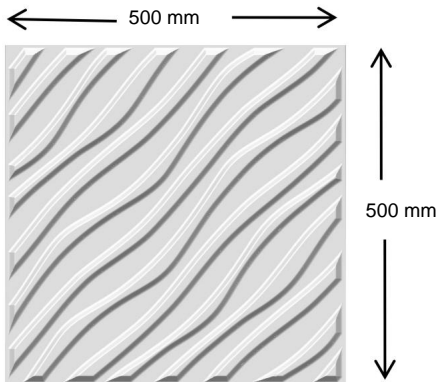


**TD075**

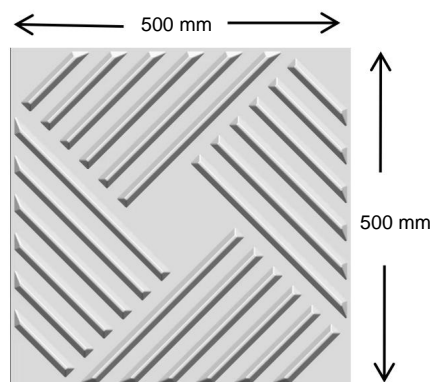


**TD076**

## Produktinstallation

**Steg 1: Mät väggen.**

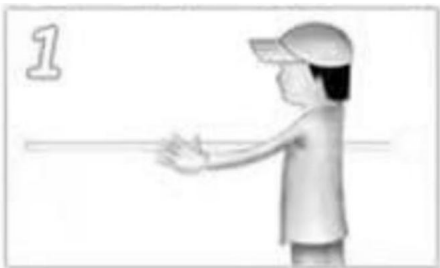


**Steg 2: Rita linjer på väggen.**

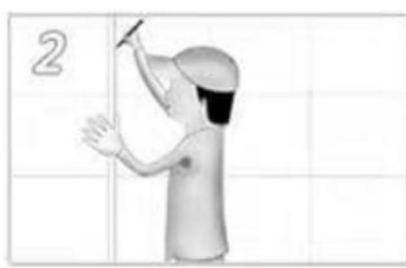

**Steg 3: Applicera lim på panelen tillbaka.**



**Steg 4: Fäst panelen på vägg.**

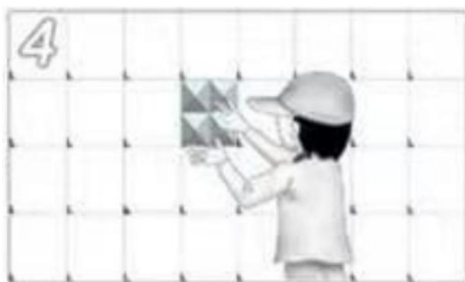


**Steg 5: Tryck på panelen för att fixa.**



**Steg 6: Skär panelen så att den passar vägghörn.**



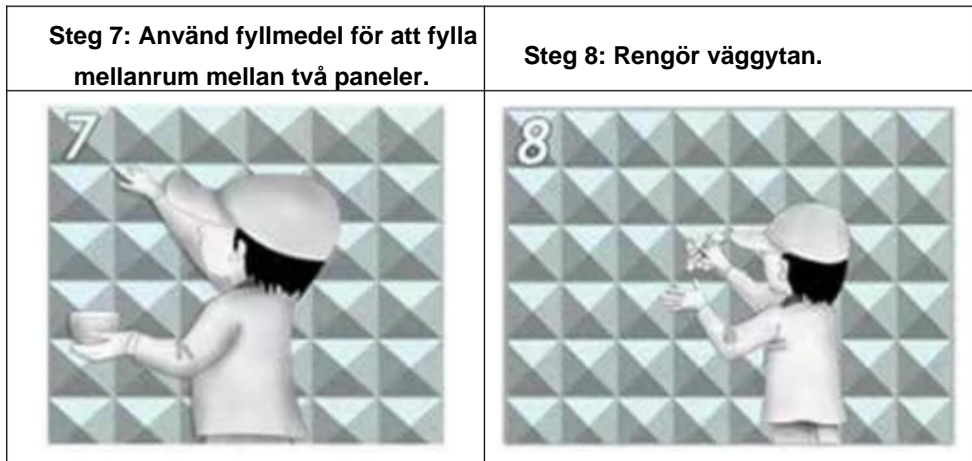

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

