


Notice de montage garde-corps kit rénovation:
3/4 poteaux - 3 barres - remplissage transversale (traversant) -
main courante inox



Etape 1:
présentez vos poteaux haut et bas au
niveau des poteaux bois


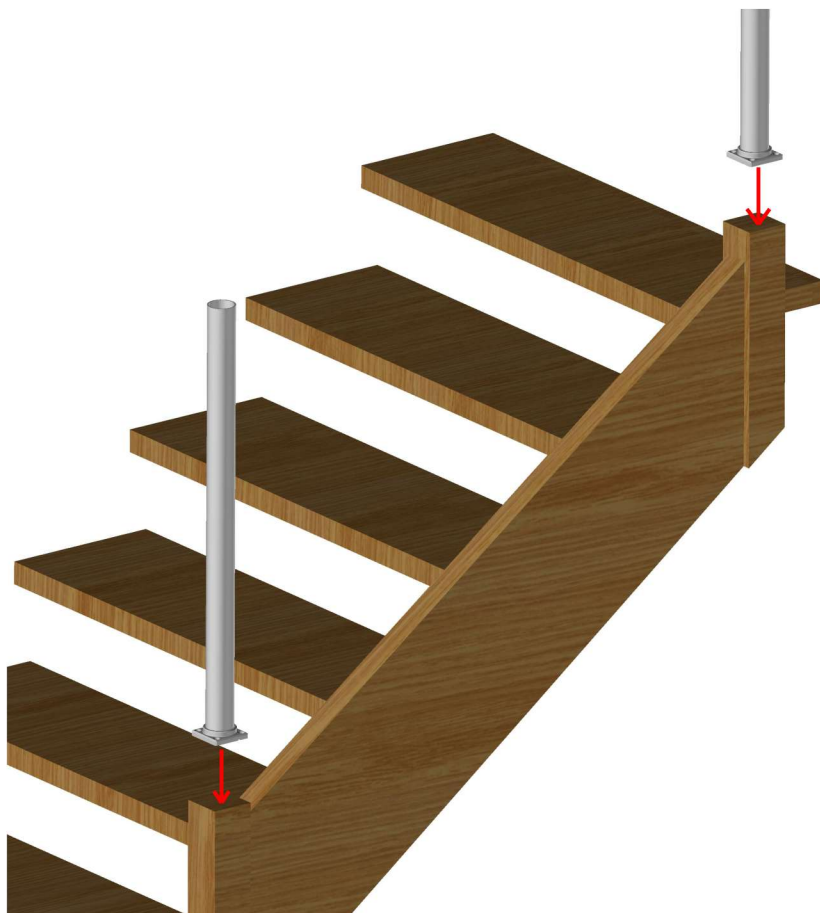


Etape 2:
Centrez vos poteaux haut et bas sur
vos poteaux bois





Etape 3:

Mise en place des vis dans poteaux haut et bas

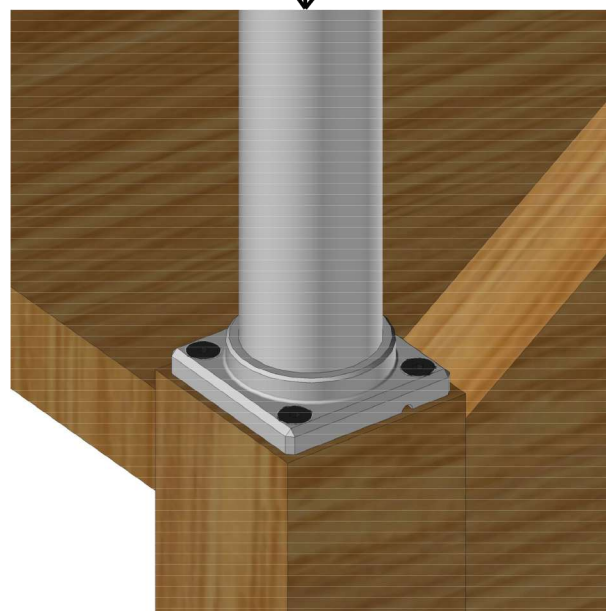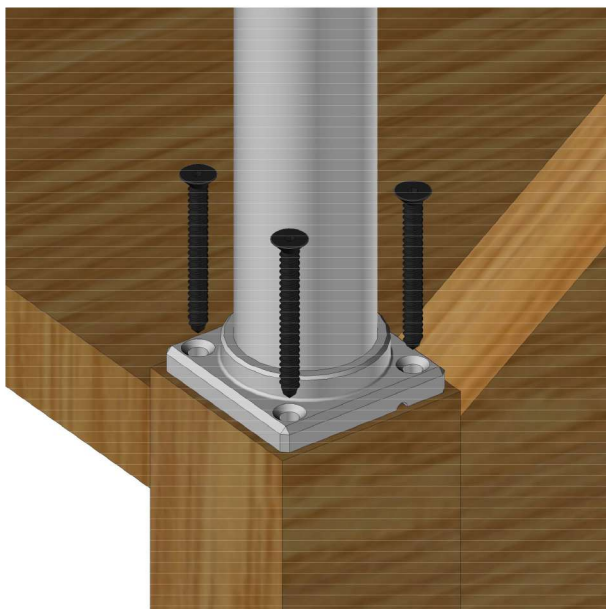



Etape 4:

Mise en place du cache embase sur les poteaux haut et bas

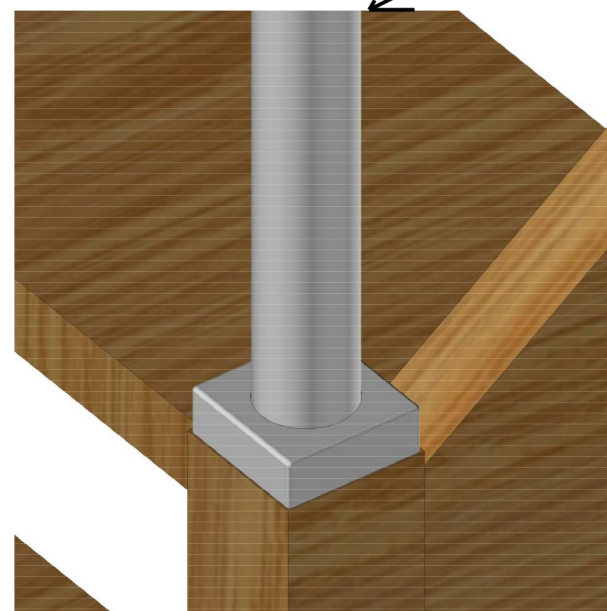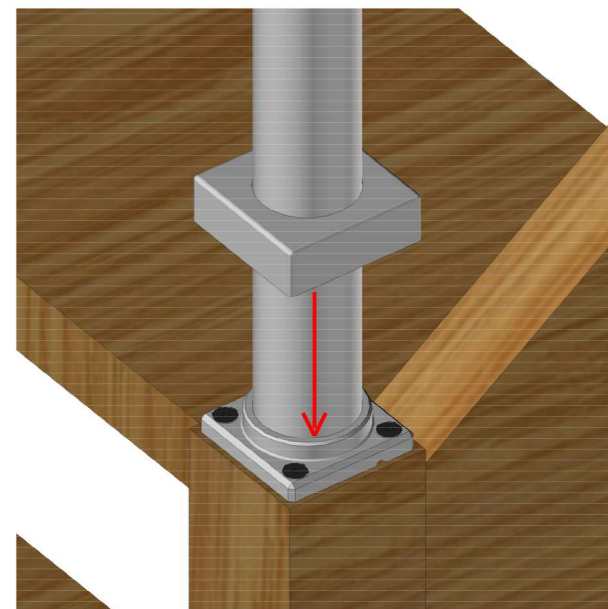



Etape 5:

Présentez le(s) poteau(x) intermédiaire(s) sur votre limon et mettez la platine en appui contre celui-ci

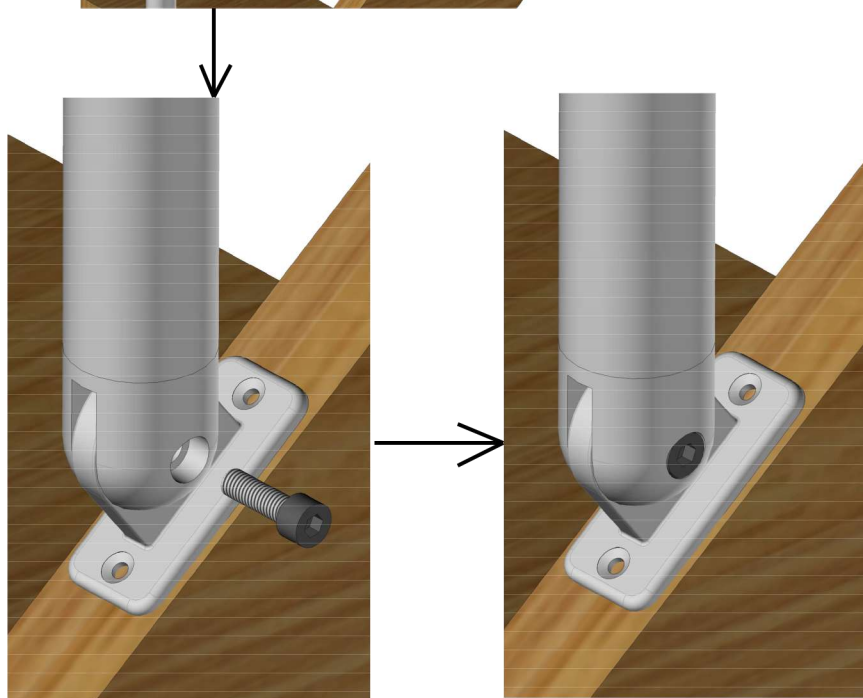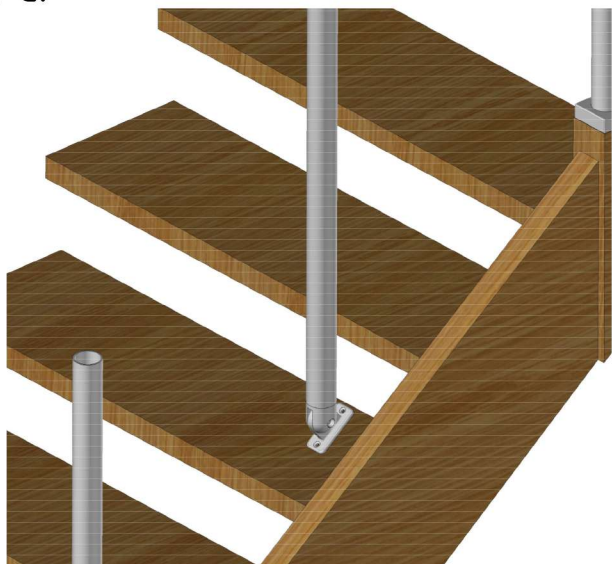


Etape 6:

Mise en place des vis sur poteau(x) intermédiaire(s)

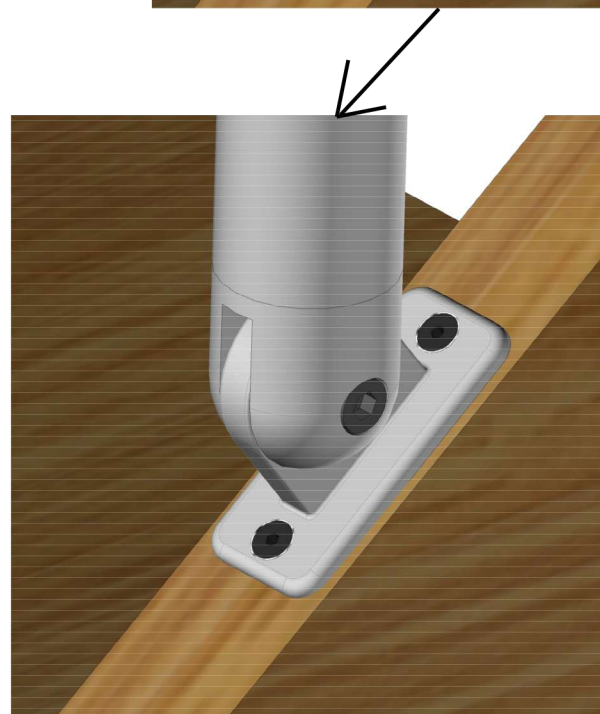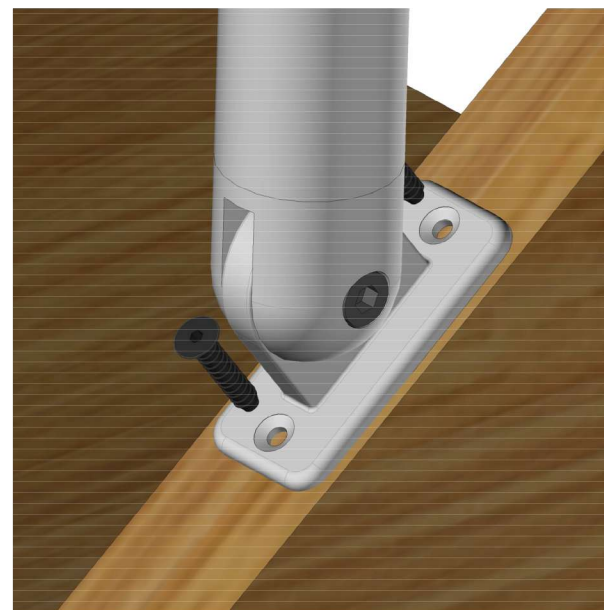

Etape 7:


Mise en place des supports à coller pour la main courante sur les poteaux

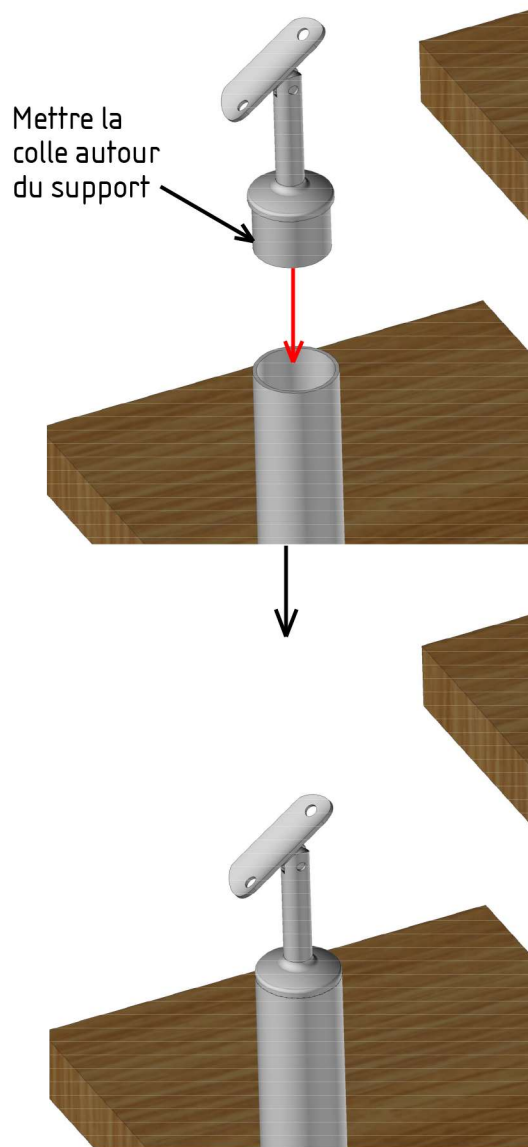



Etape 8:

Mise en place de la main courante

1- Présentez la main courante sur les supports

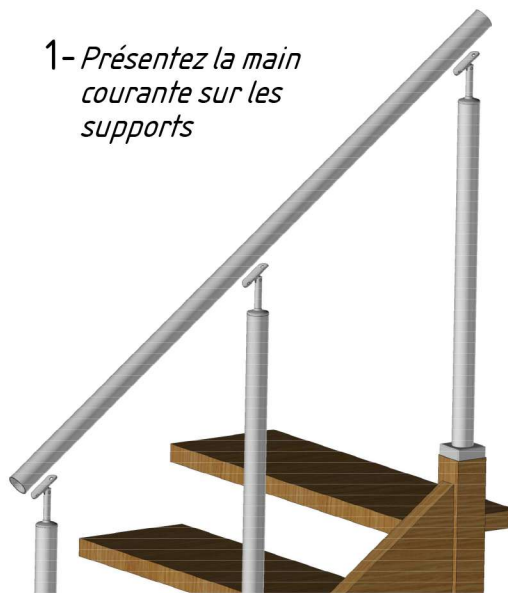


2- Tracez les emplacements à percer dans la main courante

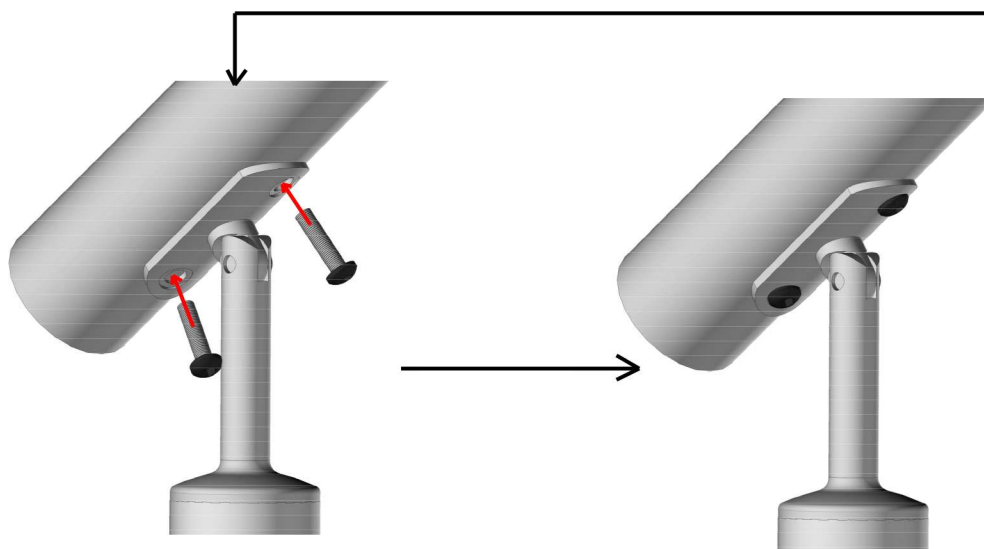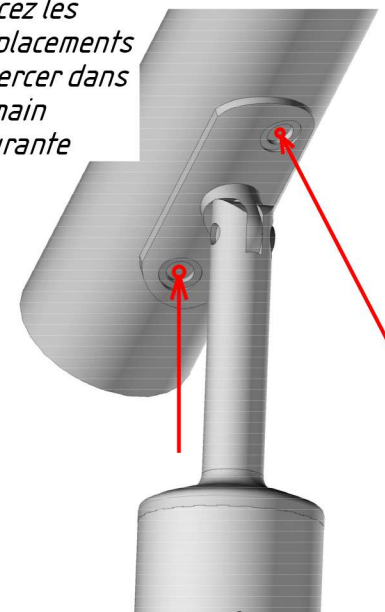



3- Une fois la main courante percée et taraudée, représentez là sur vos supports et insérez les vis aux emplacements que vous avez percé

Étape 9:


Fixation des raccords de barres sur les poteaux bas/Intermédiaire(s)/Haut

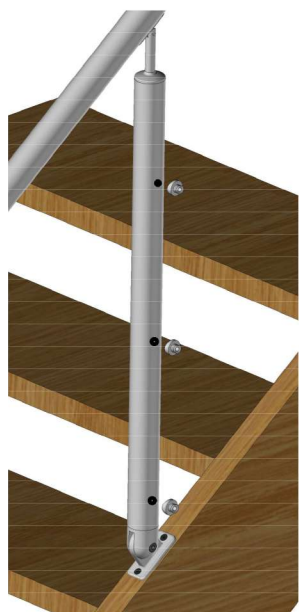




Vissez la 1ère partie des raccords dans les emplacements prévus à cet effet:

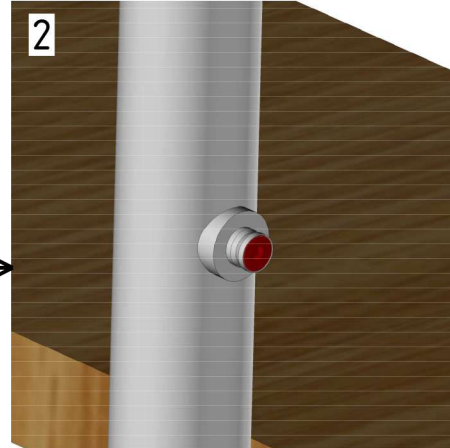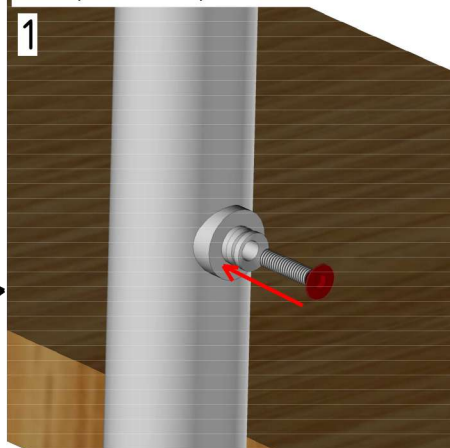

Présentez la seconde partie des raccords sur la 1ère

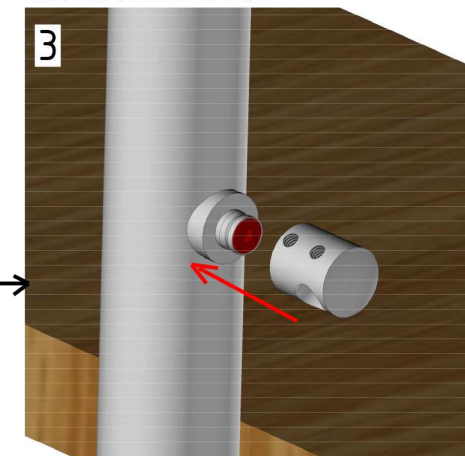


Serrez le tout grâce à la vis pointeau

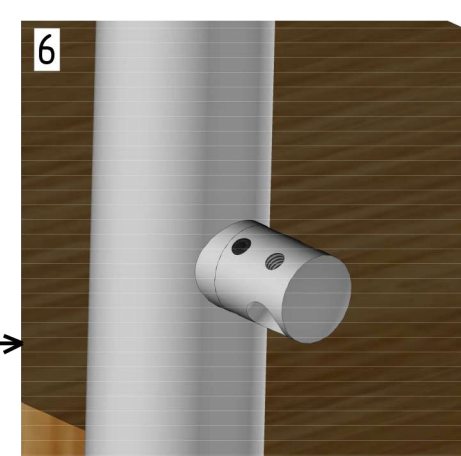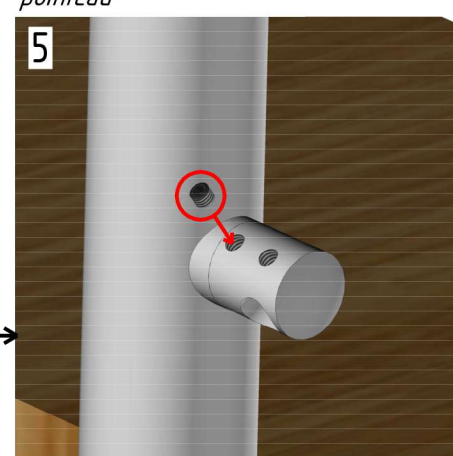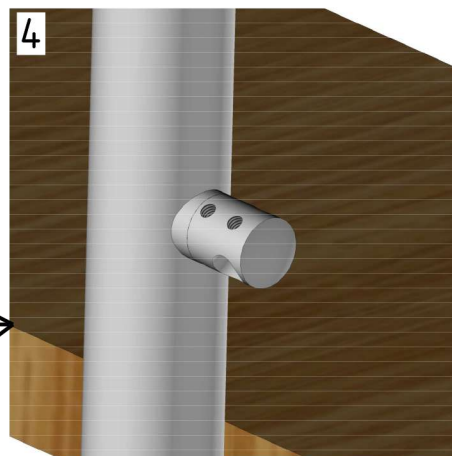


Etape 10:

Glissez les barres dans les raccords

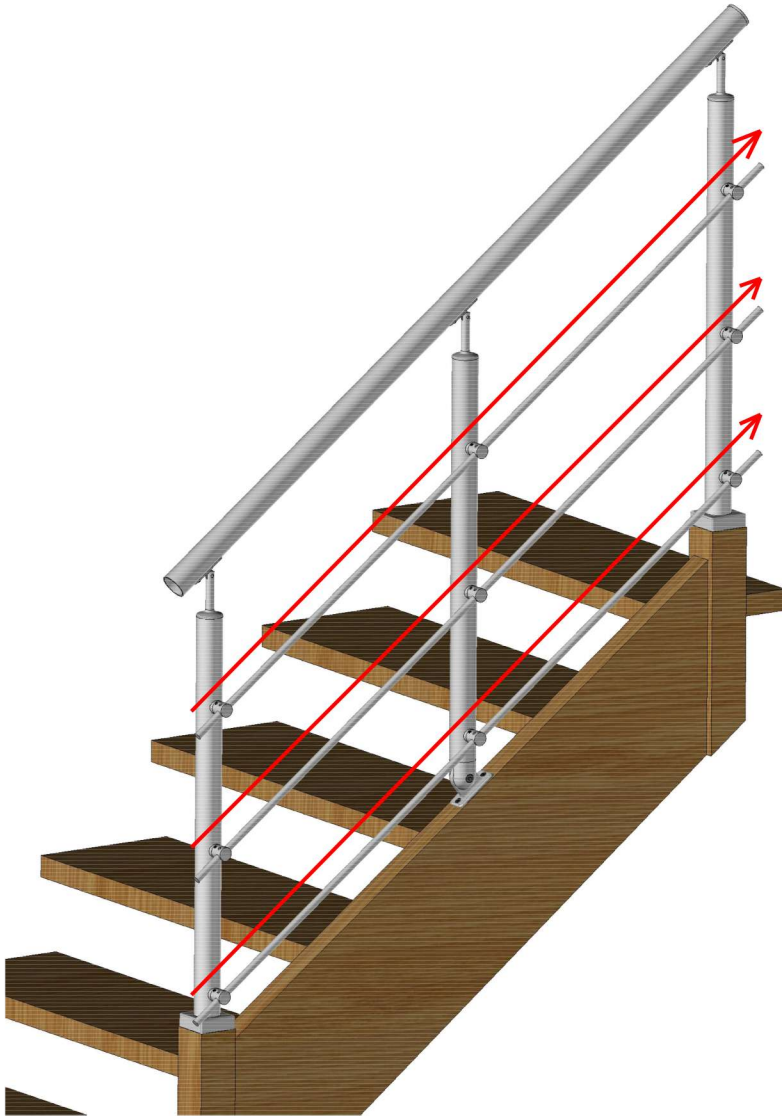

Etape 11:

insérez la 2ème vis pointeau dans chaque raccords afin que les barres ne glissent pas

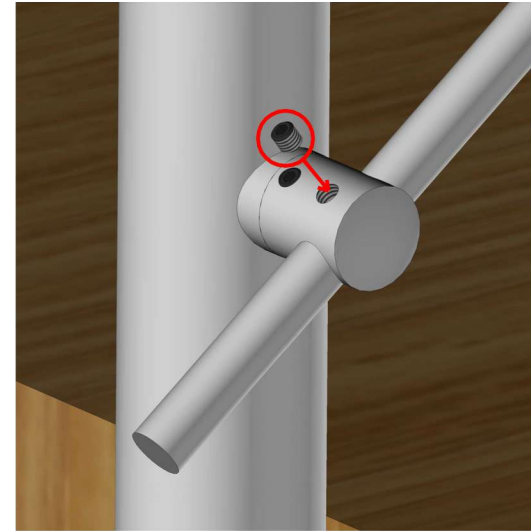

Etape 12:

mise en place des embouts à coller
aux extrémités de la main courante

Mettre la colle
autour de
l'embout

