

POSITIONNER LES CARREAUX AU SOL


Pour les carreaux avec raccords tels que les briques, les carreaux de métro ou encore les effets bois nous vous invitons à les positionner au sol, pour s'assurer du bon positionnement de chaque carreau.



COMMENT COLLER SON VINYL WAY ?




1 S'assurer que la surface soit lisse et propre. Avant de poser, passer un chiffon légèrement humide et attendre que la surface soit sèche.

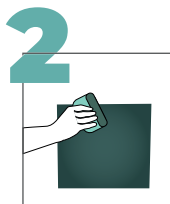


2 Une fois collé, maroufler fermement sur toute la surface à l'aide d'une raclette pour que la colle adhère parfaitement sur votre mur.

POUR DÉCOLLER SON VINYL WAY

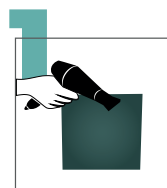

1 Pour retirer le Vinyl Way sans abîmer son mur, veuillez utiliser un sèche-cheveux. Respecter une distance de 10cm.

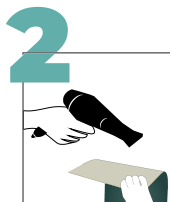

2 Décoller le Vinyl Way à partir du haut, en formant un angle de 90 degrés et à raison de 2cm / seconde.

CONSEILS



Retirer le film protecteur situé à l'arrière des carreaux en évitant de toucher l'adhésif.
Ne pas poser sur des murs fraîchement peints. Laisser sécher complètement la peinture pendant au moins 20 jours.
Pour les gazinières prévoir une distance de 20 cm sur le mur arrière ou une plaque protectrice afin d'éviter toute exposition directe aux flammes.