


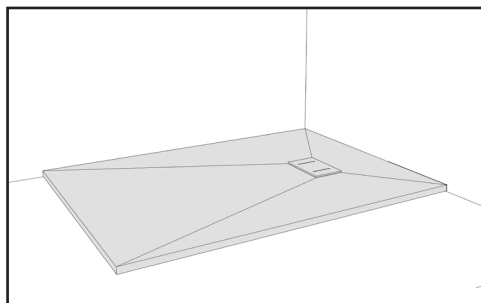


Brodzik prysznicowy Stone z włókna szklanego (SMC)


Produkt wykonany w formie z SMC (Sheet Moulding Compound) — materiału termoutwardzalnego w arkuszach, składającego się z włókien szklanych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i nienasyconych żywic poliestrowych. Możliwość cięcia tarczą diamentową (flexem). Montaż przy użyciu klejów klasy C2 (np. Kerakoll® H40 flex).

DOKUMENTACJA TECHNICZNA


Przód_mm

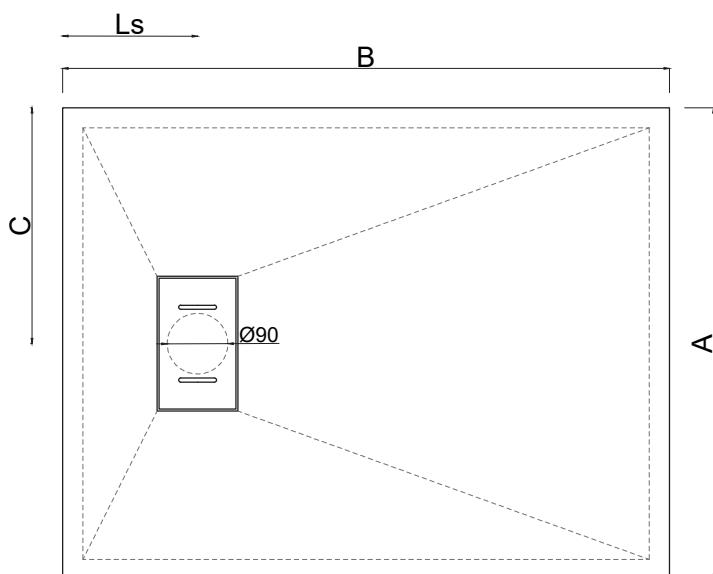

Przekrój_mm



Tył_mm

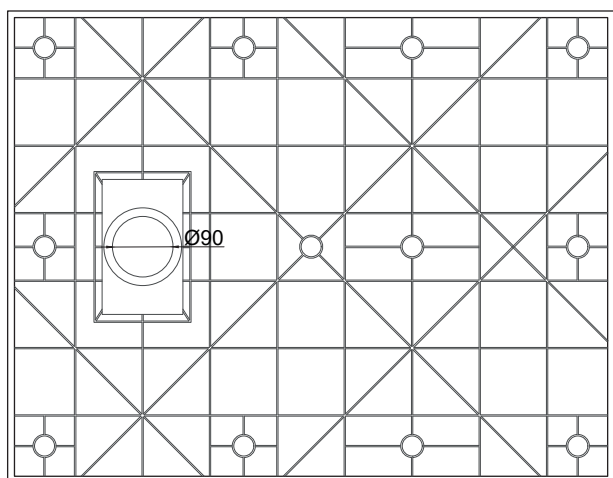

KOLORYSTYKA



Białły Stone




Tortora Stone




Szary Stone



Antracytowy Stone

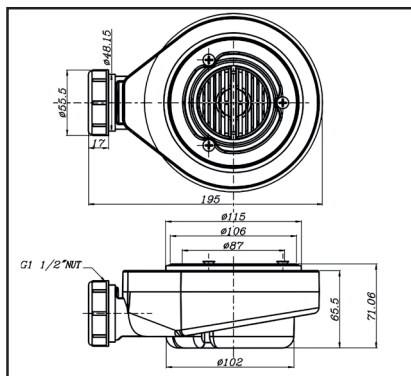

Brodzik wyposażony w syfonowany, inspekcyjny odpływ o średnicy 90 mm, wysokość zabudowy 40 mm.

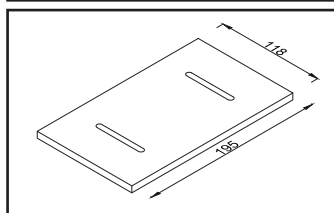

Kwadratowa, kamienna pokrywa odpływu z 2 otworami szczelinowymi dla prawidłowego odpływu wody.

WYMIARY TECHNICZNE


MODEL	WYMIARY BRODZIKA		ODLEGŁOŚCI ODPLYWU	
	A	B	C	Ls
70x90 cm	70 cm	90 cm	35 cm	20 cm
70x100 cm	70 cm	100 cm	35 cm	20 cm
70x110 cm	70 cm	110 cm	35 cm	20 cm
70x120 cm	70 cm	120 cm	35 cm	20 cm
70x140 cm	70 cm	140 cm	35 cm	35 cm
70x150 cm	70 cm	150 cm	35 cm	35 cm
70x160 cm	70 cm	160 cm	35 cm	35 cm
70x170 cm	70 cm	170 cm	35 cm	35 cm
70x180 cm	70 cm	180 cm	35 cm	35 cm
80x80 cm	80 cm	80 cm	40 cm	20 cm
80x100 cm	80 cm	100 cm	40 cm	20 cm
80x120 cm	80 cm	120 cm	40 cm	20 cm
80x140 cm	80 cm	140 cm	40 cm	20 cm
80x150 cm	80 cm	150 cm	40 cm	20 cm
80x160 cm	80 cm	160 cm	40 cm	20 cm
80x170 cm	80 cm	170 cm	40 cm	35 cm
80x180 cm	80 cm	180 cm	40 cm	35 cm
90x90 cm	90 cm	90 cm	45 cm	20 cm
90x100 cm	90 cm	100 cm	45 cm	20 cm
90x120 cm	90 cm	120 cm	45 cm	20 cm
90x140 cm	90 cm	140 cm	45 cm	20 cm
90x160 cm	90 cm	160 cm	45 cm	20 cm
90x170 cm	90 cm	170 cm	45 cm	35 cm
90x180 cm	90 cm	180 cm	45 cm	35 cm
100x120 cm	100 cm	120 cm	50 cm	60 cm
100x140 cm	100 cm	140 cm	50 cm	70 cm
100x160 cm	100 cm	160 cm	50 cm	80 cm
100x200 cm	100 cm	200 cm	50 cm	100 cm

Edge

Brodzik Stone z włókna szklanego(SMC)


OPIS

SMC (sheet moulding compound), zwany również włóknem szklanym, to termoutwardzalny materiał w arkuszach składający się z włókien szklanych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i nienasyconych żywic poliestrowych. Produkt wykonany metodą termoformowania w formie prasowej, charakteryzujący się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i chemiczno-fizycznymi. Materiał nadaje się do ewentualnych modyfikacji poprzez cięcie dyskiem flex. Technika montażu: przyklejanie do podłoża za pomocą certyfikowanych klejów do płytek C2 (typ Kerakoll® H40 flex).

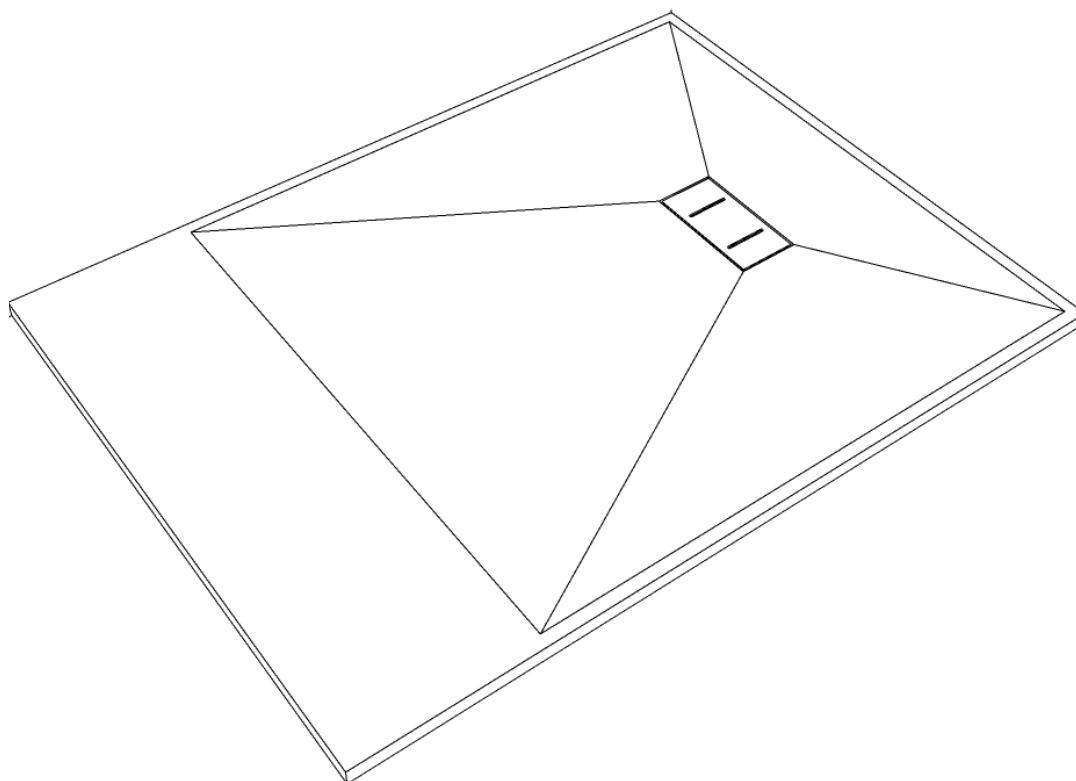


OPRACOWANIA TECHNICZNE

Przód_mm

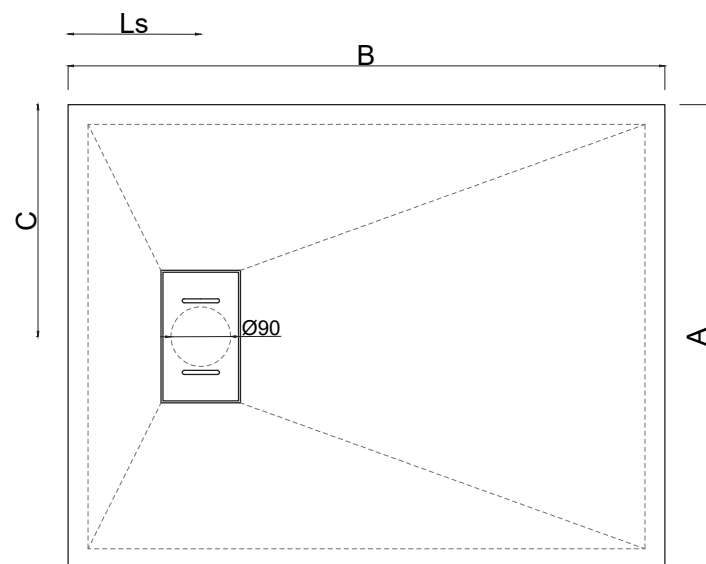

Przekrój_mm



Tył_mm


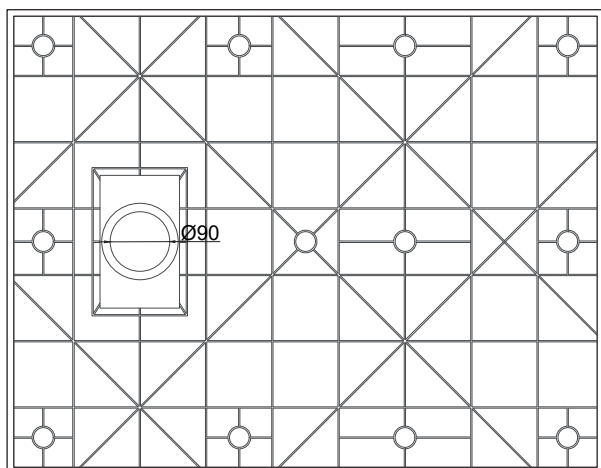


TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY BRODZIKA		ODLEGŁOŚCI OD PŁYWU	
	A	B	C	Ls
70x90 cm	70 cm	90 cm	35 cm	20 cm
70x100 cm	70 cm	100 cm	35 cm	20 cm
70x110 cm	70 cm	110 cm	35 cm	20 cm
70x120 cm	70 cm	120 cm	35 cm	20 cm
70x140 cm	70 cm	140 cm	35 cm	35 cm
70x150 cm	70 cm	150 cm	35 cm	35 cm
70x160 cm	70 cm	160 cm	35 cm	35 cm
70x170 cm	70 cm	170 cm	35 cm	35 cm
70x180 cm	70 cm	180 cm	35 cm	35 cm
80x80 cm	80 cm	80 cm	40 cm	20 cm
80x100 cm	80 cm	100 cm	40 cm	20 cm
80x120 cm	80 cm	120 cm	40 cm	20 cm
80x140 cm	80 cm	140 cm	40 cm	20 cm
80x150 cm	80 cm	150 cm	40 cm	20 cm
80x160 cm	80 cm	160 cm	40 cm	20 cm
80x170 cm	80 cm	170 cm	40 cm	35 cm
80x180 cm	80 cm	180 cm	40 cm	35 cm
90x90 cm	90 cm	90 cm	45 cm	20 cm
90x100 cm	90 cm	100 cm	45 cm	20 cm
90x120 cm	90 cm	120 cm	45 cm	20 cm
90x140 cm	90 cm	140 cm	45 cm	20 cm
90x160 cm	90 cm	160 cm	45 cm	20 cm
90x170 cm	90 cm	170 cm	45 cm	35 cm
90x180 cm	90 cm	180 cm	45 cm	35 cm
100x120 cm	100 cm	120 cm	50 cm	60 cm
100x140 cm	100 cm	140 cm	50 cm	70 cm
100x160 cm	100 cm	160 cm	50 cm	80 cm
100x200 cm	100 cm	200 cm	50 cm	100 cm

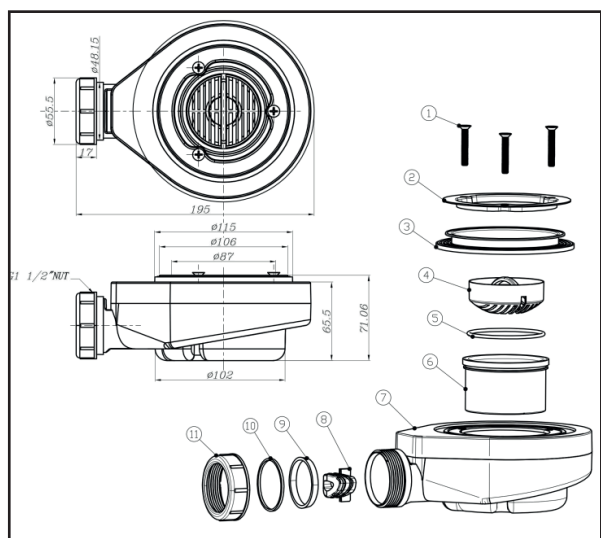

Brodzik wyposażony jest w syfonowy odpływ z możliwością rewizji, o średnicy 90 mm i wysokości montażowej 40 mm.

KOLORY



Stone Biały




Stone Tortora



Stone Szary




Stone Antracyt

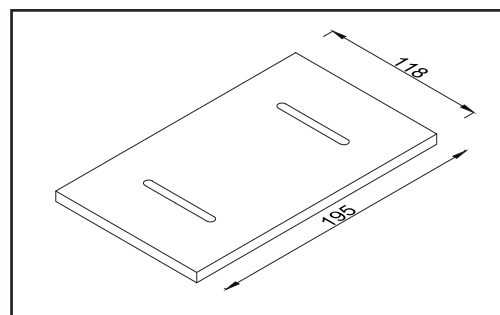


Prostokątna pokrywa odpływu, zlicowana z powierzchnią o efekcie kamienia, z 2 otworami, zapewniająca prawidłowy odpływ wody.


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

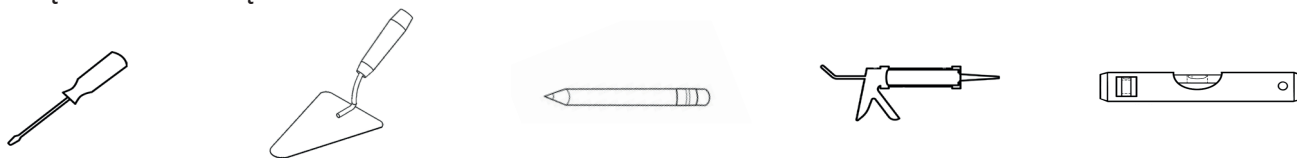


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 2 paczkach)

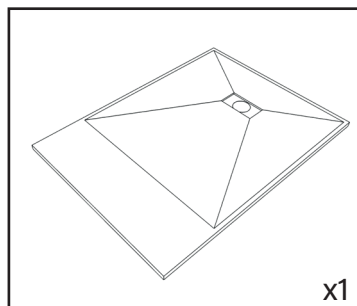

Brodzik

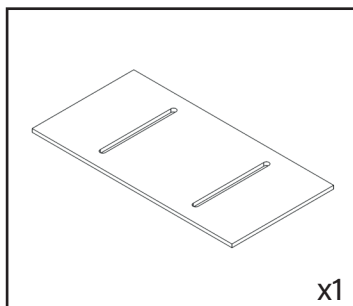

Osłona




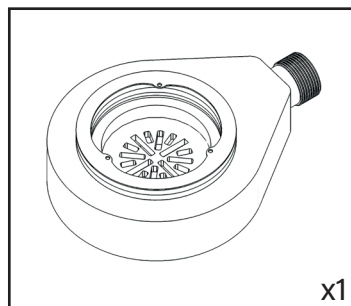


Odływ

MONTAŻ





KROK 1

- Realizować obszar rozładunku zgodnie z tabelą.
- Przed instalacją brodzika sprawdzić, czy system odprowadzania wody nie przecieka.
- Zamontować syfon, uszczelnić silikonem i przykręcić załączonymi śrubami.
- Podłączyć rurę odpływową do syfonu.

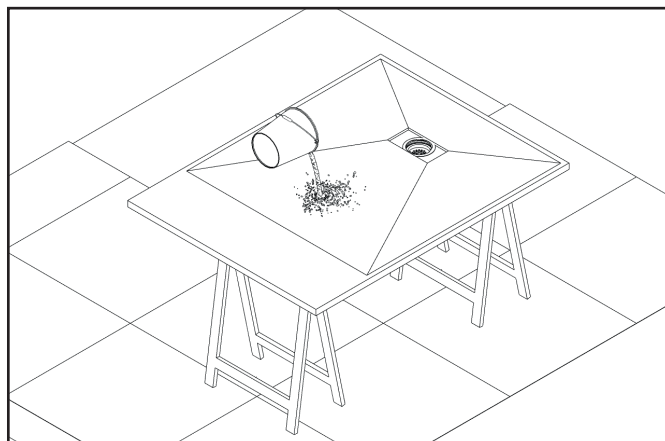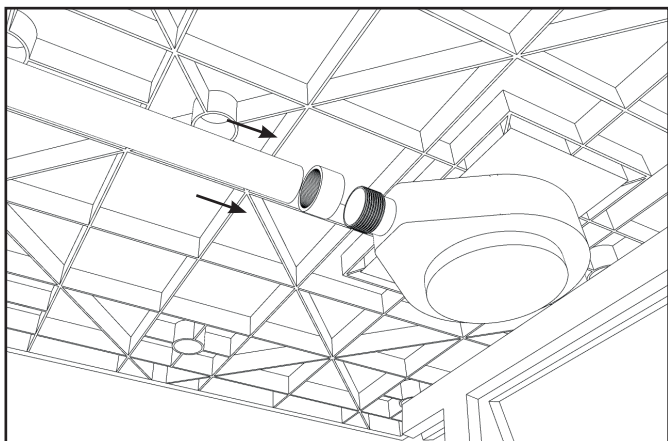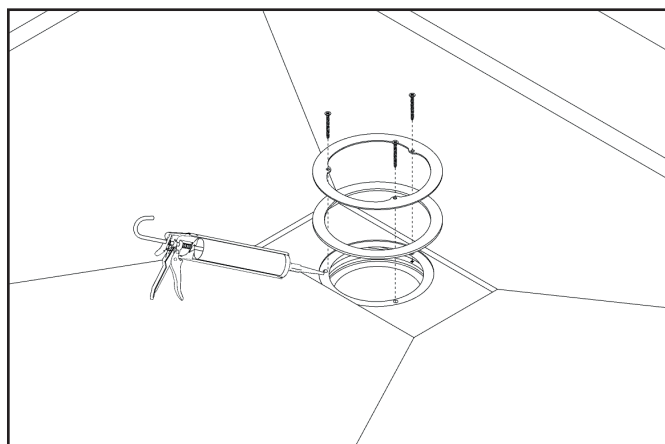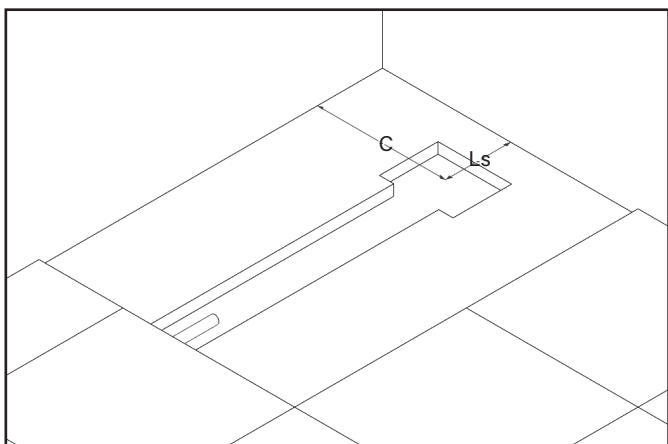

KROK 2

- Dokładnie oczyścić powierzchnię, na której będzie umieszczony brodzik, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i nałożyć klej (typ Kerakoll® H40 flex).
- Umieścić brodzik, sprawdzając jego poziomowanie za pomocą poziomicy.
- Sugerujemy uszczelnienie boków brodzika silikonem.

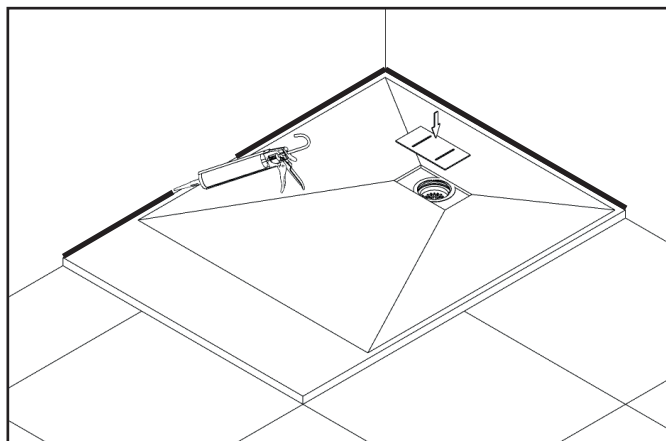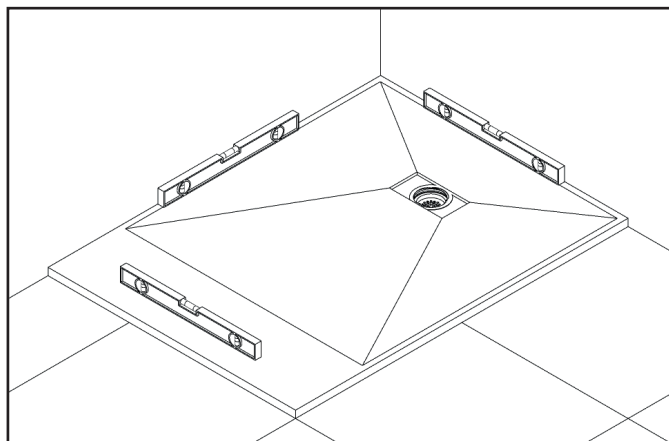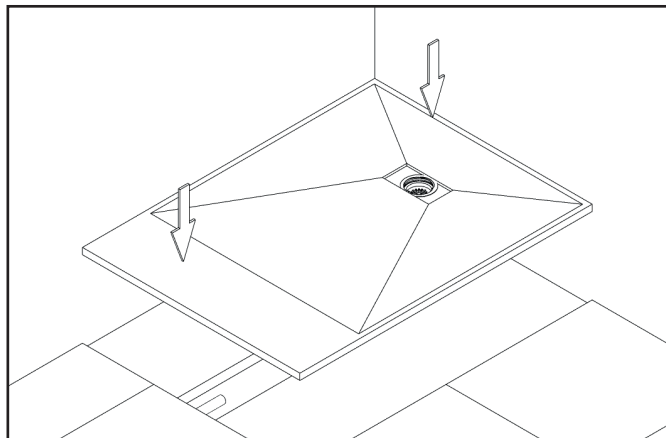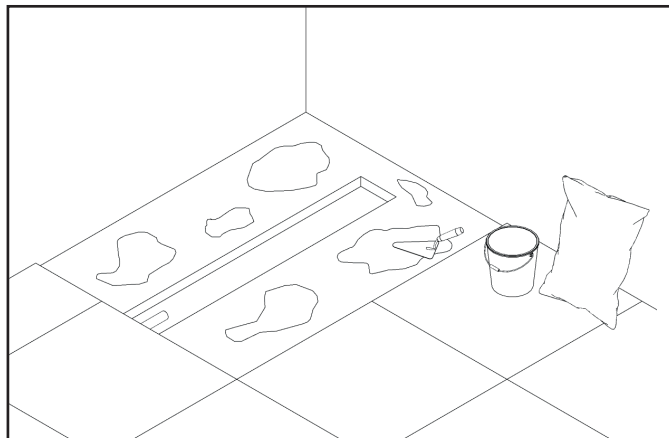**WAŻNE**

Po zakończeniu instalacji należy odpowiednio zabezpieczyć brodzik, aby nie uległ uszkodzeniu podczas prac murarskich. Brodzik nie nadaje się do naprawy, jeśli ulegnie uszkodzeniu!