
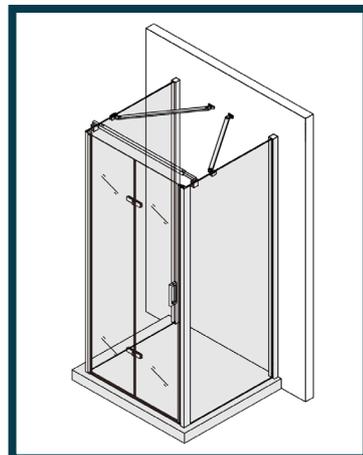


Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it


Caracas 3.0

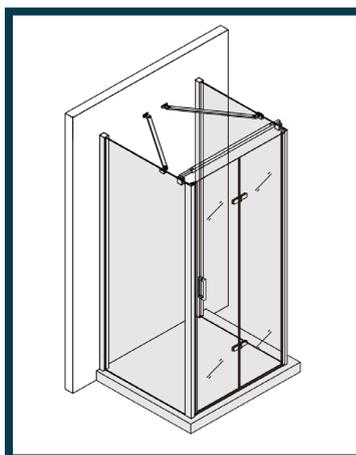


DESCRIZIONE

Box doccia con due pareti fisse reversibili e porta con apertura a libro, realizzato in vetro 6 mm temperato con trattamento anticalcare easy-clean. Altezza 190 cm. vetro trasparente. Cerniere in ottone cromato. Bracci di tenuta inclusi


ELABORATO TECNICO

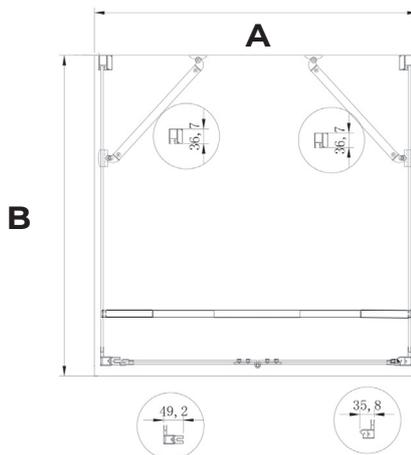


DETTAGLIO PROFILI

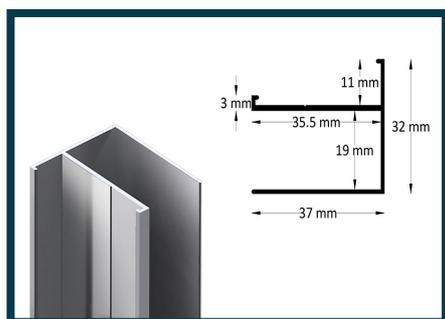

Profilo a muro

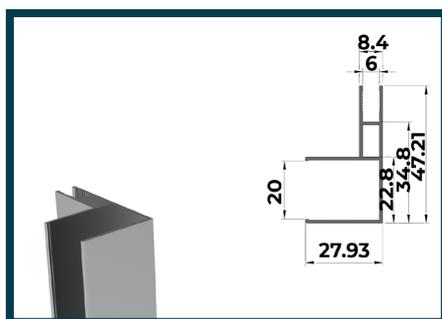

Profilo ad angolo

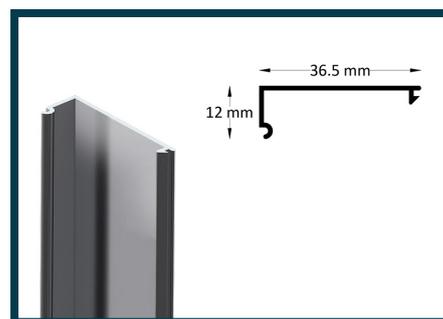


Cover profilo a muro

Laneri®

sanitary ware

c/da Gentilomo snc
94100 Enna Italy
www.laneribagni.it

Caracas 3.0

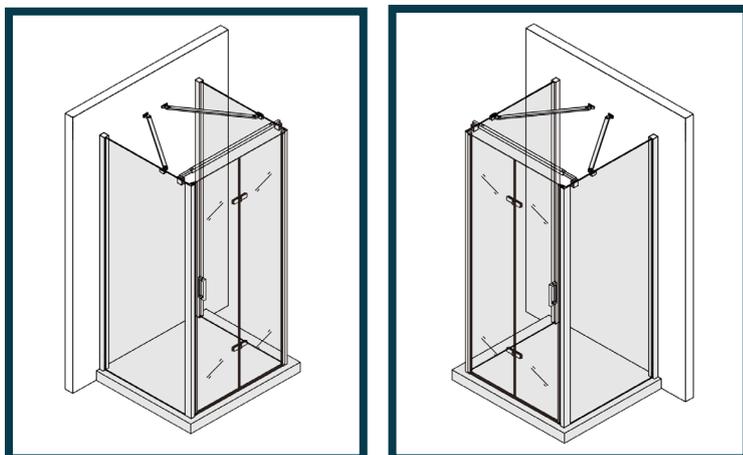

REGOLAGGIO PORTA

MODELLO	REGOLAGGIO A MIN.	REGOLAGGIO A MAX.
600	588	608
650	638	658
700	688	708
750	738	758
800	788	808
850	838	858
900	888	908
950	938	958
1000	988	1008

REGOLAGGIO PARETE FISSA


MODELLO	REGOLAGGIO B MIN.	REGOLAGGIO B MAX.
650	625	650
675	650	675
700	675	700
750	725	750
800	775	800
900	875	900

Caracas 3.0

UTENSILI NECESSARI




Matita

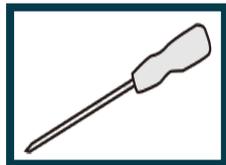


Cacciavite




Trapano

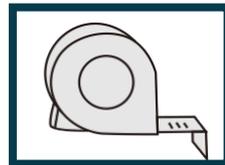


Metro a nastro

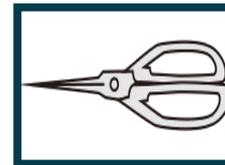


Forbice

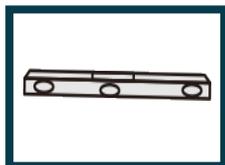


Livello

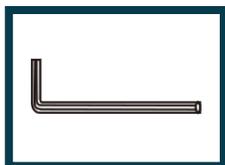

Chiave esagonale

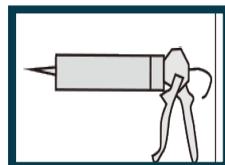


Silicone

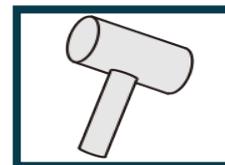


Martello di gomma

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

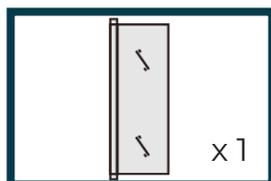


Vetro 6 mm lato porta x1

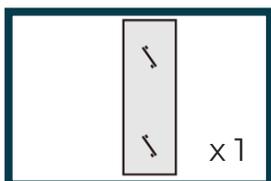


Vetro 6 mm lato chiusura porta x1




Barra di tenuta orizzontale x1

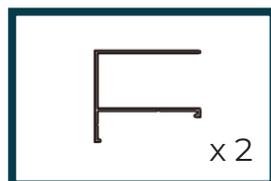


Profilo a muro parete fissa x2

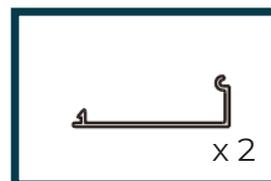


Cover profilo a muro parete fissa x2

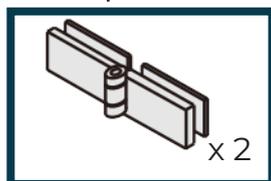

Cerniera x2

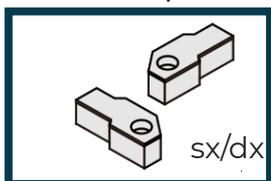


Supporti di fissaggio sx/dx

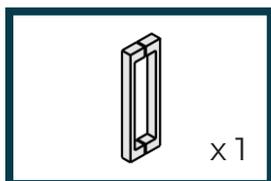

Maniglia x1




Barra di tenuta inferiore x1

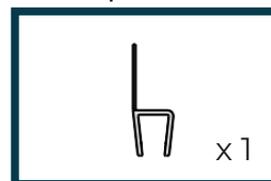


Guarnizione aletta paraschizzi x1




Guarnizione calamita x1

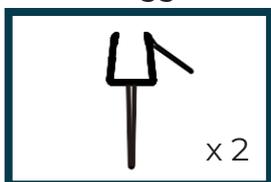

Guarnizione salvagoccia x2

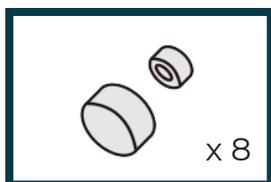


Guarnizioni e tappi per viti x8

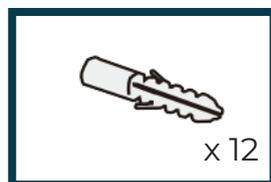


Tassello x12




Vite 4 x 30 x10

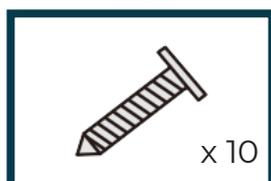


Vite 4 x 16 x10

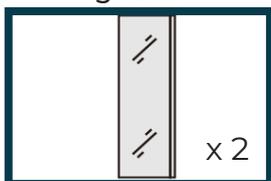


Parete fissa laterale x2

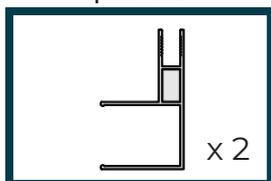


Profilo ad angolo x2

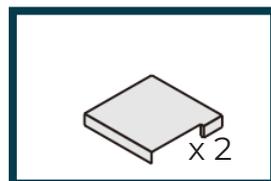

Cover superiore profilo a muro fissa x2

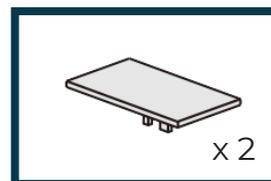

Cover superiore profilo vetro fisso x2

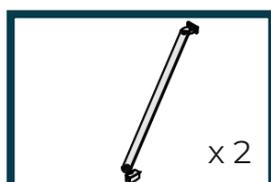

Barra di tenuta parete fissa x2



Profilo calamita x1


MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.

IMPORTANTE

è buona norma **non montare** i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, **lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e tecnico ottimale**

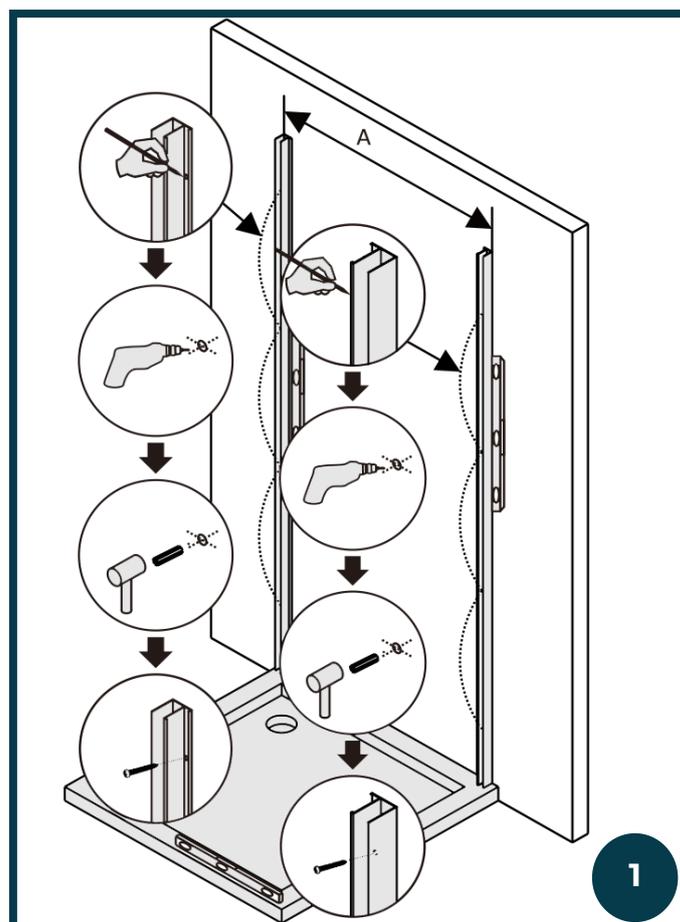

2° PASSAGGIO


1. Siliconare il Profilo ad angolo sulle pareti fisse ed attendere che il silicone faccia presa tra vetro ed alluminio.
2. Posizionare le pareti fissa nei Profili a muro

Suggerimento

Togliere i profili muro dalla parete, inserirli nelle pareti fisse e risposizionare il tutto a muro, l'operazione risulterà più facile.


Nota bene:

le lastre fisse non hanno telaio e/o guarnizione sotto, vanno poggiate e siliconate al piatto doccia preferibilmente dall'esterno.

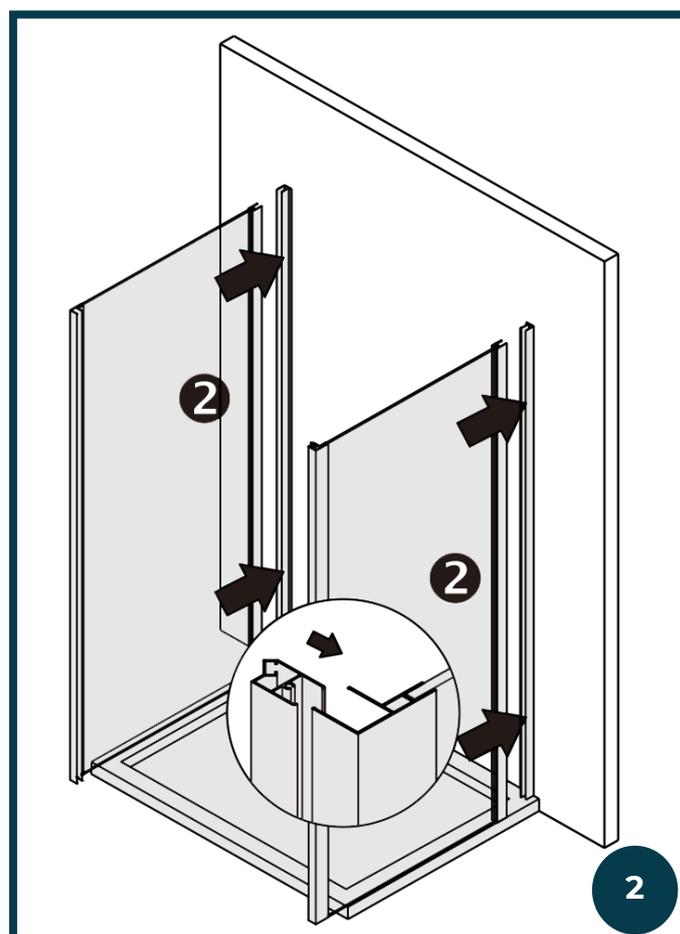


3° PASSAGGIO

1. Posizionare le cerniere sul vetro per ssemblare la porta

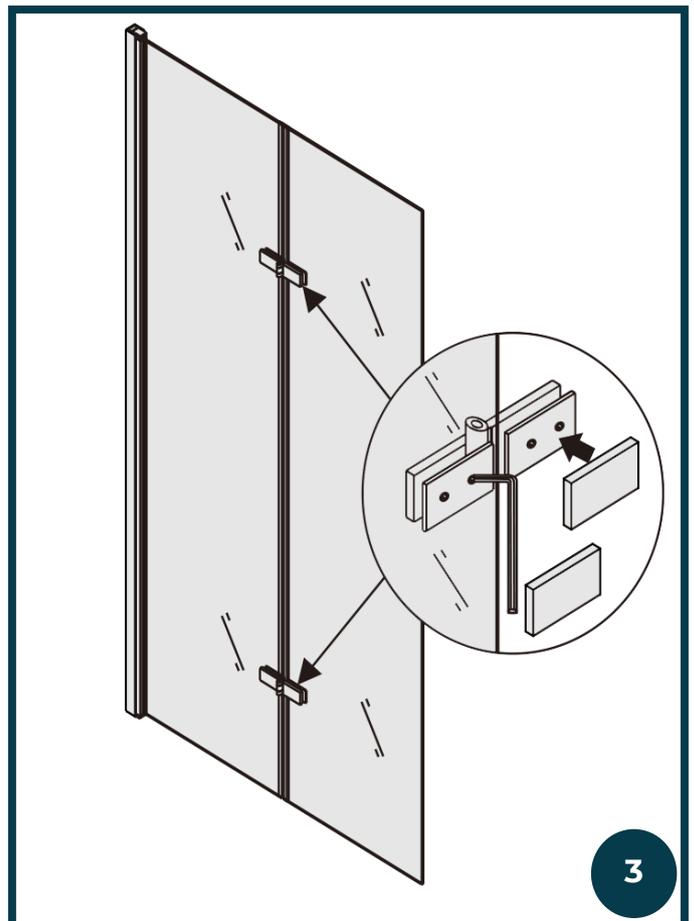


4° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione a calamita di chiusura
2. Posizionare la guarnizione salvagoccia sagomandola, come in figura, per permettere una corretta chiusura della porta ed una corretta tenuta all'acqua.

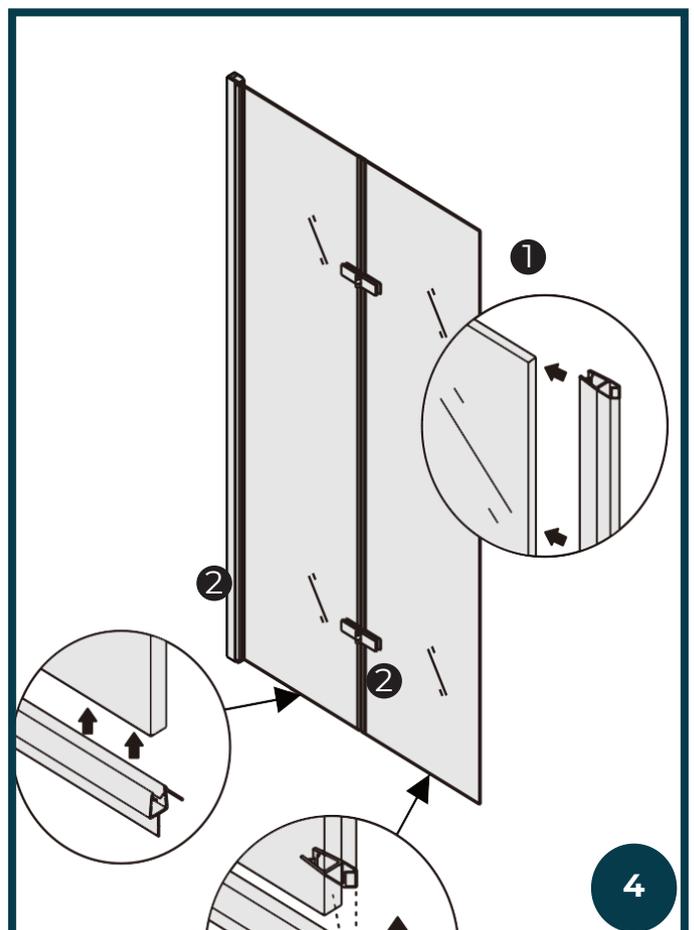


5° PASSAGGIO

1. Posizionare la barra di tenuta orizzontale
2. Fissare la barra di tenuta.

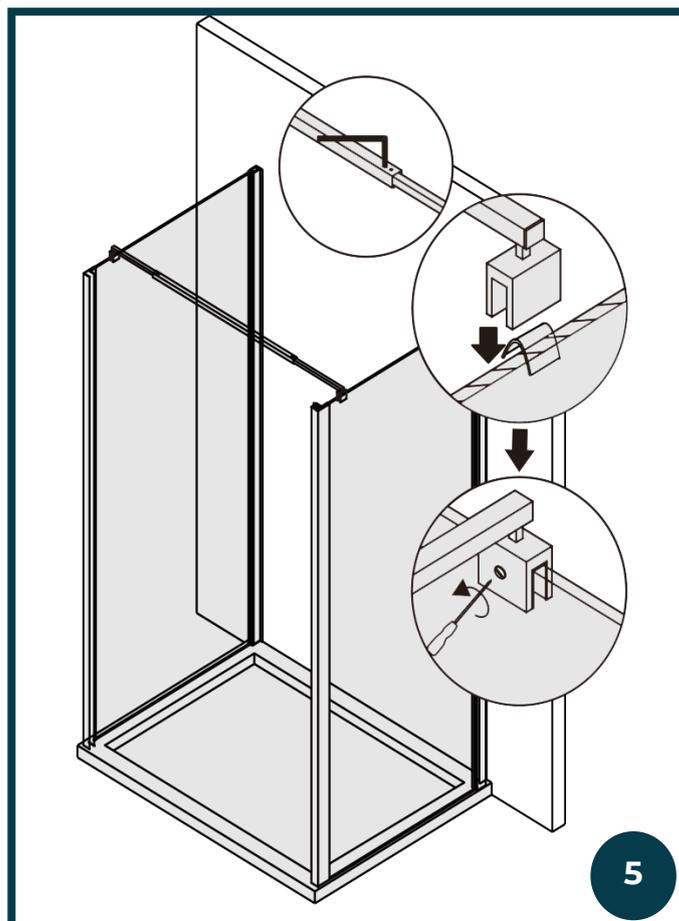


6° PASSAGGIO

1. Posizionare il supporto della barre di tenuta a muro.
2. Tracciare i fori a muro con la matita .
3. Praticare i fori a muro con il trapano.
4. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
5. Posizionare la barra di tenuta.

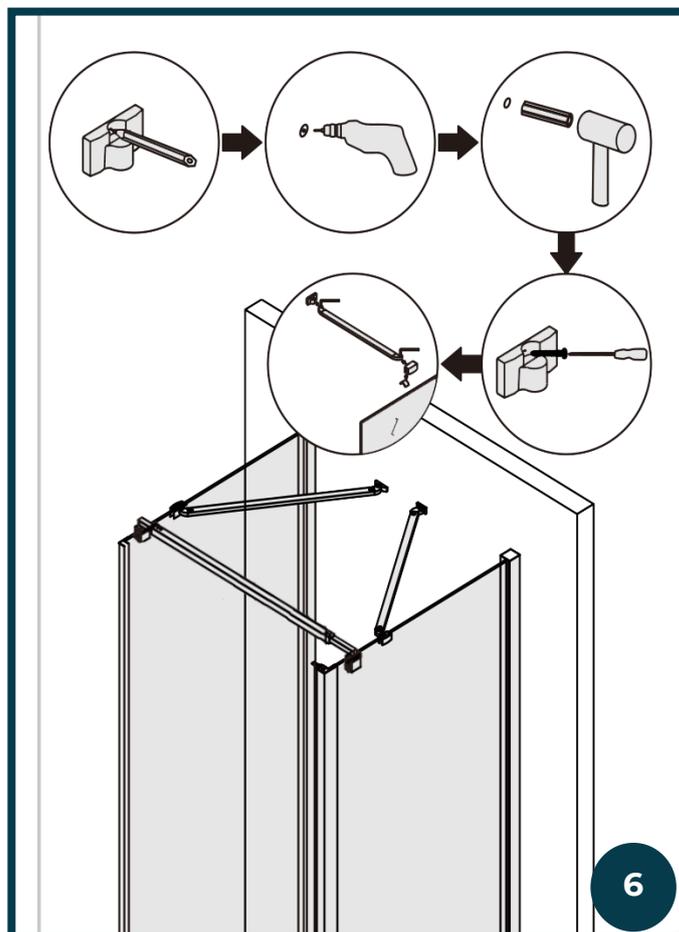


7° PASSAGGIO

1. Posizionare la porta nei profili in alluminio ad angolo .

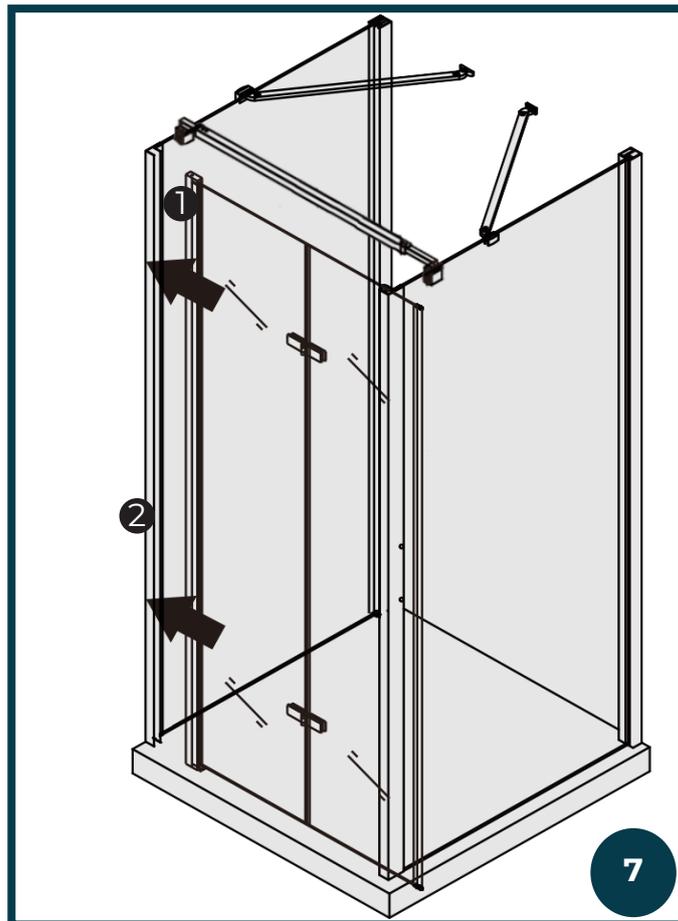


8° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo della porta, quindi praticare dei fori per il bloccaggio con il profilo a muro.
2. Applicare la vite e supportino dal lato interno per bloccare la parete al profilo a muro. Coprire le viti con gli appositi tappi in dotazione cromati

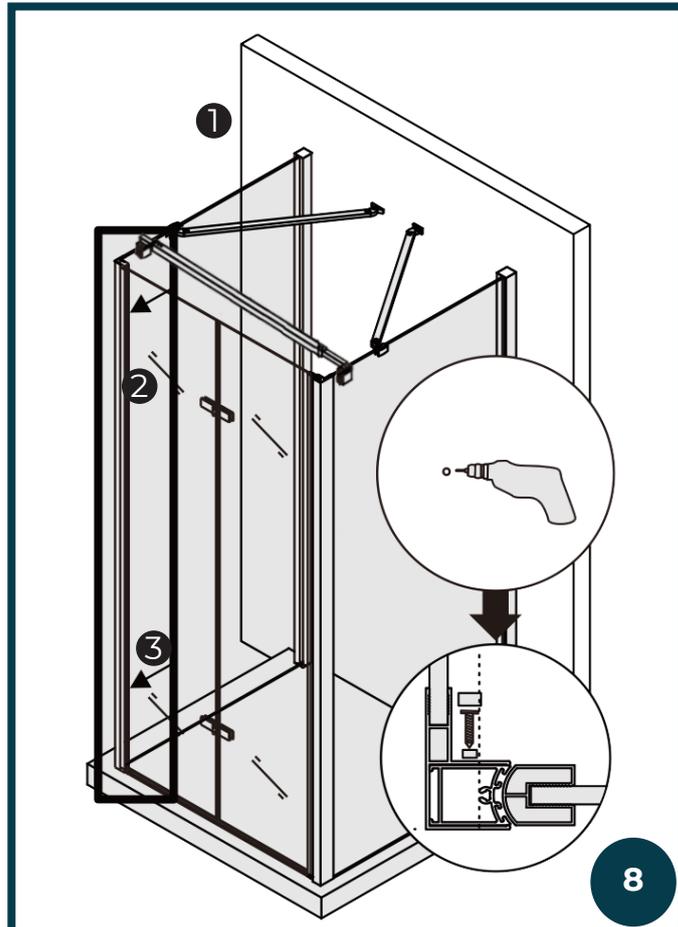


9° PASSAGGIO

1. Ripetere la stessa operazione al punto 8 sull'altro profilo a muro

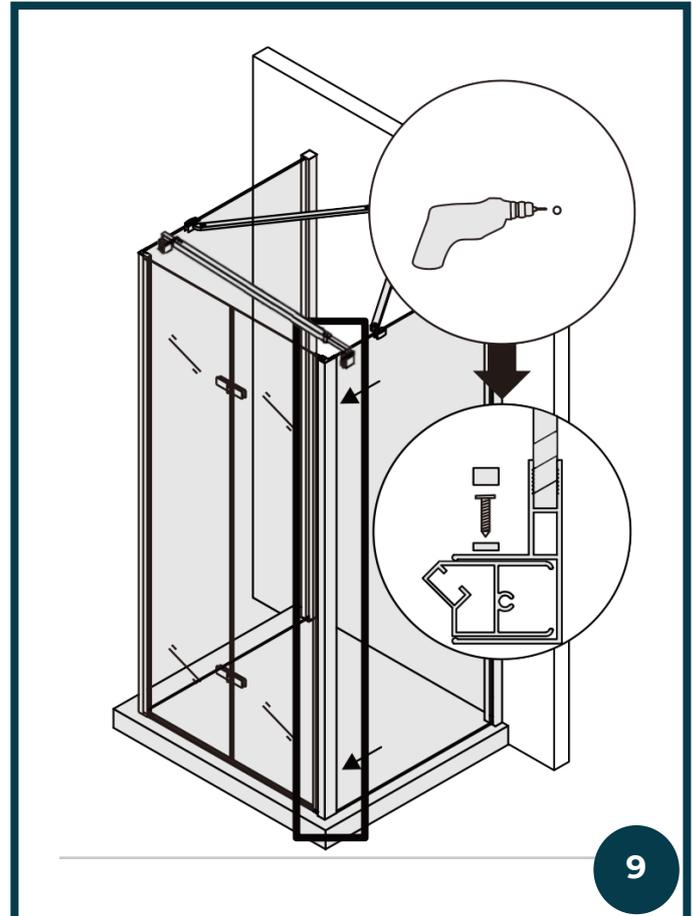

10° PASSAGGIO

1. Ripetere la stessa operazione al punto 8 sull'altro profilo a muro
2. Posizionare la cover decorativa di copertura lungo il verticale ad incastro.


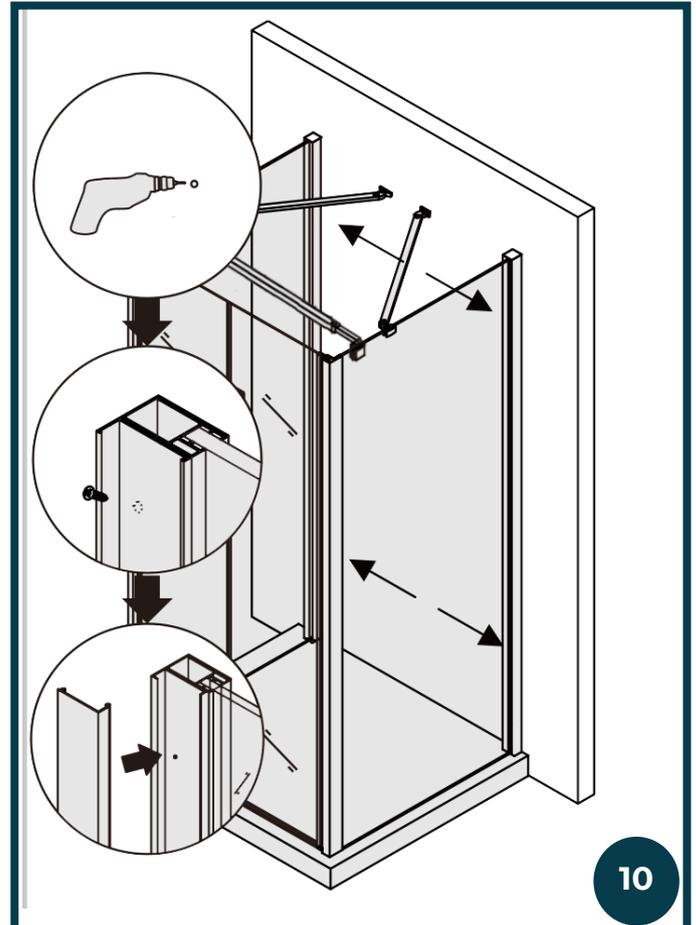


11° PASSAGGIO

1. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
2. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio sinistro e destro.


ATTENZIONE

Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato nella figura A, ovvero leggermente fuori dal telaio della porta onde evitare che dia fastidio alle ante e per garantire una corretta tenuta all'acqua.

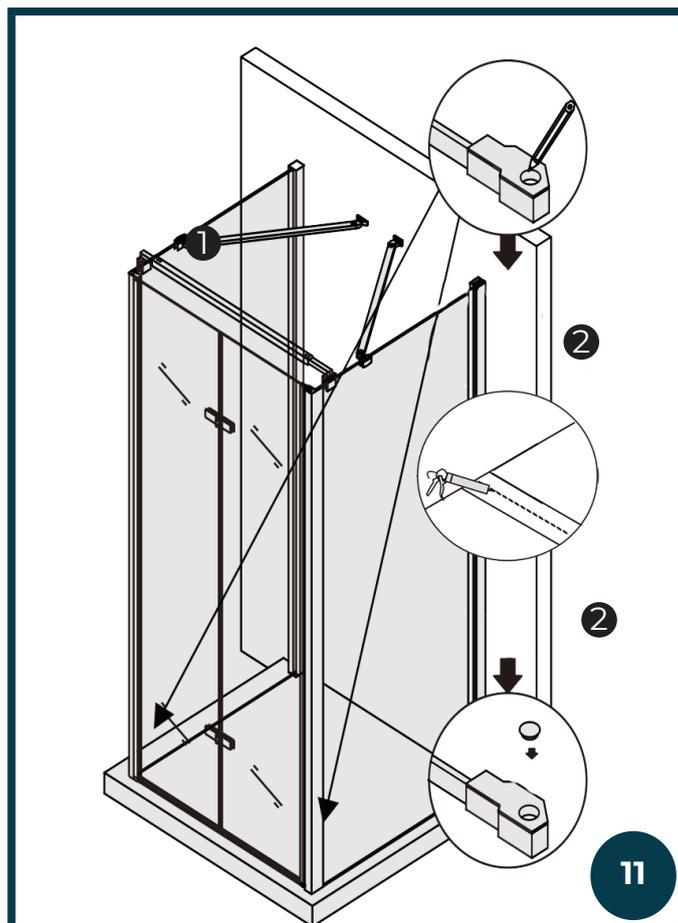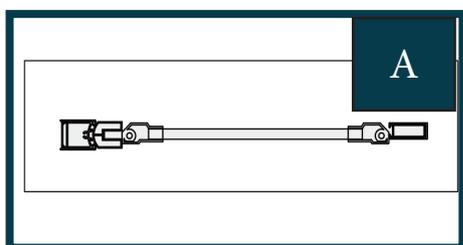

12° PASSAGGIO

1. Posizionare le guarnizioni aletta paraschizzi.
2. Posizionare la Maniglia e fissarla al vetro.

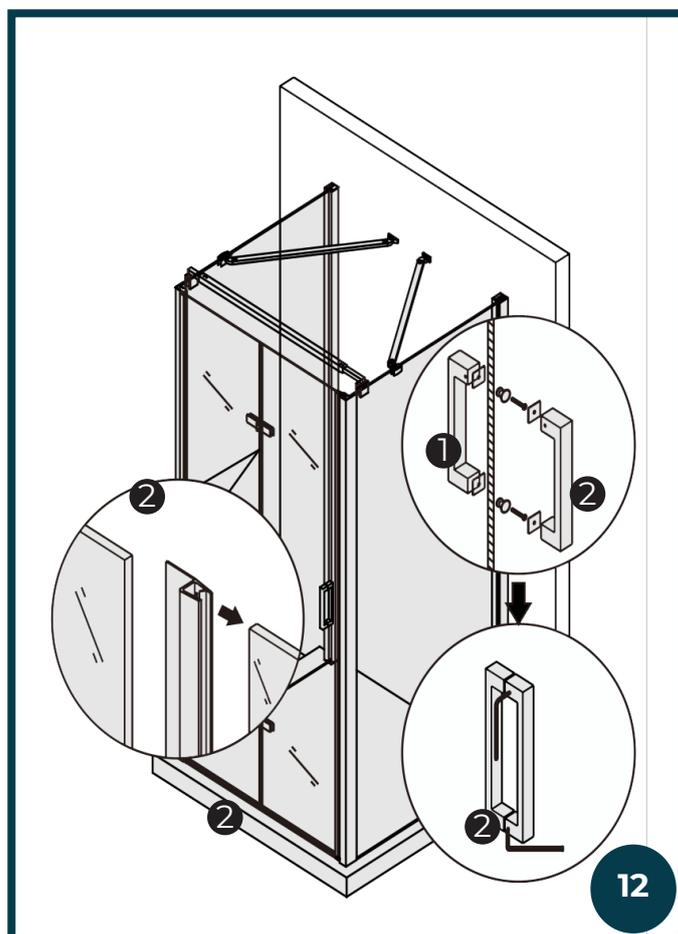

13° PASSAGGIO

1. Posizionare le cover di copertura superiore del profilo a muro.
2. Siliconare il perimetro esterno del box doccia.

