

⚠ SÉCURITÉ — Couper le courant avant tout raccordement. Selon le modèle, alimenter en TBTS via un **transformateur 12V/24V** ou **directement en 220V** avec le câble d'alimentation fourni. Ne pas alimenter le ruban enroulé (surchauffe) ; respecter la longueur max par alimentation.

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

1




couper le profilé à la longueur

Couper à la longueur

Scie à métaux + ébavurer

2



fixer : clips vissés / vis / adhésif

Fixer le profilé

Clips vissés / vis / adhésif

3




coller le ruban dans le profilé
sens + longueur max

Coller le ruban

Dans le profilé · sens + L max

4



raccorder — couper le courant
transfo (TBTS) ou secteur, selon modèle

Raccorder

12V/24V (transfo) ou 220V

5



clipser le couvercle diffusant

Clipser le couvercle

Diffuseur opaque/dépoli

6



poser les embouts + sortie de câble

Poser les embouts

+ sortie de câble

7



mise en service — lumière homogène

Mettre en service

Lumière homogène

MONTAGE & ALIMENTATION

RUBAN

Coller le ruban au fond du profilé (sens respecté). **12V/24V via transfo** ou **220V en direct** (câble fourni) — couper aux repères.

FIXATION

Clips vissés au support, vis traversantes ou adhésif. Variantes **saillie / encastré / angle**.

DIFFUS.

Couvercle opaque/dépoli clipsé : lumière **homogène**, LED protégées de la poussière.

Bon à savoir : vérifier la compatibilité ruban ↔ profilé (largeur, tension). En 12V/24V, dimensionner le transfo (W/m × longueur × 1,2). Ne jamais alimenter le ruban en rouleau.

MONTAGE DU PROFILÉ & DU RUBAN

profilé alu + ruban LED + couvercle diffusant


3 POSES



saillie

encastré

angle

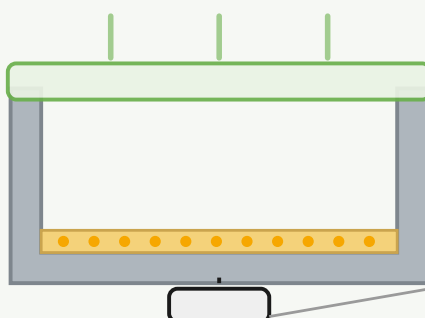

couvercle
(diffuseur)

ruban LED
12V/24V ou 220V

clip / fixation