

NALA


S H O W E R

Via Piemonte n° 40
94100 Enna Italy
info@naladocce.it

Houston 2W

DESCRIZIONE

Box doccia angolare con porta battente e parete fissa laterale, realizzata in vetro trasparente temperato da 8 mm, con trattamento easy-clean segnalato da apposite etichette. Altezza 200 cm, installazione reversibile, profili in alluminio cromato.



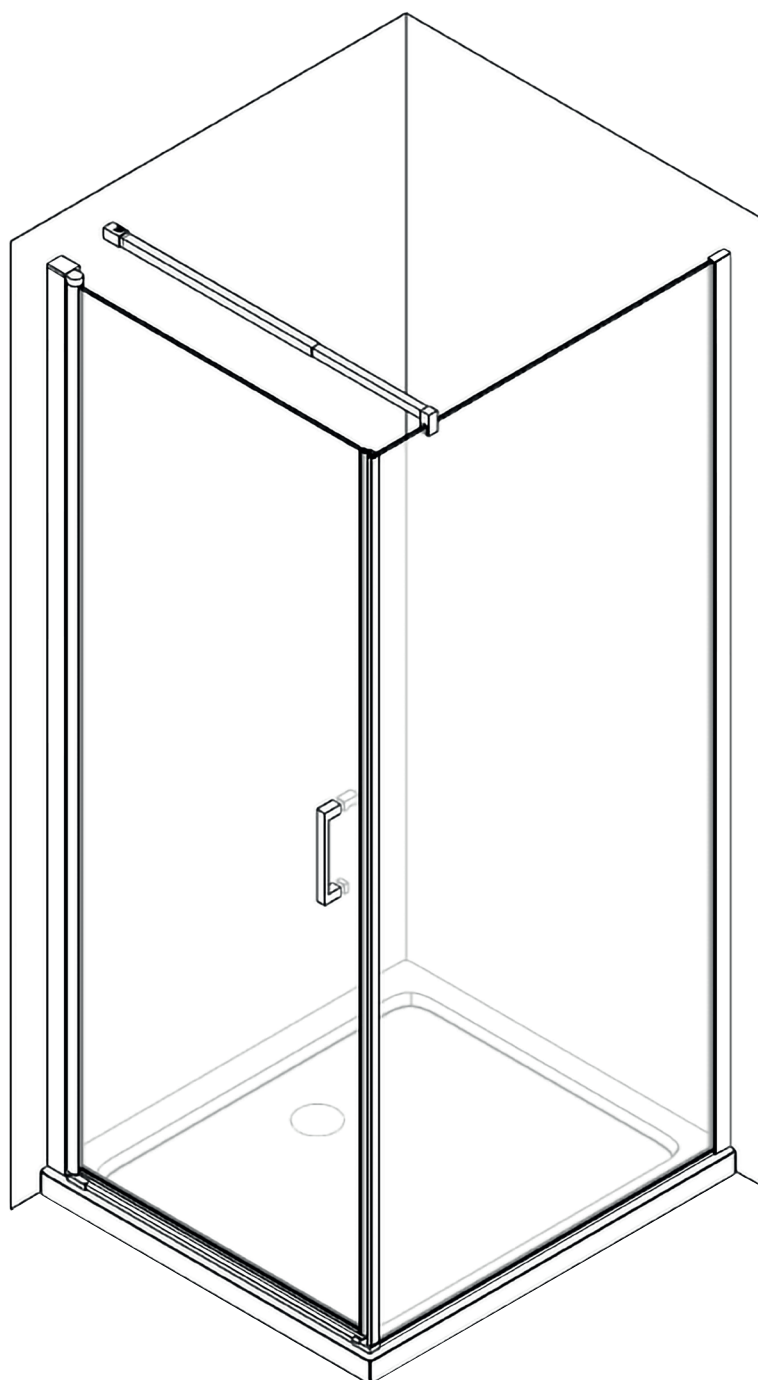


Contatti: Ufficio +39 339 5669511, E-mail: info@naladocce.it



TABELLA MISURE

PORTA		MISURE A
65		620 - 640
70		670 - 690
75		720 - 740
80		770 - 790
85		820 - 840
90		870 - 890
PARETE FISSA		MISURE B
70		685 - 705
75		735 - 755
80		785 - 805
90		885 - 905
100		985 - 1005
110		1085 - 1105
120		1185 - 1205


REVERSIBILE

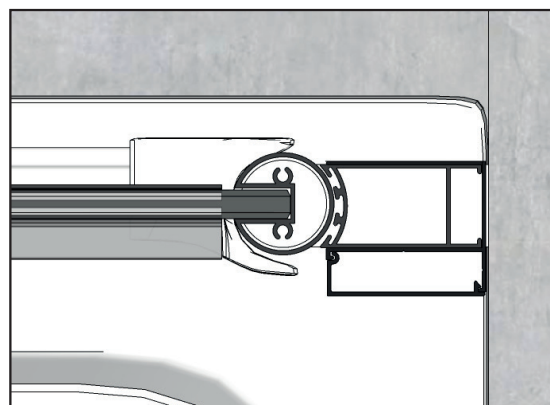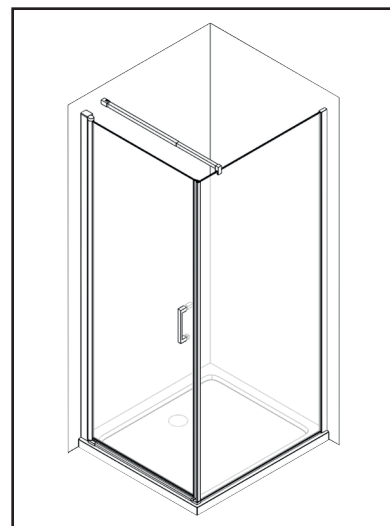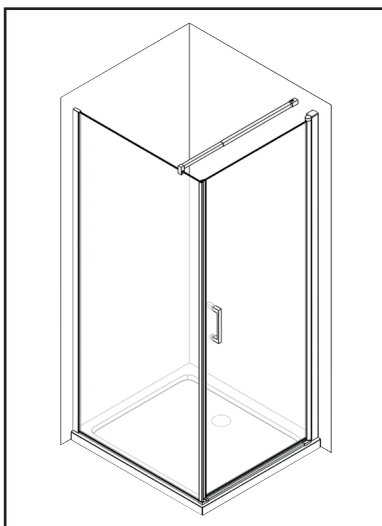

A

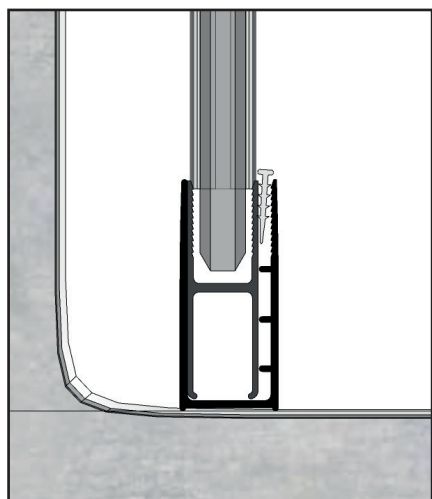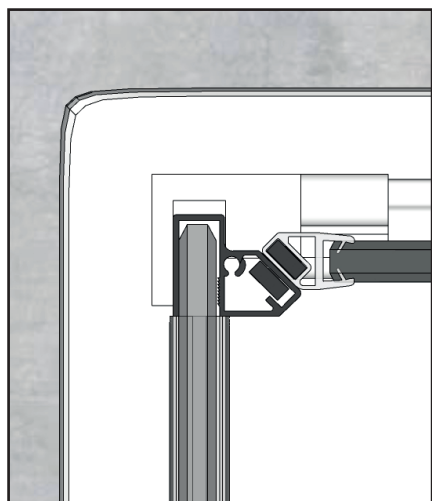


B

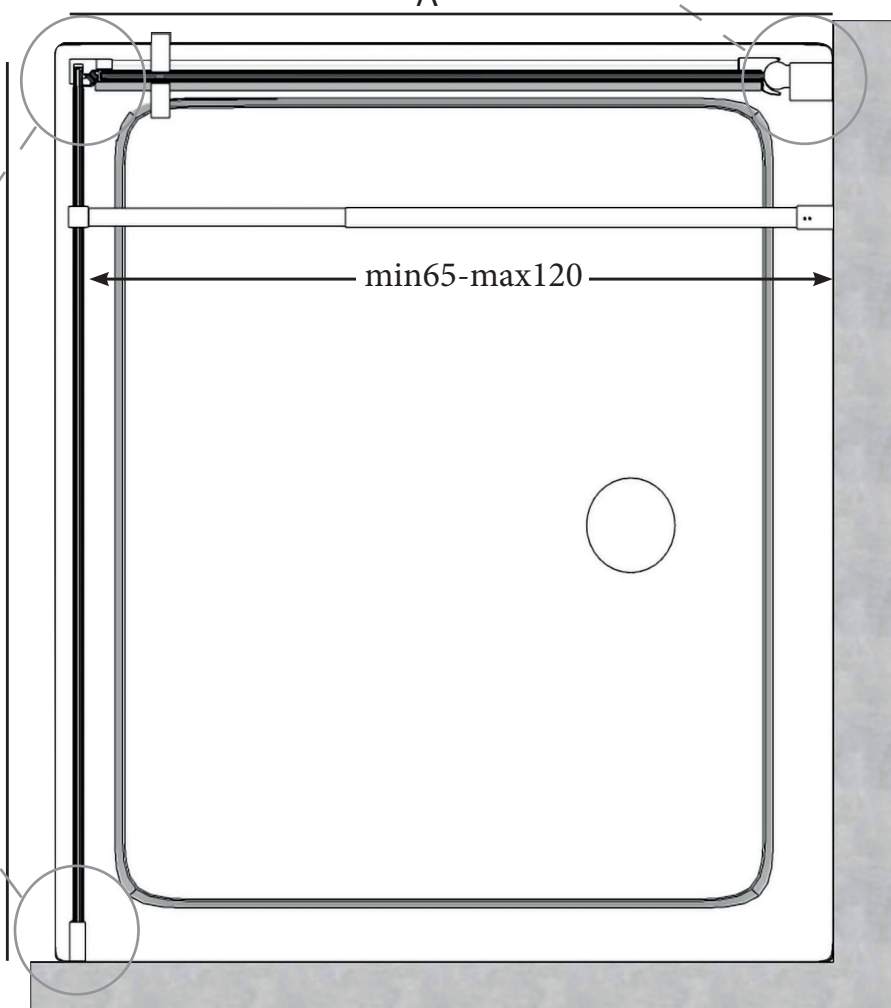


HOUSTON 2W

UTENSILI NECESSARI

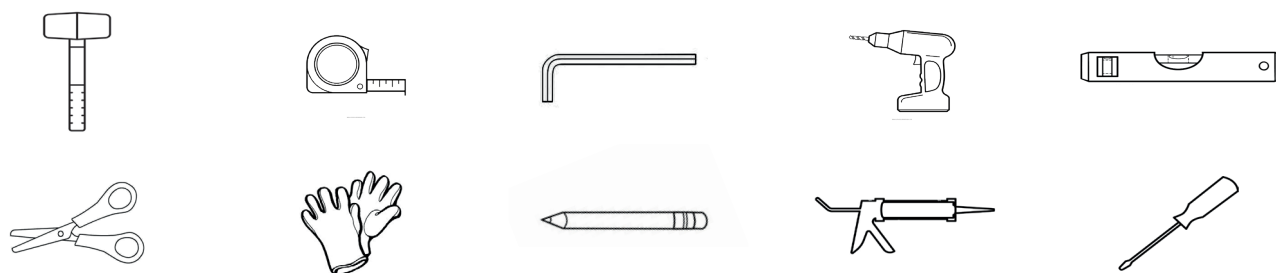

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

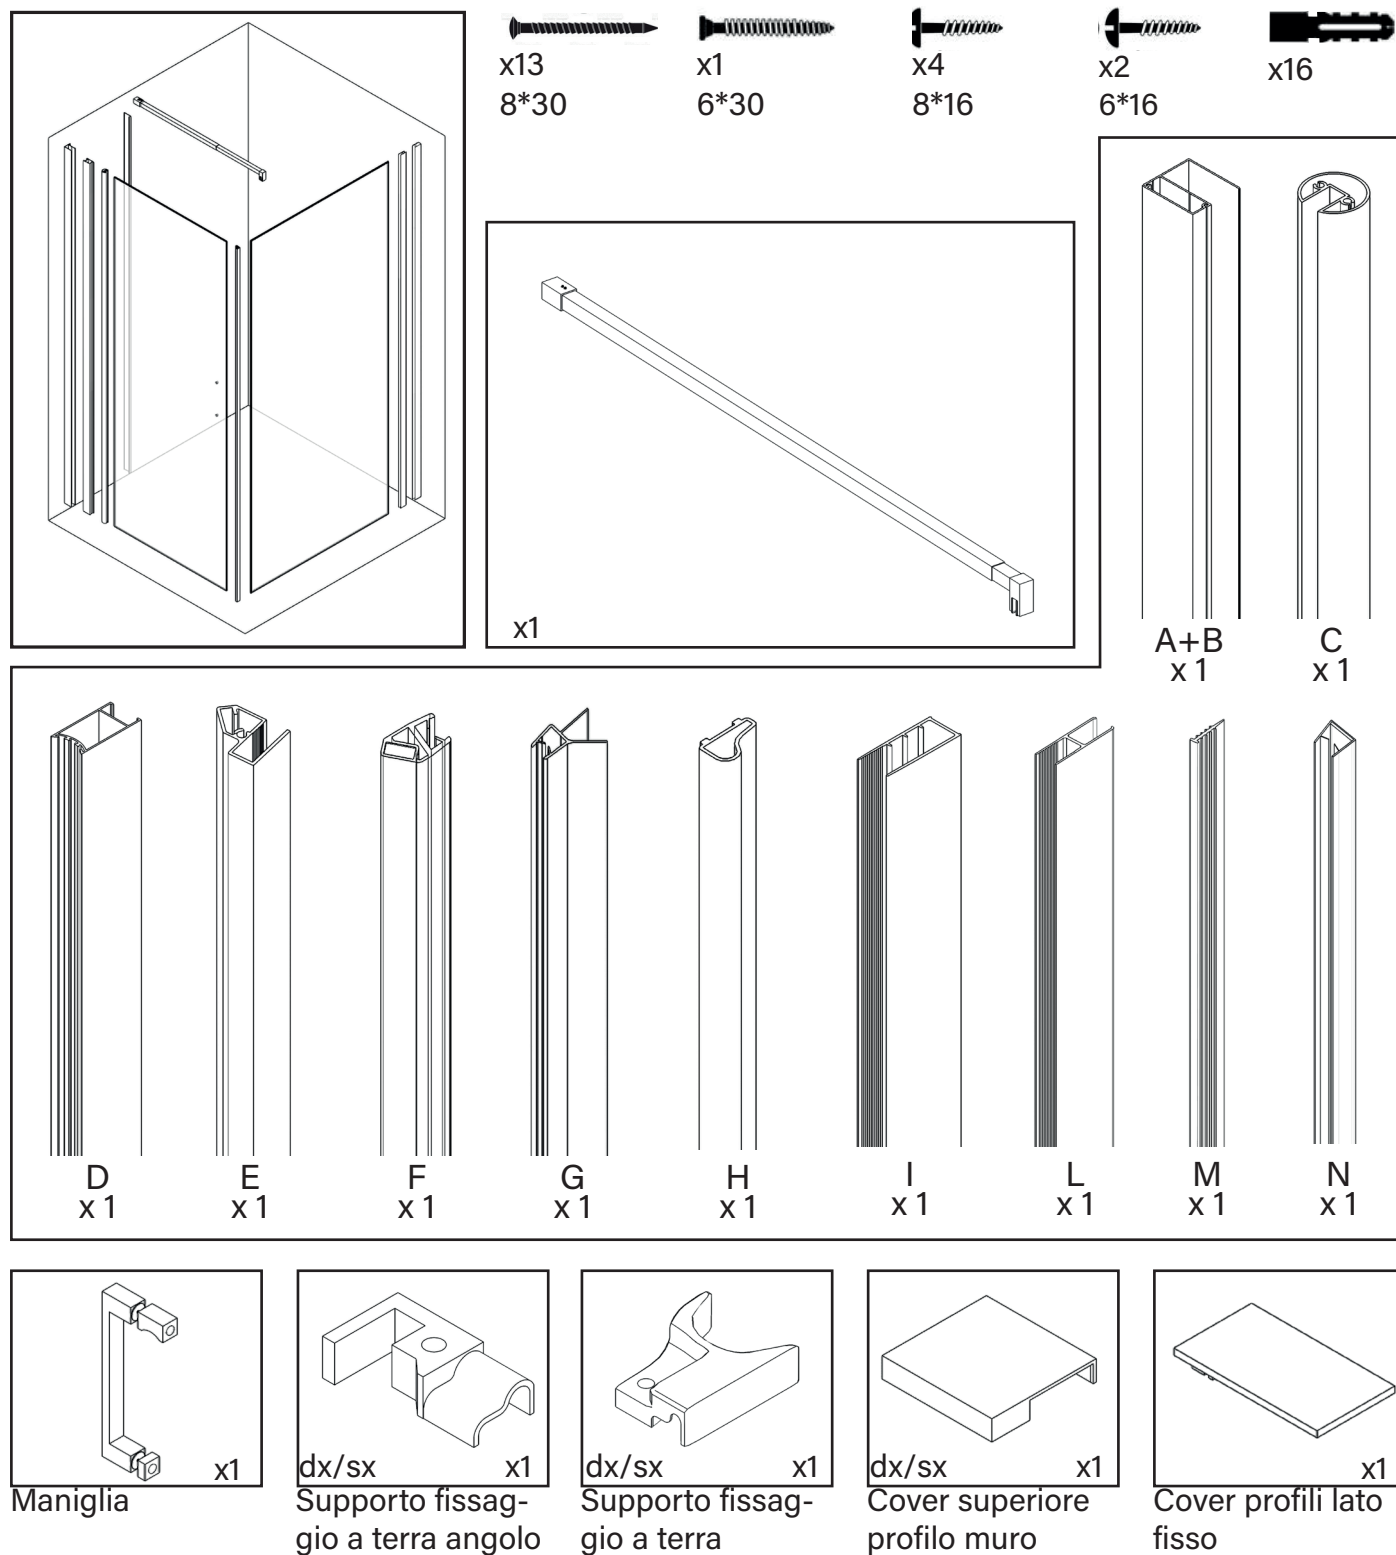






MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

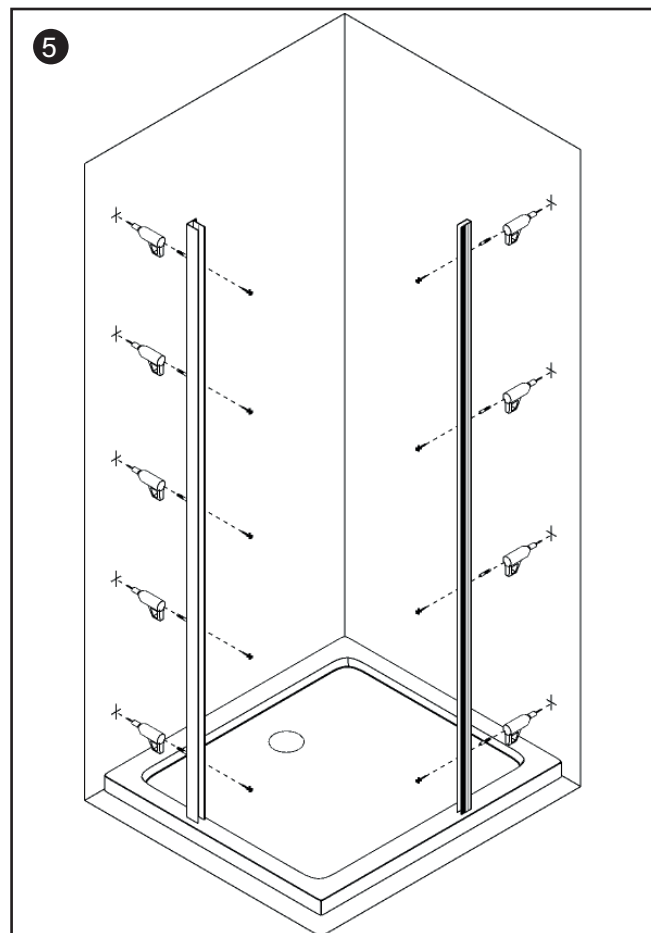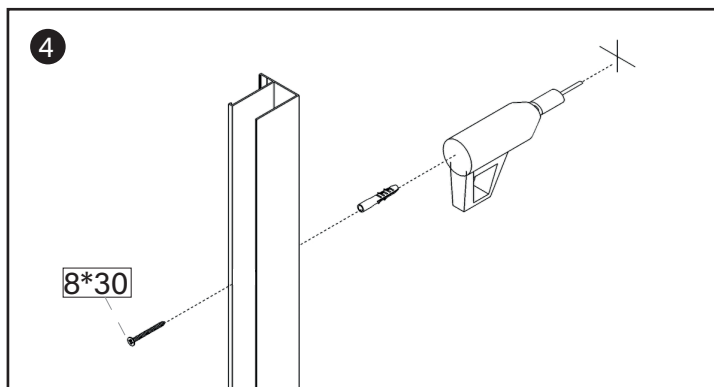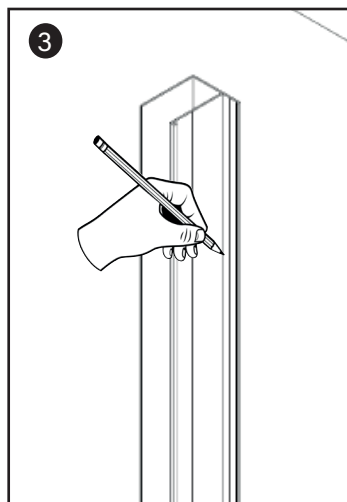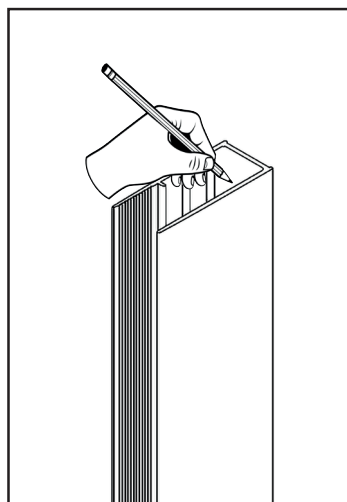
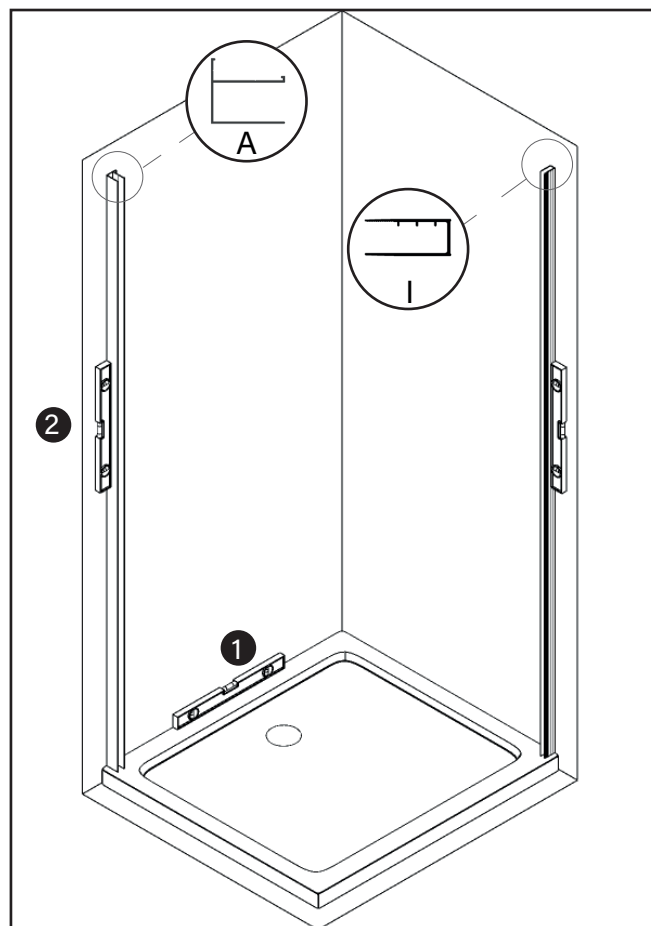


2° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione sotto la lastra del vetro fisso.


ATTENZIONE

Il telaio sporge da un lato rispetto al vetro, la parte sporgente serve da sede per la guarnizione sotto-vetro, va dunque rivolta verso il basso.

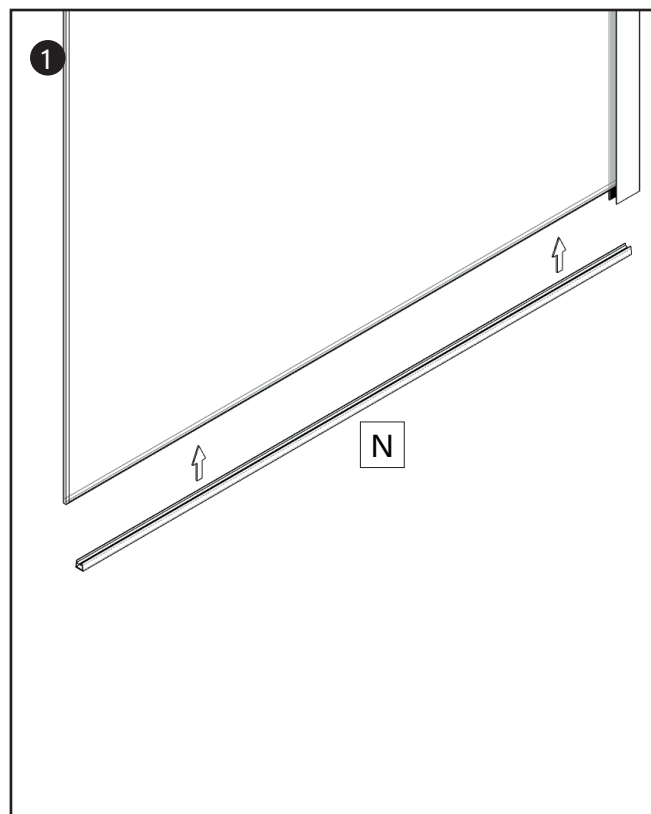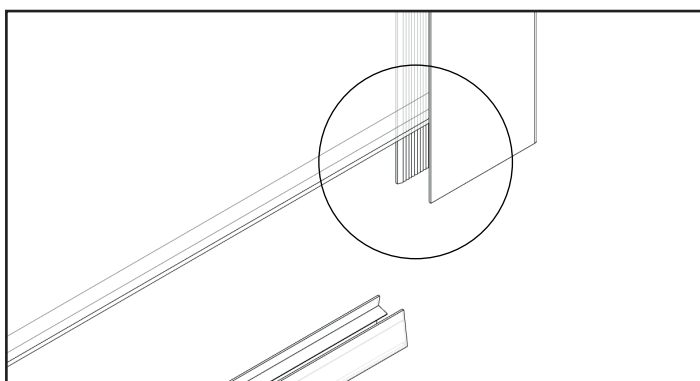



3° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone nell'insenatura del profilo ad angolo.
2. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo ad angolo.

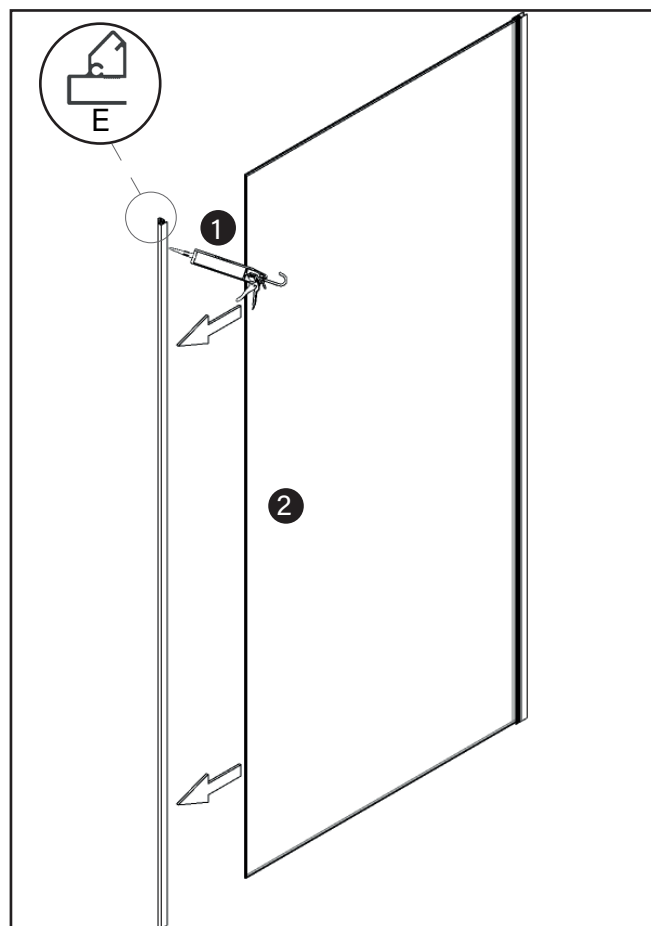


4° PASSAGGIO

1. Inserire il vetro fisso dentro al profilo a muro.
2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio.

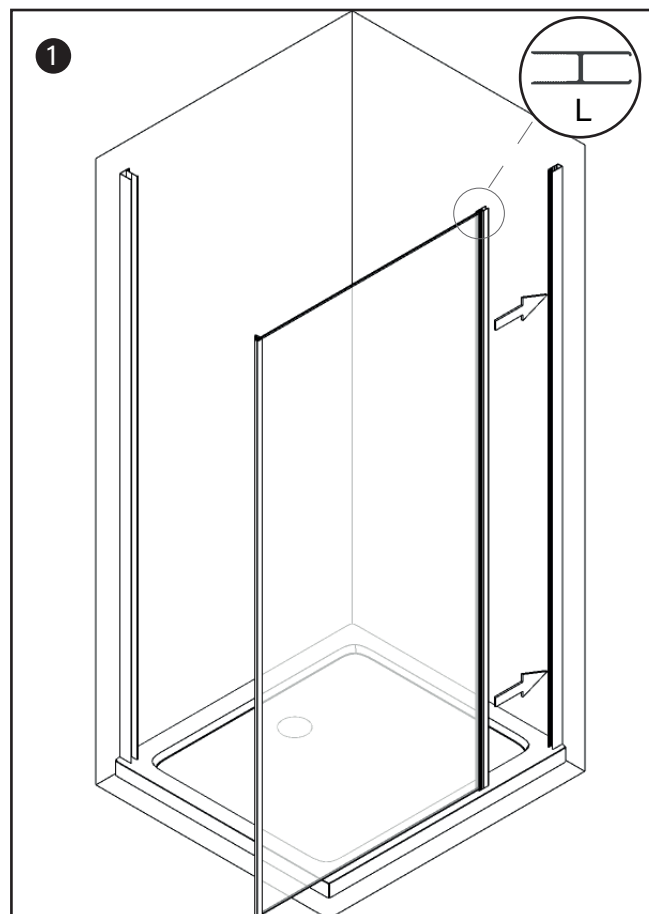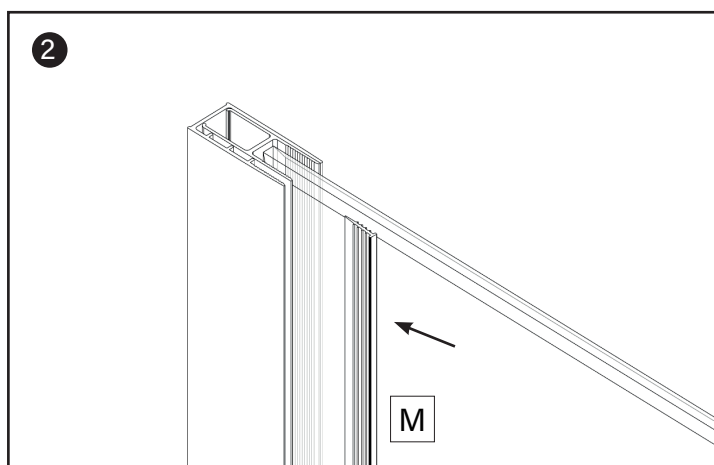

5° PASSAGGIO







1. Posizionare la barra di tenuta sul vetro fisso.

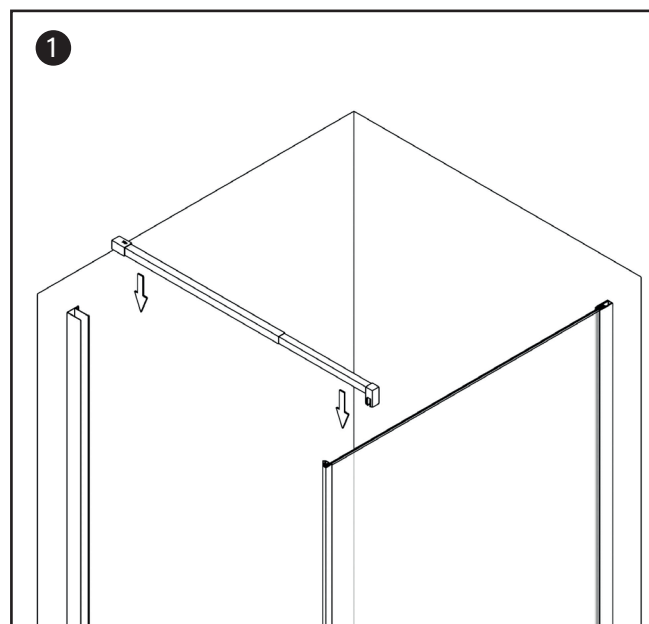

6° PASSAGGIO


1. Posizionare il supporto della barra di tenuta a muro e tracciare il foro con la matita.
2. Praticare il foro a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
3. Inserire la barra nel supporto e fissarla con la chiave esagonale.
4. Posizionare la Barra di tenuta sulla parete fissa, regolando l'estensione agendo sul telescopio.
5. Avvitare le viti per il fissaggio al vetro.
6. Fissare la barra con la chiave esagonale.

Nota: la barra di tenuta orizzontale è fondamentale per la corretta tenuta del box doccia, garantisce resistenza alle sollecitazioni sul vetro fisso.

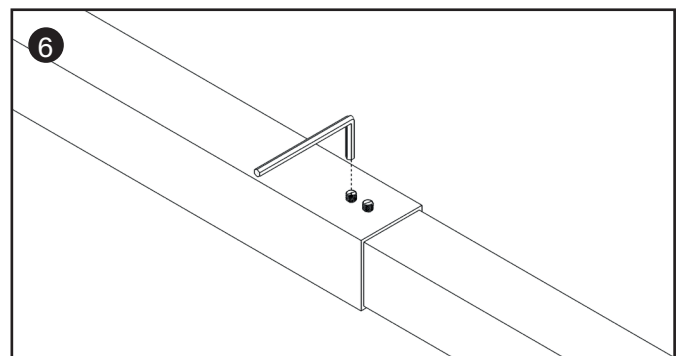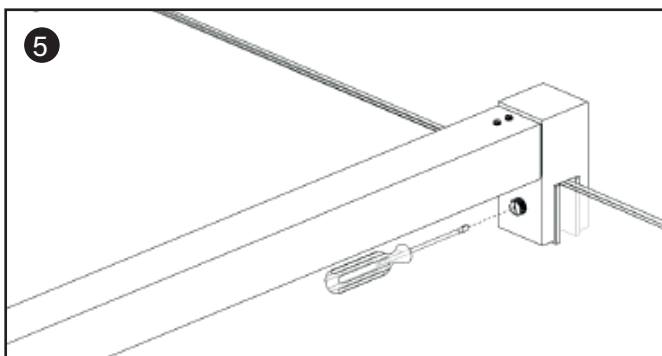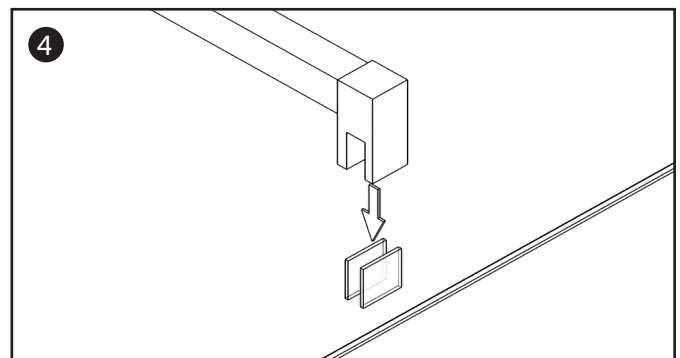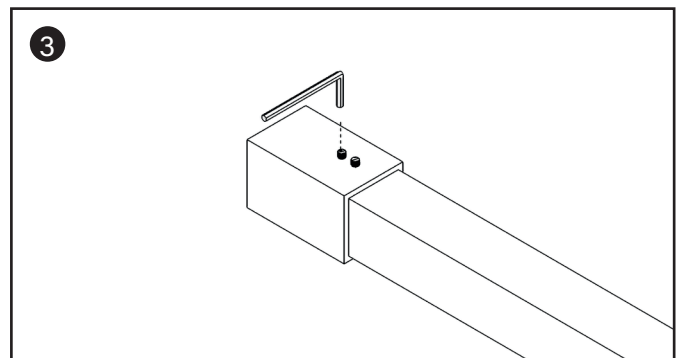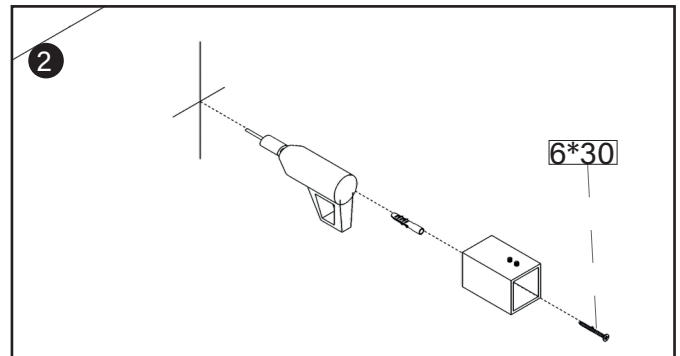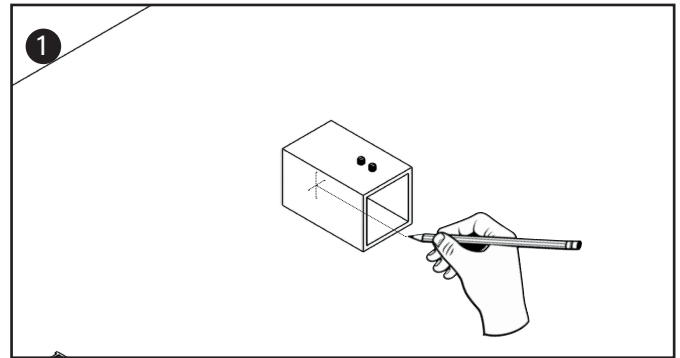




7° PASSAGGIO

1. Come mostrato in figura procedere con l'installazione dell'anta nel profilo a muro.

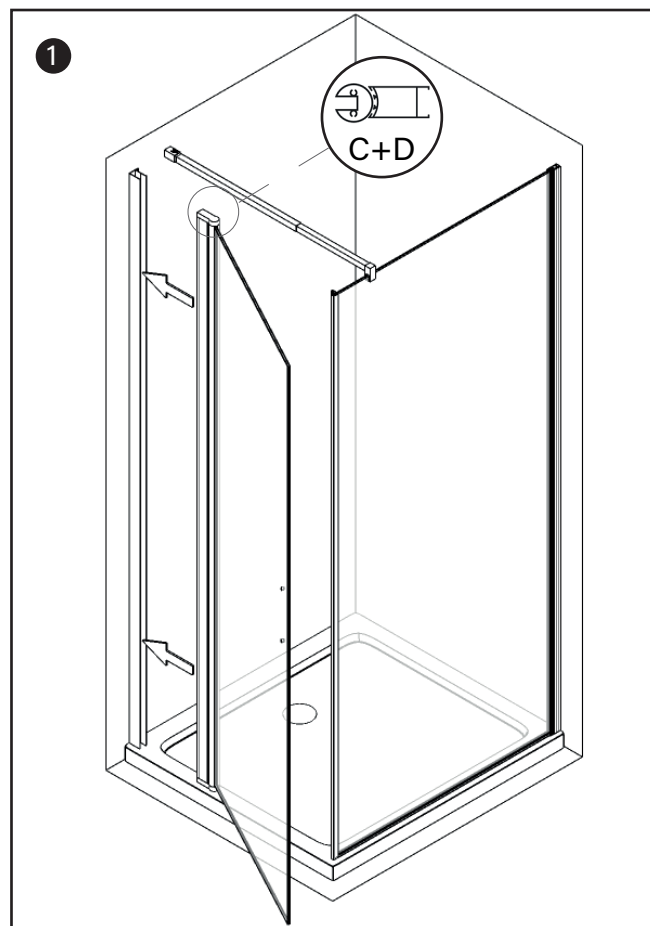

8° PASSAGGIO


1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura nel vetro, partendo dal basso, se troppo lunga rifilarla dall'alto.
2. Installare la guarnizione di tenuta inferiore nel vetro, **sagomandola ad hoc**, per evitare che dia fastidio alla guarnizione calamita, salvaguardando l'aletta in modo che dia la corretta tenuta all'acqua.

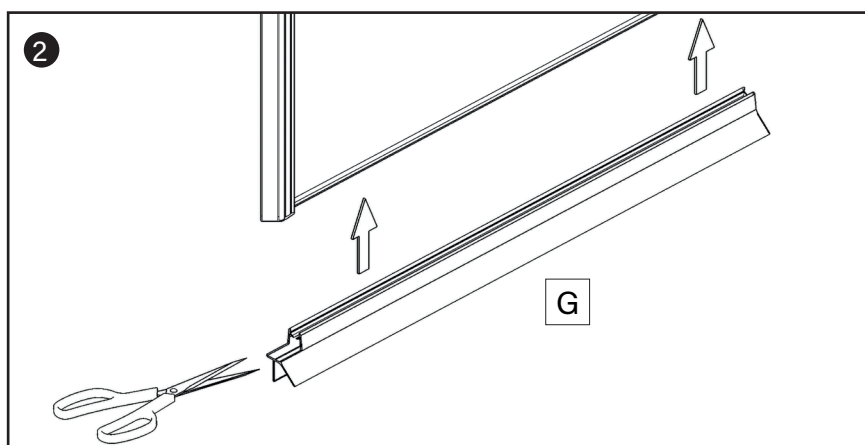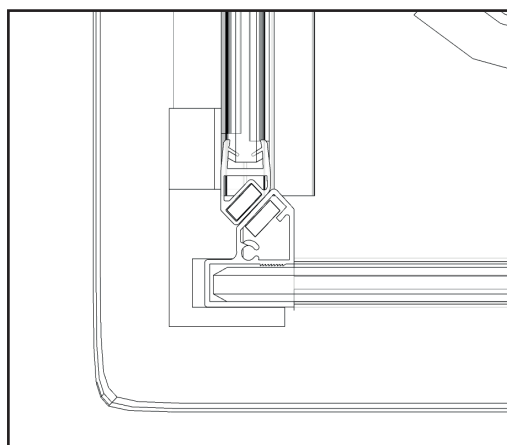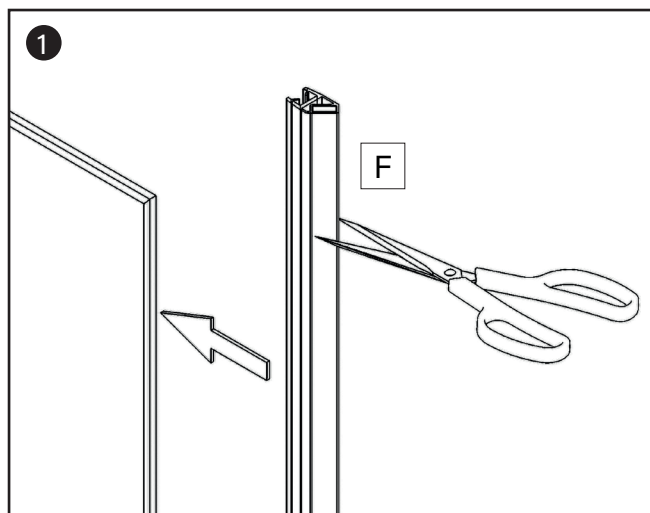

9° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai supporti fissandoli con del silicone, non serve praticare dei fori.

Nota: le viti in dotazione si utilizzano in caso di montaggio filo pavimento.

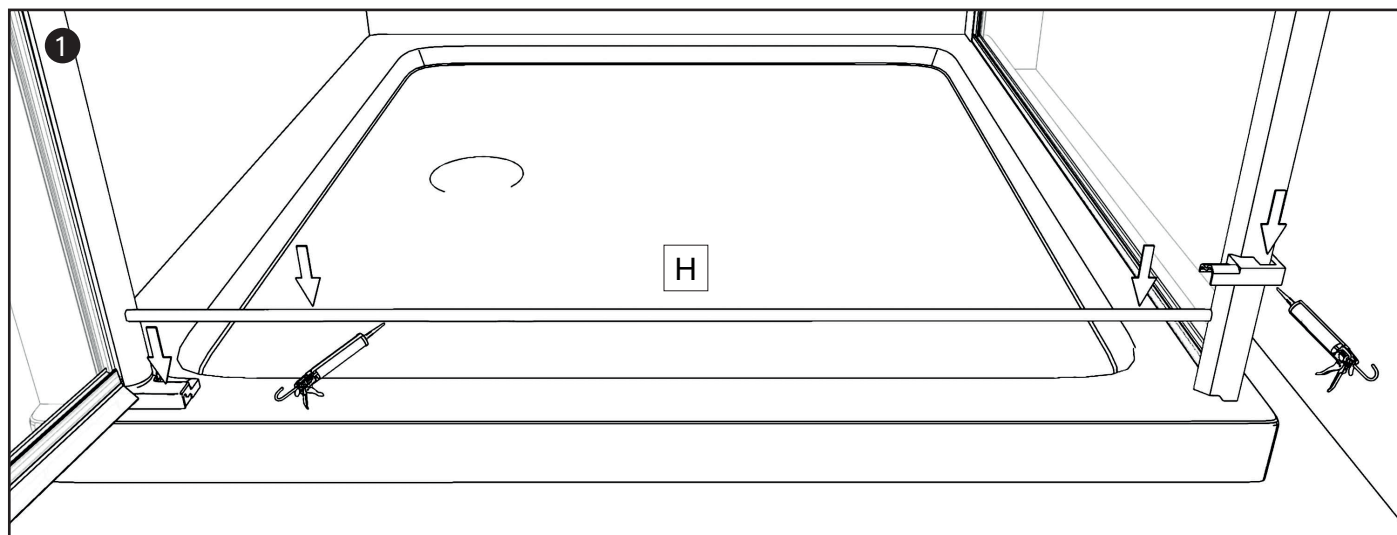


10° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia e il profilo a muro tramite le viti 8x16.
2. Coprire con la cover in alluminio.



IMPORTANTE: regolaggio massimo 2 cm per lato.

Nota: vanno praticati in totale 2 fori, 1 in alto e 1 in basso.

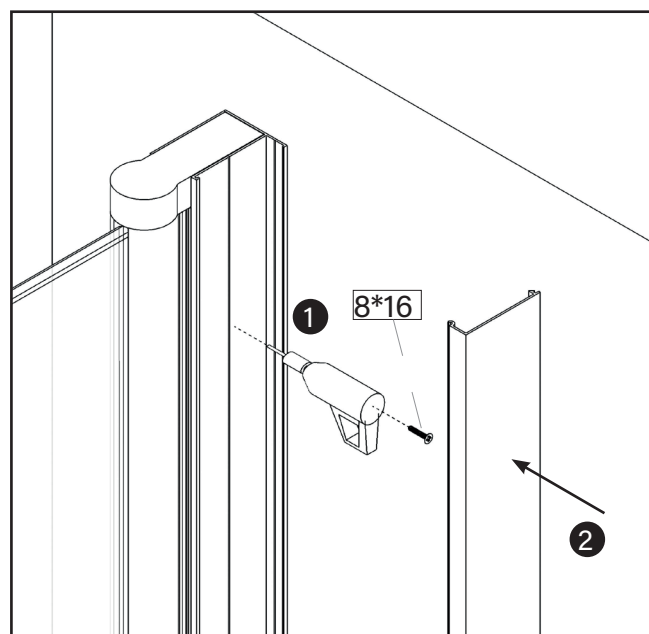

11° PASSAGGIO

1. Inserire la cover decorativa sulla parte superiore dei profili a muro della porta.
2. Inserire la cover decorativa sulla parte superiore del profilo a muro della parete fissa.

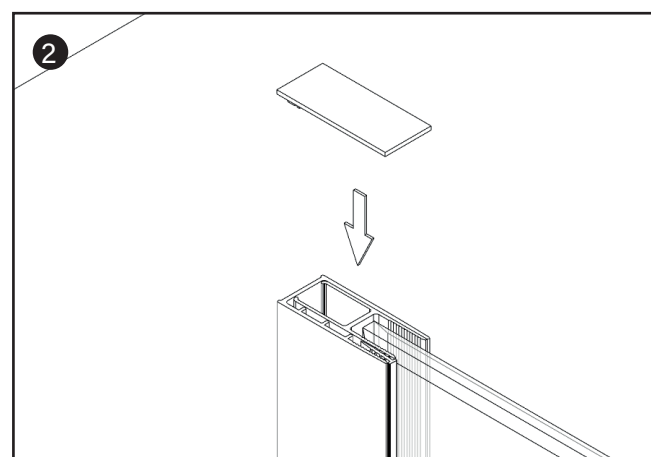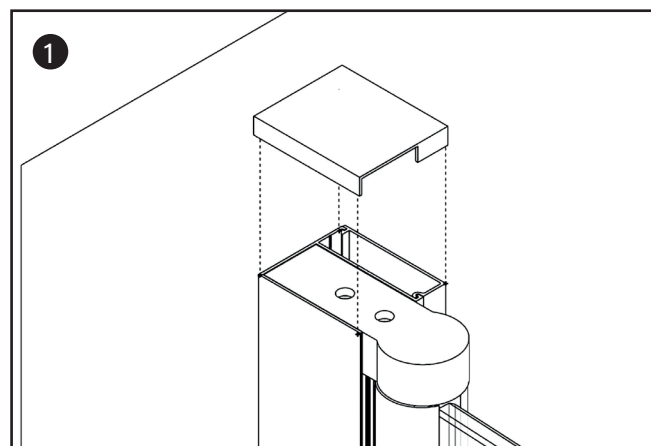

12° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nel vetro (foro lato interno).
2. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

