


## Boston 2.0

### DESCRIPTION

Cabine de douche à deux côtés avec porte coulissante sur rail à roulettes apparentes et paroi latérale fixe. Fabriquée en verre de 8 mm. Installation réversible à condition que la porte se ferme toujours contre le verre latéral. Réglage manuel de 2,5 cm. Cadre en aluminium chromé, verre avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.




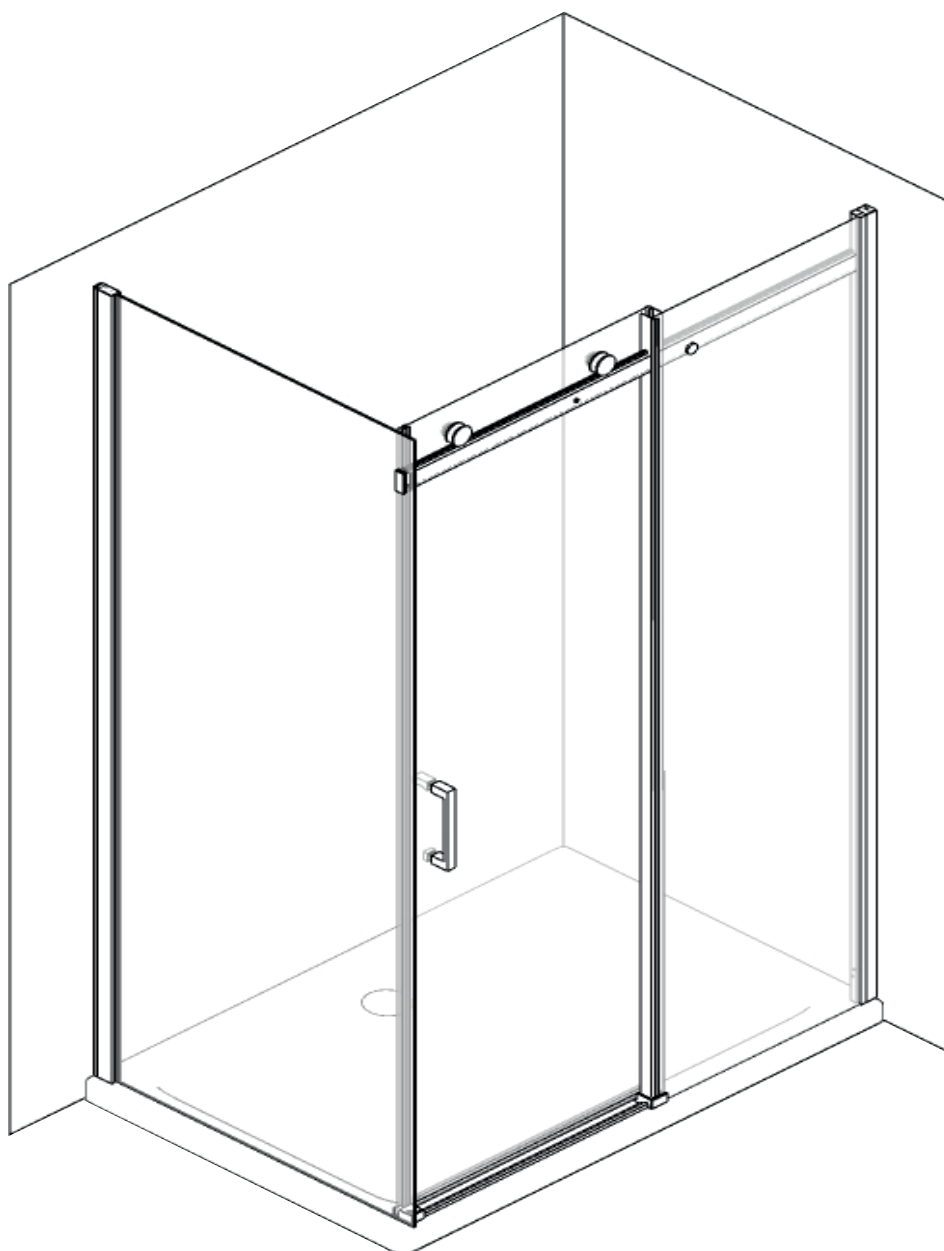


## TABLEAU DES MESURES



| MODÈLE | MESURES A   |
|--------|-------------|
| 100    | 970 - 995   |
| 110    | 1070 - 1095 |
| 120    | 1170 - 1195 |
| 130    | 1270 - 1295 |
| 140    | 1370 - 1395 |
| 150    | 1470 - 1495 |
| 160    | 1570 - 1595 |
| 170    | 1670 - 1695 |
| 180    | 1770 - 1795 |
| 190    | 1870 - 1895 |
| 200    | 1970 - 1995 |

| MUR FISA | MESURES B |
|----------|-----------|
| 70       | 670 - 695 |
| 80       | 770 - 795 |
| 90       | 870 - 895 |


## RÉVERSIBLE

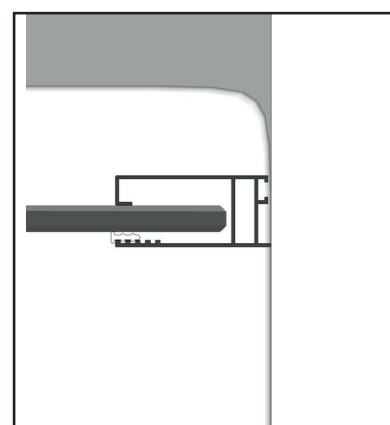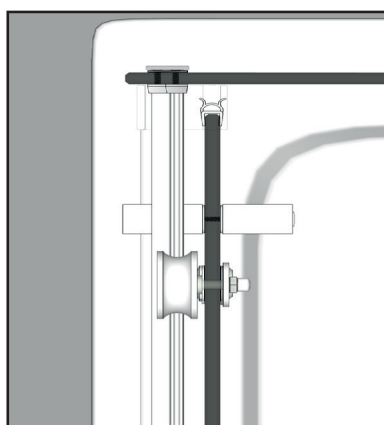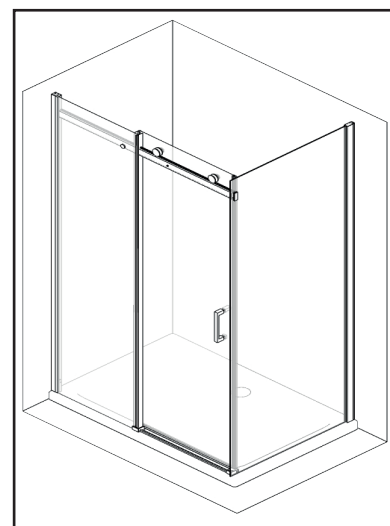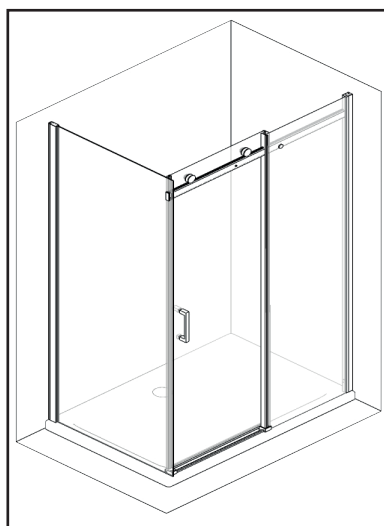


B

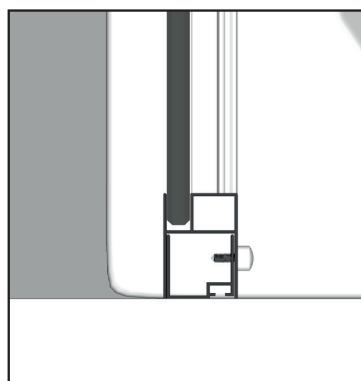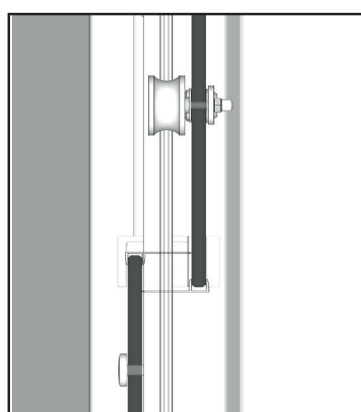



A

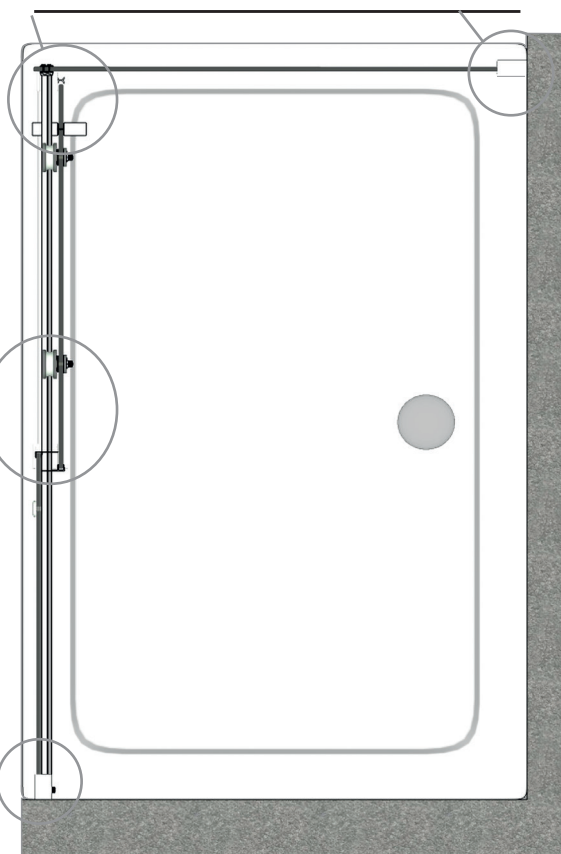

## OUTILS NÉCESSAIRES

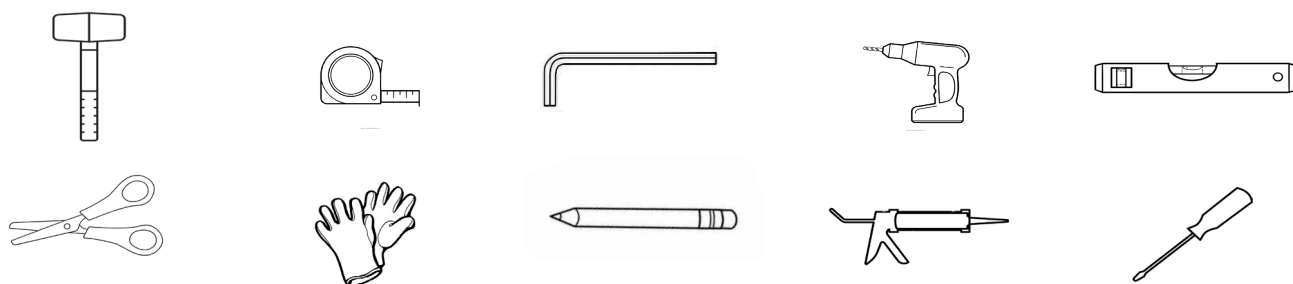

## CONTENU DU PAQUET (produit expédié en 2 paquets)

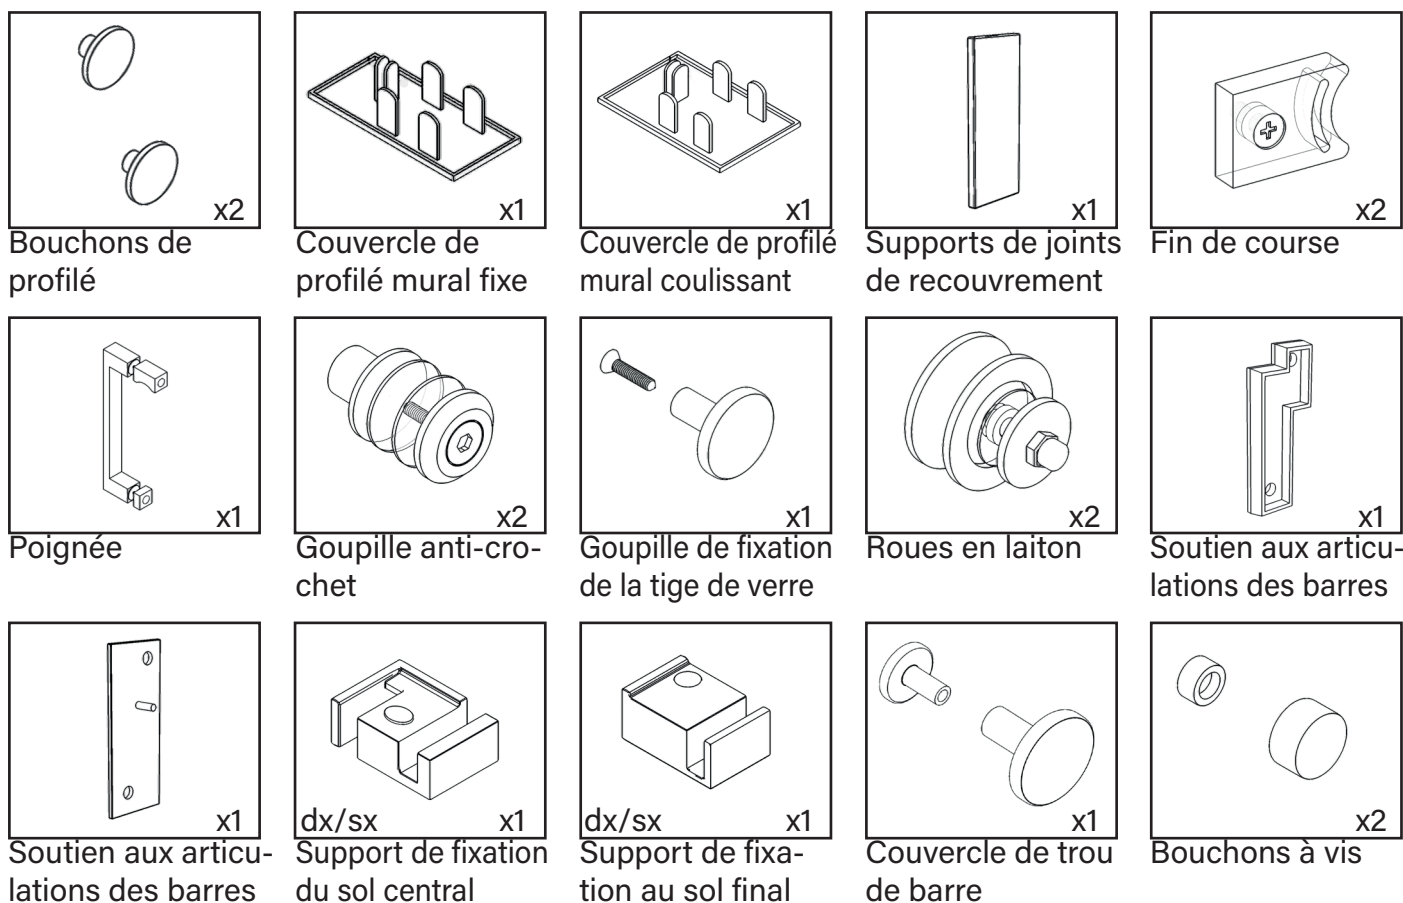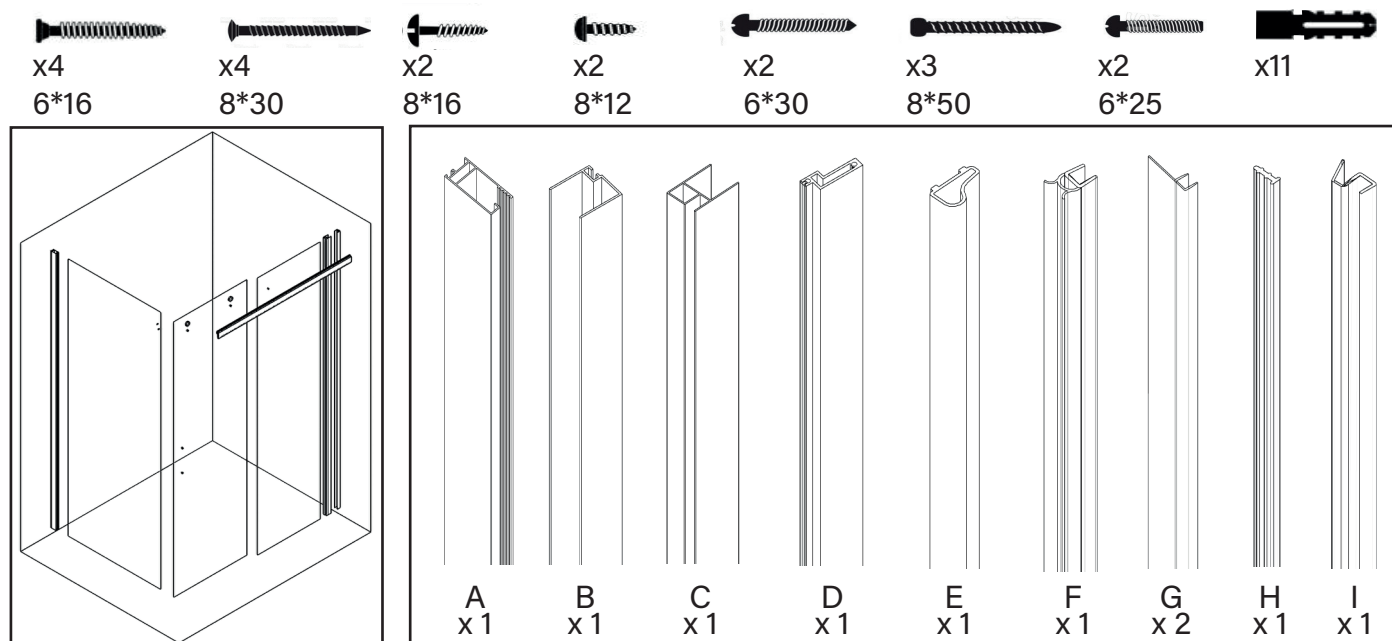

## MONTAGE

### 1<sup>er</sup> ÉTAPE





1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau d'aplomb .
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez des trous dans le mur.
5. Insérer la prise murale et visser les vis pour fixer le profilé.

### IMPORTANT

*il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, il faut toujours laisser environ 1,5 cm pour un résultat esthétique optimal.*



### IMPORTANT

*Le profilé mural de la paroi latérale fixe doit être positionné de manière à ce que la rainure du joint soit orientée vers l'intérieur.*

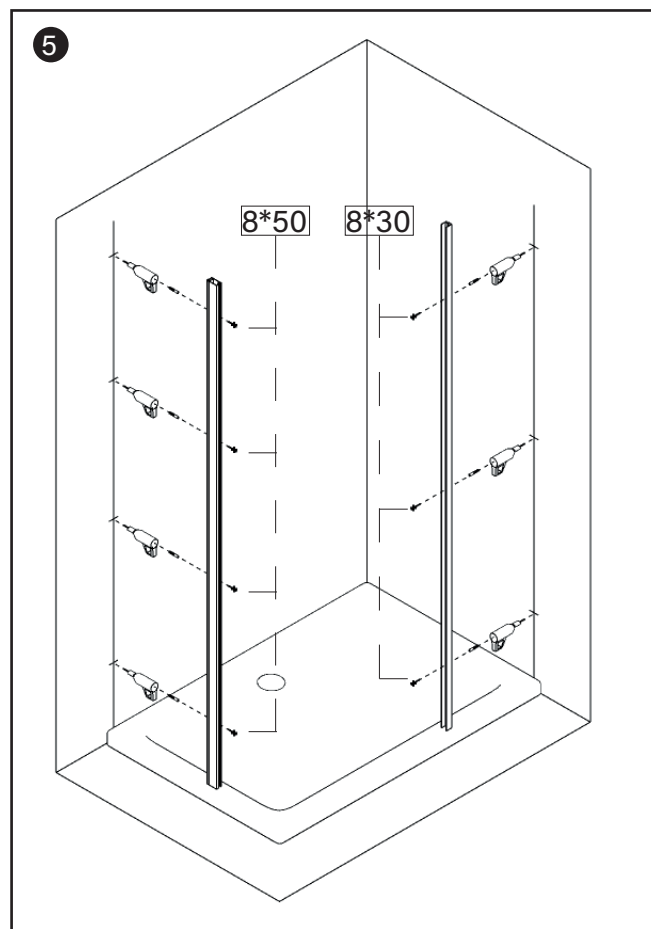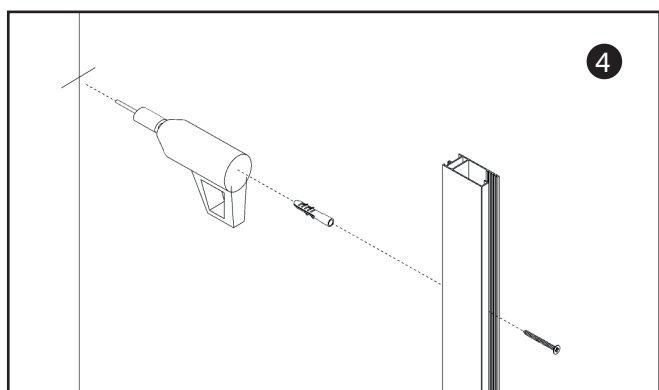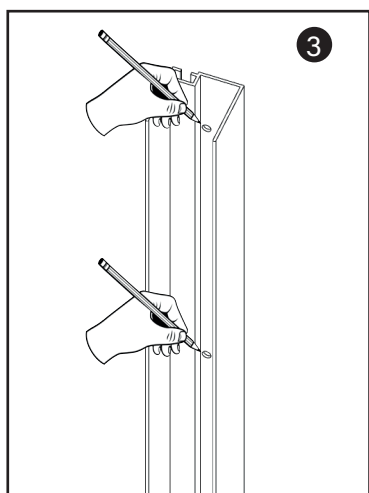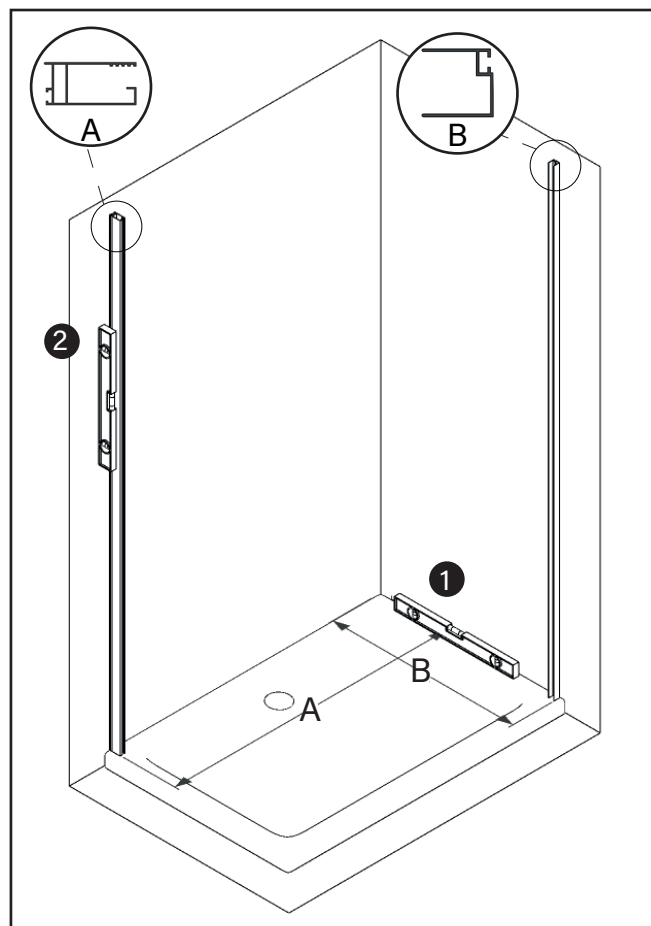

## 2° ÉTAPE

1. Appliquer du silicone neutre à l'intérieur du profilé d'arrêt du verre fixe, comme indiqué.
2. Utilisez les vis 6\*30 pour relier et fixer la glissière au profilé en aluminium.
3. Fixez la barre coulissante à la vitre fixe à l'aide du boulon d'arrêt de la vitre (il est déconseillé de le faire à l'aide d'un tournevis).

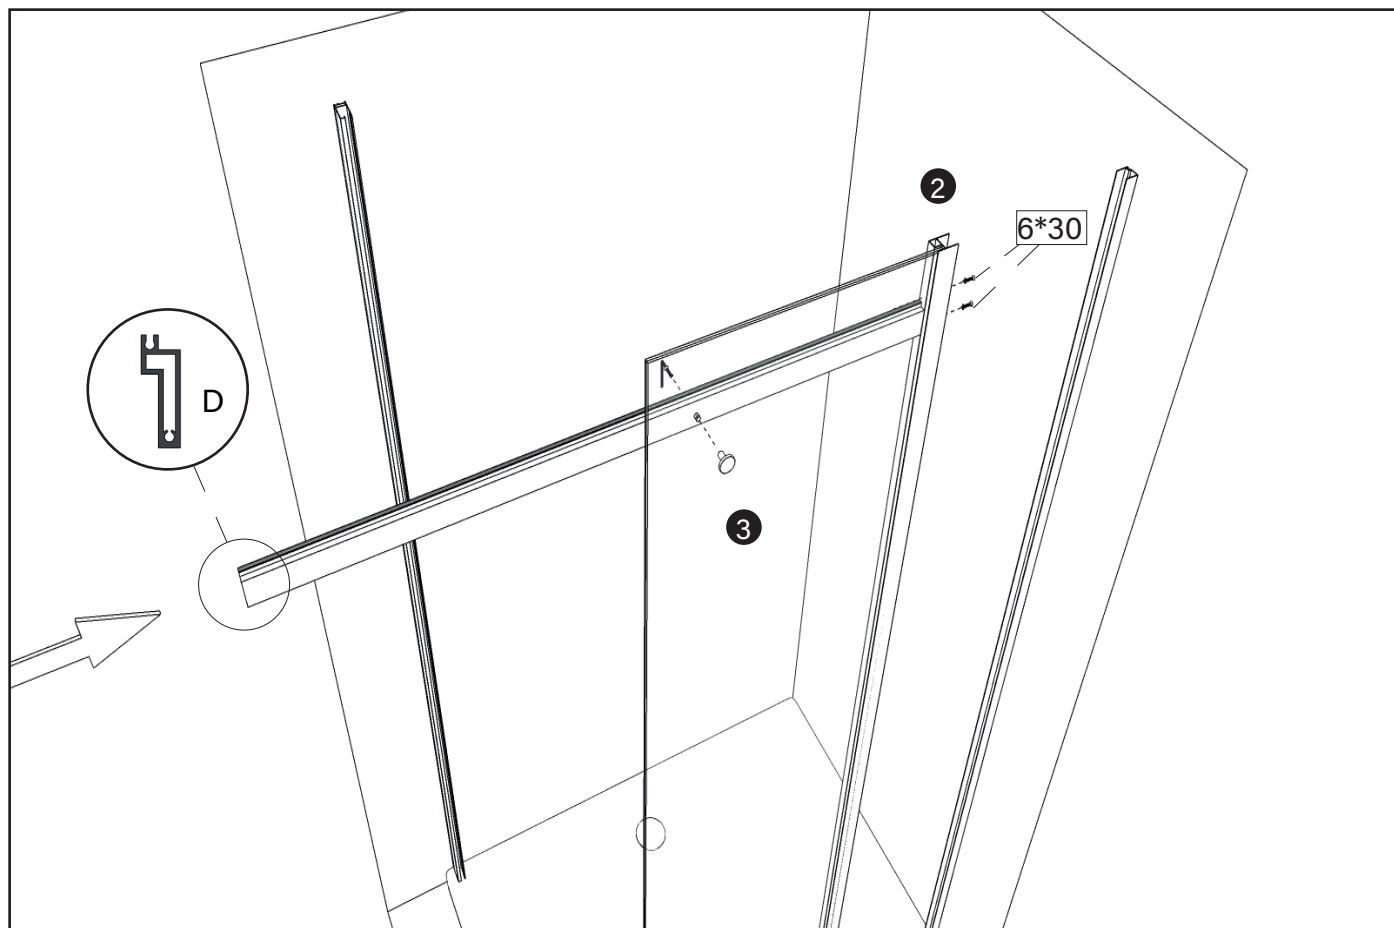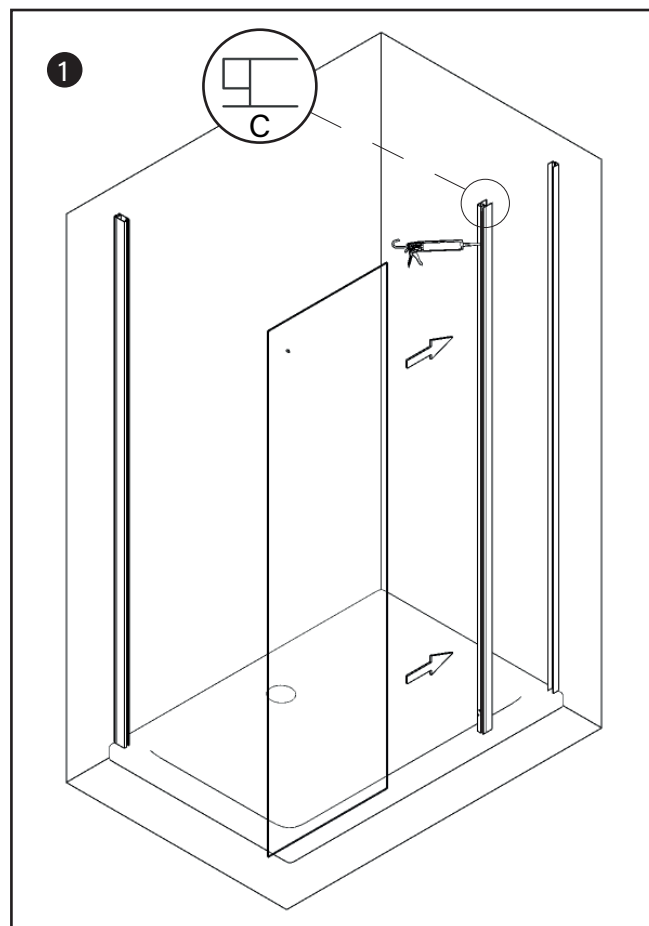


### 3<sup>o</sup> ÉTAPE

1. Assembler le verre préalablement monté avec le cadre au profilé mural.


**Note:** le profilé mural reste à l'intérieur du profilé d'arrêt du verre.

2. De l'autre côté, insérez le verre fixe dans le profilé mural précédemment fixé, comme indiqué.

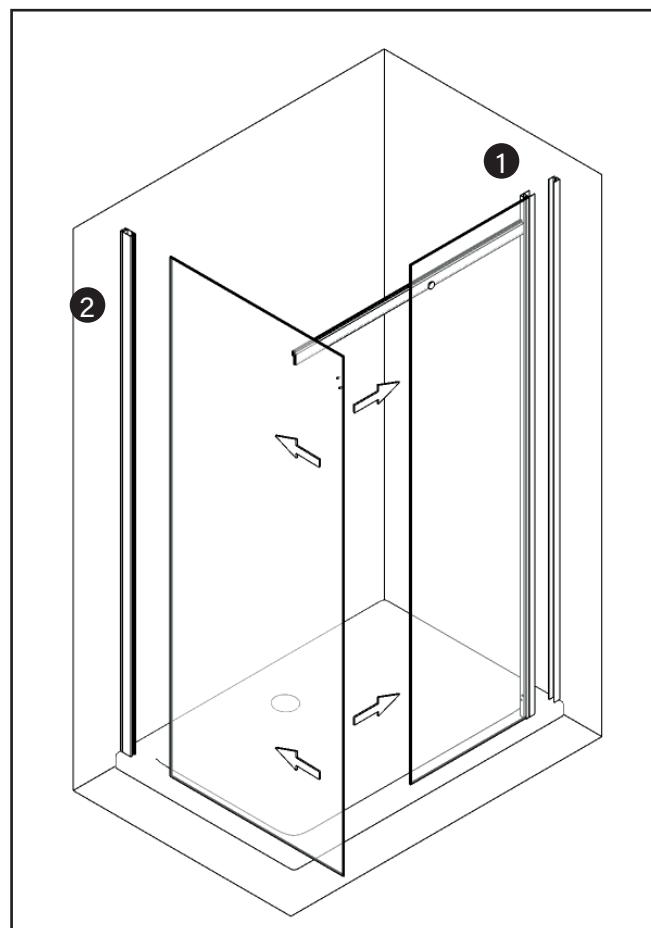

### 4<sup>o</sup> ÉTAPE

1. Assembler la barre coulissante à la vitre fixe avec des vis 6\*25, en utilisant les éléments d'assemblage comme indiqué sur la figure.

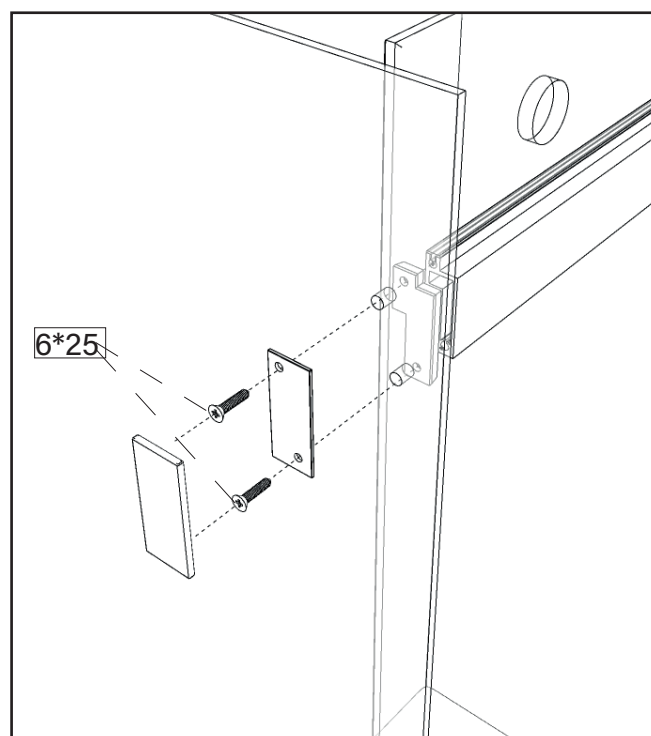



## 5<sup>e</sup> ÉTAPE

1. Installer le joint d'étanchéité sur le verre fixe.

**Note :** le joint doit être coupé au niveau de la barre de glissement pour permettre le passage et raccourci de 20 mm sur la face inférieure pour permettre la fixation ultérieure du profilé d'étanchéité inférieur.

2. Installez le profilé d'étanchéité anti-goutte avec les supports de fixation au sol comme indiqué.
3. Couvrir les trous avec les bouchons appropriés.

**Note:** le profilé d'étanchéité peut être installé avec des vis 8\*16 s'il est au ras du sol, mais nous ne recommandons pas de percer des trous dans un receveur de douche. Le profilé d'étanchéité inférieur doit dans tous les cas être siliconé.



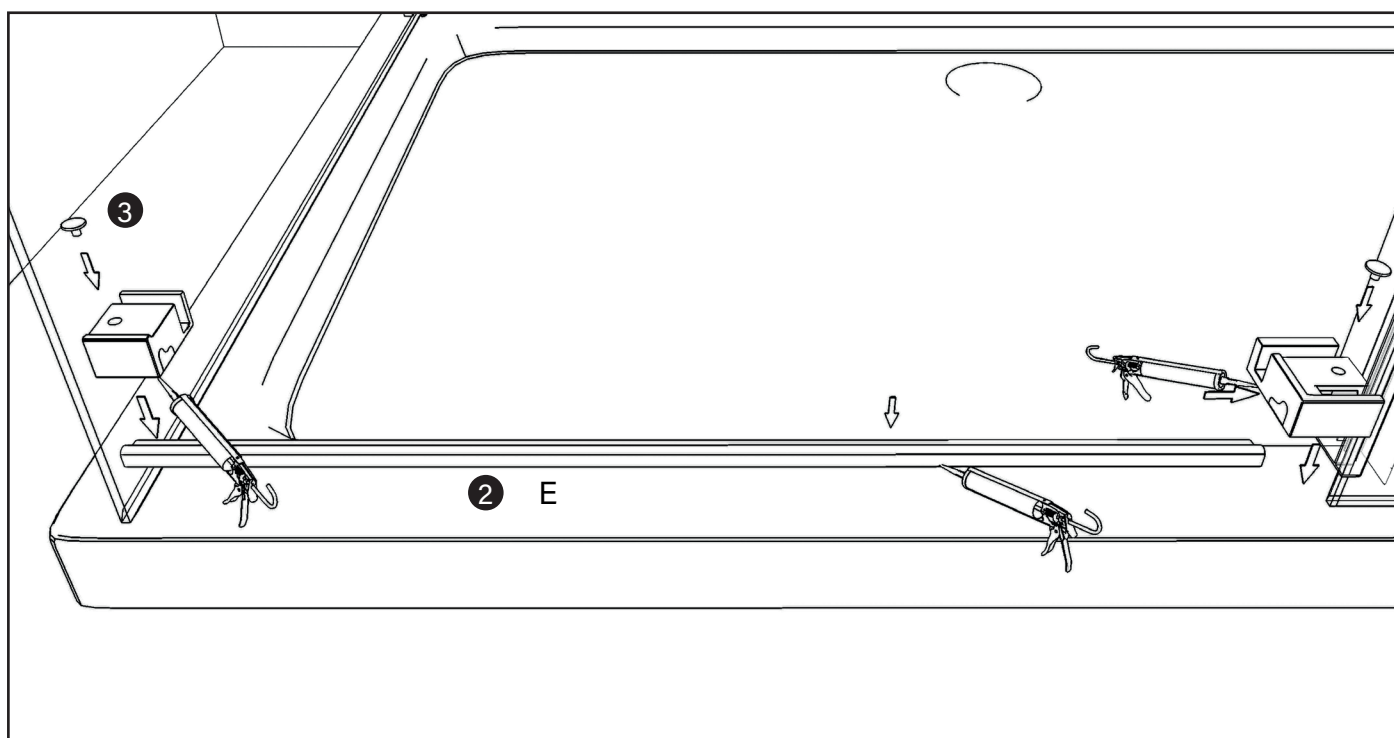
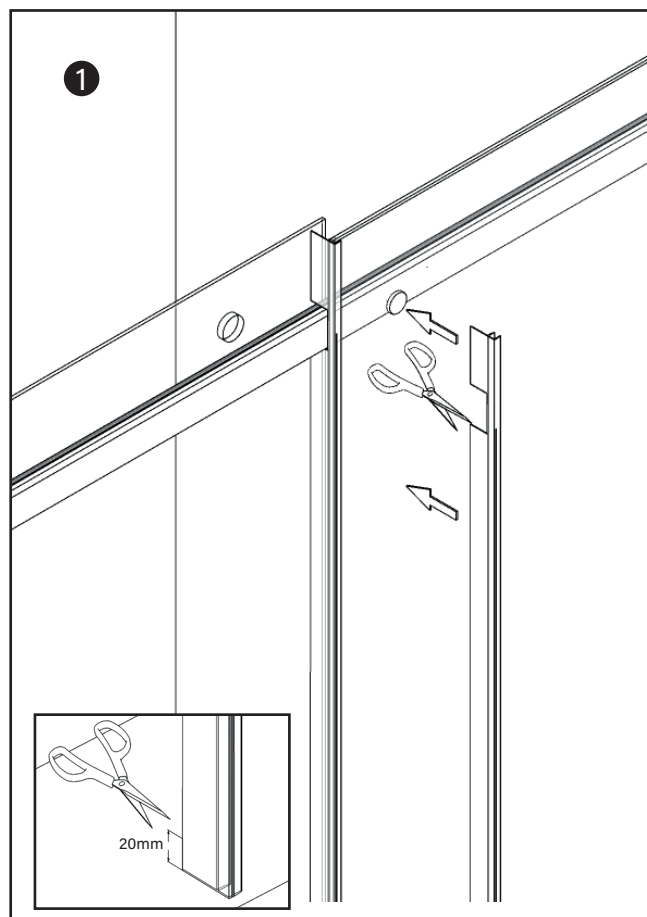


## 6° ÉTAPE

1. Installer les chariots coulissants sur le verre coulissant.




**Note :** Les roues supérieures sont réglables ; si le vantail ne glisse pas bien ou s'il reste trop d'espace en bas, il est possible de régler et/ou d'abaisser le vantail à l'aide de la vis qui déplace l'excentrique de la roue.

2. Installer le joint d'étanchéité sur la vitre coulissante.
3. Insérer le joint d'étanchéité inférieur sur la porte coulissante.

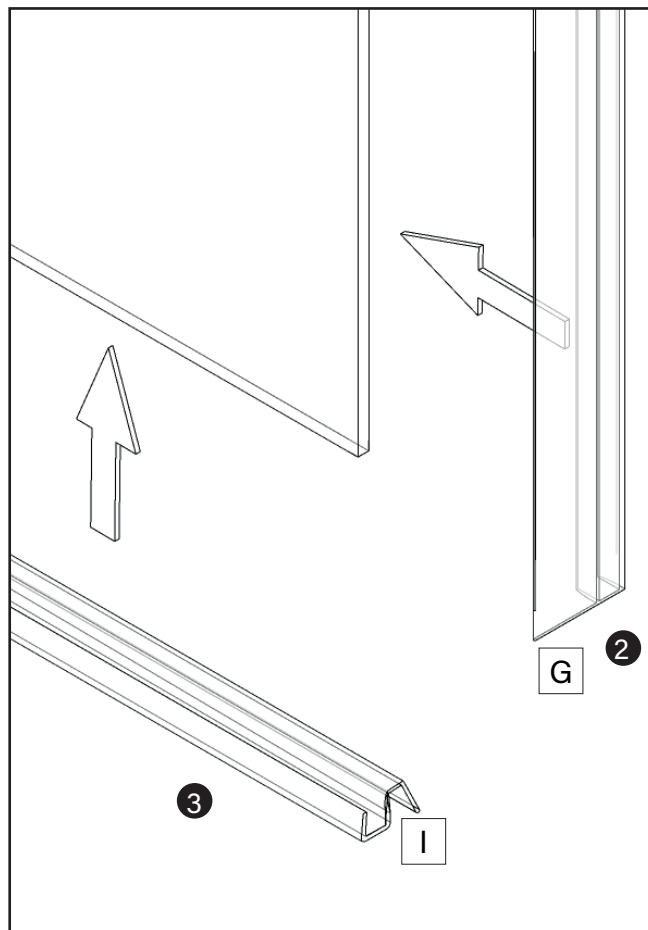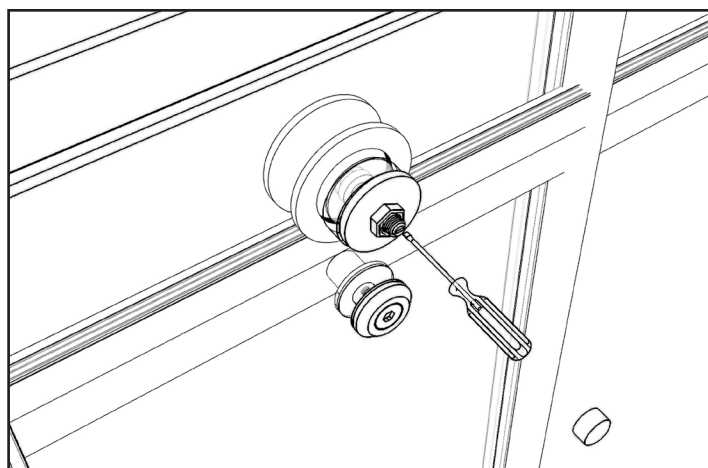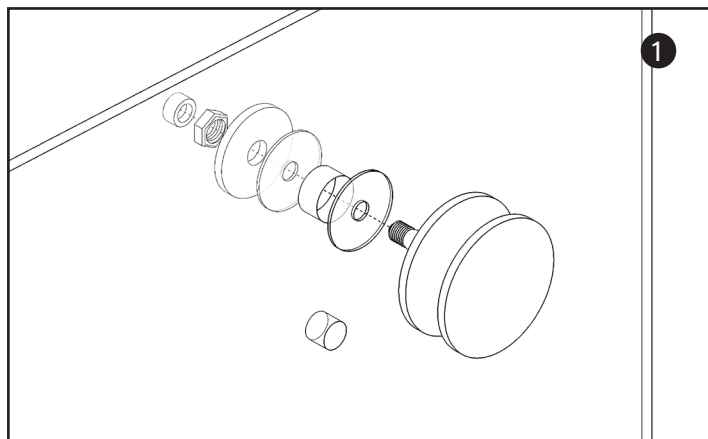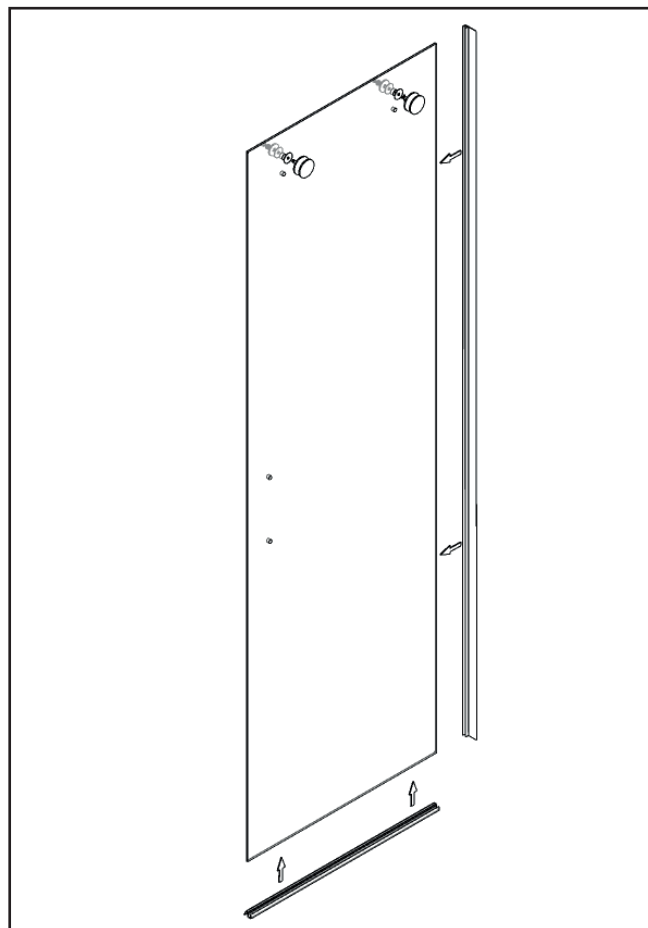

## 7° ÉTAPE


1. Positionner la porte coulissante sur la barre de glissement.
2. Installer les pièces anti-brouillage comme indiqué.
3. Installer la butée sur la barre de glissement supérieure.
4. Enfin, insérez le joint d'étanchéité comme indiqué.

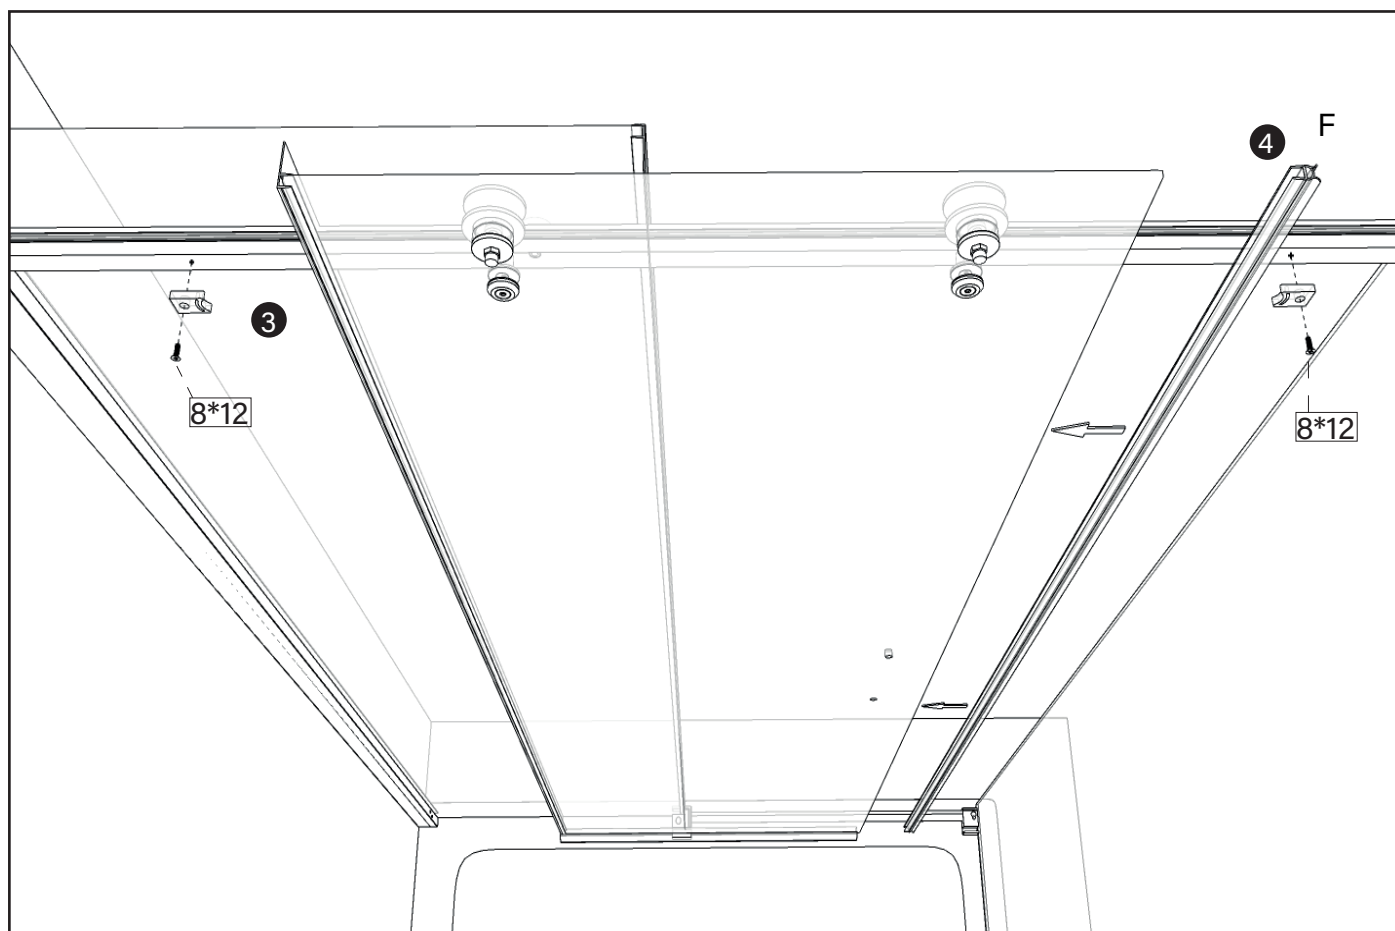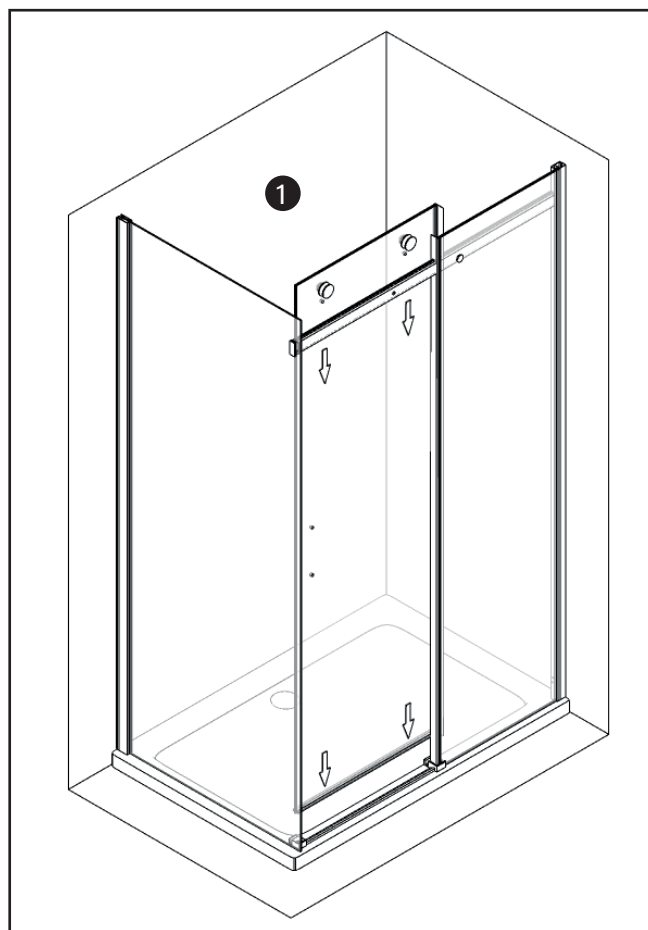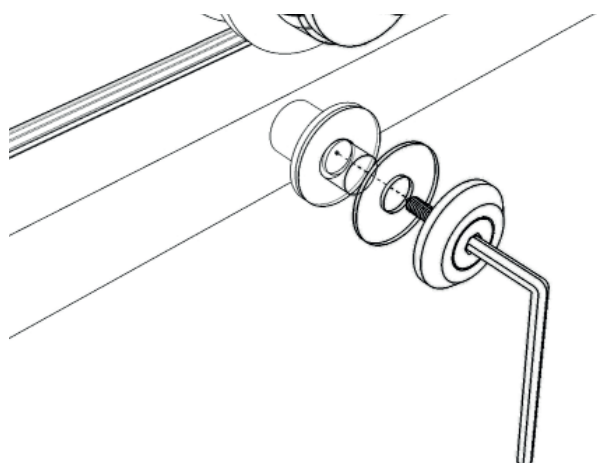

## 8° ÉTAPE

1. Installer le joint de vitrage à l'intérieur du verre fixe (l'insérer entre le verre et le profilé).

**IMPORTANT :** *Il s'agit de l'opercule roulé dans le sachet.*


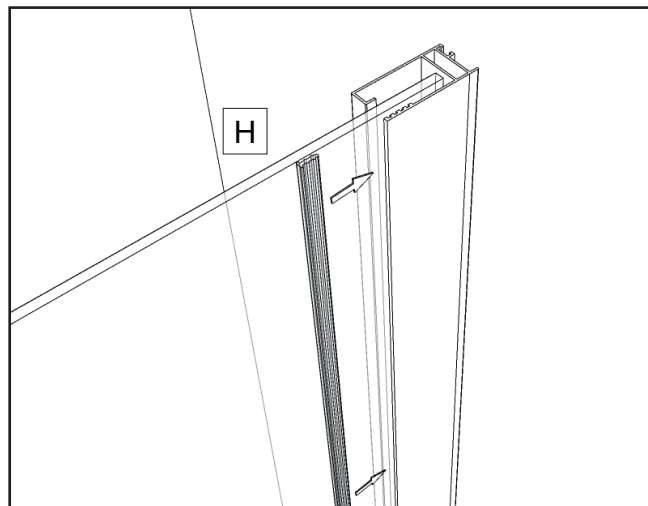


## 9° ÉTAPE

1. Percez des trous à l'aide de la mèche fournie et fixez le profilé supportant le verre fixe avec le profilé mural pour fixer la porte de douche.


**Note:** *avant de percer les trous, ajustez le profilé aux dimensions requises, ajustement maximal de 2,5 cm.*

2. Couvrir les vis avec des bouchons.

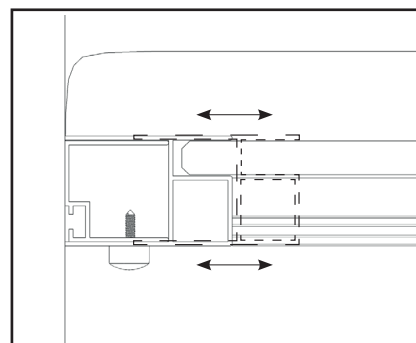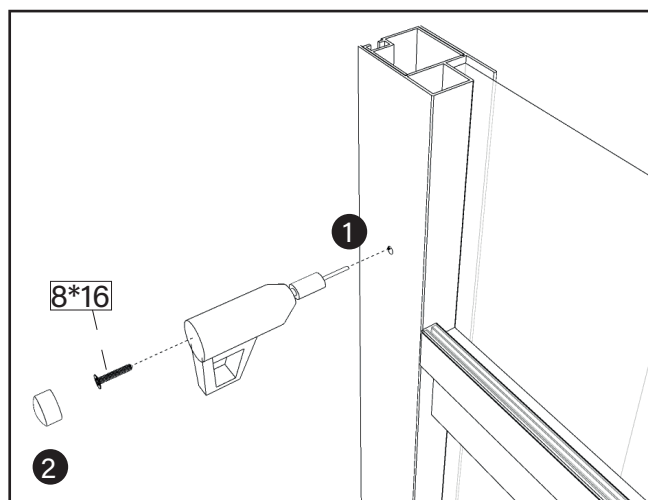

## 10° ÉTAPE

1. Installer la poignée sur la porte coulissante.

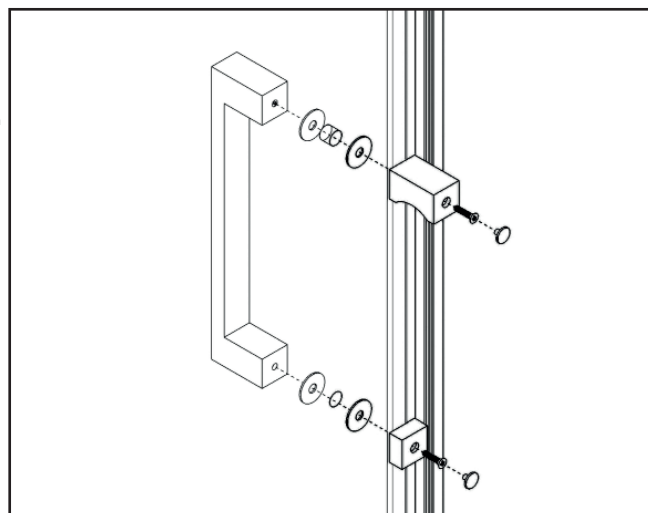

## 11<sup>e</sup> ÉTAPE

1. Installer le couvercle décoratif sur les profilés muraux.
2. Utiliser les bouchons appropriés pour fermer le trou non utilisé sur la barre de glissement.
3. Même procédure pour les trous bas non utilisés du profil vertical.

***Les trous sont supplémentaires pour assurer la réversibilité.***

4. Sceller avec du silicone neutre comme indiqué sur l'image, nous recommandons l'utilisation du silicone transparent Saratoga Crystal Clear pour éviter la formation de moisissures.

