


# Instrukcja montażu łącznika dotykowego


## Film instruktażowy montażu łącznika dotykowego

[https://www.youtube.com/watch?v=kIRWWsn\\_yL0](https://www.youtube.com/watch?v=kIRWWsn_yL0)

### Informacja o produkcie:

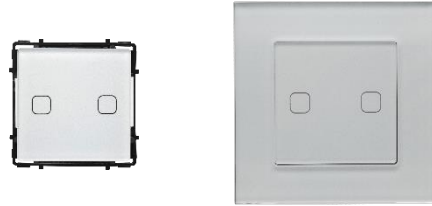

Łącznik dotykowy składa się z elementów: szklanego panelu, szarej ramki montażowej i mechanizmu łącznika dotykowego.

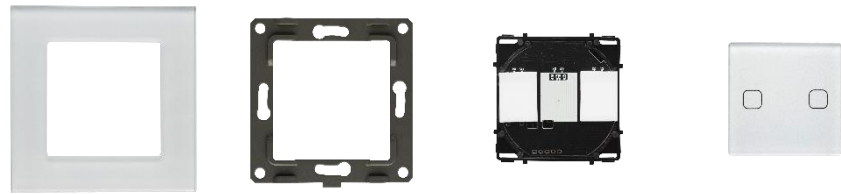

### Legenda:

- L – Napięcie fazowe
- L1 – pierwsza lampa
- L2 – druga lampa
- B – Przewód komunikacyjny
- N – Przewód neutralny dla łącznika Wi-Fi i łącznika żaluzji

### Objaśnienie Łącznika:

- Łącznik pojedynczy (jednobiegunowy) - Włącza i wyłącza obwód
- Łącznik podwójny (świecznikowy) - Włącza i wyłącza dwa obwody
- Łącznik schodowy - Obwód może być włączony i wyłączony z dwóch lokalizacji
- Łącznik schodowy podwójny - Dwa obwody mogą być włączone i wyłączone z dwóch lokalizacji
- Łącznik bistabilny, dzwonek - Przełącza obwód, po zwolnieniu wraca do pozycji pierwotnej
- Łącznik Wi-Fi - Lampę można włączyć za pomocą łącznika i aplikacji w telefonie
- Łącznik żaluzjowy - Używany w celu sterowania elektrycznymi żaluzjami

### DO MONTAŻU ZALECANA PUSZKA GŁĘBOKA

### Instrukcja montażu produktu


1. Przed rozpoczęciem instalacji, upewnij się że napięcie jest odłączone.



2. Wyjmij łącznik dotykowy z plastikowego opakowania i umieść go w szarej ramce podporowej, jak na rysunku (montaż na CLICK), tak aby blaszka była ustawiona płaską stroną do montażu na ścianie.




3. Po zamontowaniu ramki metalowej podłącz przewód z tyłu łącznika dotykowego, zwracając uwagę na odpowiednie podłączenie, a następnie zabezpiecz przewód przy pomocy śruby.

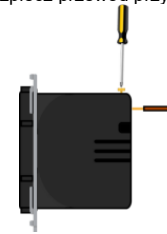

**WAŻNE:** Podłączając przewody upewnij się, że wszystkie przewody podłączone są do właściwej fazy! Fazę podłącz wyłącznie do L, ponieważ inne podłączenie spowoduje uszkodzenie produktu.

**WAŻNE:** W przypadku łącznika schodowego upewnij się, że przewody są podłączone do wspólnej fazy i łączą się z innym łącznikiem przewodem komunikacyjnym. NIE łącz na raz więcej niż jednego obwodu!

4. Po podłączeniu przewodów osadź łącznik w puszcze montażowej i przykręć ramkę podporową za pomocą śrub. Montując produkty w ramach wielokrotnych wyrównaj szare ramki podporowe.

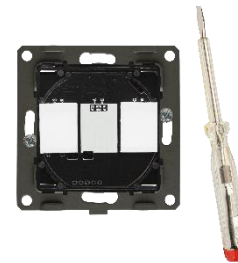

**WAŻNE:** Nie przykręcaj śrub zbyt mocno, gdyż ramka metalowa może ulec deformacji, a panel dotykowy nie ułoży się.


5. Osadzając ramki szklane najpierw naklej od wewnętrznej strony ramki taśmy montażowe dołączone do produktu, zgodnie z wycięciami. Dołączony do ramki pierścień ozdobny używany jest tylko do montażu gniazd. Jeśli podłączyłeś łącznik dotykowy, w pierwszej kolejności osadź górną część panelu, i dociśnij w dół.



1. Kółko na łączniku dotykowym wskazuje miejsce przełączania. Pali się na zielono, gdy jest wyłączony i na czerwono, gdy jest włączony.




1. 1. Jeżeli po podłączeniu przewodów podłączona lampa zaczyna mrugać, odłącz zasilanie na 5 sekund, a następnie ponownie je włącz. Jeśli nadal nie działa, **białe lub żółte akcesorium (kondensator) dołączone do zestawu musi być podłączone do Fazy Lampy i Zera!**

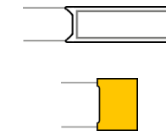


### Instrukcja demontażu produktu

Odepnij panel szklany za pomocą płaskiej śruby, jak pokazano (włóż śrubokręt do otworu i delikatnie przekreć).

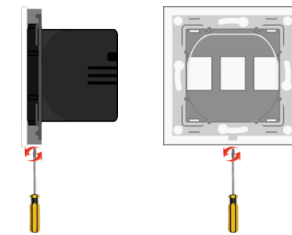

Aby oddzielić szarą ramkę od łącznika dotykowego, odchyl ramkę w tylnym rogu urządzenia za pomocą płaskiego śrubokręta.

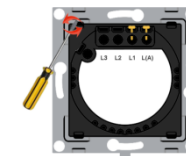

### Ustaw i wyzeruj łącznik dotykowy

#### Ustawianie:

Dotknij i przytrzymaj przycisk na szkle przez około 5 sekund, do chwili zmiany koloru podświetlenia LED. Dotknij drugiego przełącznika. Gdy włączasz i wyłączasz lampę, parowanie powiodło się.

#### Usuwanie:

Dotknij i przytrzymaj przycisk na szkle przez około 10 sekund, do chwili dwukrotnej zmiany koloru podświetlenia LED. Po drugiej zmianie koloru możesz natychmiast zdjąć palec ze szklanego panelu. Jeśli wykonałeś ten krok, usunięcie ustawień powiodło się.

### Ustaw i wyzeruj Łącznik Wi-Fi

#### Ustawianie:

Za pomocą telefonu pobierz aplikację Tuya lub Smartlife i postępuj zgodnie z instrukcją.




#### Usuwanie:


Dotknij i przytrzymaj szkiełko przez około 10 sekund, do chwili dwukrotnej zmiany koloru podświetlenia LED. Po drugiej zmianie koloru możesz natychmiast zdjąć palec ze szklanego panelu. Jeśli wykonałeś ten krok, usunięcie ustawień i powiodło się.

## Schemat połączeń łącznika dotykowego


Łącznik pojedynczy (jednobiegunowy)  
Łącznik dzwonekowy

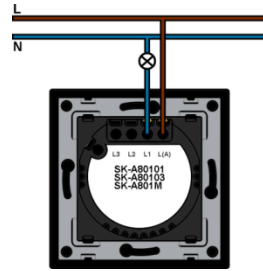


Łącznik pojedynczy (jednobiegunowy) Wi-Fi

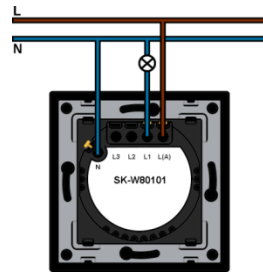


Łącznik podwójny (świecznikowy)  
Łącznik podwójny Wi-Fi

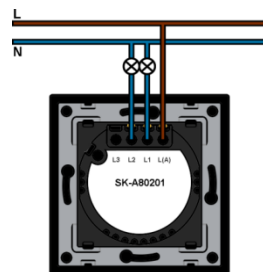



Łącznik podwójny Wi-Fi

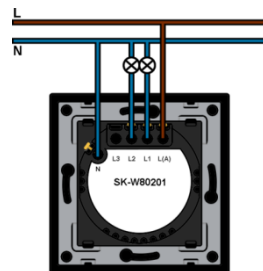




Łącznik żaluzjowy

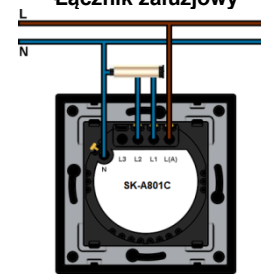



Łącznik schodowy

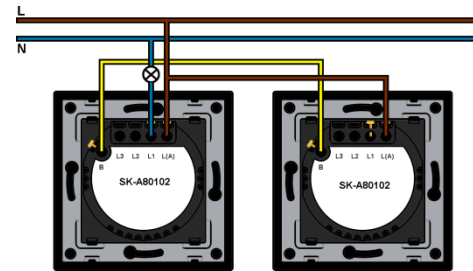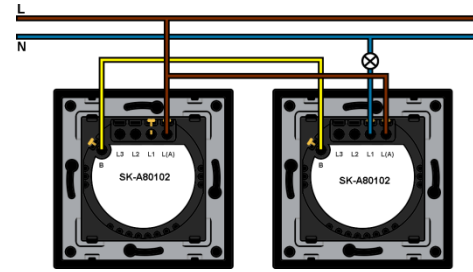

Łącznik schodowy podwójny

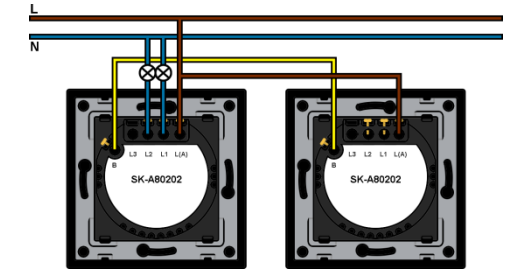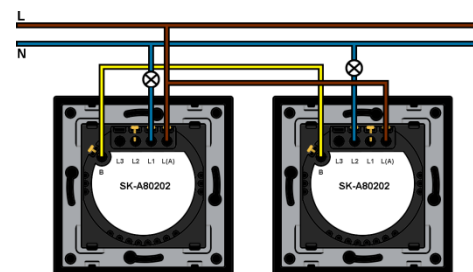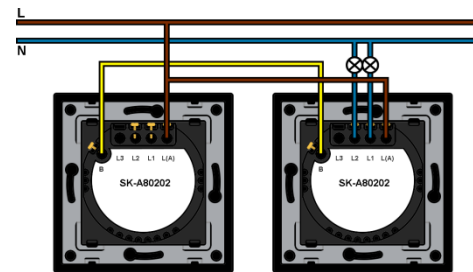

Układ schodowo-krzyżowy pojedynczy

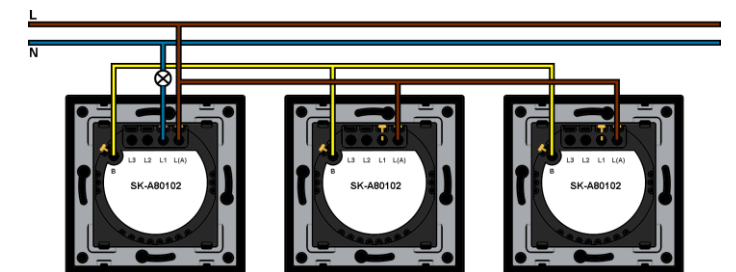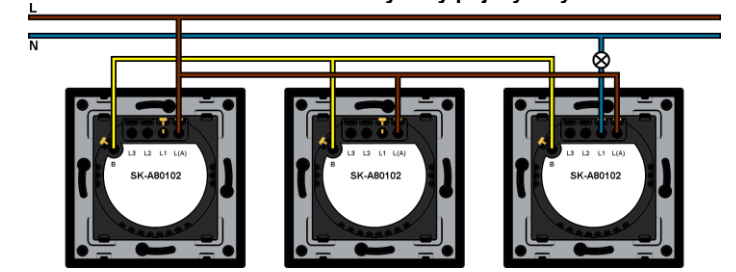

Układ schodowo-krzyżowy podwójny

